Electrolux

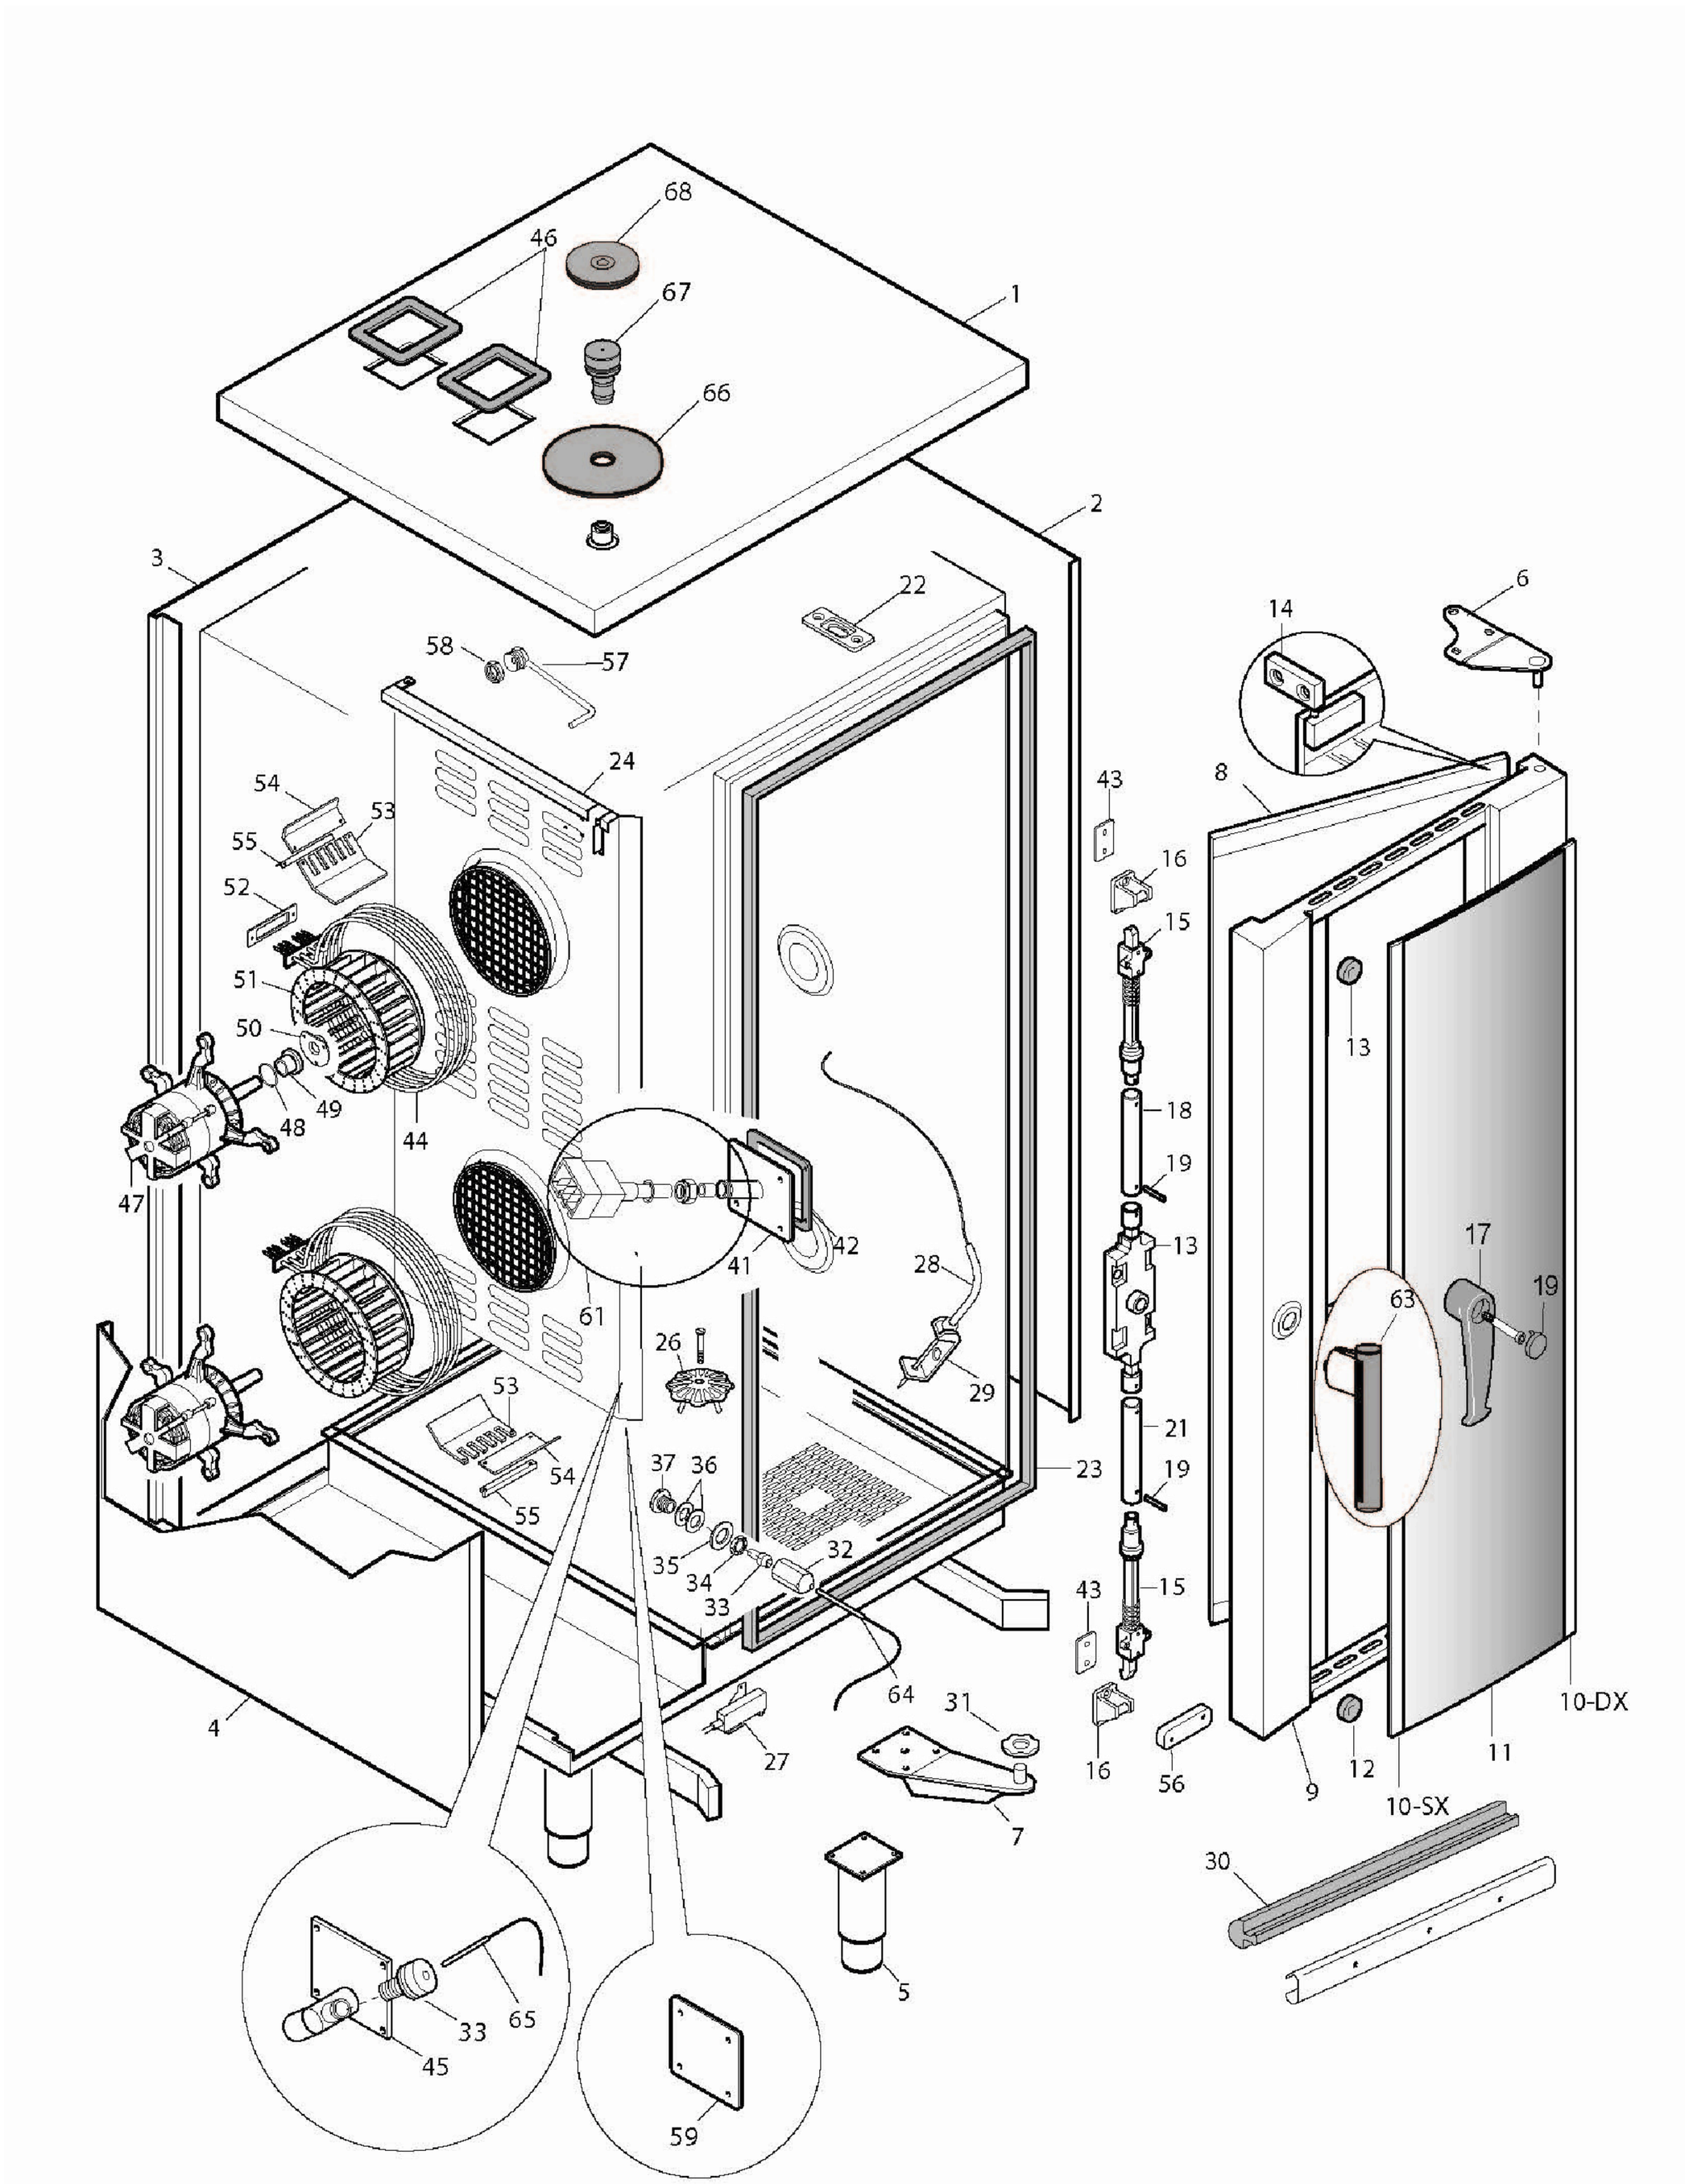
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

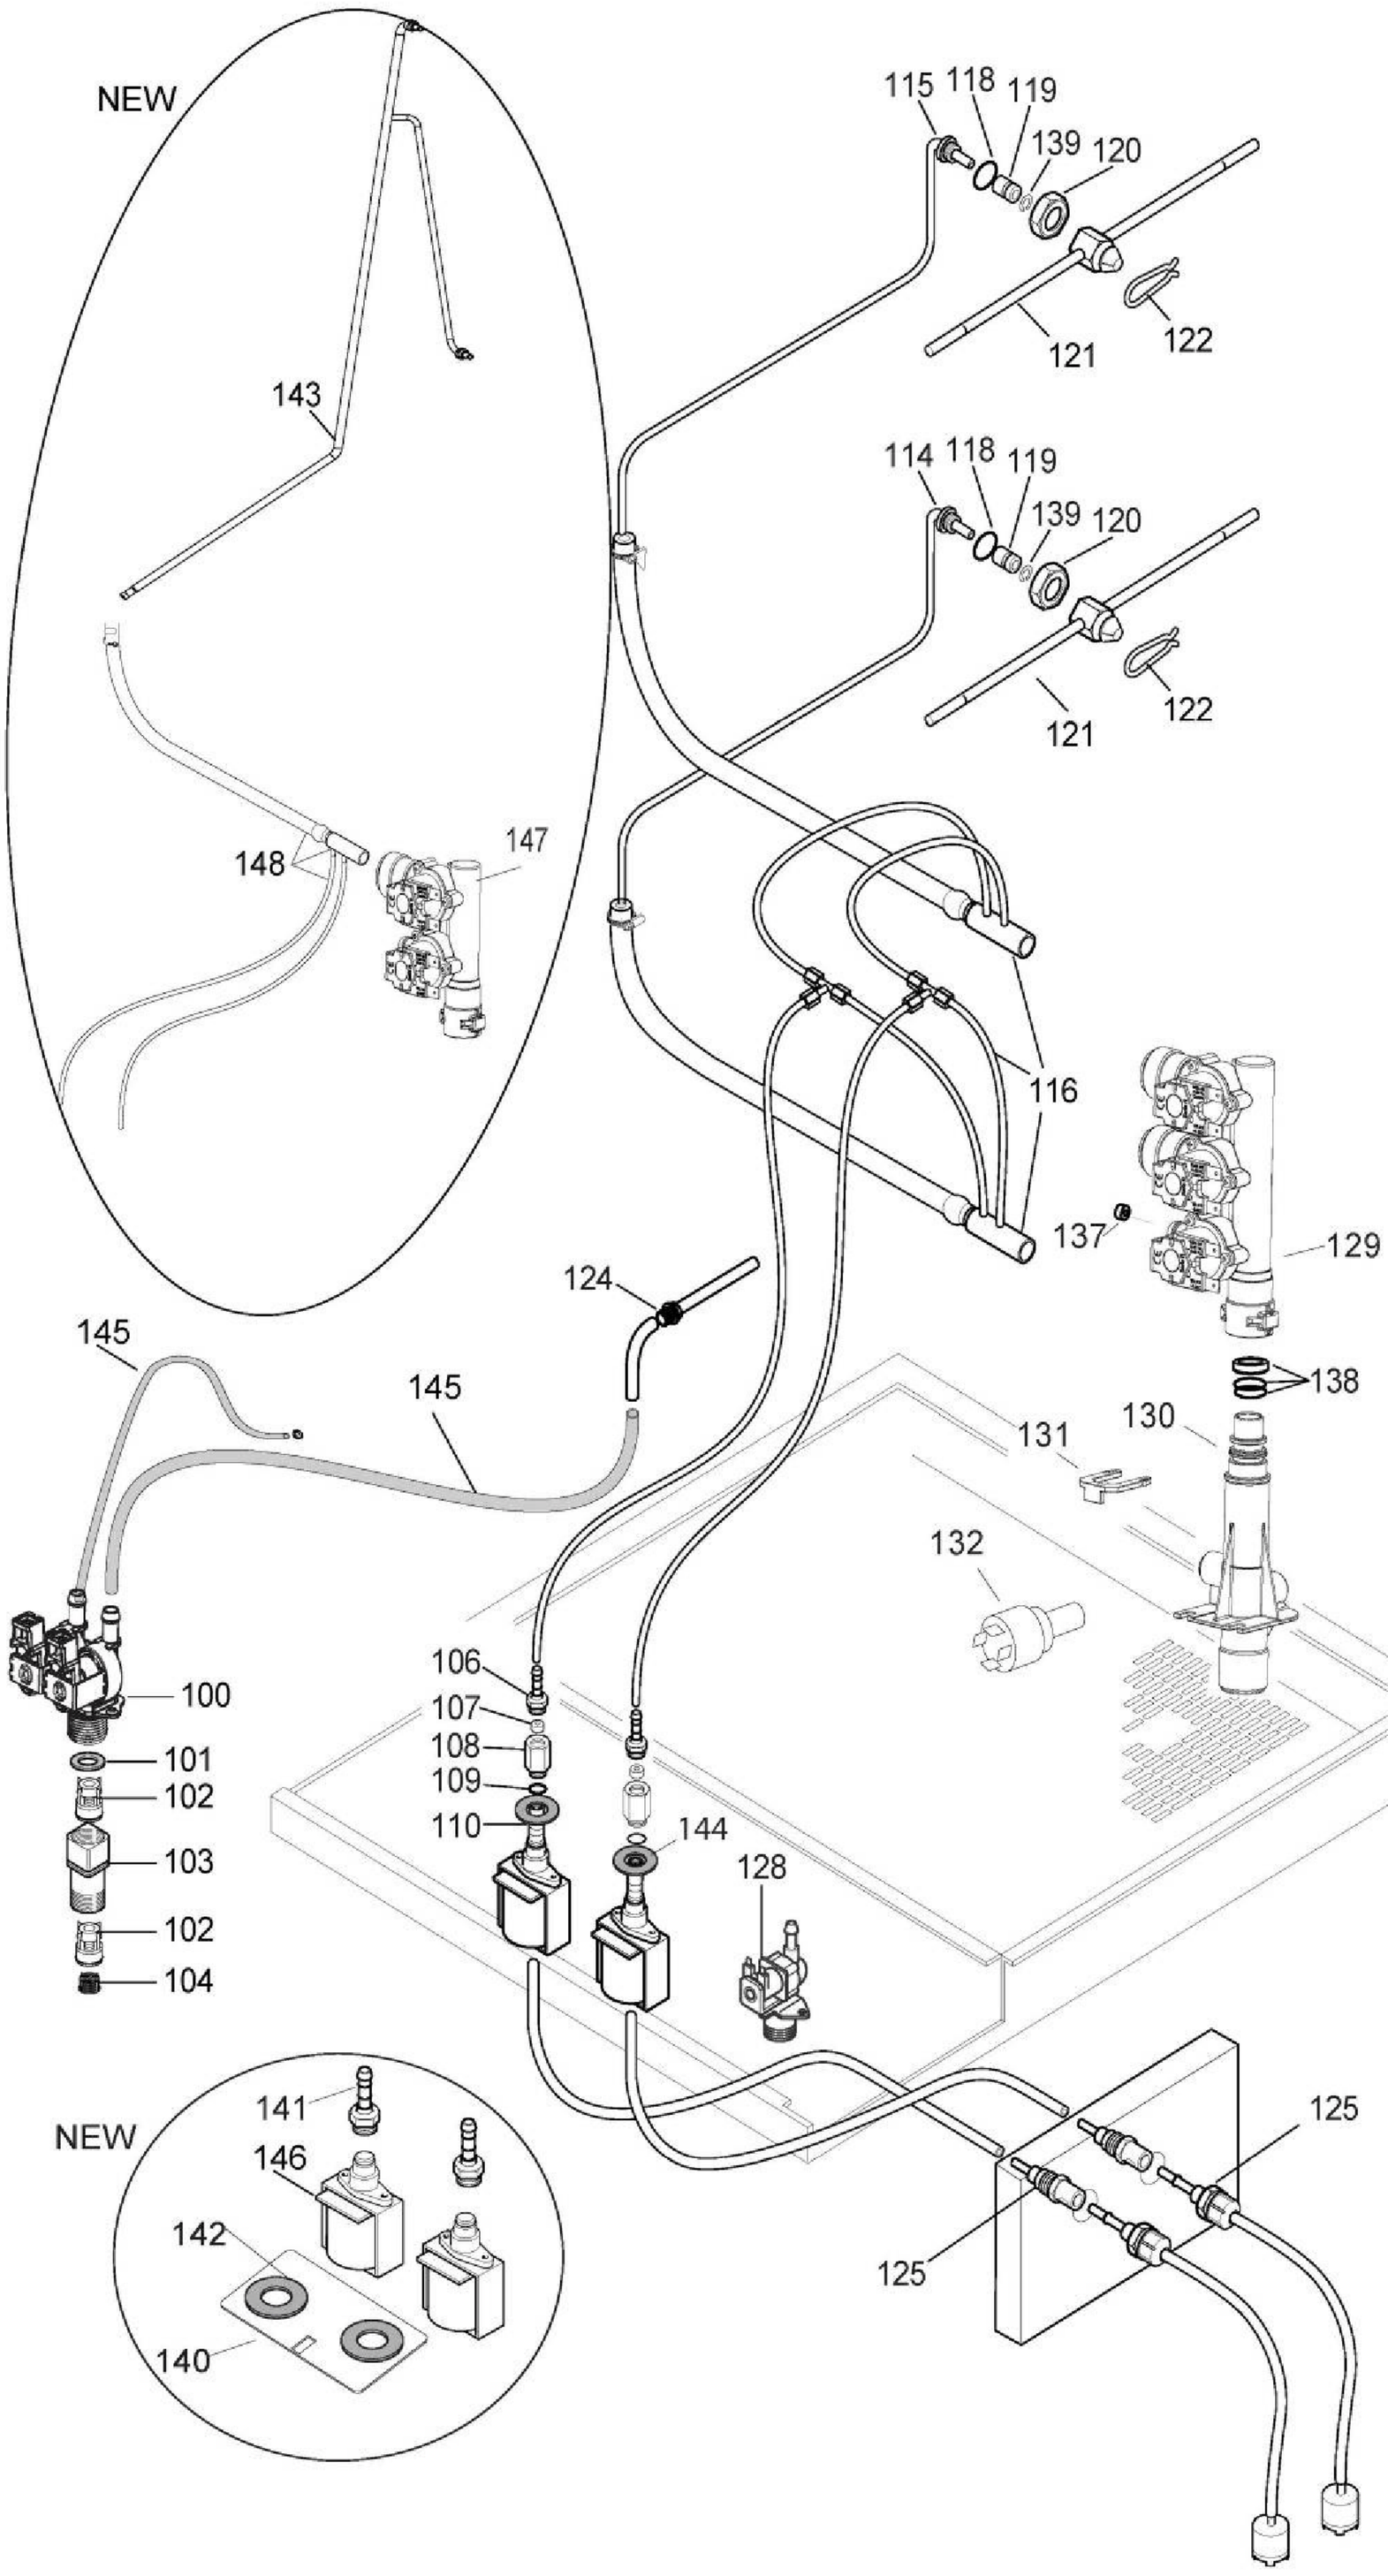
20 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 20 GN 2/1

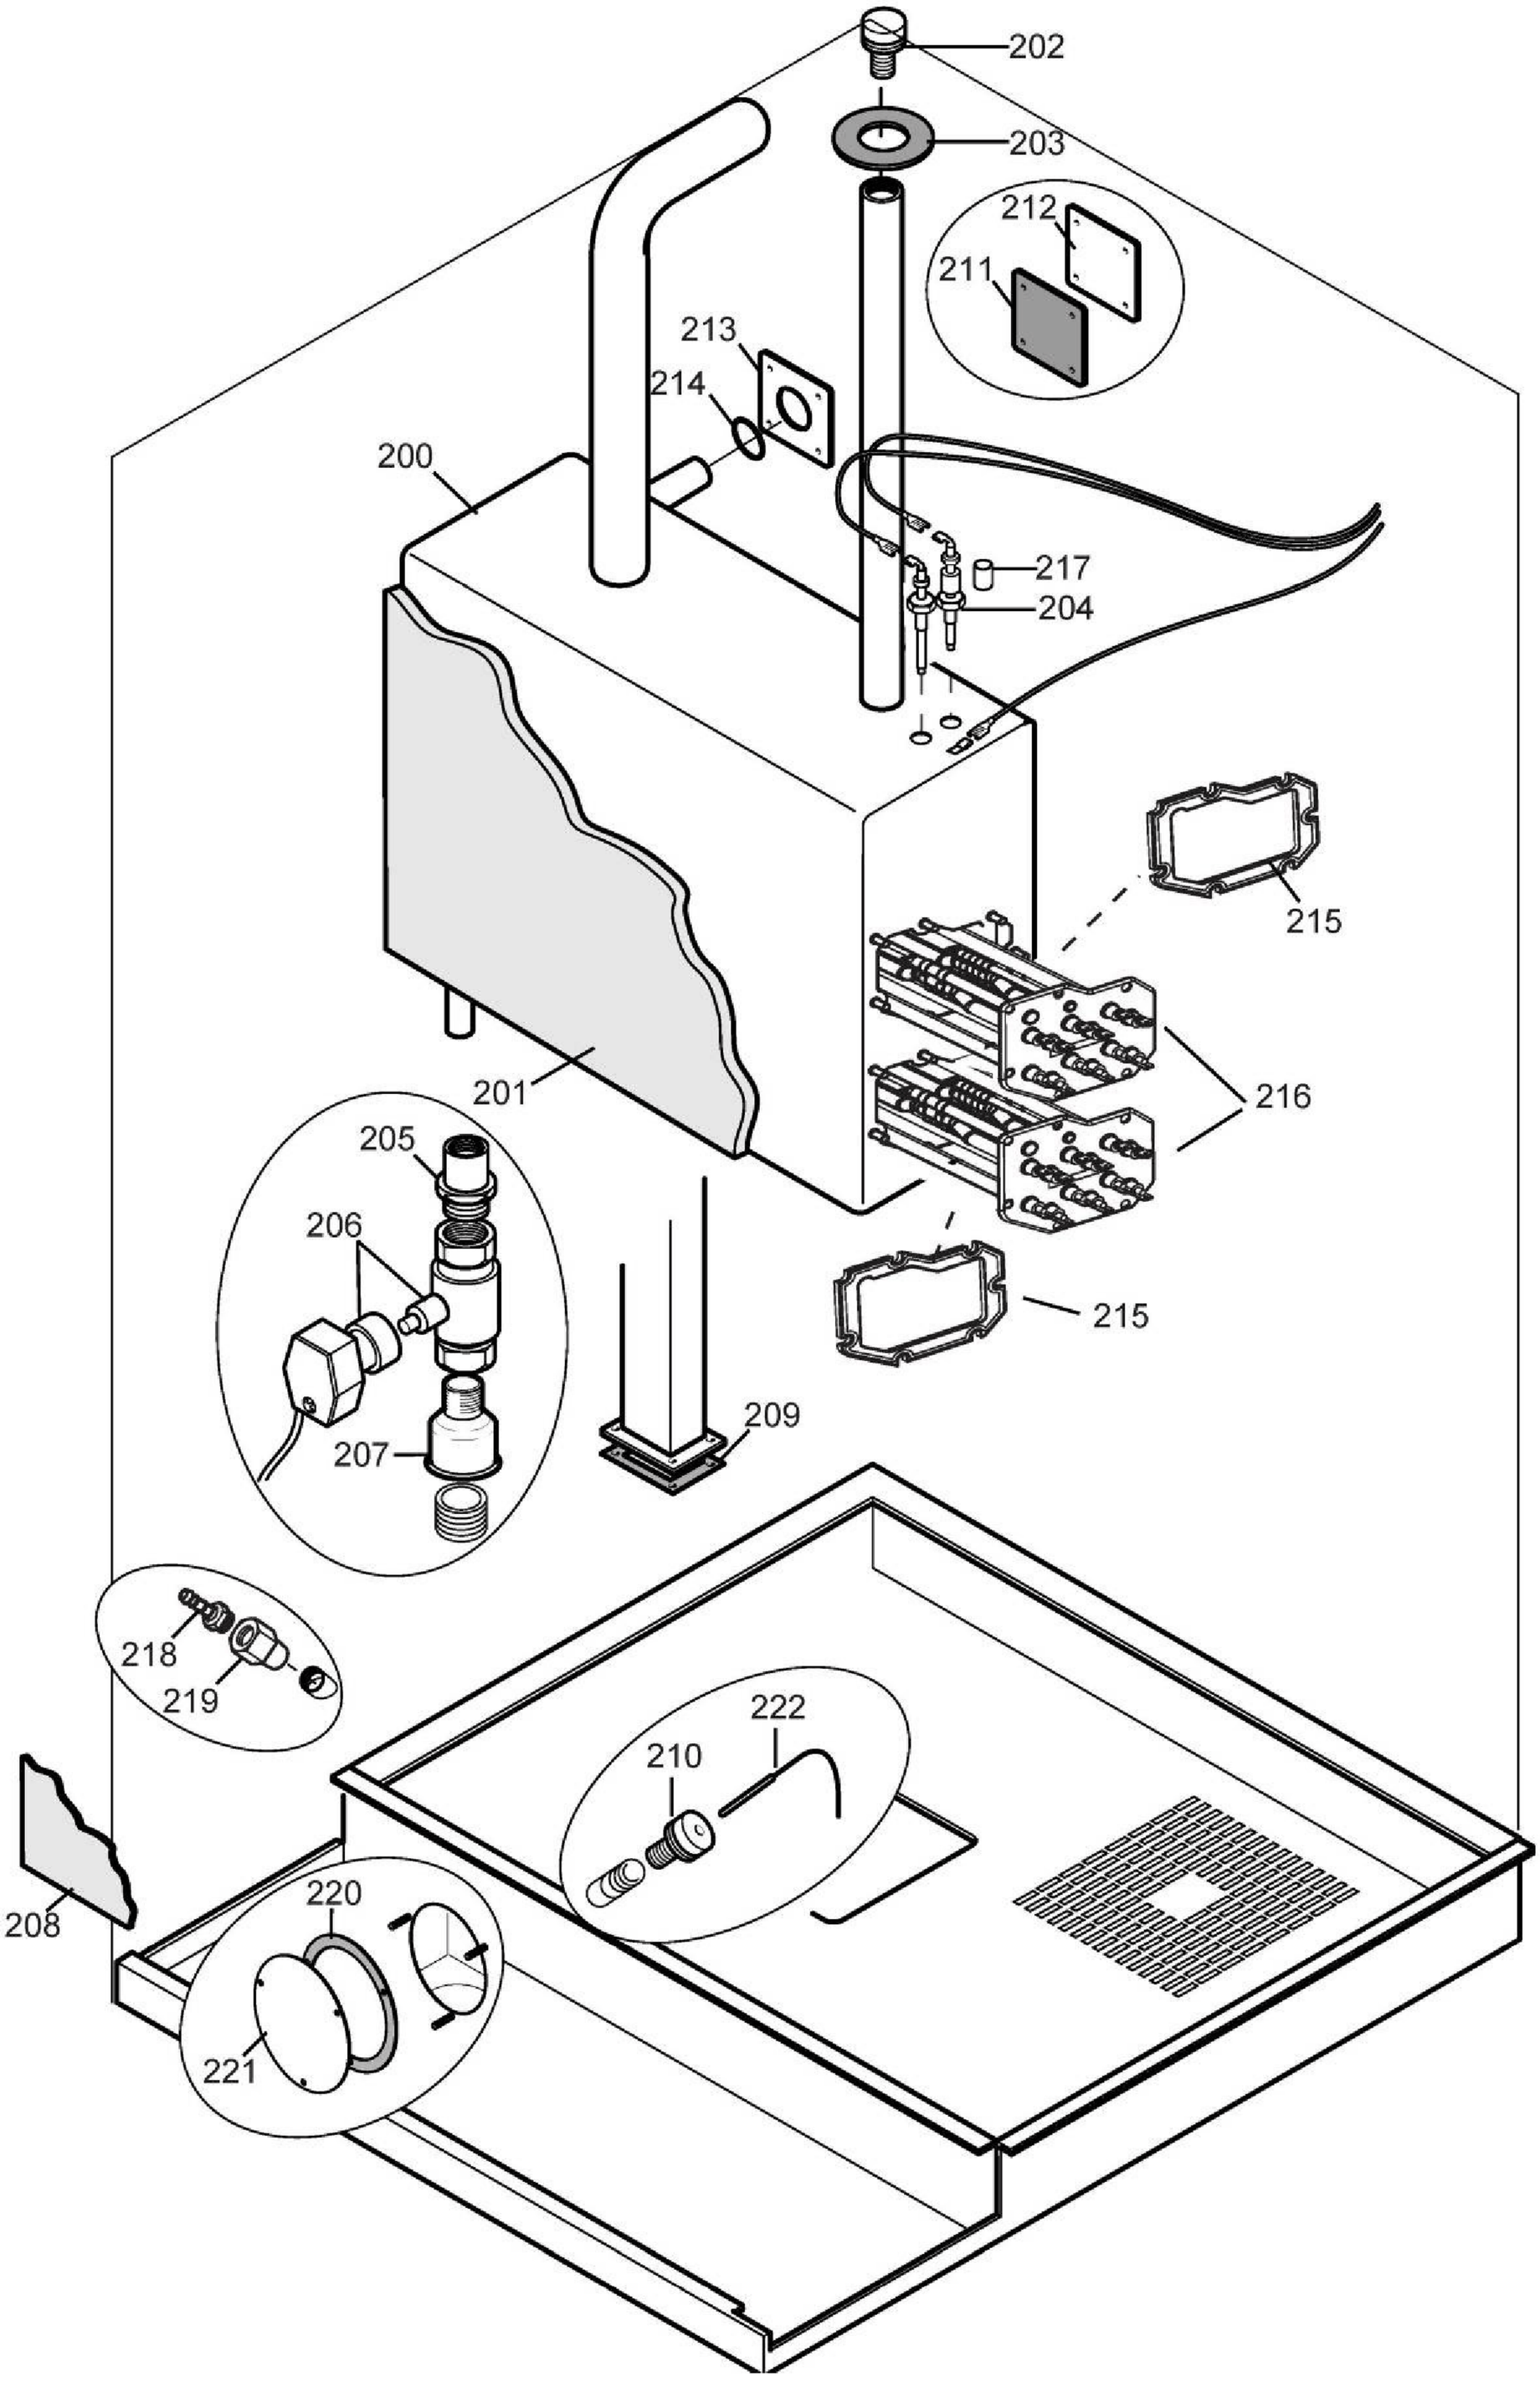
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
267205	AOS202ETA1	a	AOS	Touch	2…11	STD (400V - 3N)
267285	AOS202ETM1	b	AOS	Touch	2…11	America (208V - 3)
267295	AOS202ETB1	c	AOS	Touch	2…11	America (240V - 3)
267305	AOS202ETK1	d	AOS	Touch	2…11	UK (400V - 3N)
268205	AOS202EBA2	f	AOS	Level B	2…11	STD (400V - 3N)
268305	AOS202EBH2	g	AOS	Level B	2…11	UK (400V - 3N)
269205	AOS202ECA2	h	AOS	Level C	2…11	STD (400V - 3N)
237205	FCZ202ETA	i	FCZ	Touch	2…11	STD (400V - 3N)
238205	FCZ202EBA	l	FCZ	Level B	2…11	STD (400V - 3N)
239205	FCZ202ECA	m	FCZ	Level C	2…11	STD (400V - 3N)
267325	AOS202ETV1	n	AOS	Touch	2… 11	USA (480V – 3)
269305	AOS202ECK2	o	AOS	Level C	2… 11	UK (400V – 3N)
266205	**AOS202EKA1**	**p**	**AOS**	**Level K**	**2… 11**	**STD (400V – 3N)**

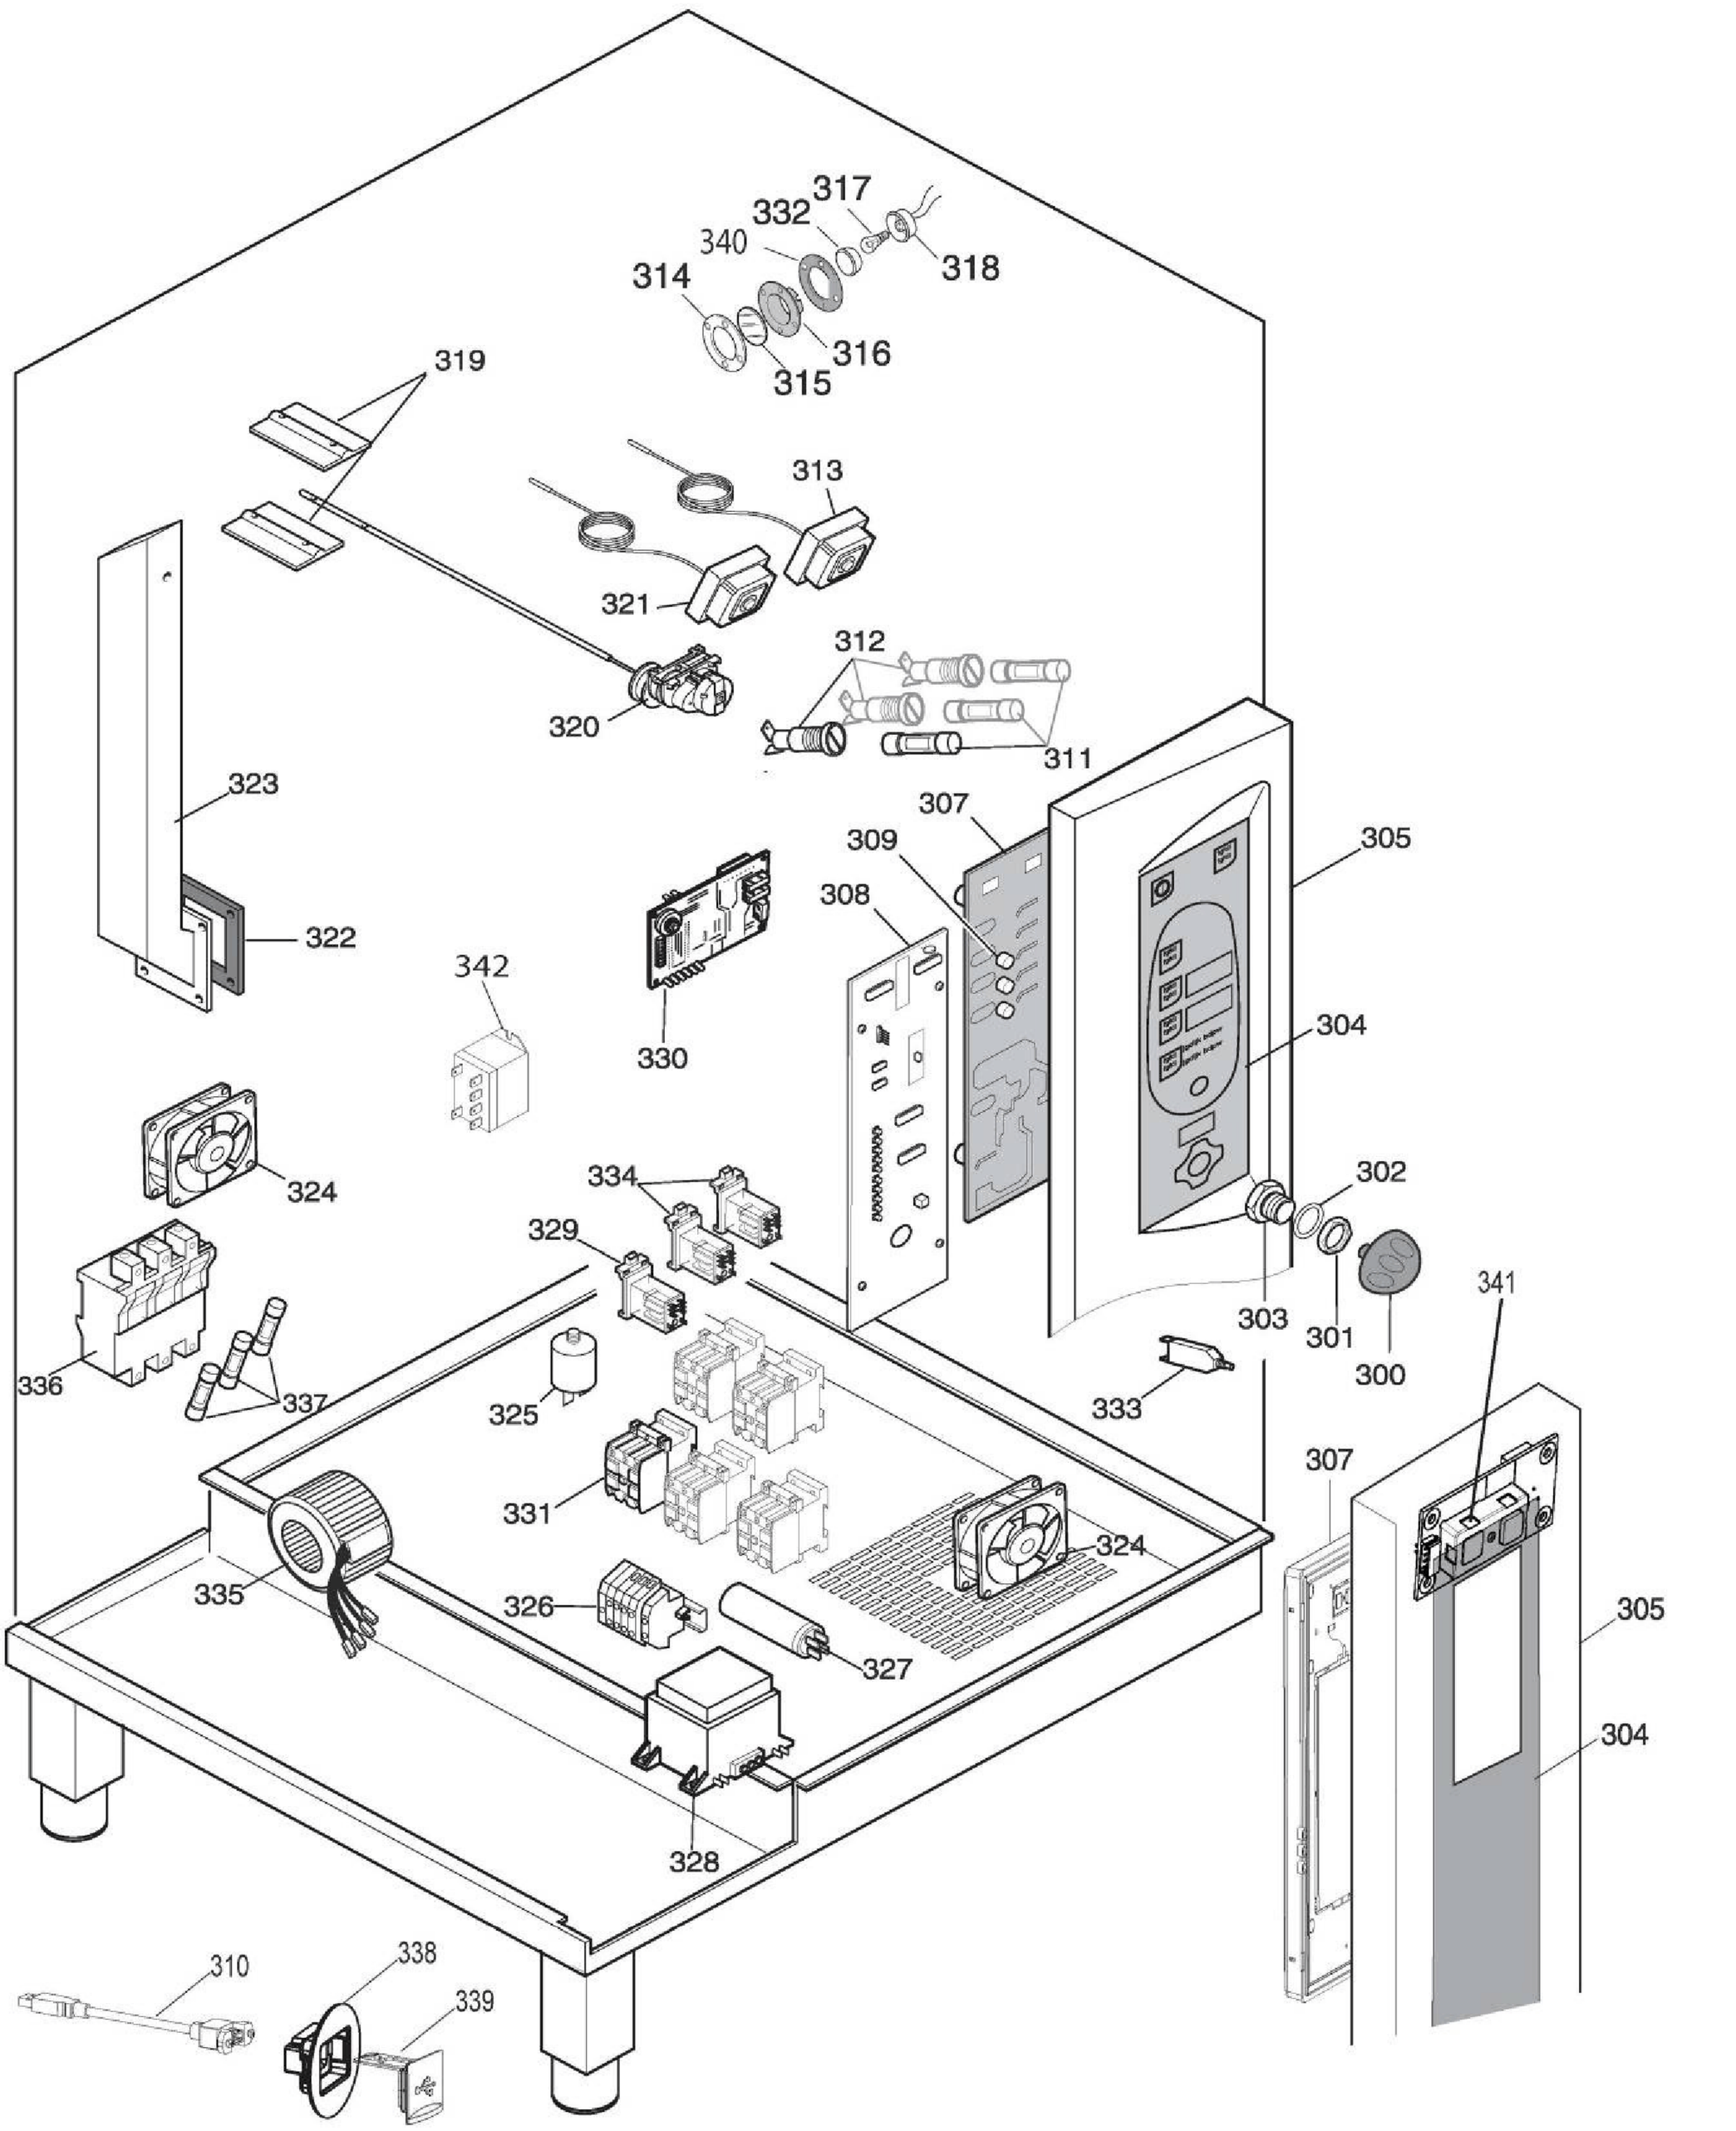
Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

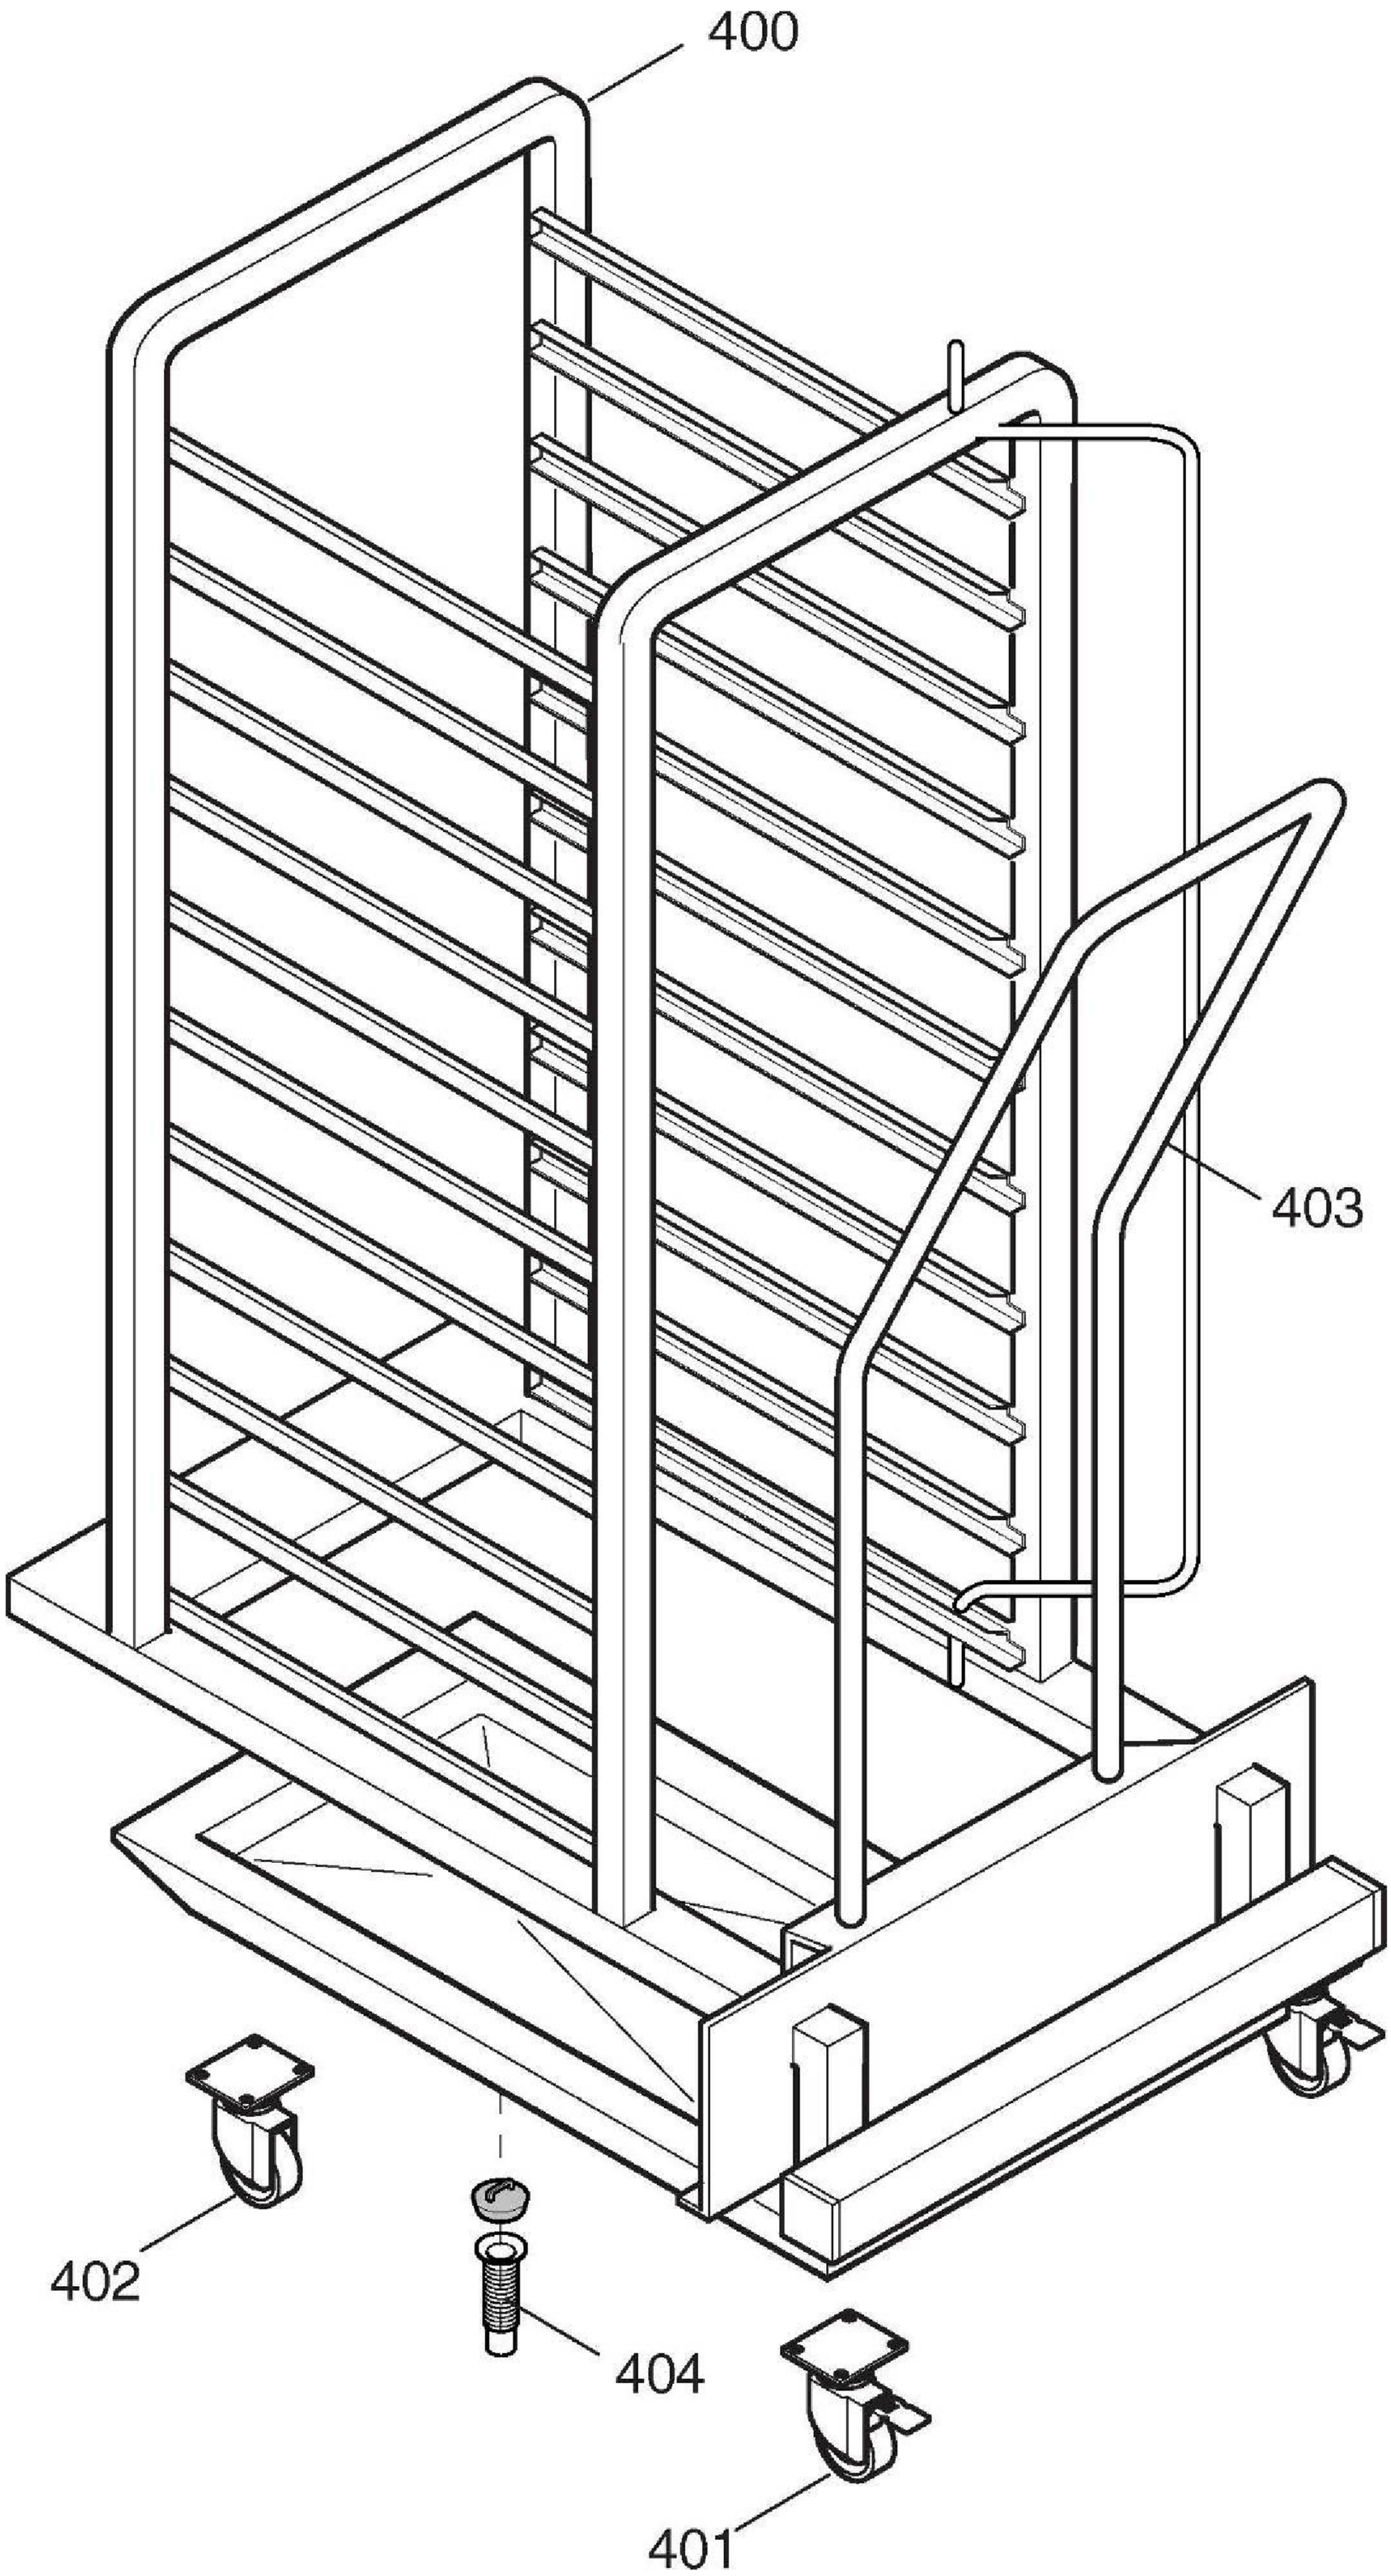
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


68
46
67
1
66
2
3
22
58
57
24
54
53
55
52
51
50
49
48
47
44
41
42
61
28
29
26
53
54
55
37
36
35
34
33
32
23
64
31
27
4
7
5
59
45
33
65
14
6
8
43
16
15
18
19
13
21
19
15
43
16
56
9
12
10-SX
11
10-DX
63
17
19
30


NEW
143
148
147
115
118
119
139
120
121
122
114
118
119
139
120
121
122
116
124
145
145
137
129
138
131
130
132
106
107
108
109
110
144
128
100
101
102
103
102
104
NEW
141
146
142
140
125
125


202
203
212
211
213
214
200
217
204
215
216
201
205
206
207
209
218
219
222
210
220
221
208


317
332
340
314
318
316
315
319
313
321
320
312
311
323
307
309
305
322
308
342
330
304
324
334
302
329
303
301
300
341
336
337
333
325
307
331
324
305
335
326
327
304
328
310
338
339


400
403
402
404
401