
Spare Parts List

KOKGRYTA el EBS, EBA
ELECTRIC BOILING PAN
ELEKTRO-KOCHKESSEL

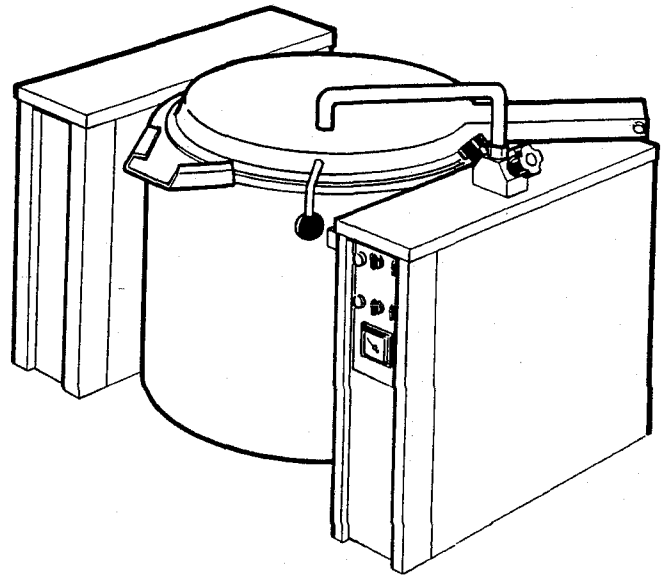

Produktnr. Product no. Produktnr.	Spänning Voltage Spannung	Model	Anm. Remark Anm.
97 66 46 01	3N ~ 50 380, 3 ~ 50 220, 3N ~ 50 415, 3 ~ 60 440	EBS 50 L	1)
97 66 47 01	-"- -"- -"- -"-	EBS 100 L	1)
97 66 47 11	-"- -"- -"- -"-	EBA 100 L	2)
97 66 48 01	-"- -"- -"- -"-	EBS 200 L	1)
97 66 48 11	-"- -"- -"- -"-	EBA 200 L	2)
97 66 49 01	-"- -"- -"- -"-	EBS 300 L	1)
97 66 49 11	-"- -"- -"- -"-	EBA 300 L	2)

1) Al-gryta utan omrörare
2) Al-gryta med omrörare

Sida Page Seite	Innehåll	Contents	Inhalt
3	Gryta	Bowl	Kessel
5	Vänsterpelare	Column left	Säule links
7	Högerpelare	Column right	Säule rechts
9	Blandningsbatteri	Faucet H + C water	Wasserhahn W + K Wasser
11	Tippmotor	Tipmotor	Abkippenmotor
13	Manöverpanel EBS,EBA	Control panel EBS,EBA	Bedienungsblech EBS,EBA
15	Manöverbox EBA	Switch box EBA	Bedienungskasten EBA
17	Motorskyddslåda	Motor protection box	Motorschutzkasten
19	Anslutningslåda EBS	Connection box EBS	Anschlusskasten EBS
21	Anslutningslåda EBA	Connection box EBA	Anschlusskasten EBA
23	Locklyftning	Cover lifting device	Deckelhebevorrichtung
25	Omrörare EBA	Agitator	Rührwerk

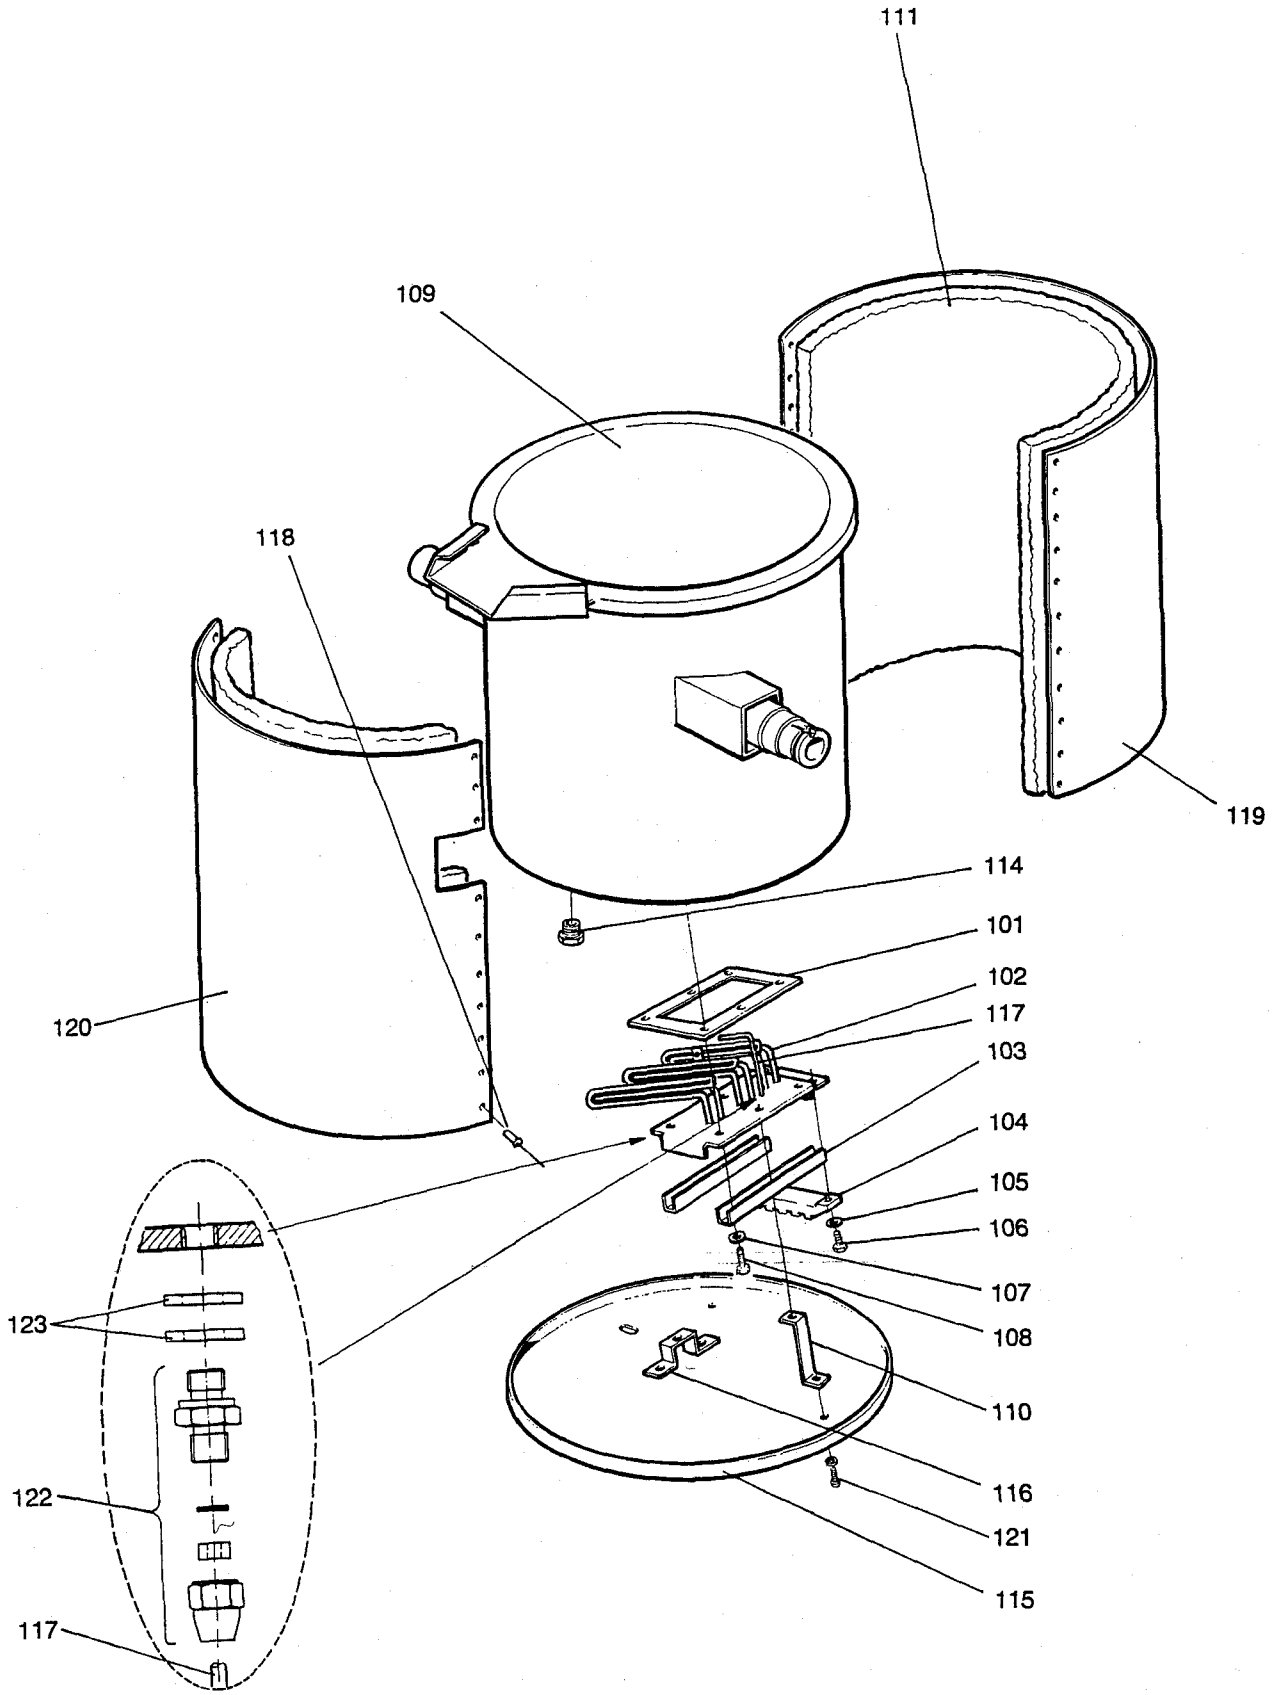


ILLUSTRATION 207 54

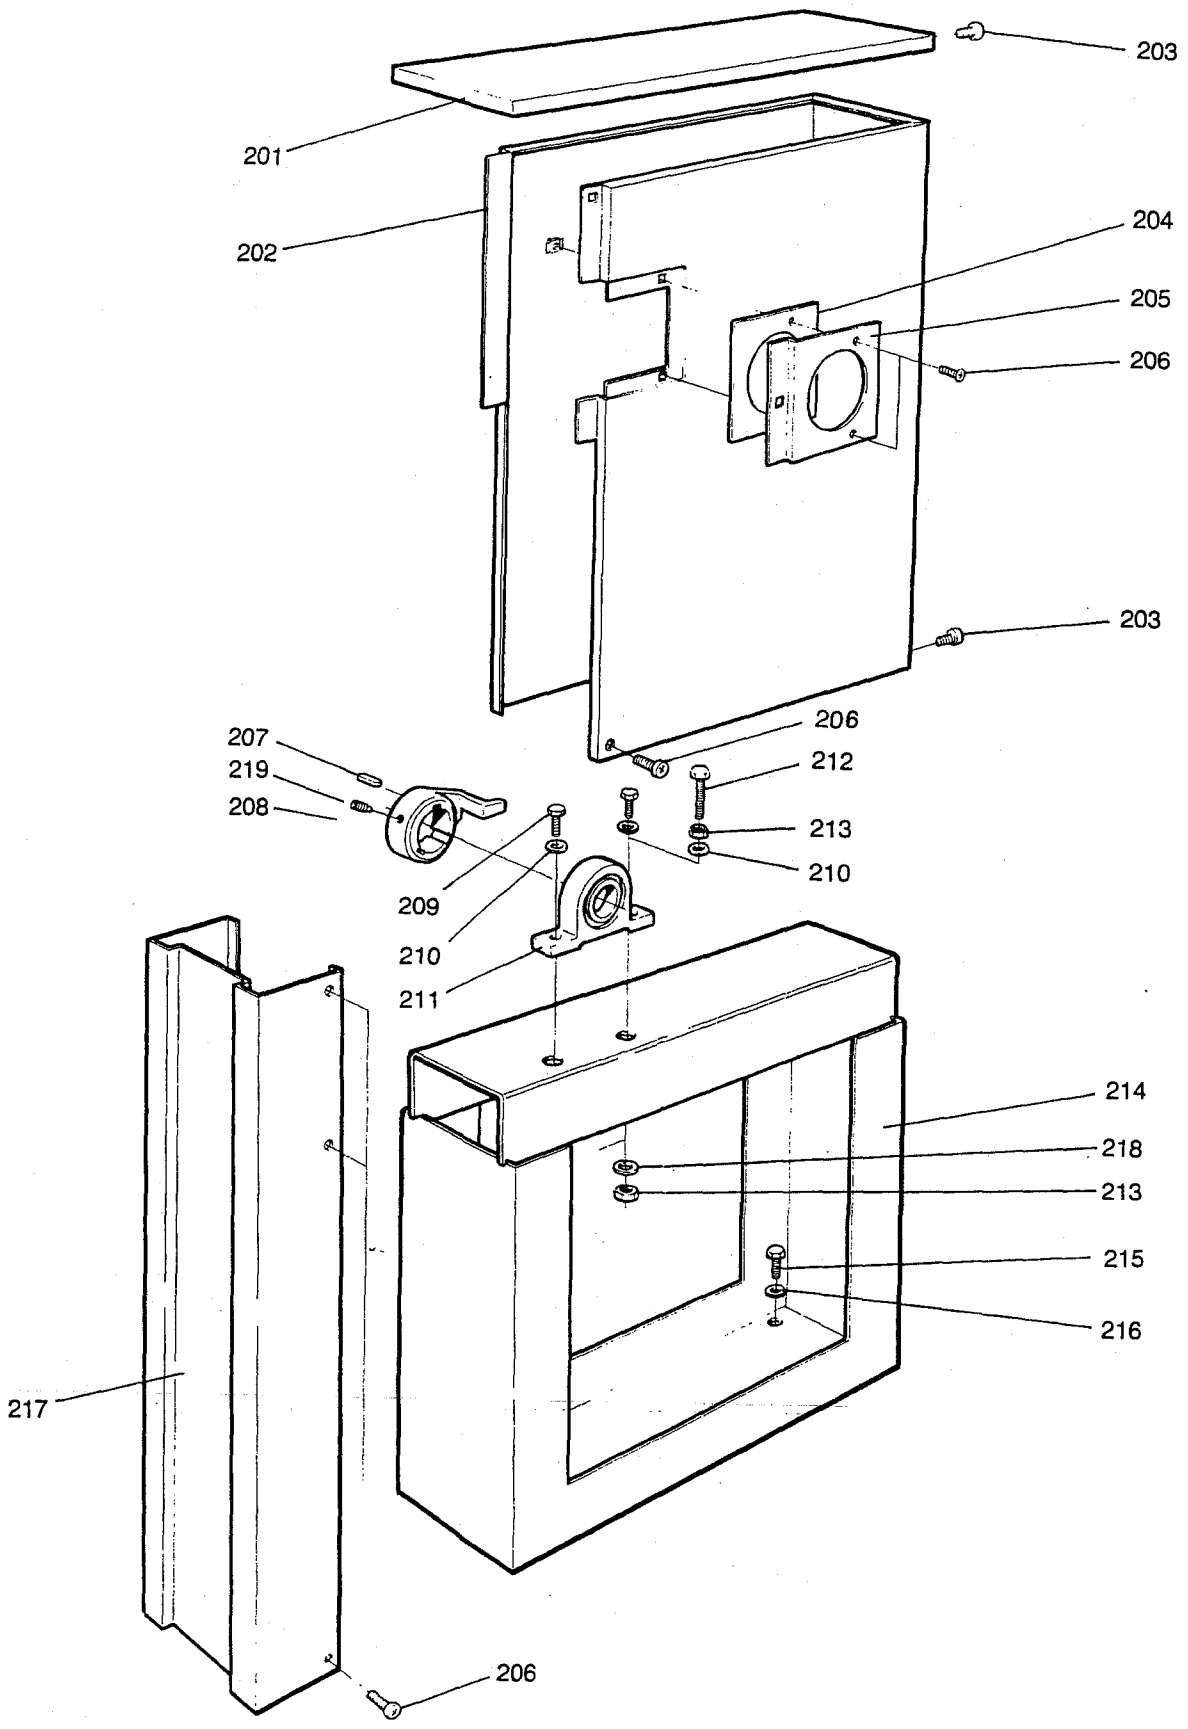


ILLUSTRATION 207 55

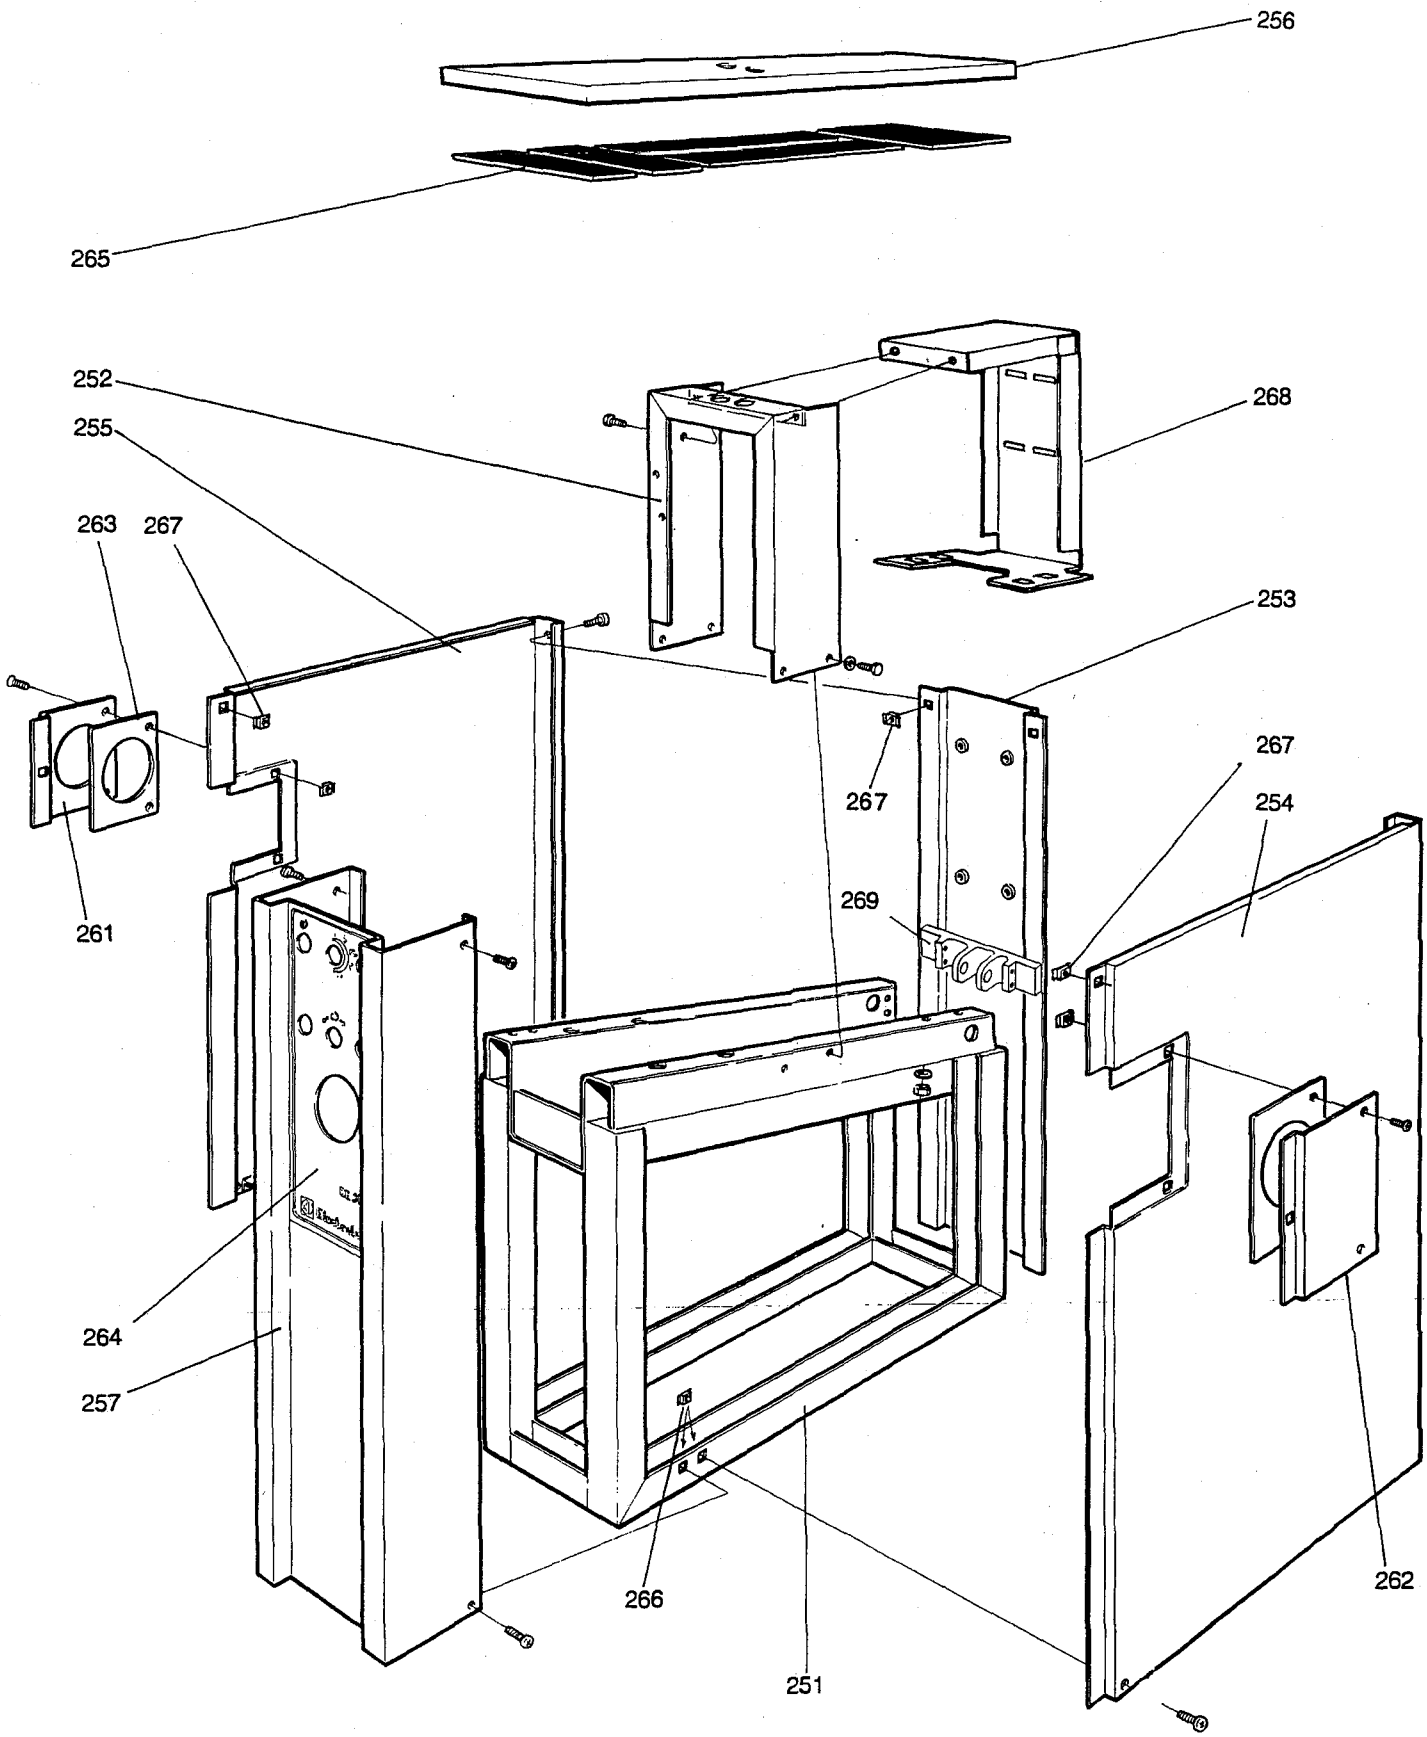


ILLUSTRATION 207 56

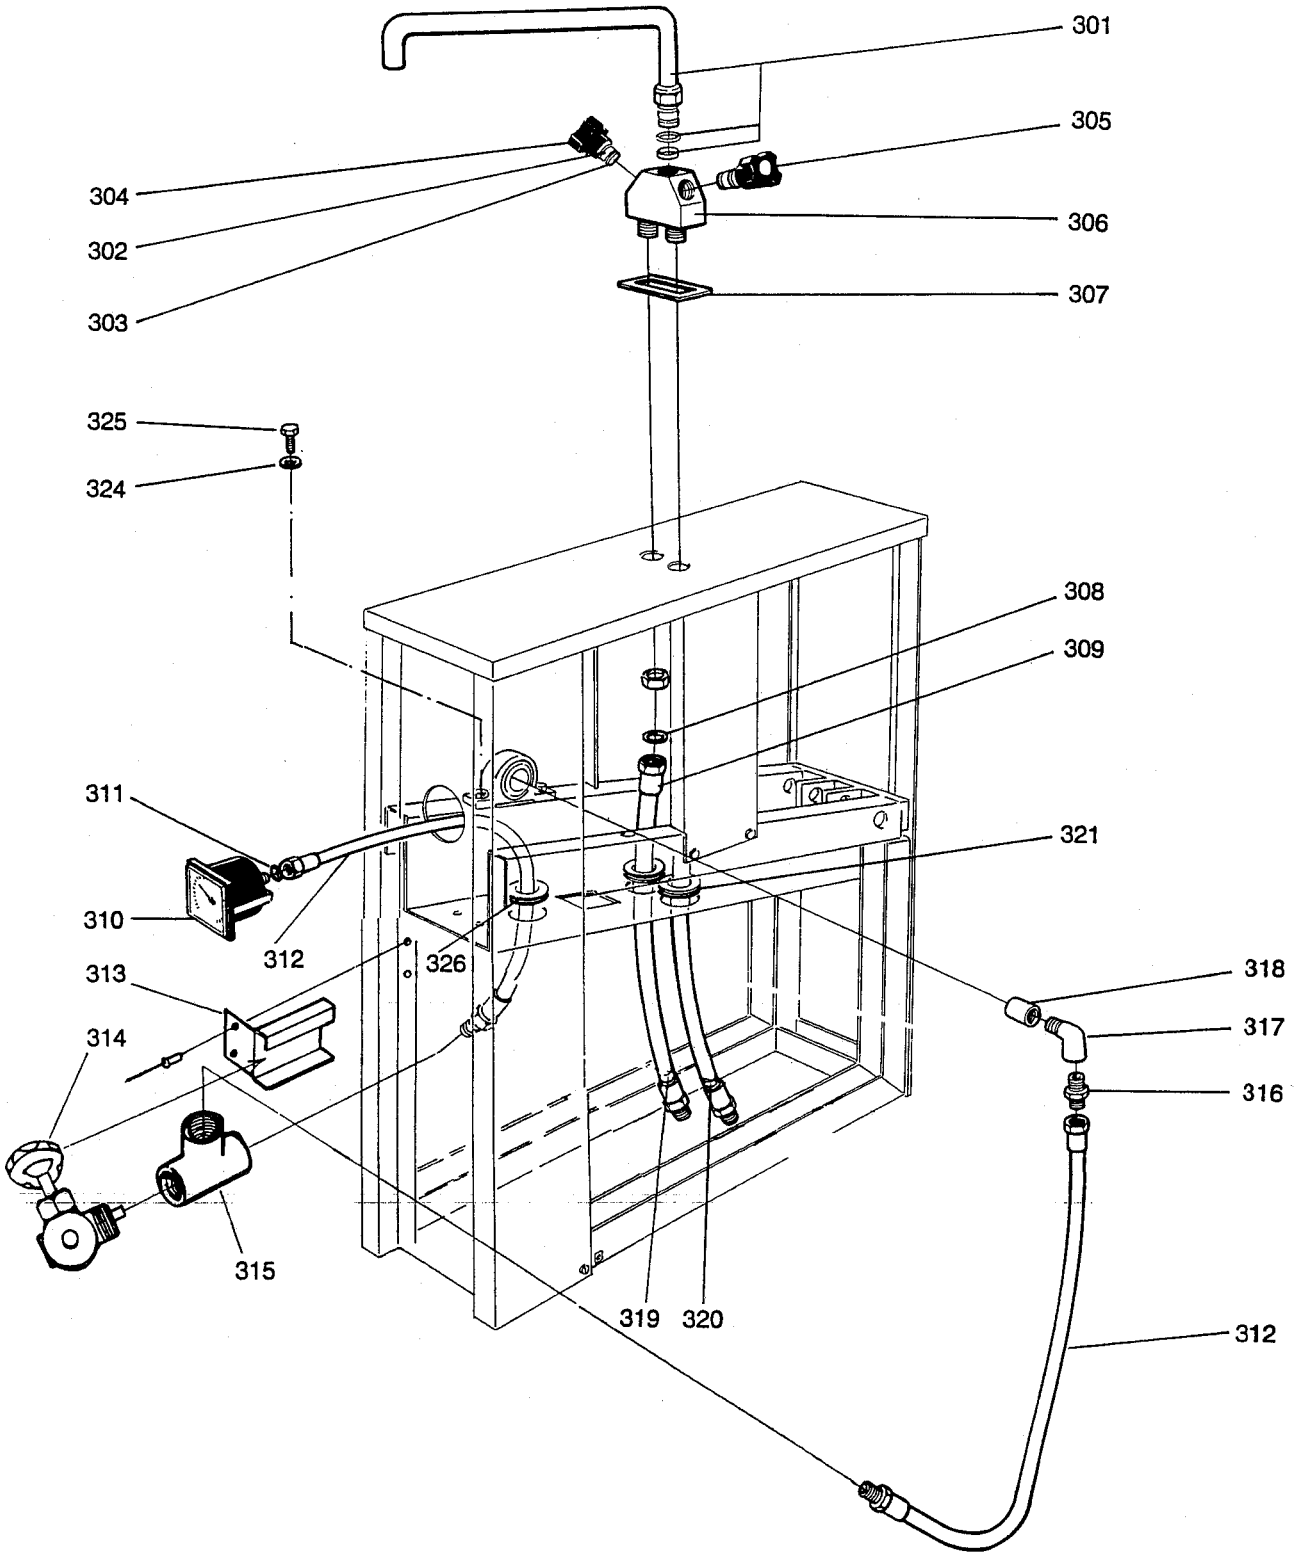


ILLUSTRATION 207 57

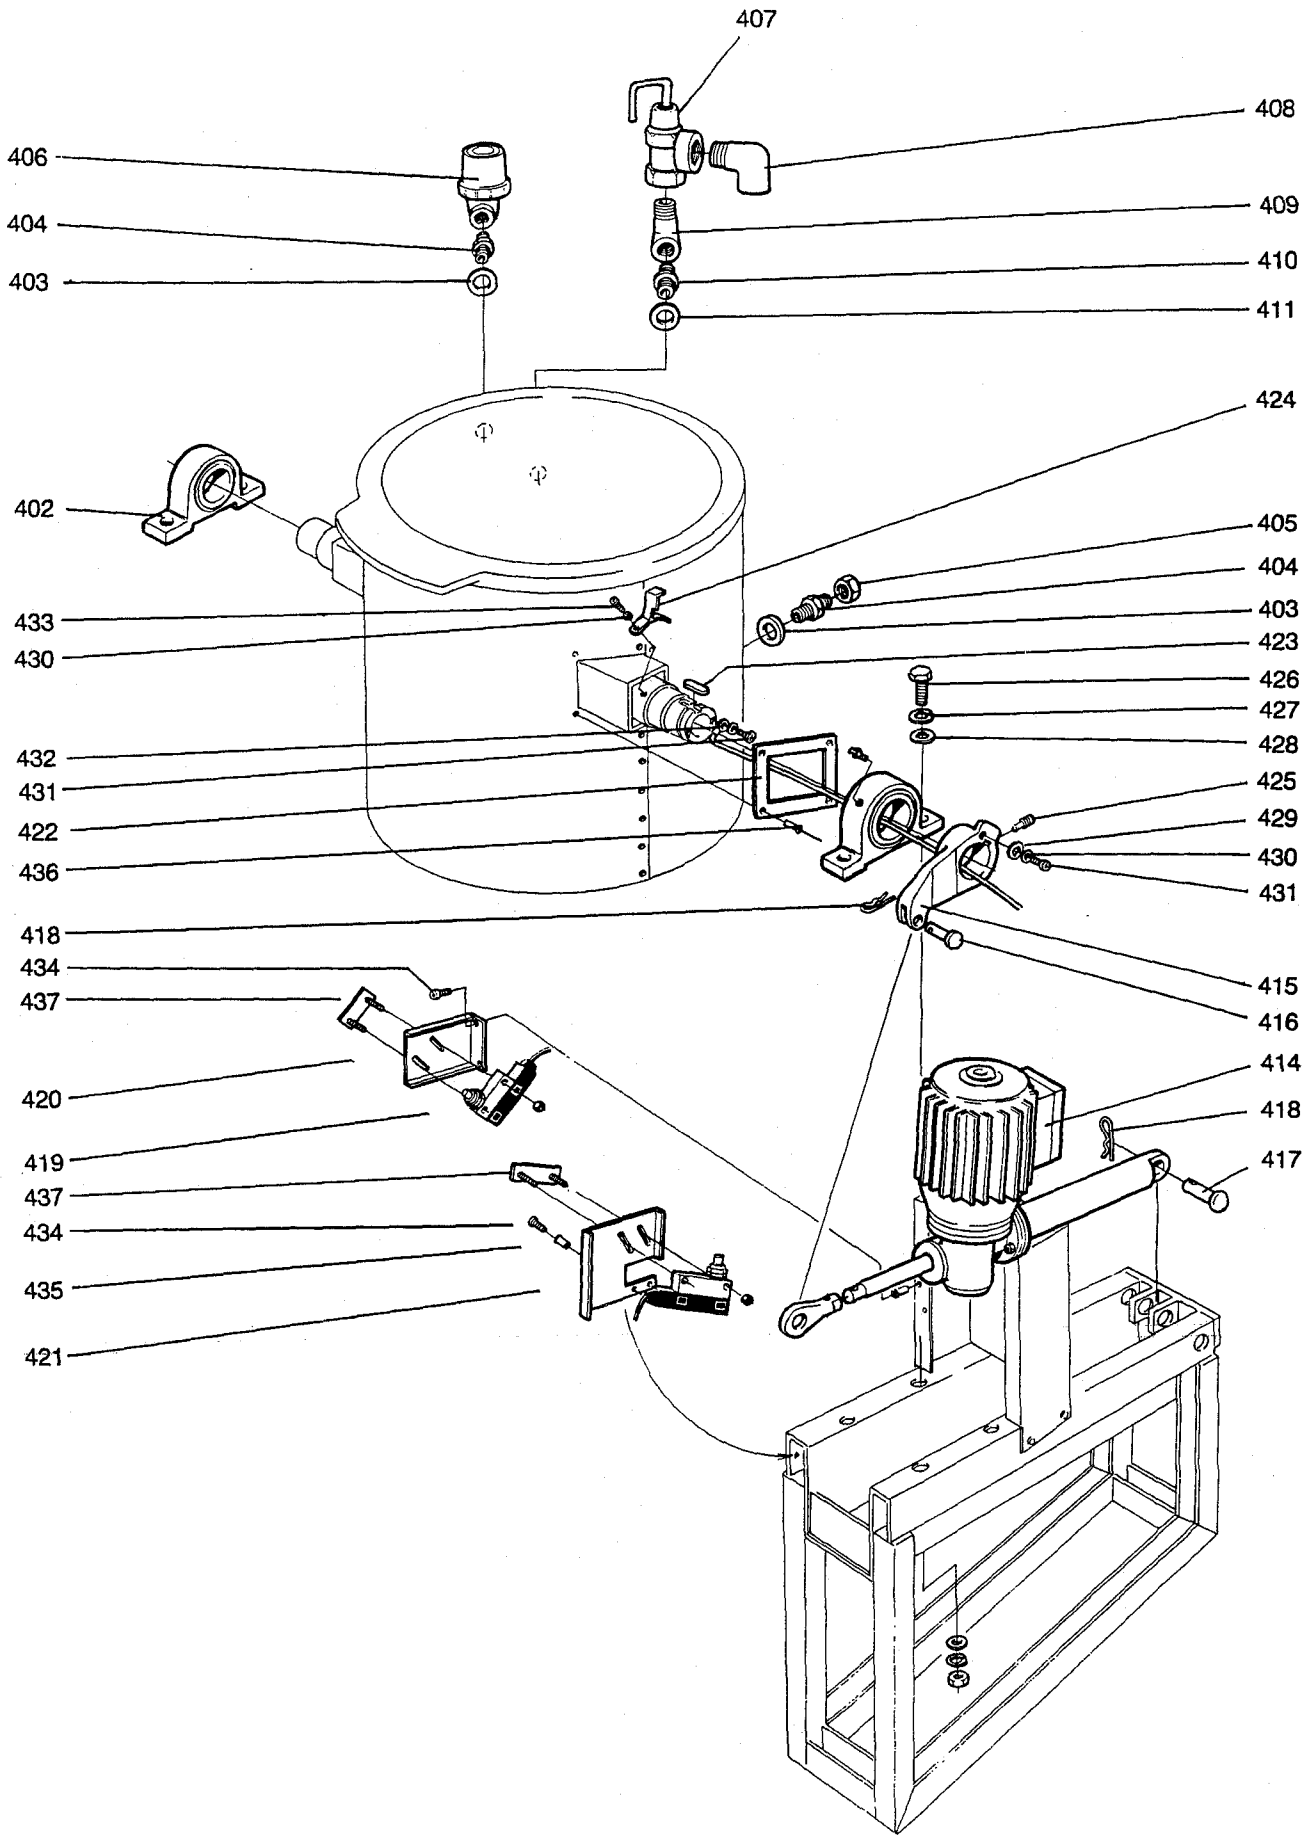


ILLUSTRATION 207 58

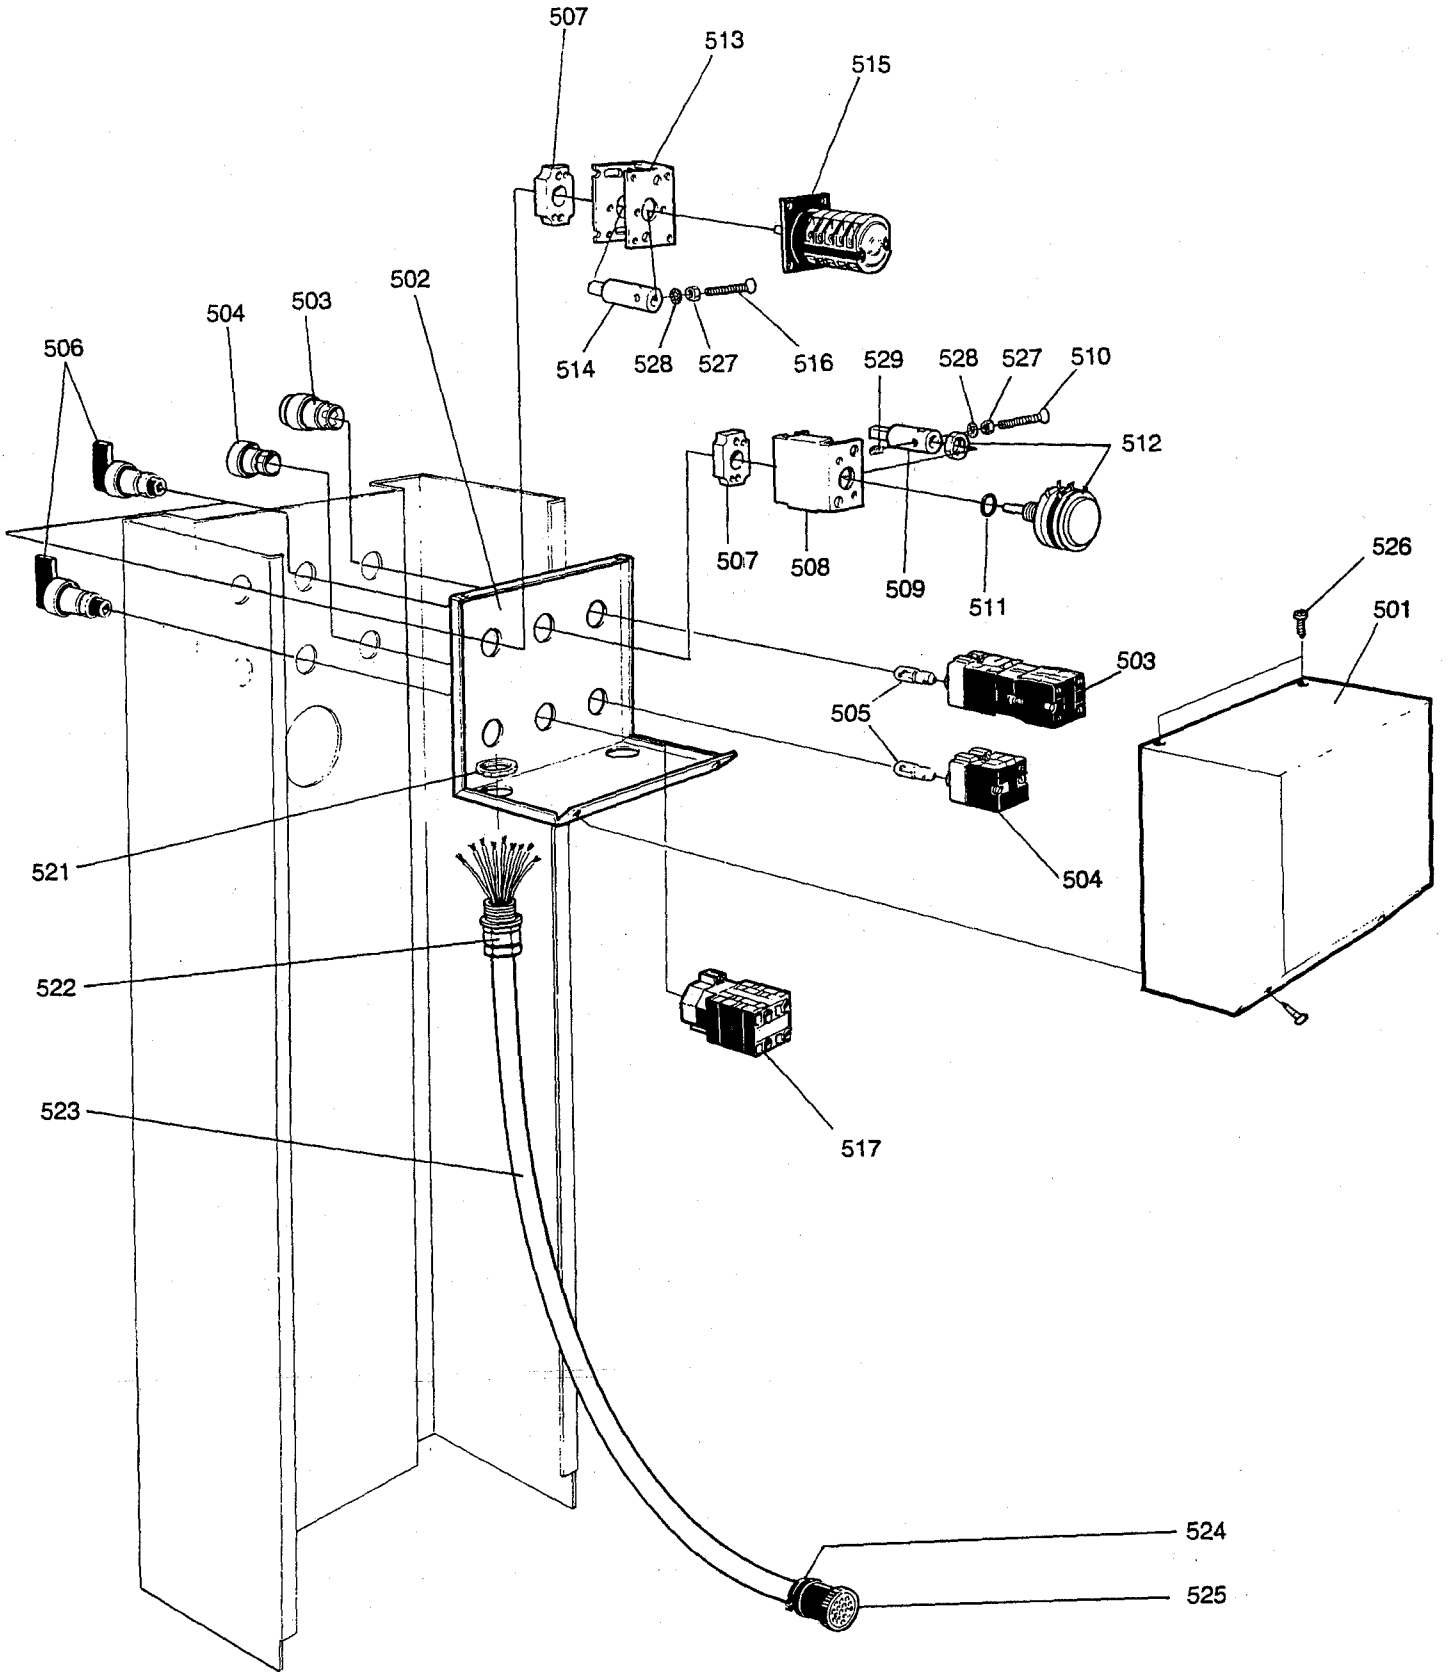


ILLUSTRATION 207 59

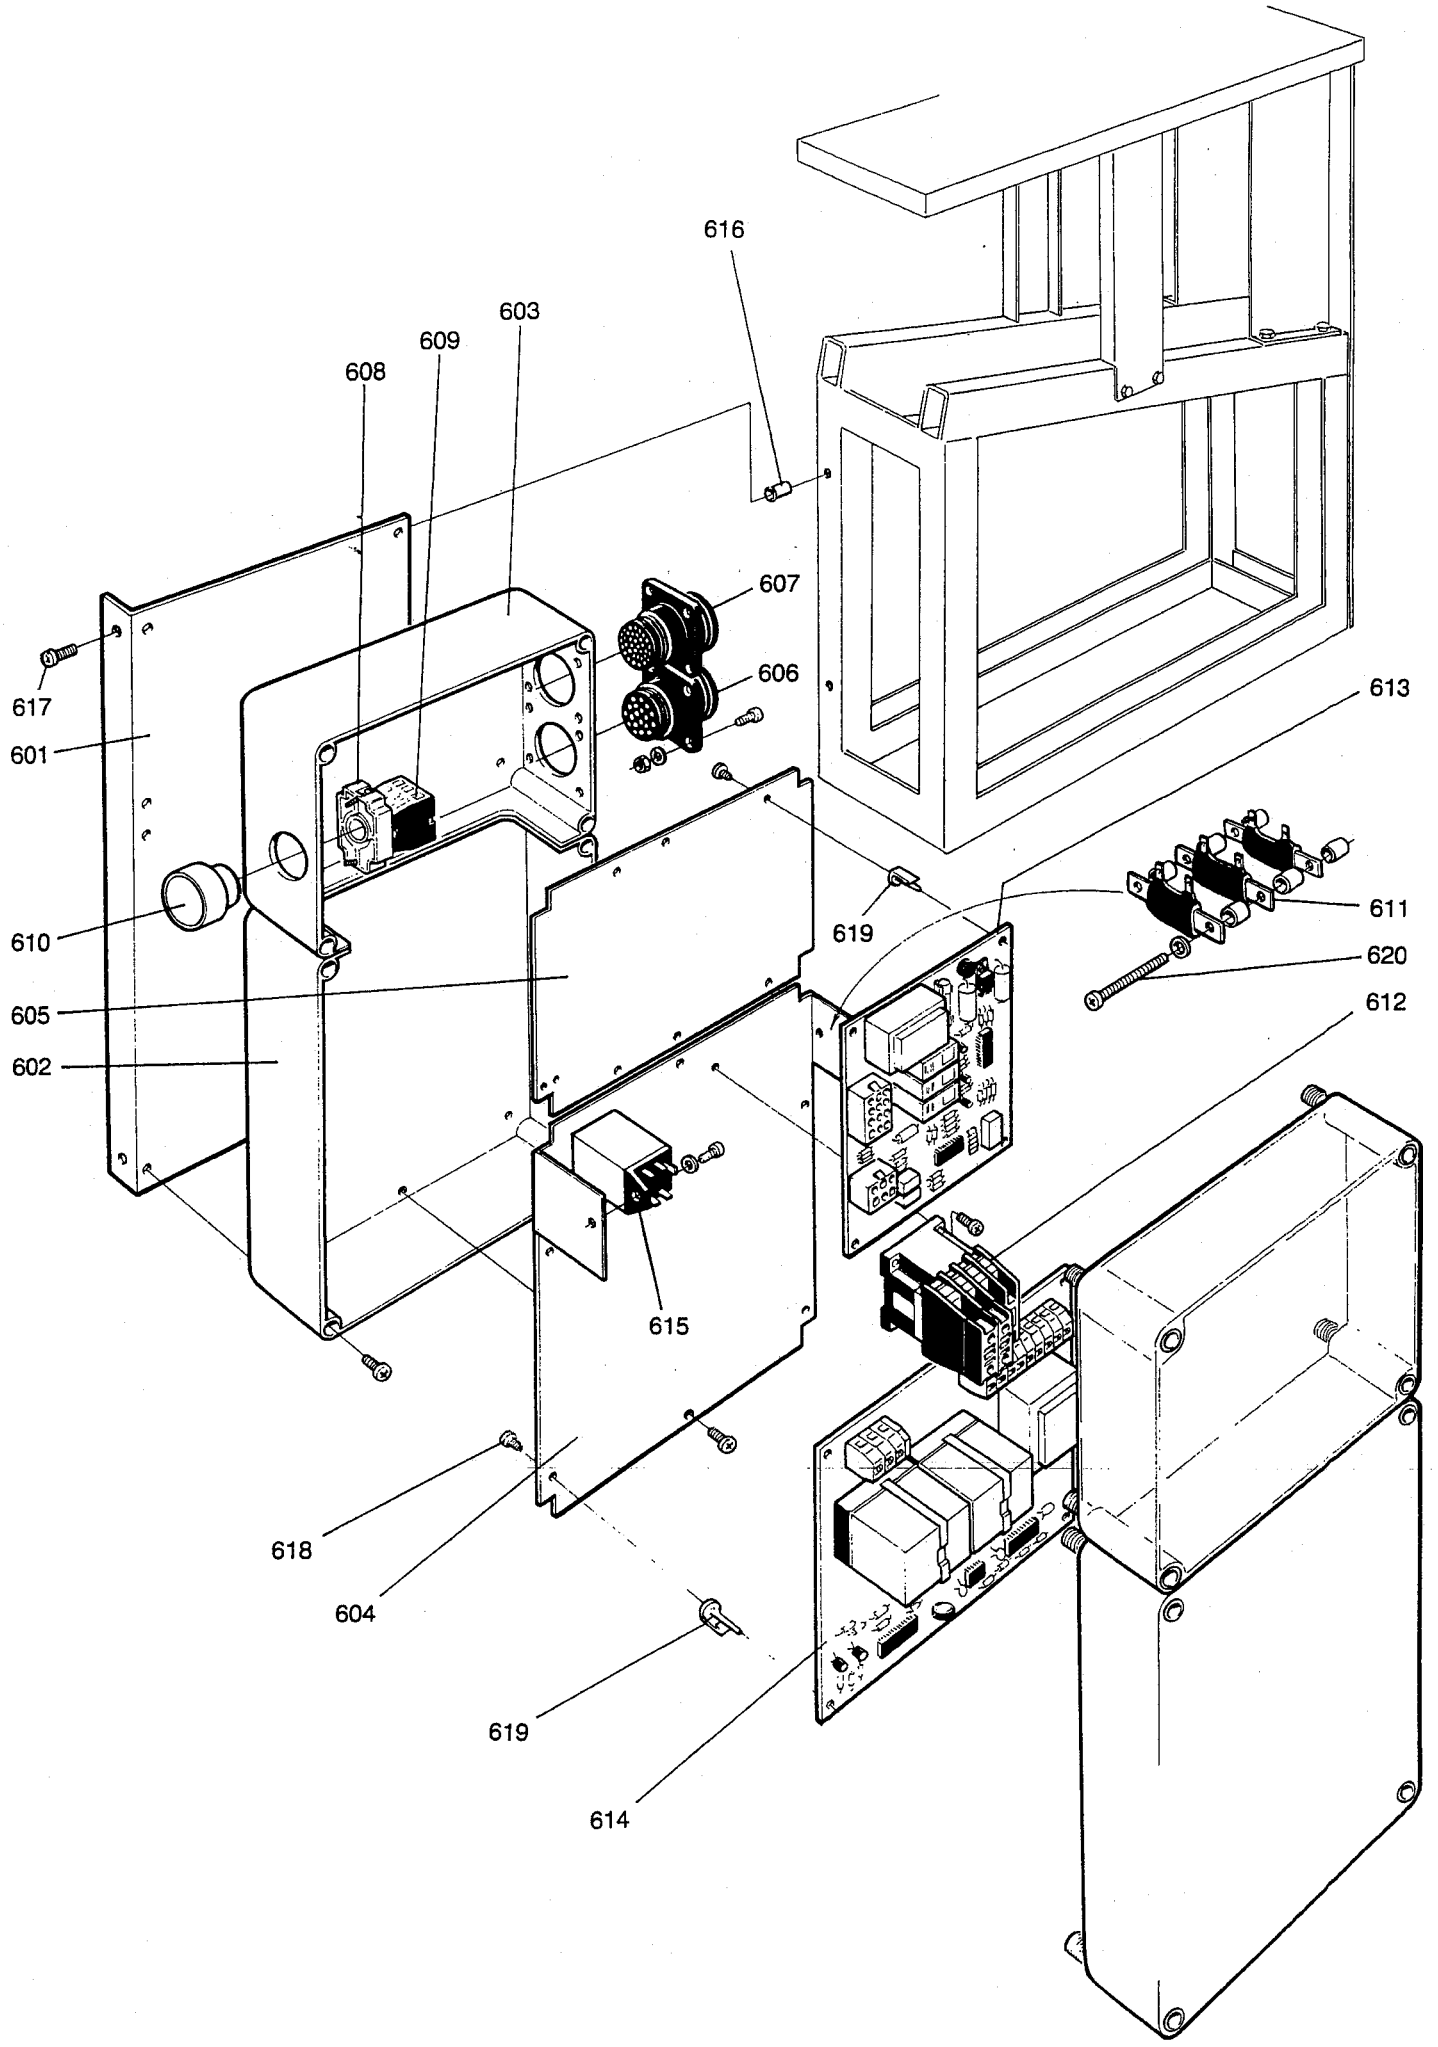


ILLUSTRATION 207 60

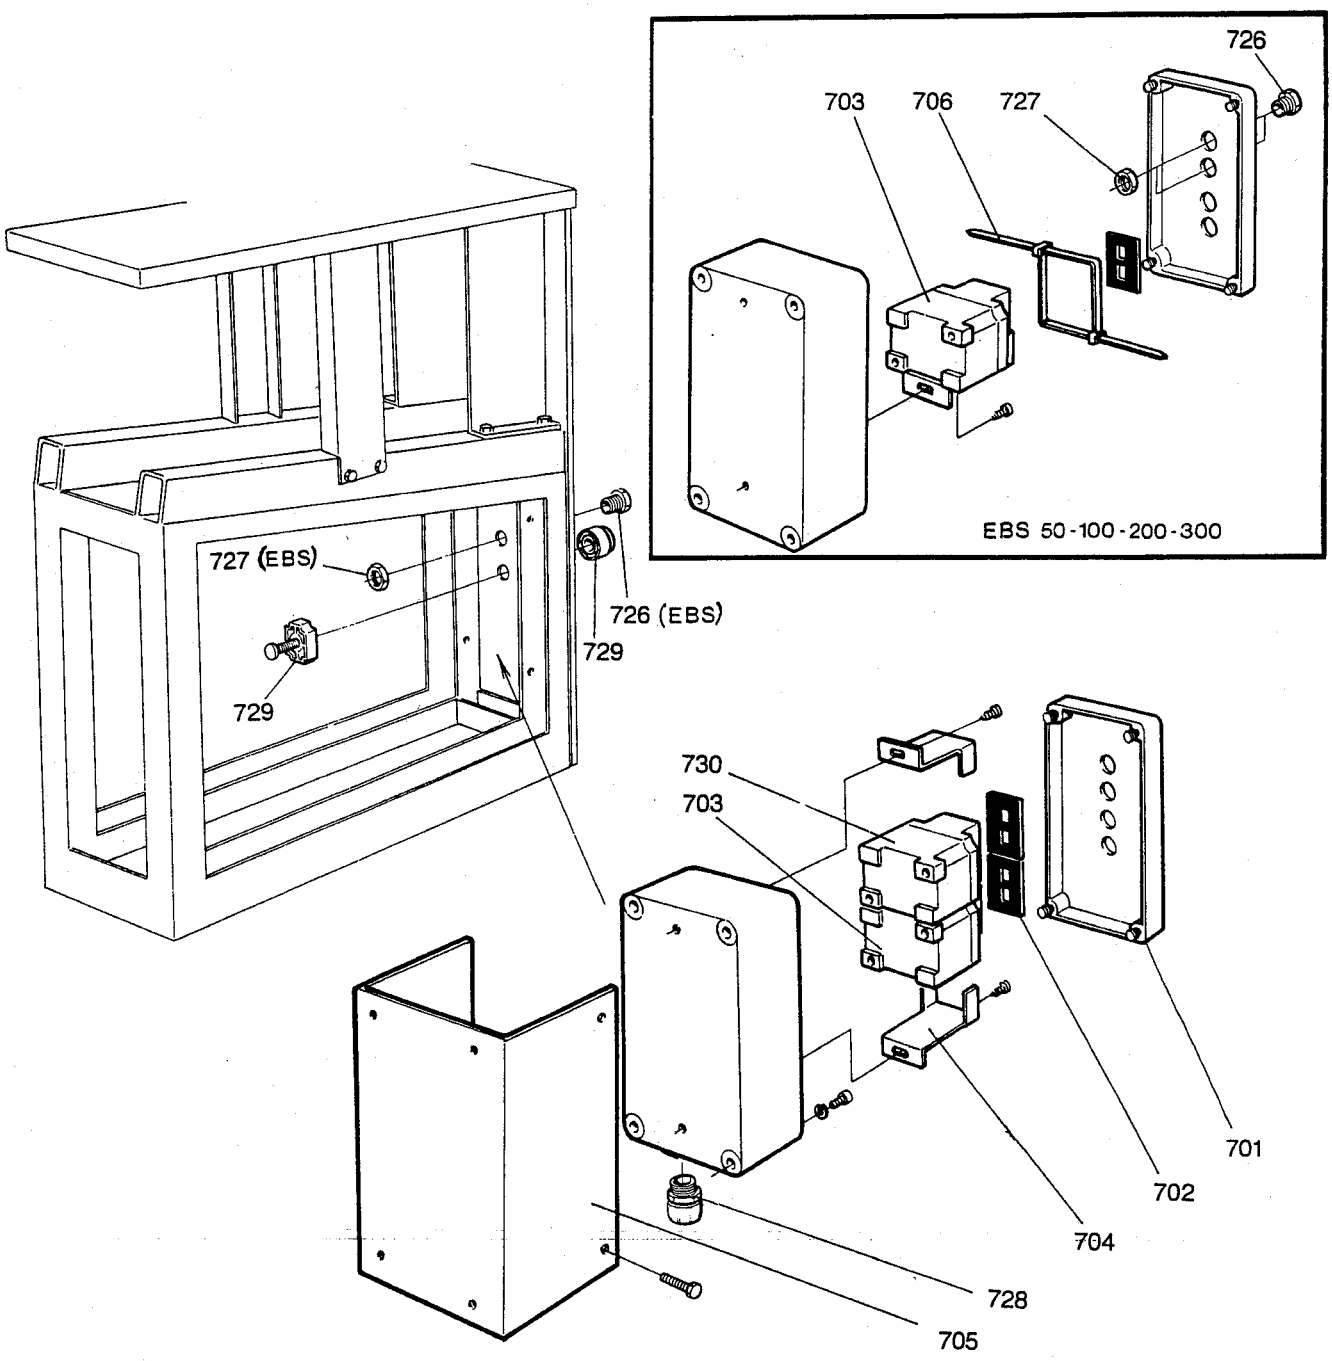


ILLUSTRATION 207 61

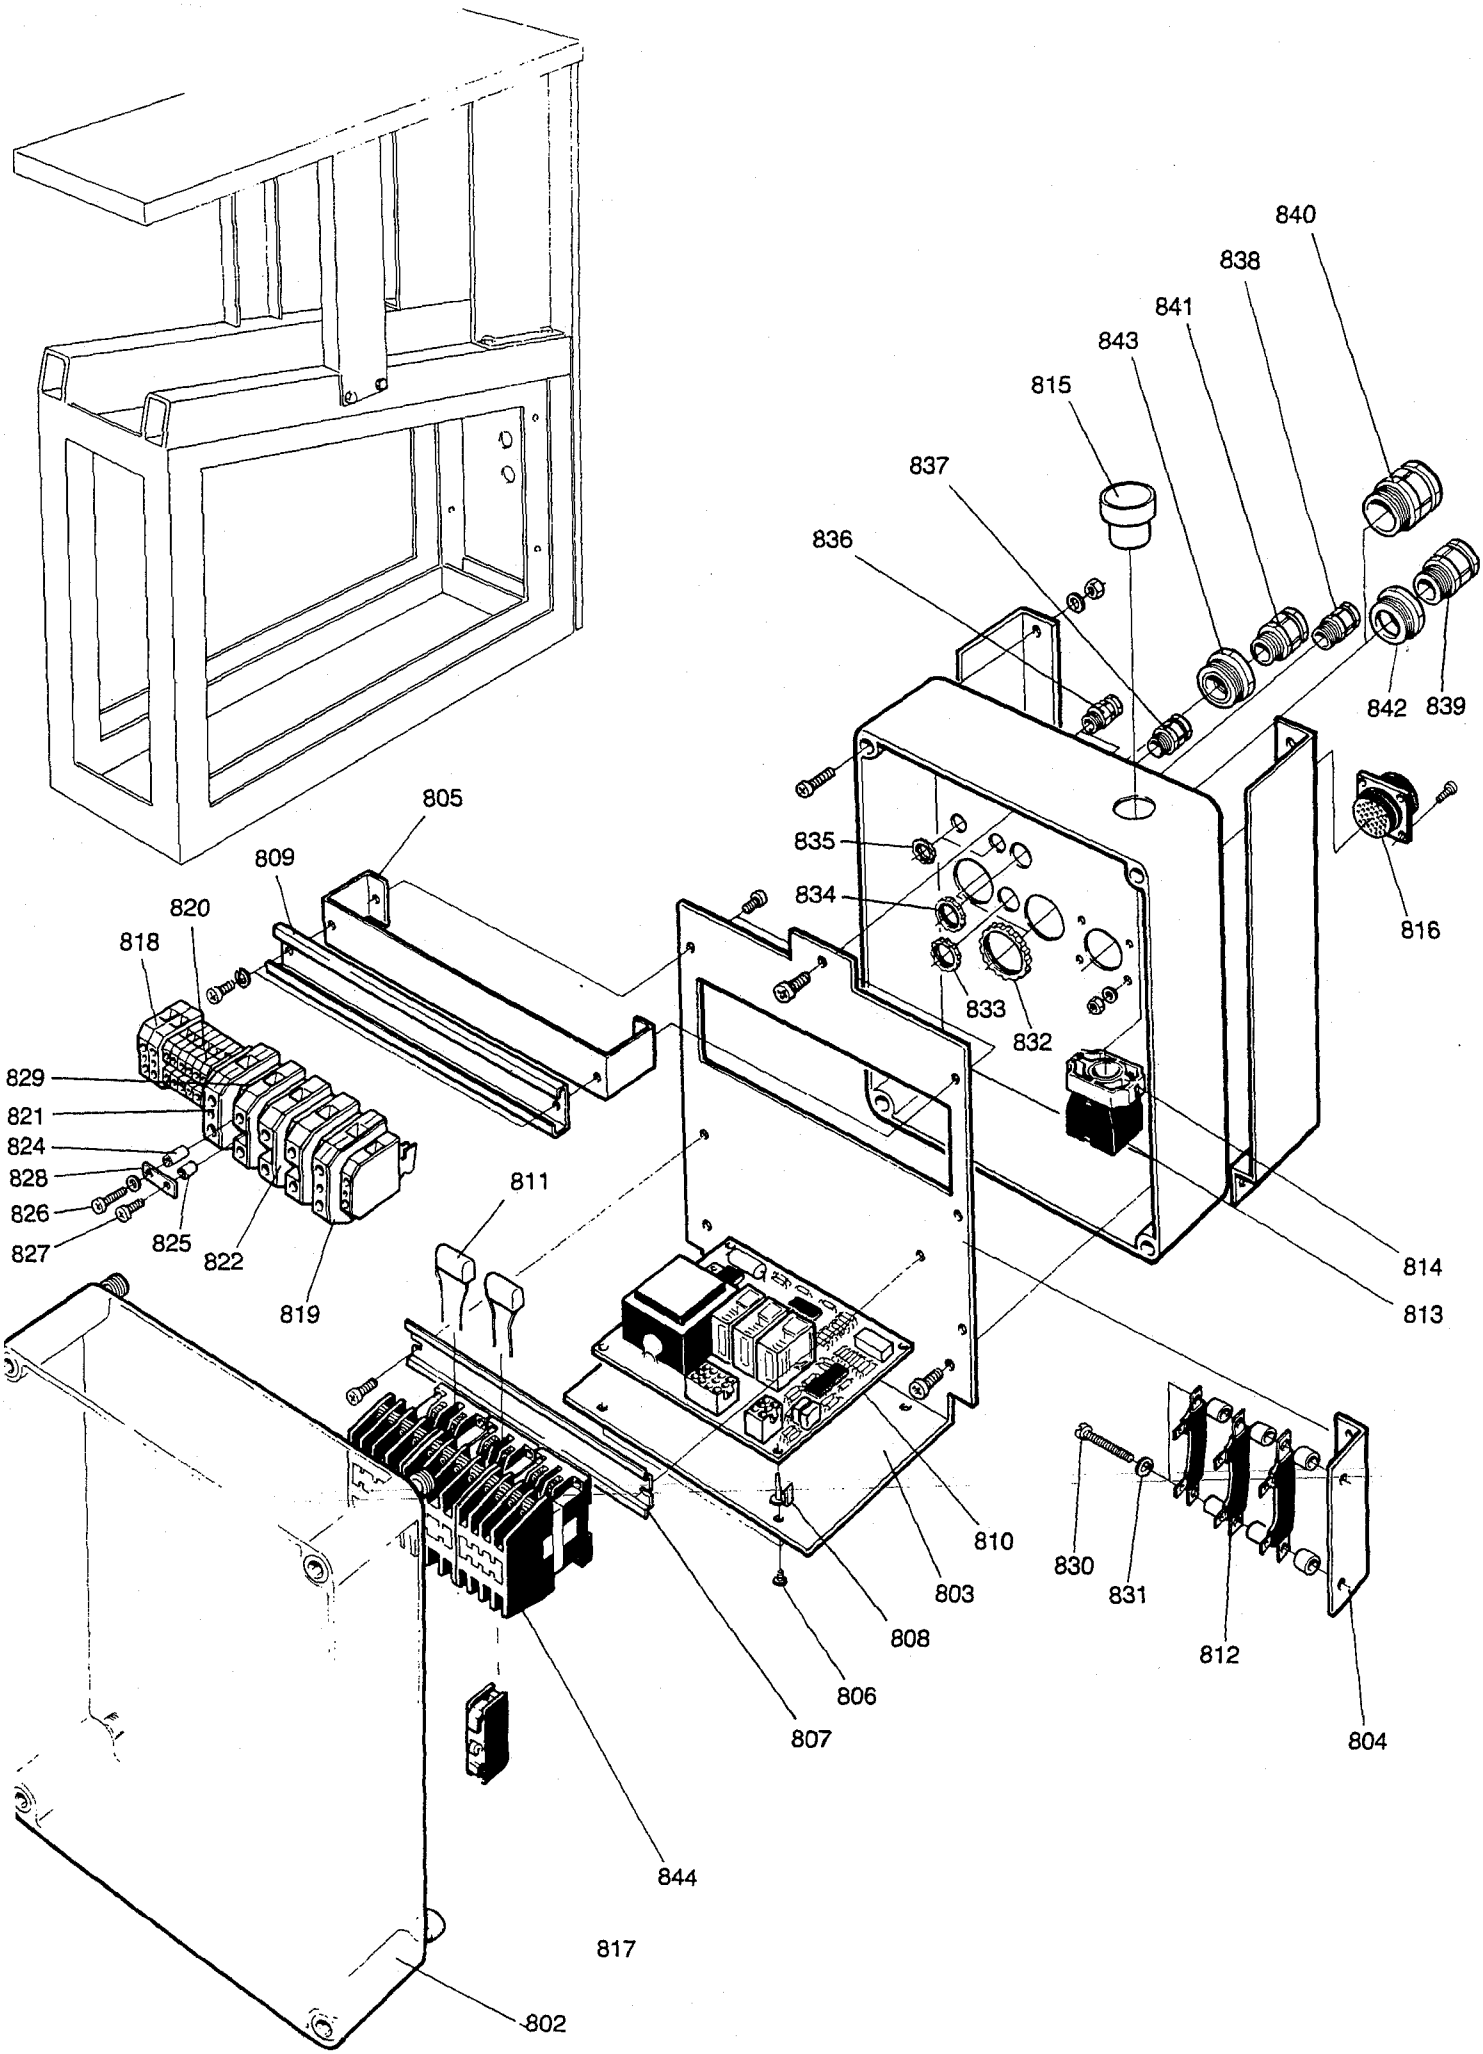


ILLUSTRATION 207 62

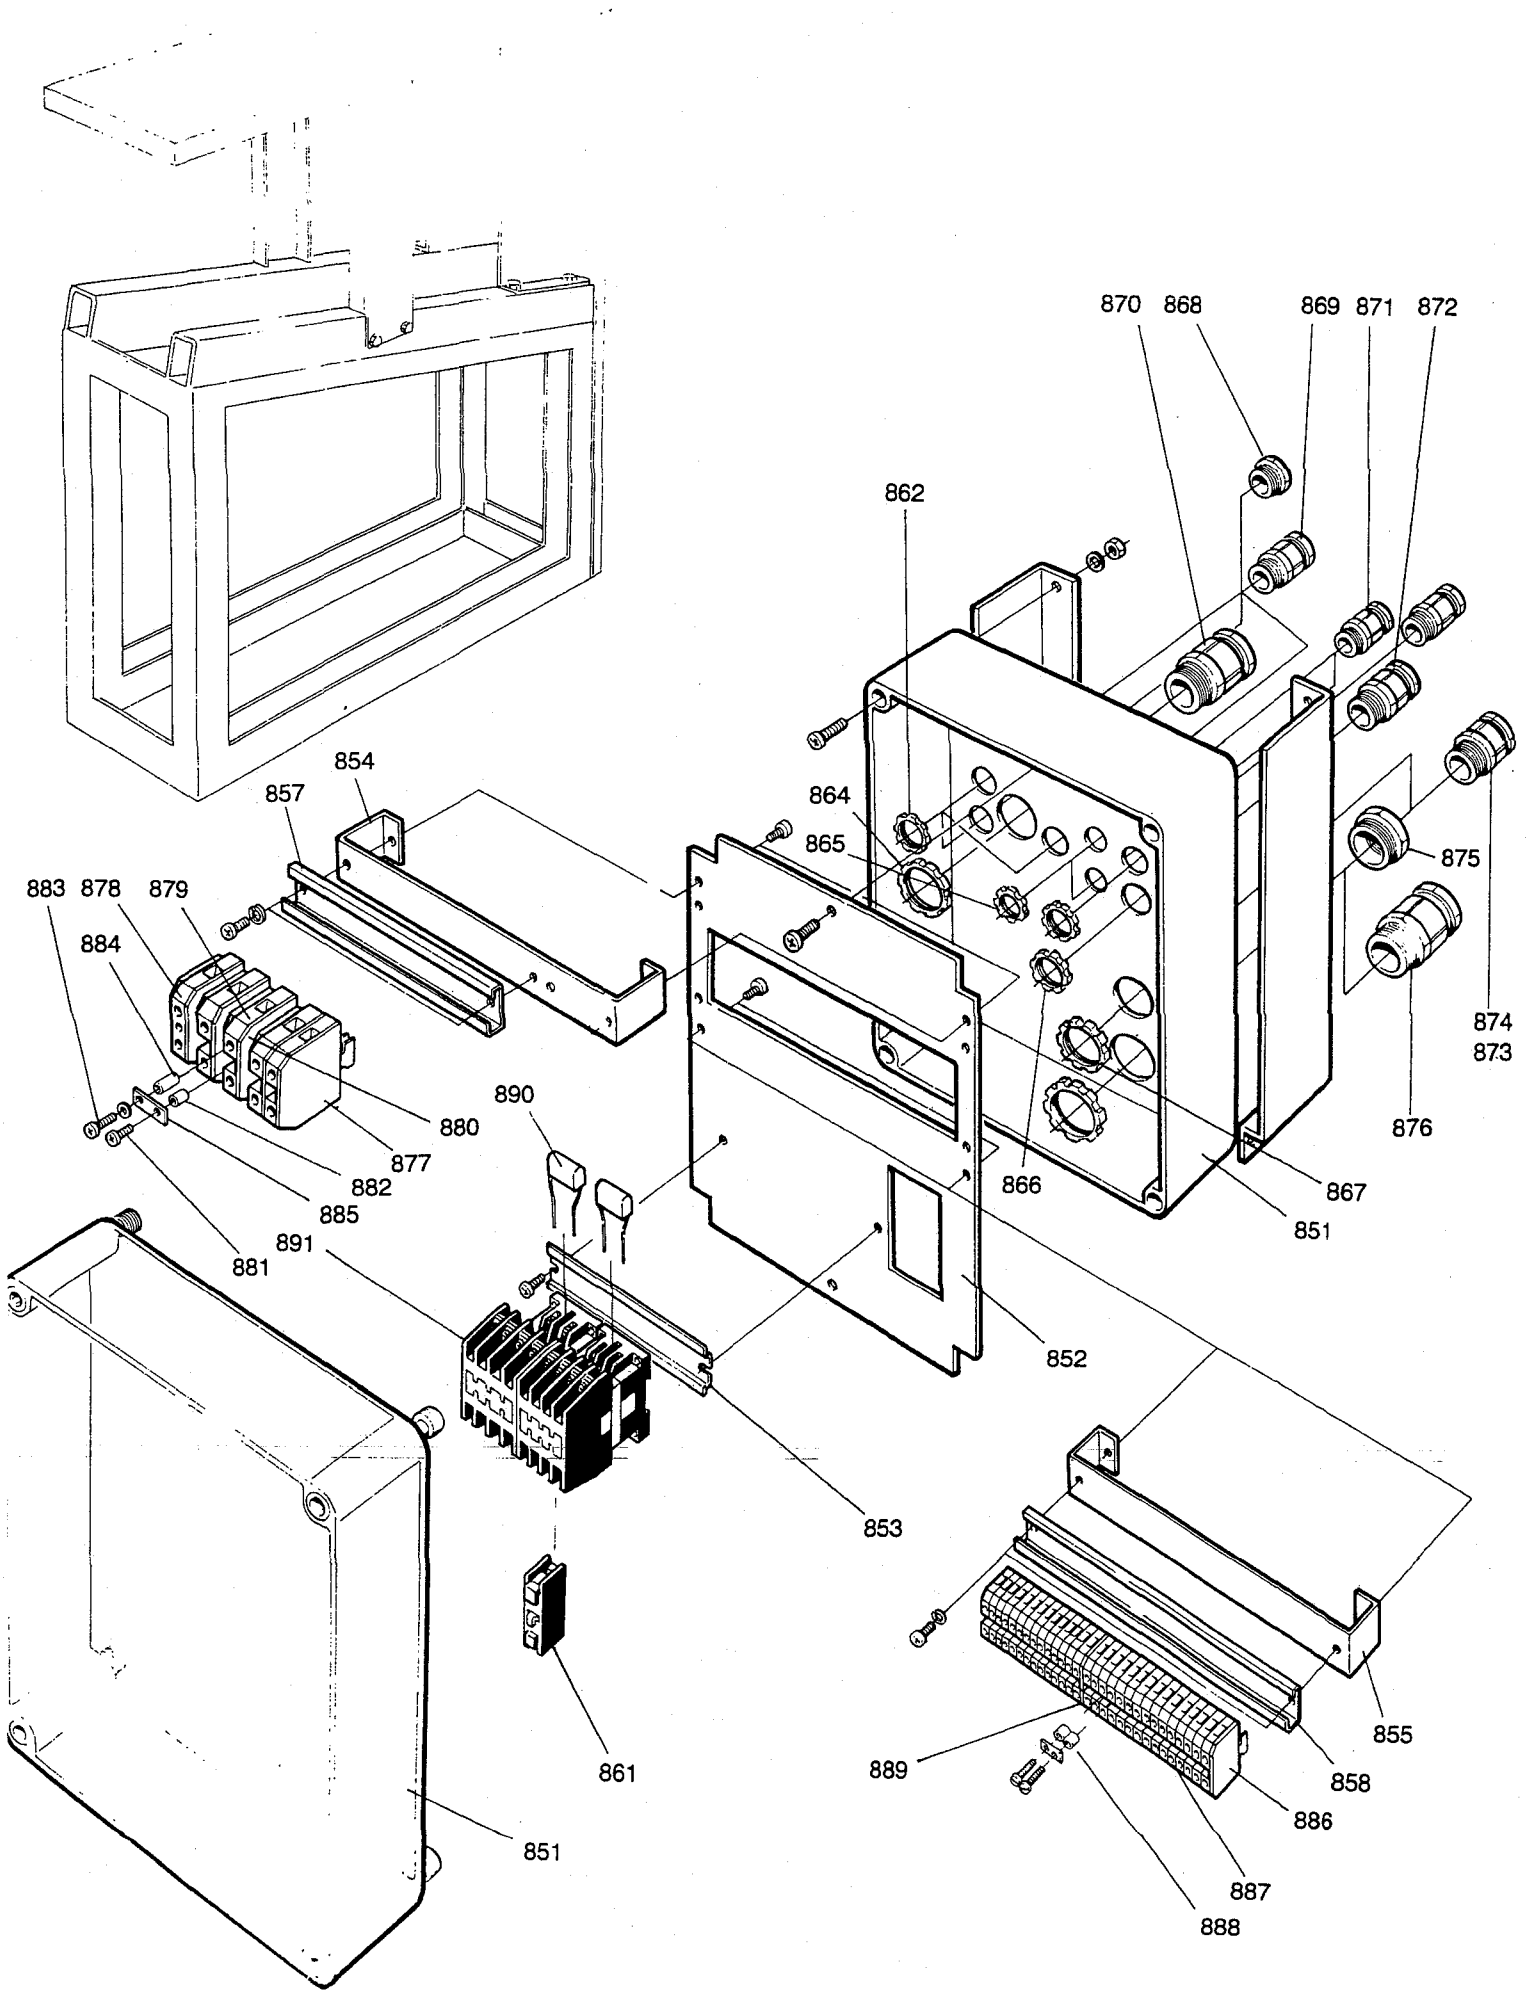


ILLUSTRATION 207 63

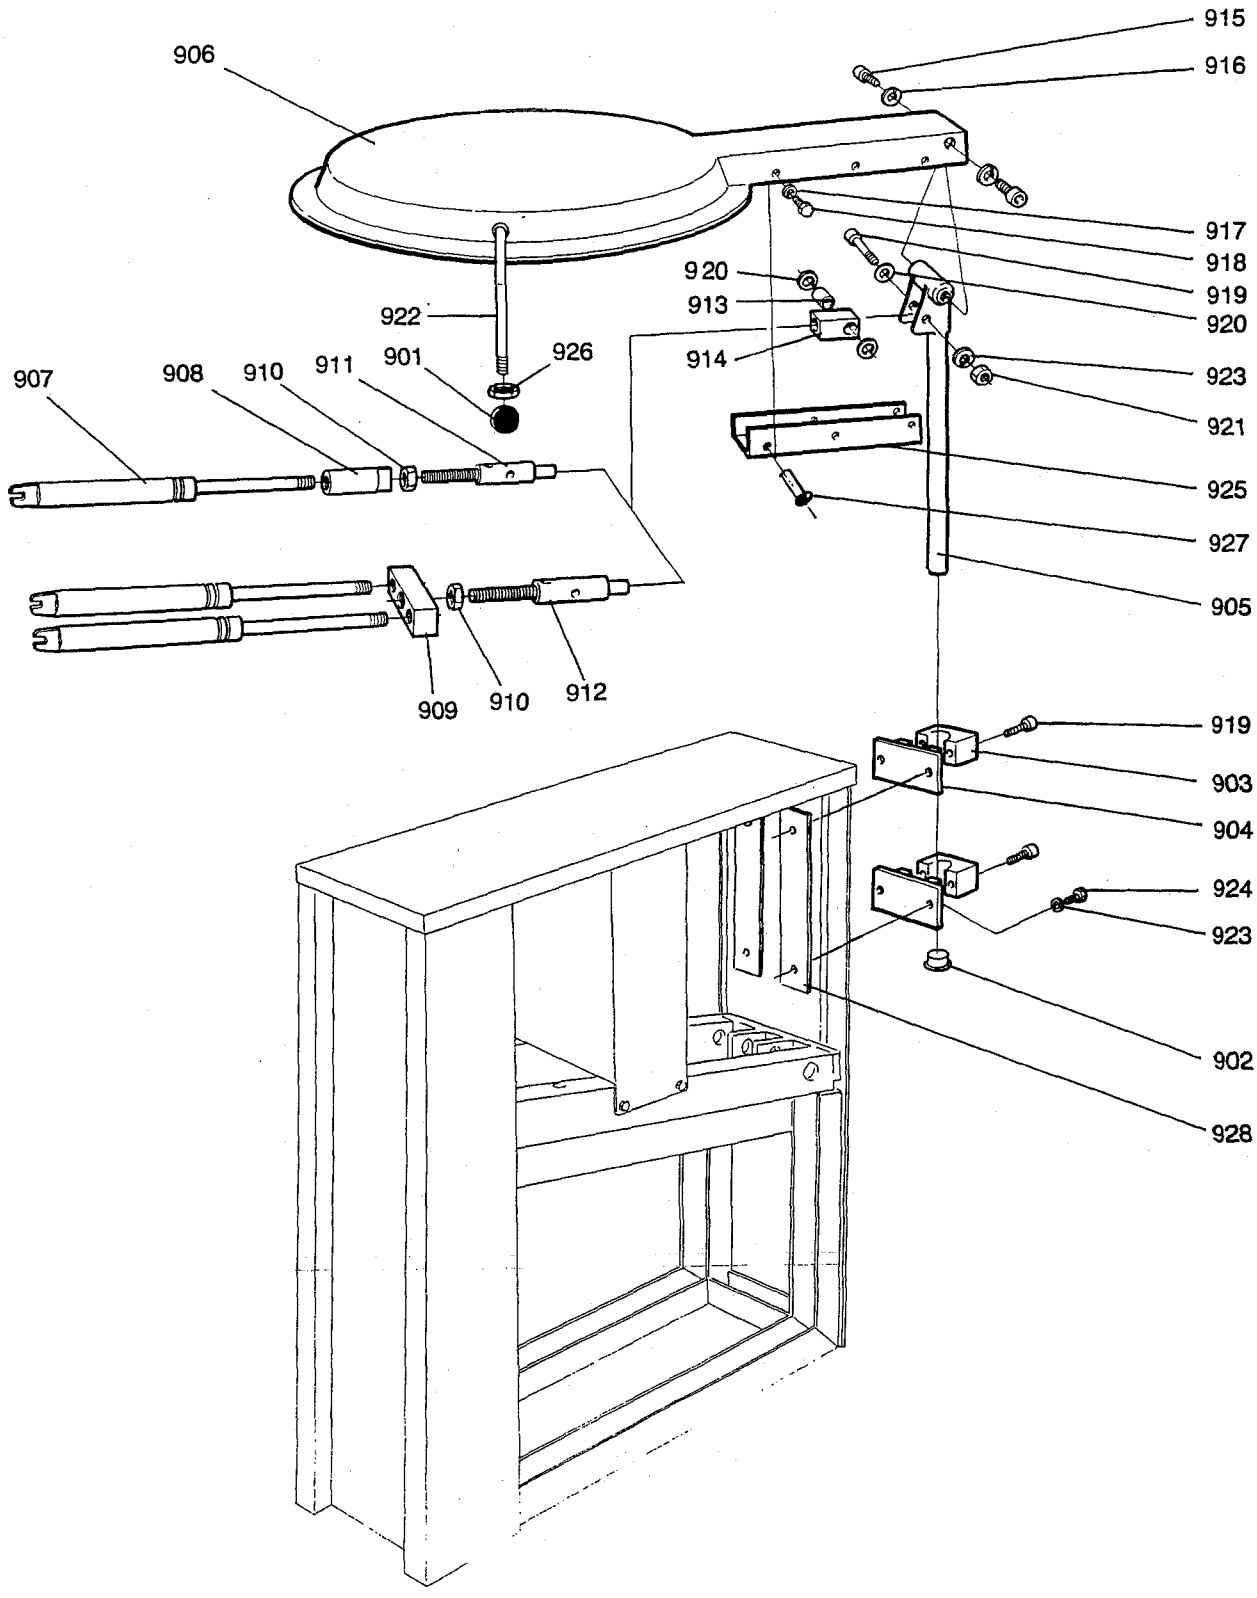


ILLUSTRATION 207 64

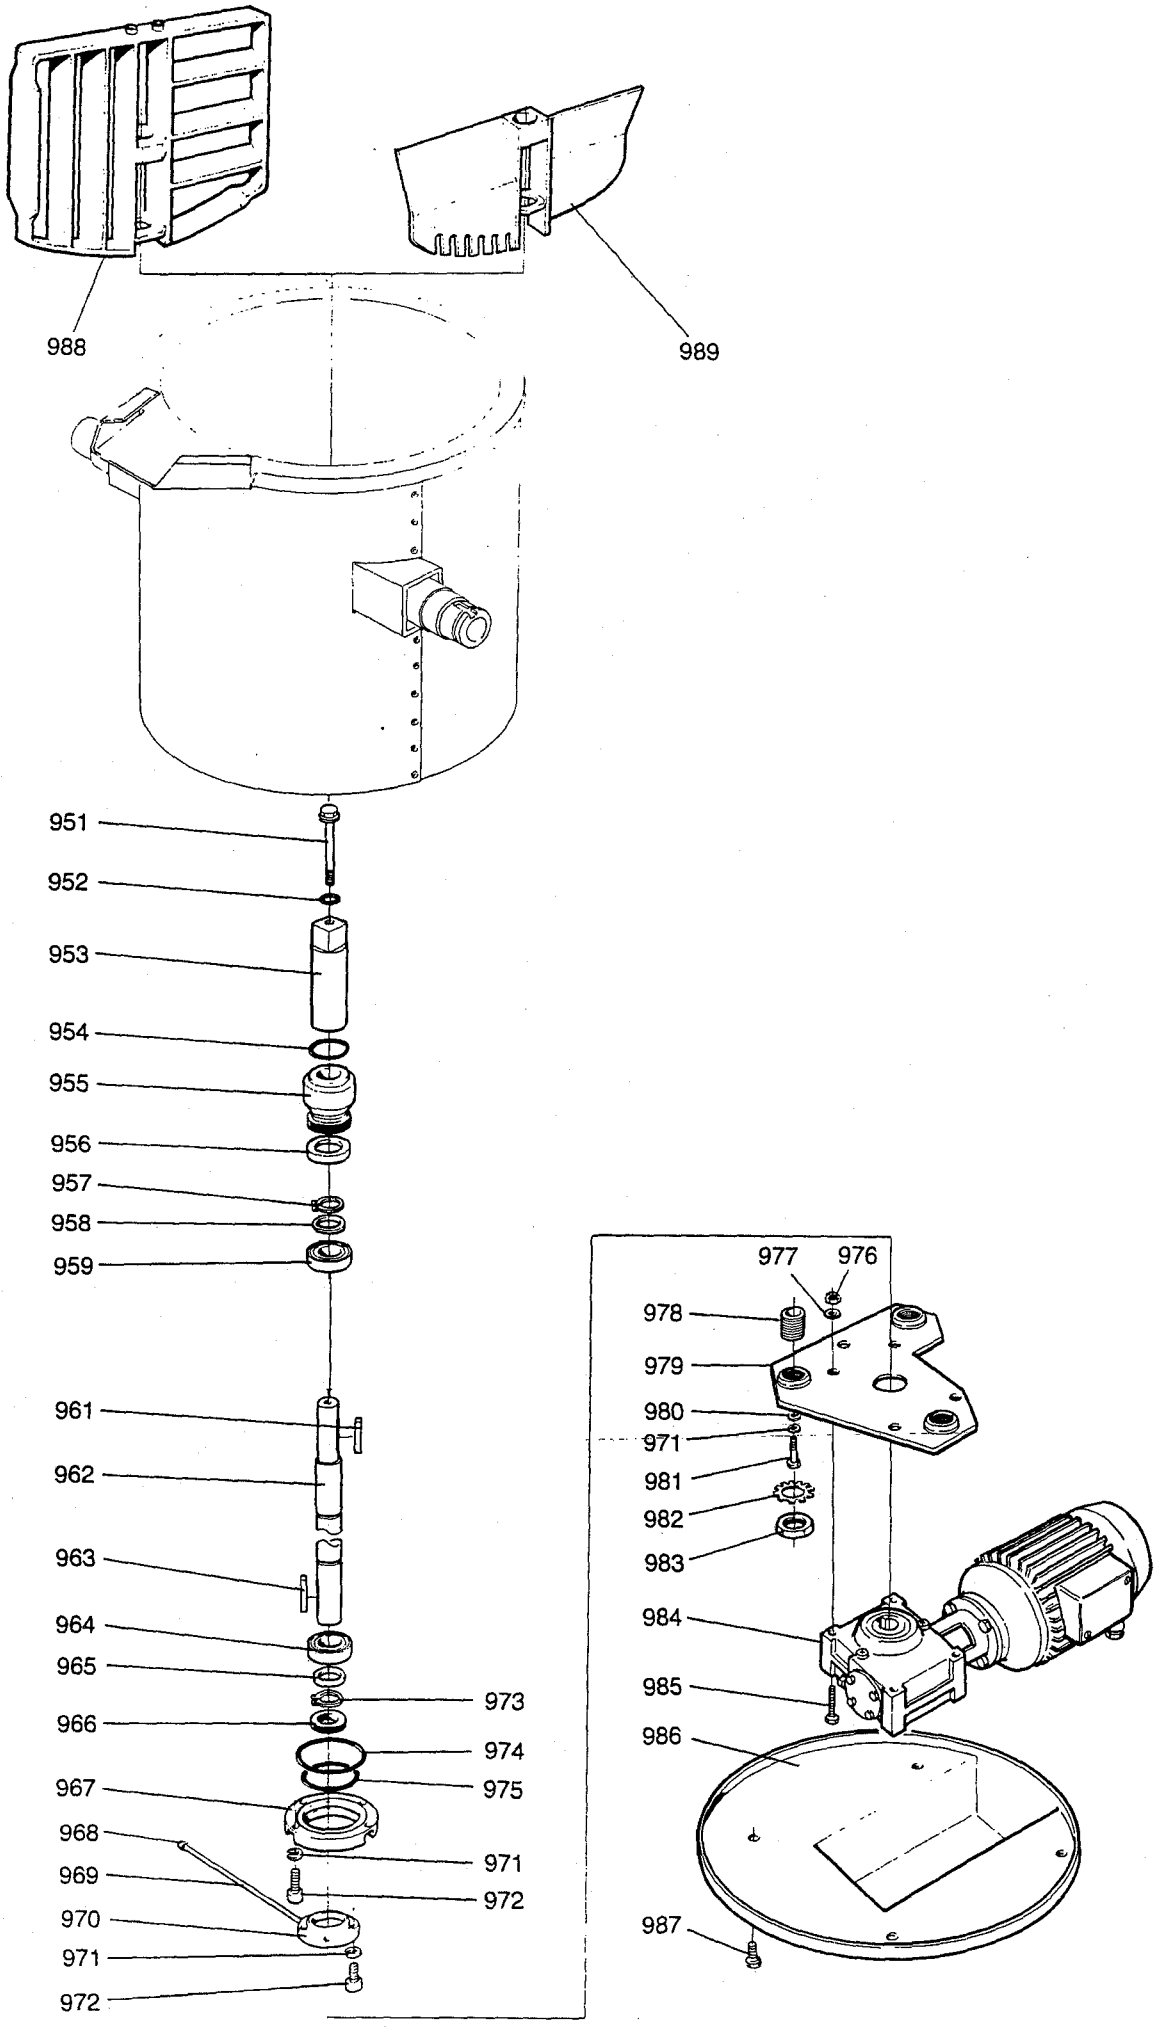


ILLUSTRATION 207 65