Electrolux


Reservdelskatalog

Spare Parts Catalogue


Ersatzteilliste

Product no.
97 66 86 0x-x1
97 66 86 1x-x1
97 66 88 0x-x1
97 66 88 1x-x1
97 66 88 3x-x1
97 66 89 0x-x1
97 66 89 1x-x1
97 66 89 3x-x1
97 66 90 0x-x1
97 66 90 1x-x1
97 66 90 3x-x1

EBS, EBV,
SBS, SBV

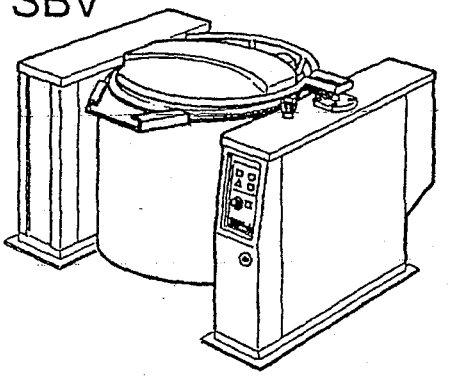

EBV-C
SBV-C

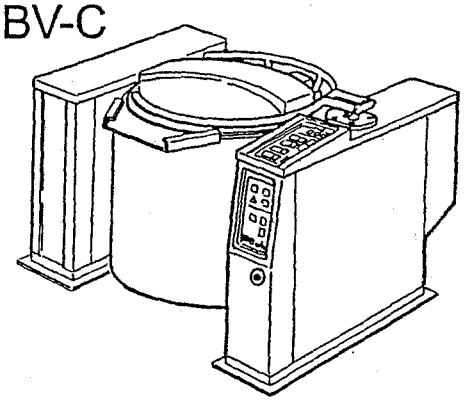

EBS, EBV, EBV-C
SBS, SBV, SBV-C

Kokgryta

Boiling pan

Kochkessel

4-095
DOC.NO. 478 20 64-17
EDITION 4 11.99


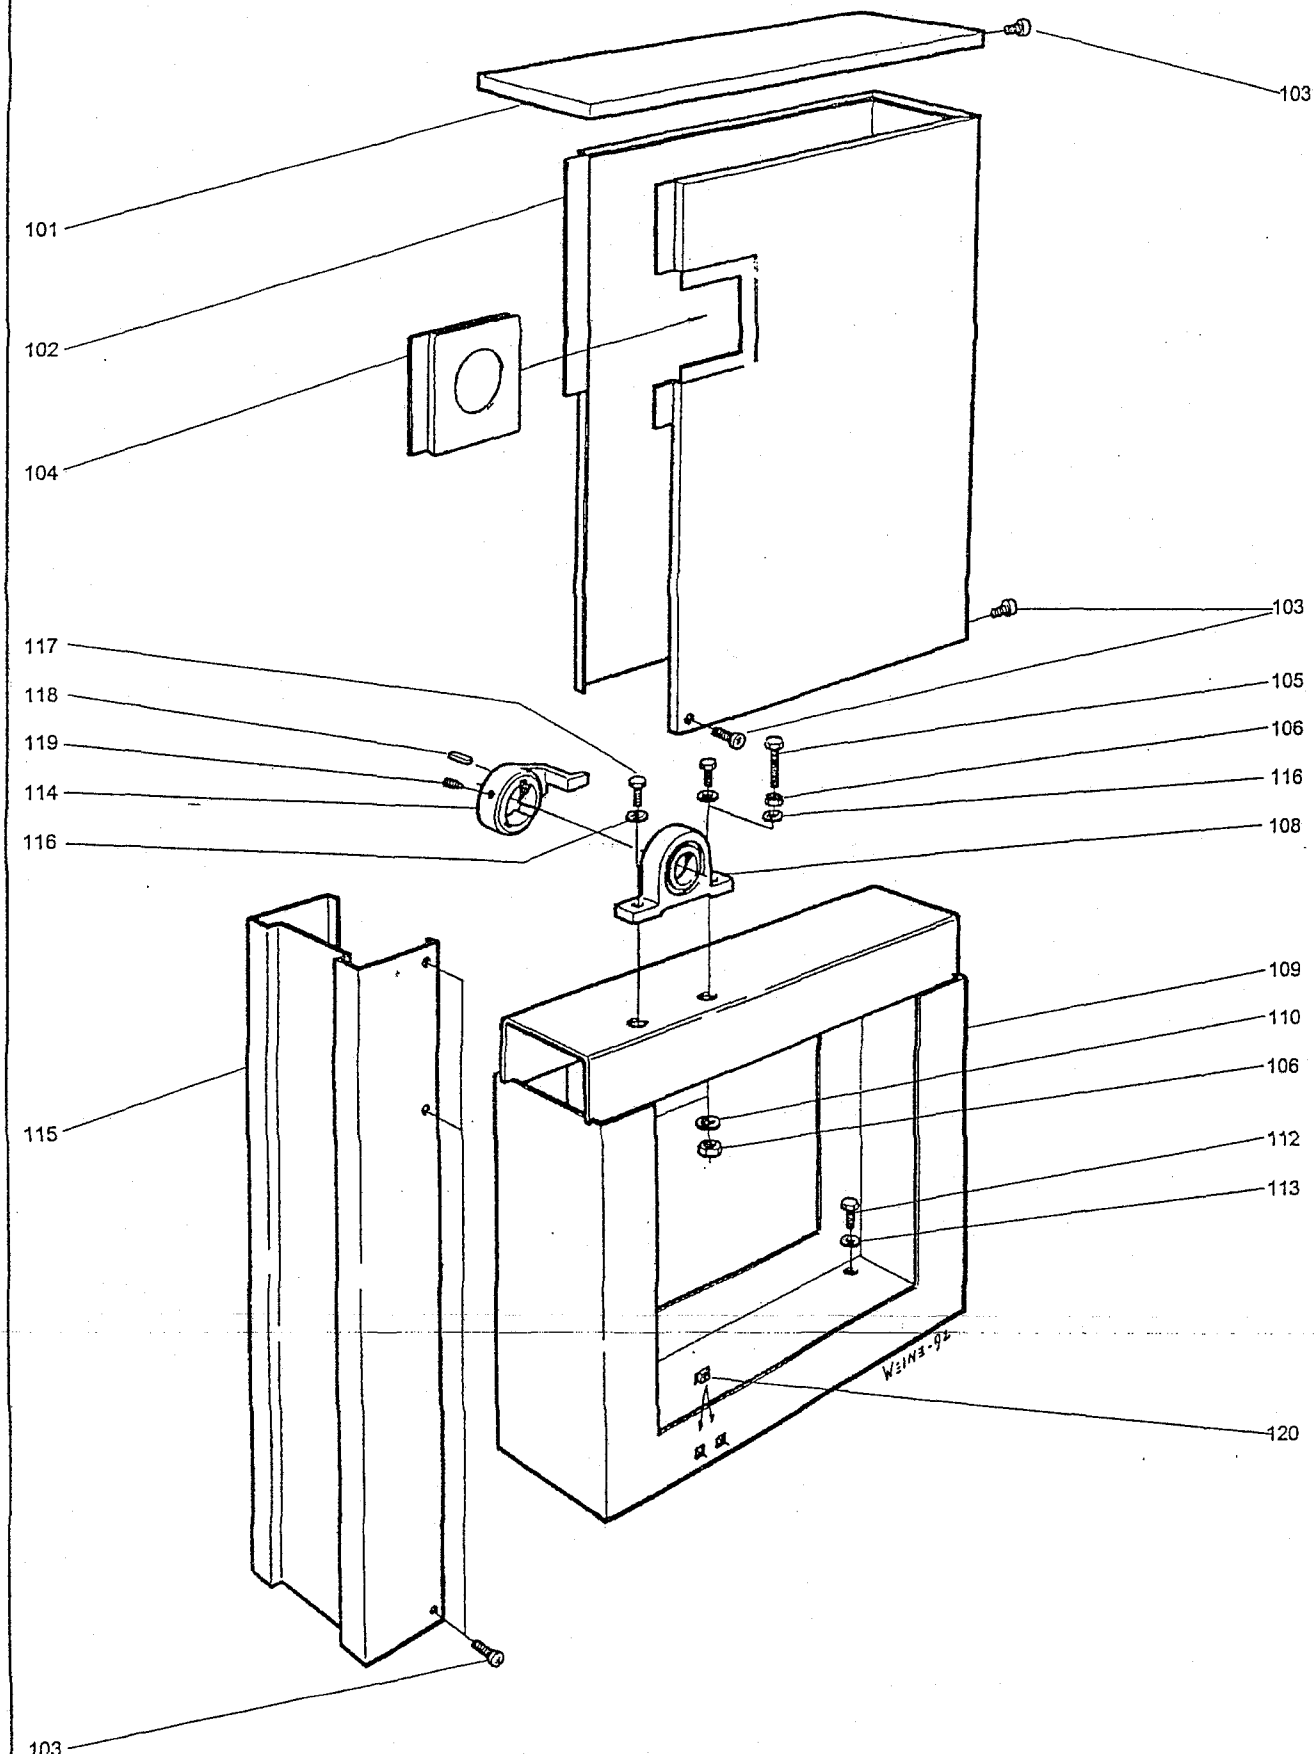


ILLUSTRATION 210 50

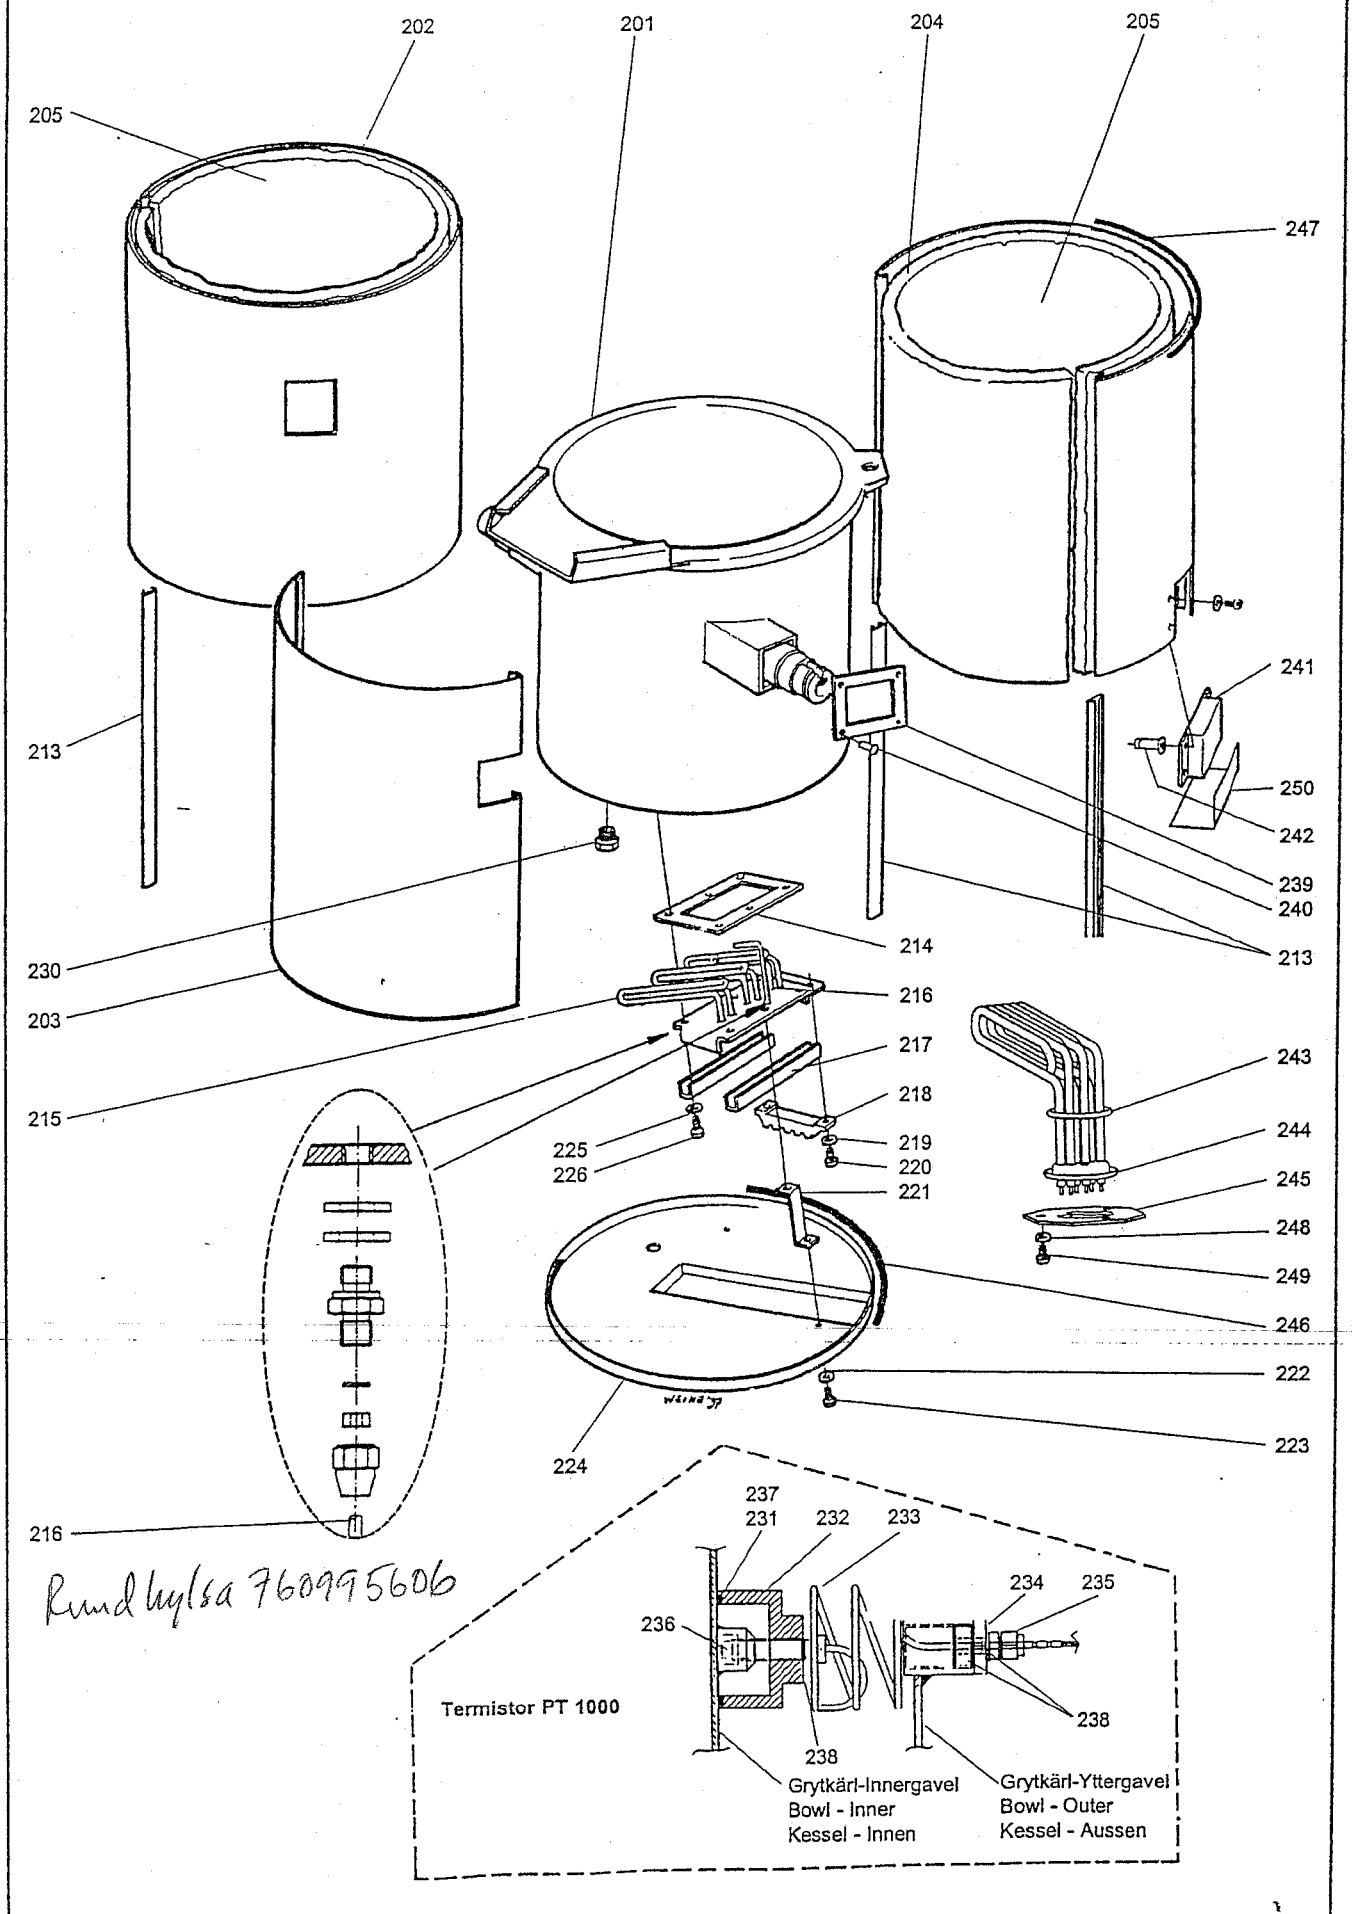

Rundlysa 760995606

ILLUSTRATION 215 18

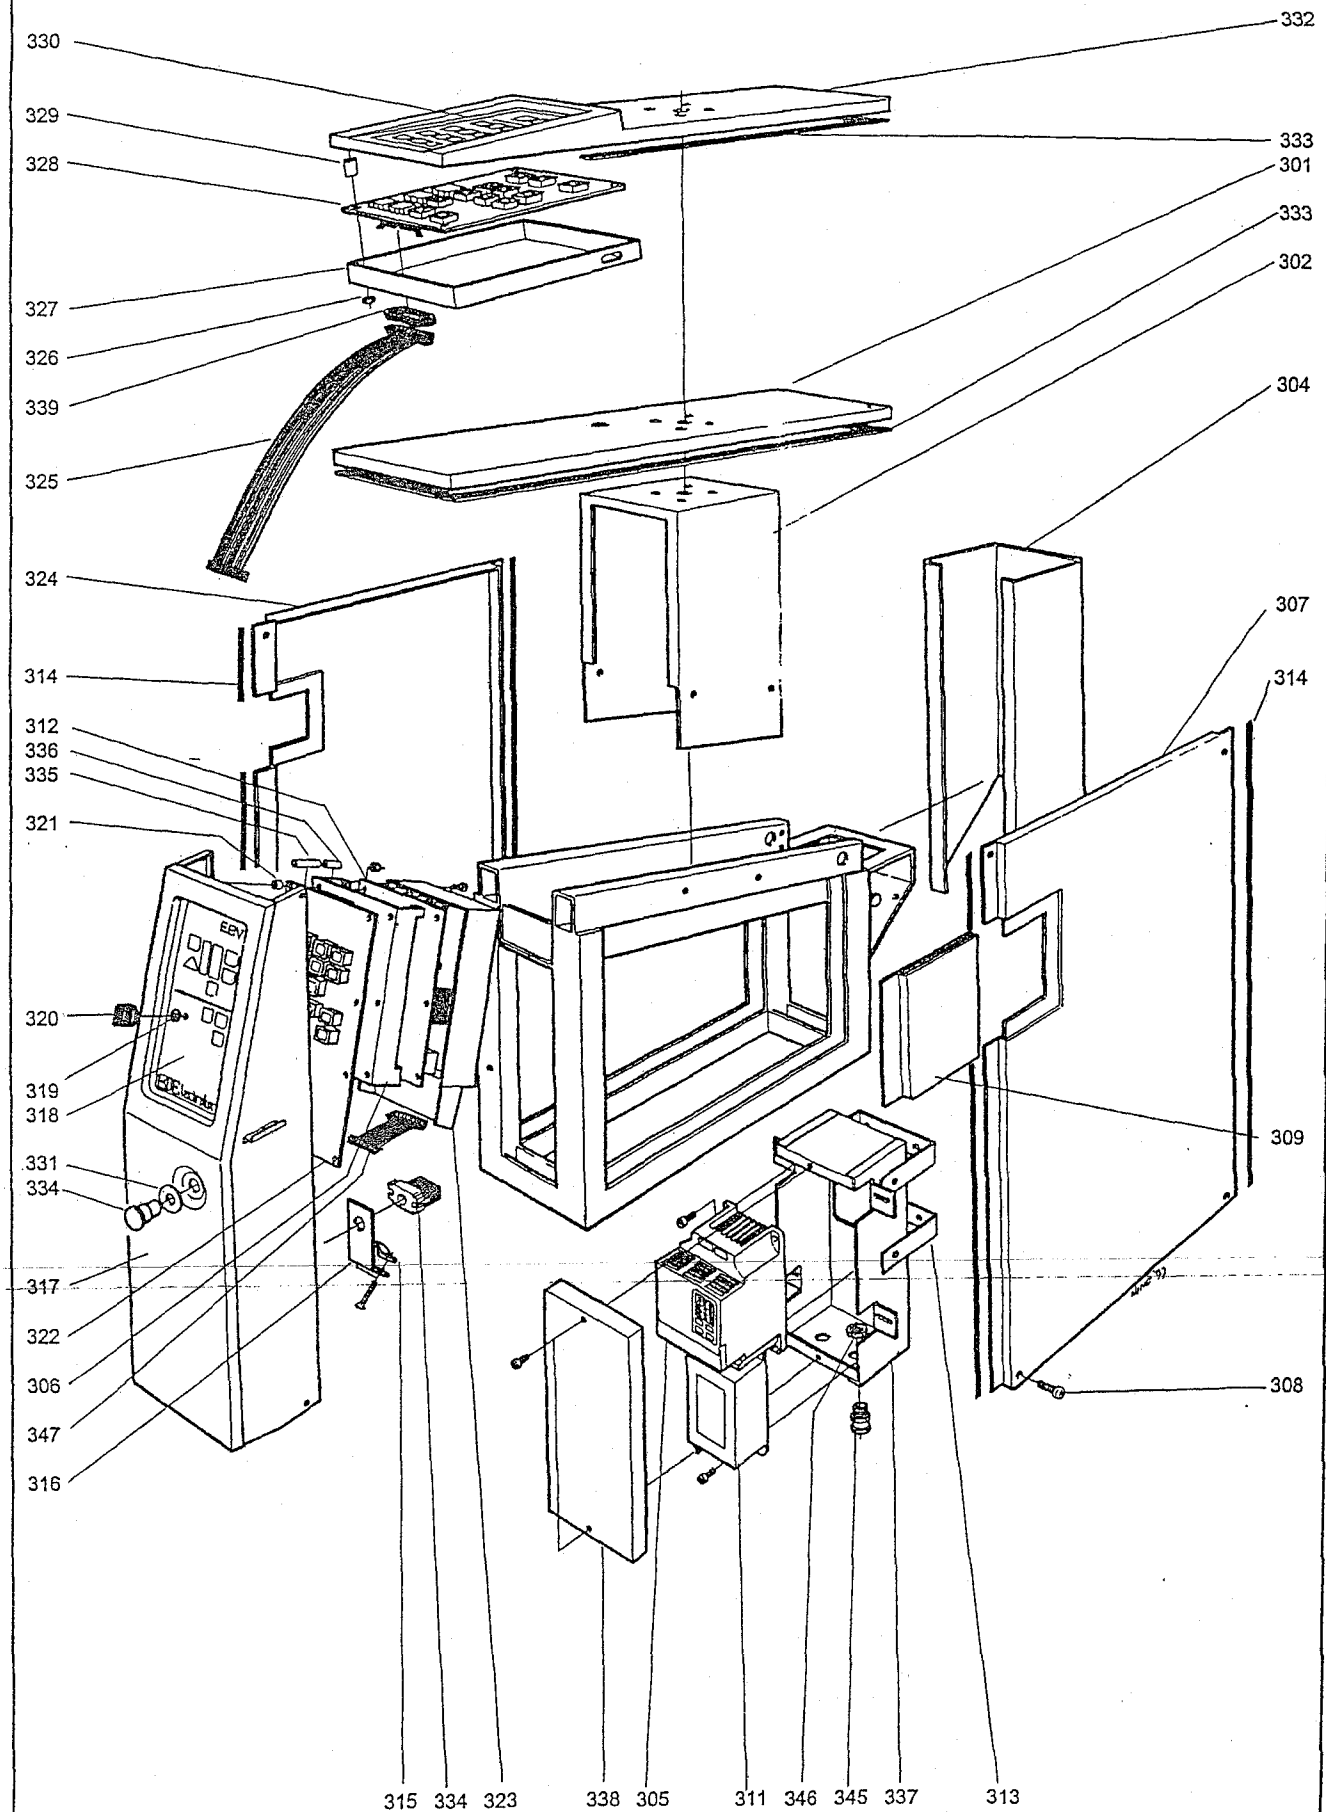


ILLUSTRATION 215 19

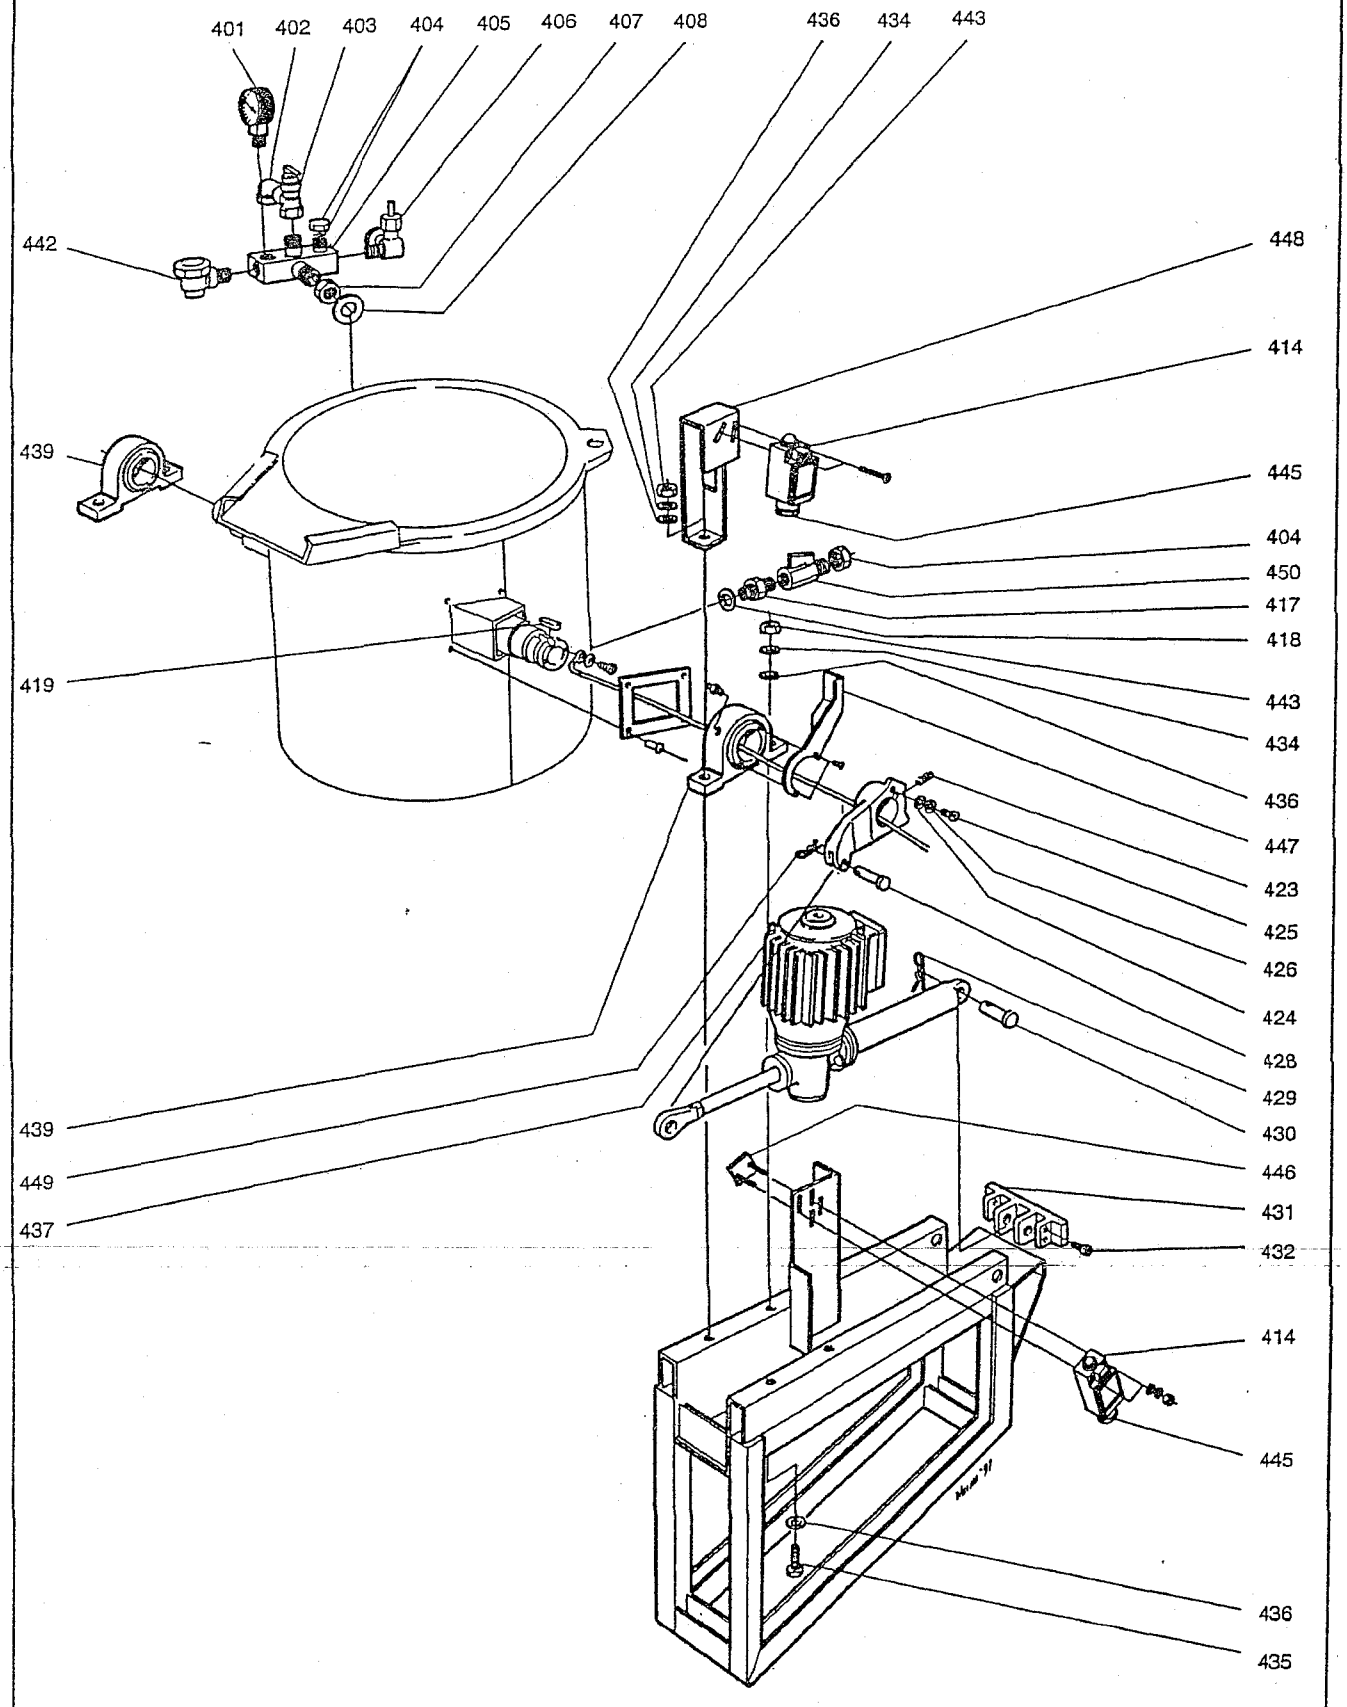


ILLUSTRATION 215 20

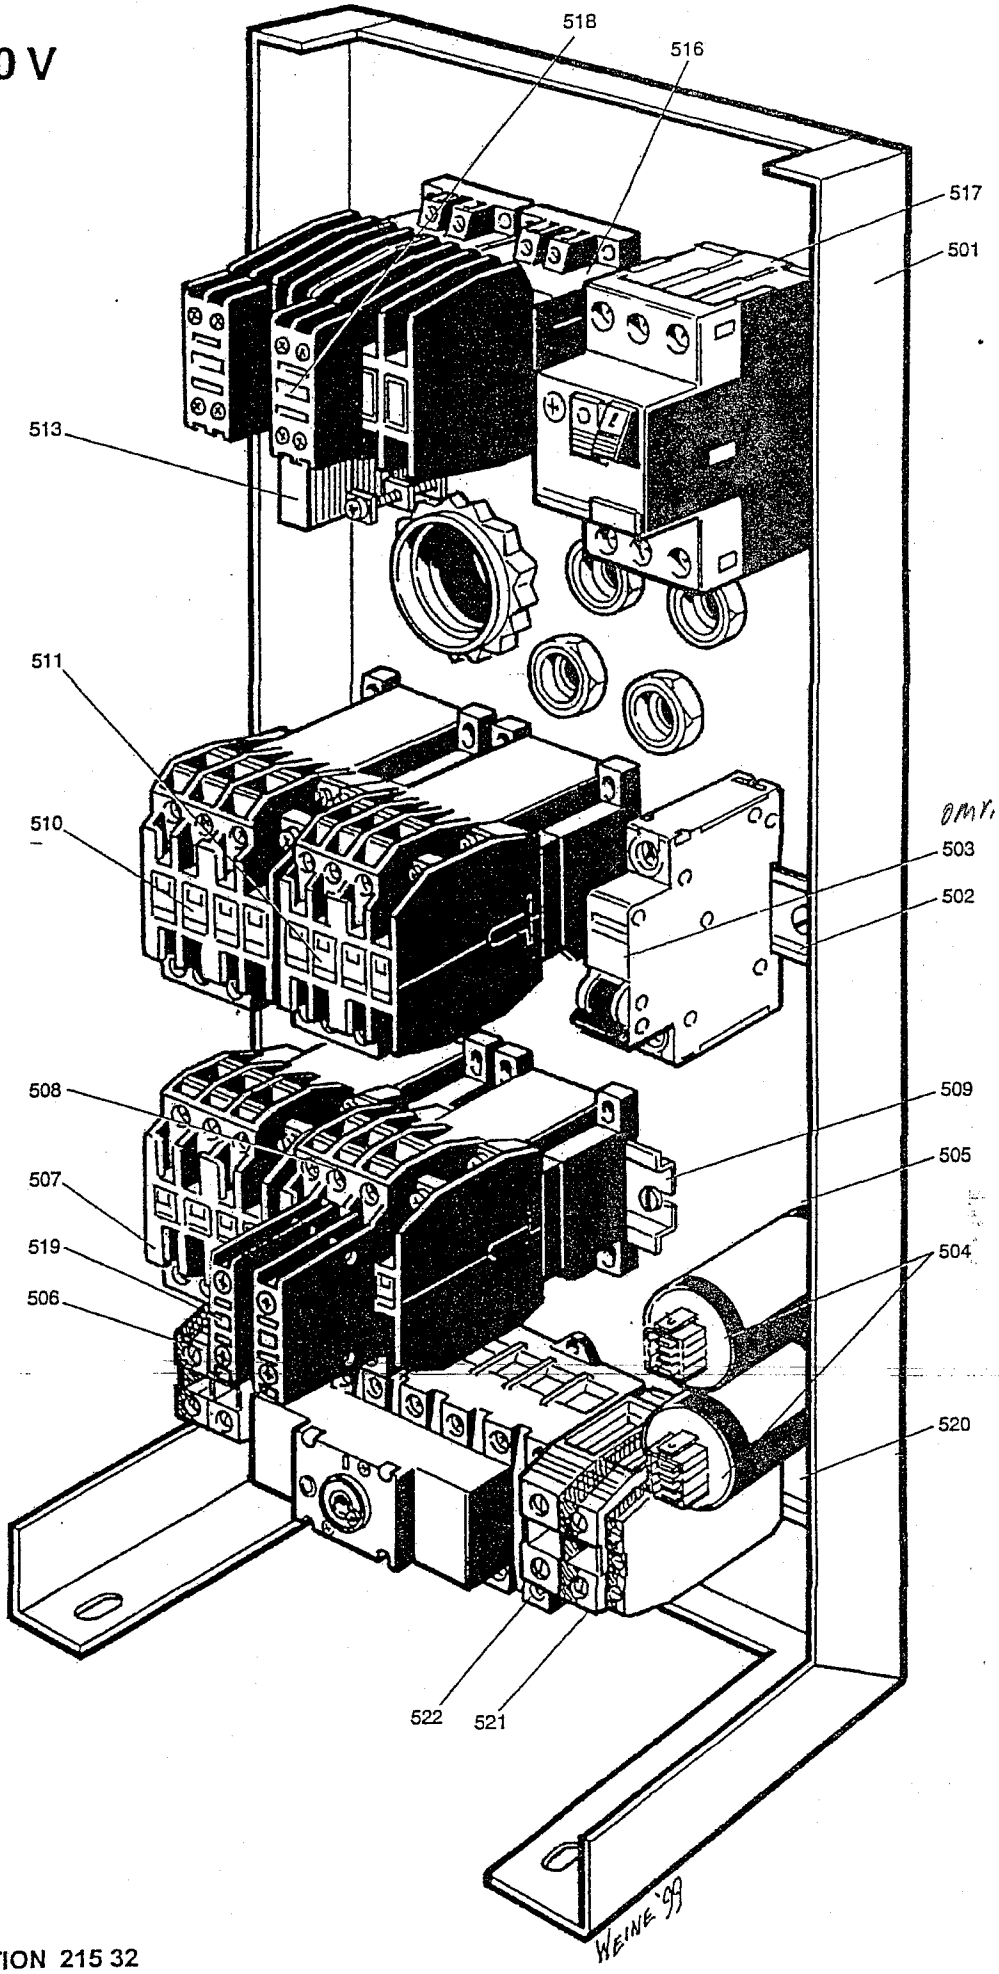


ILLUSTRATION 215 32

400 V

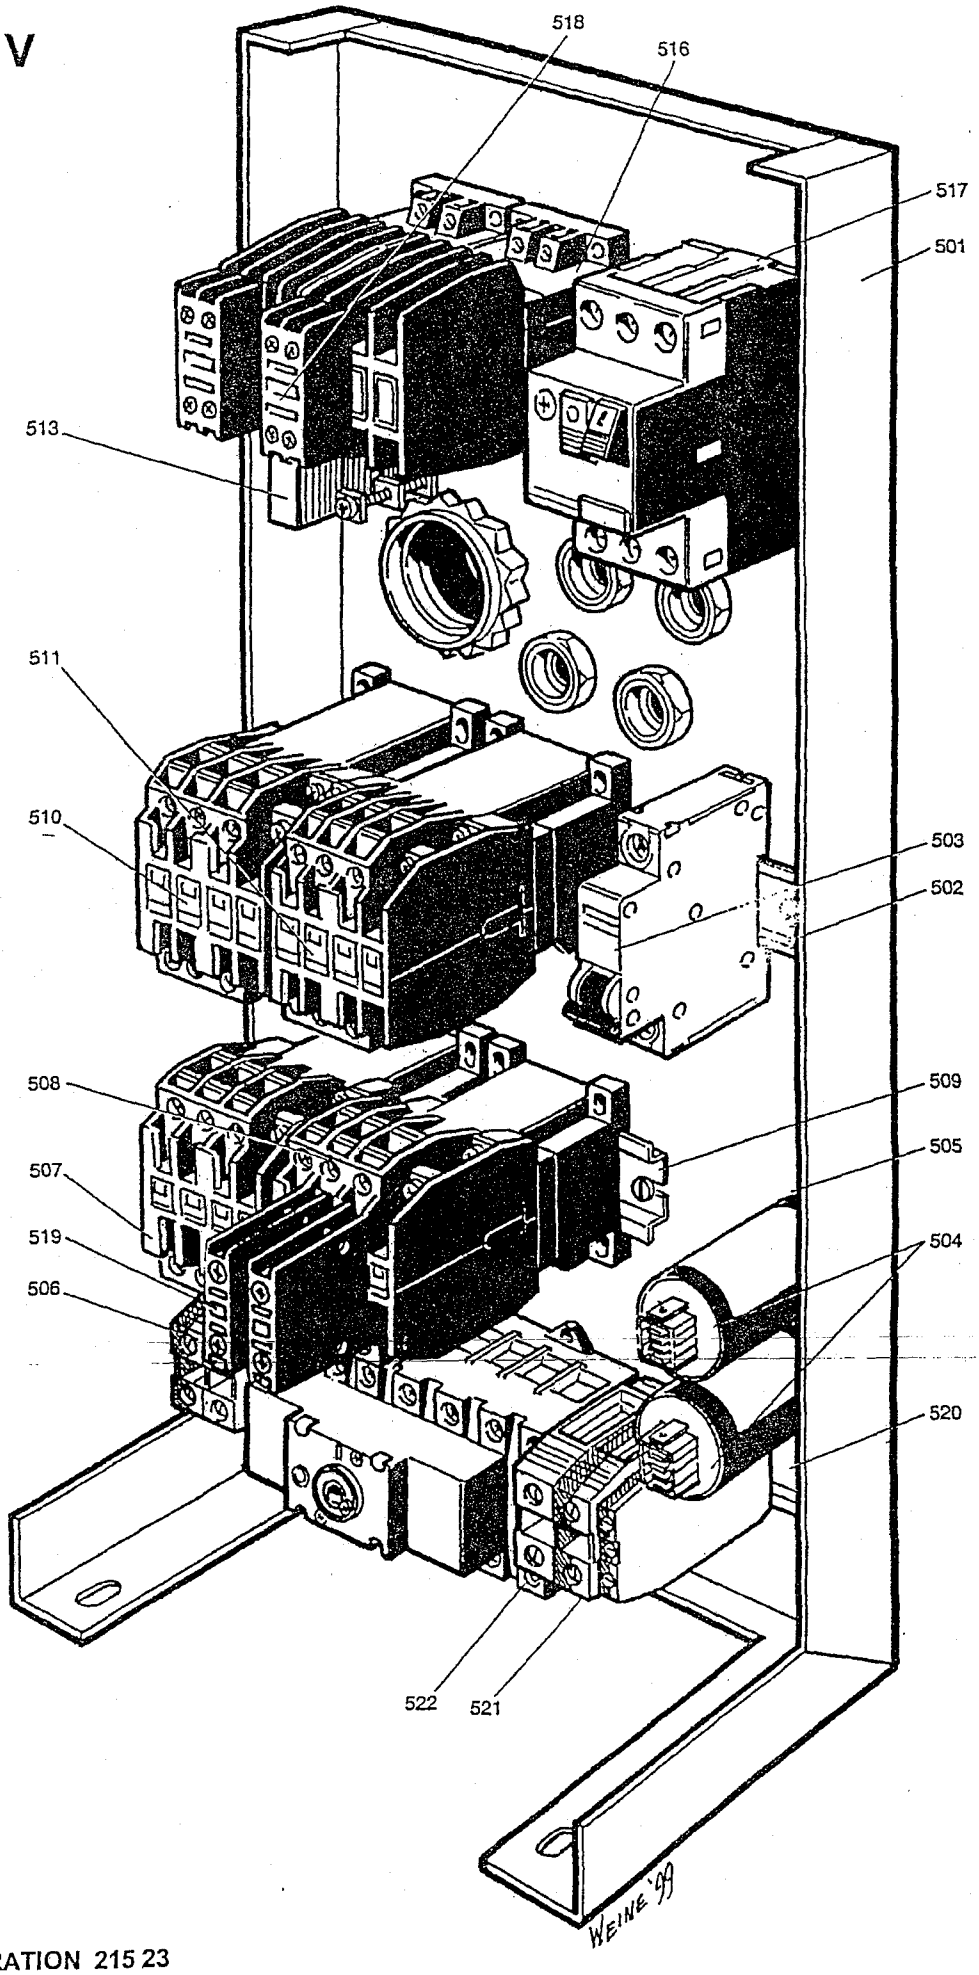


ILLUSTRATION 215 23

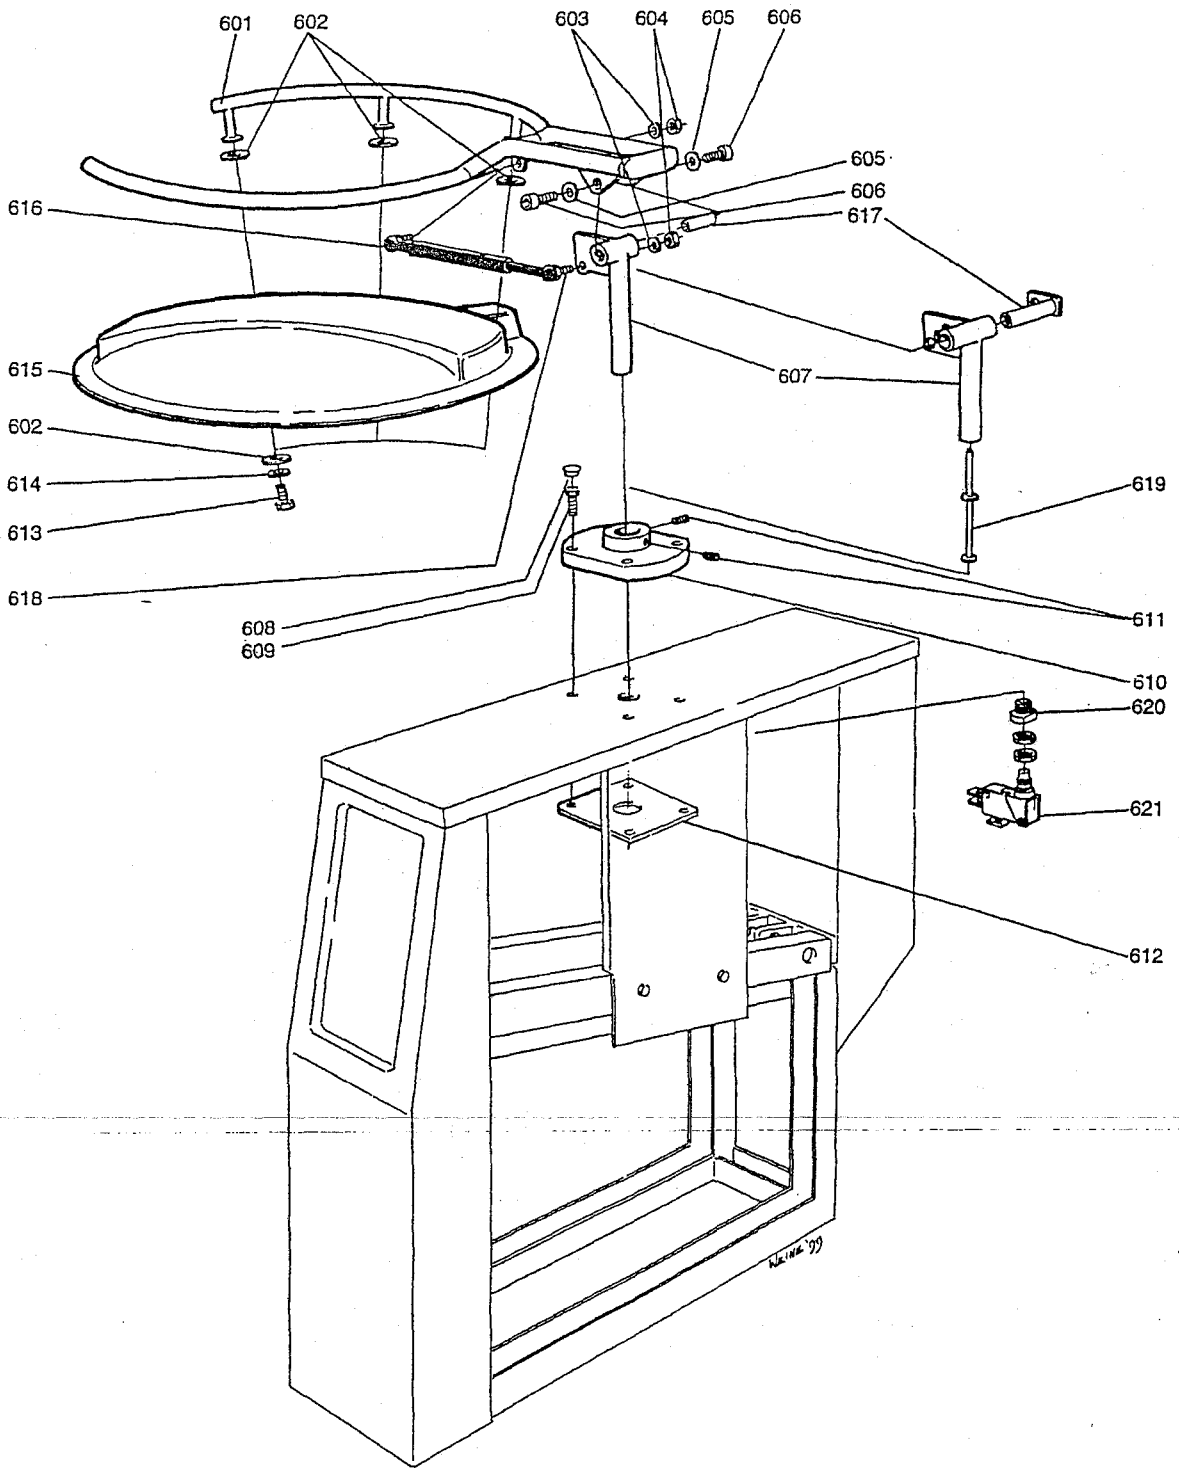


ILLUSTRATION 21521

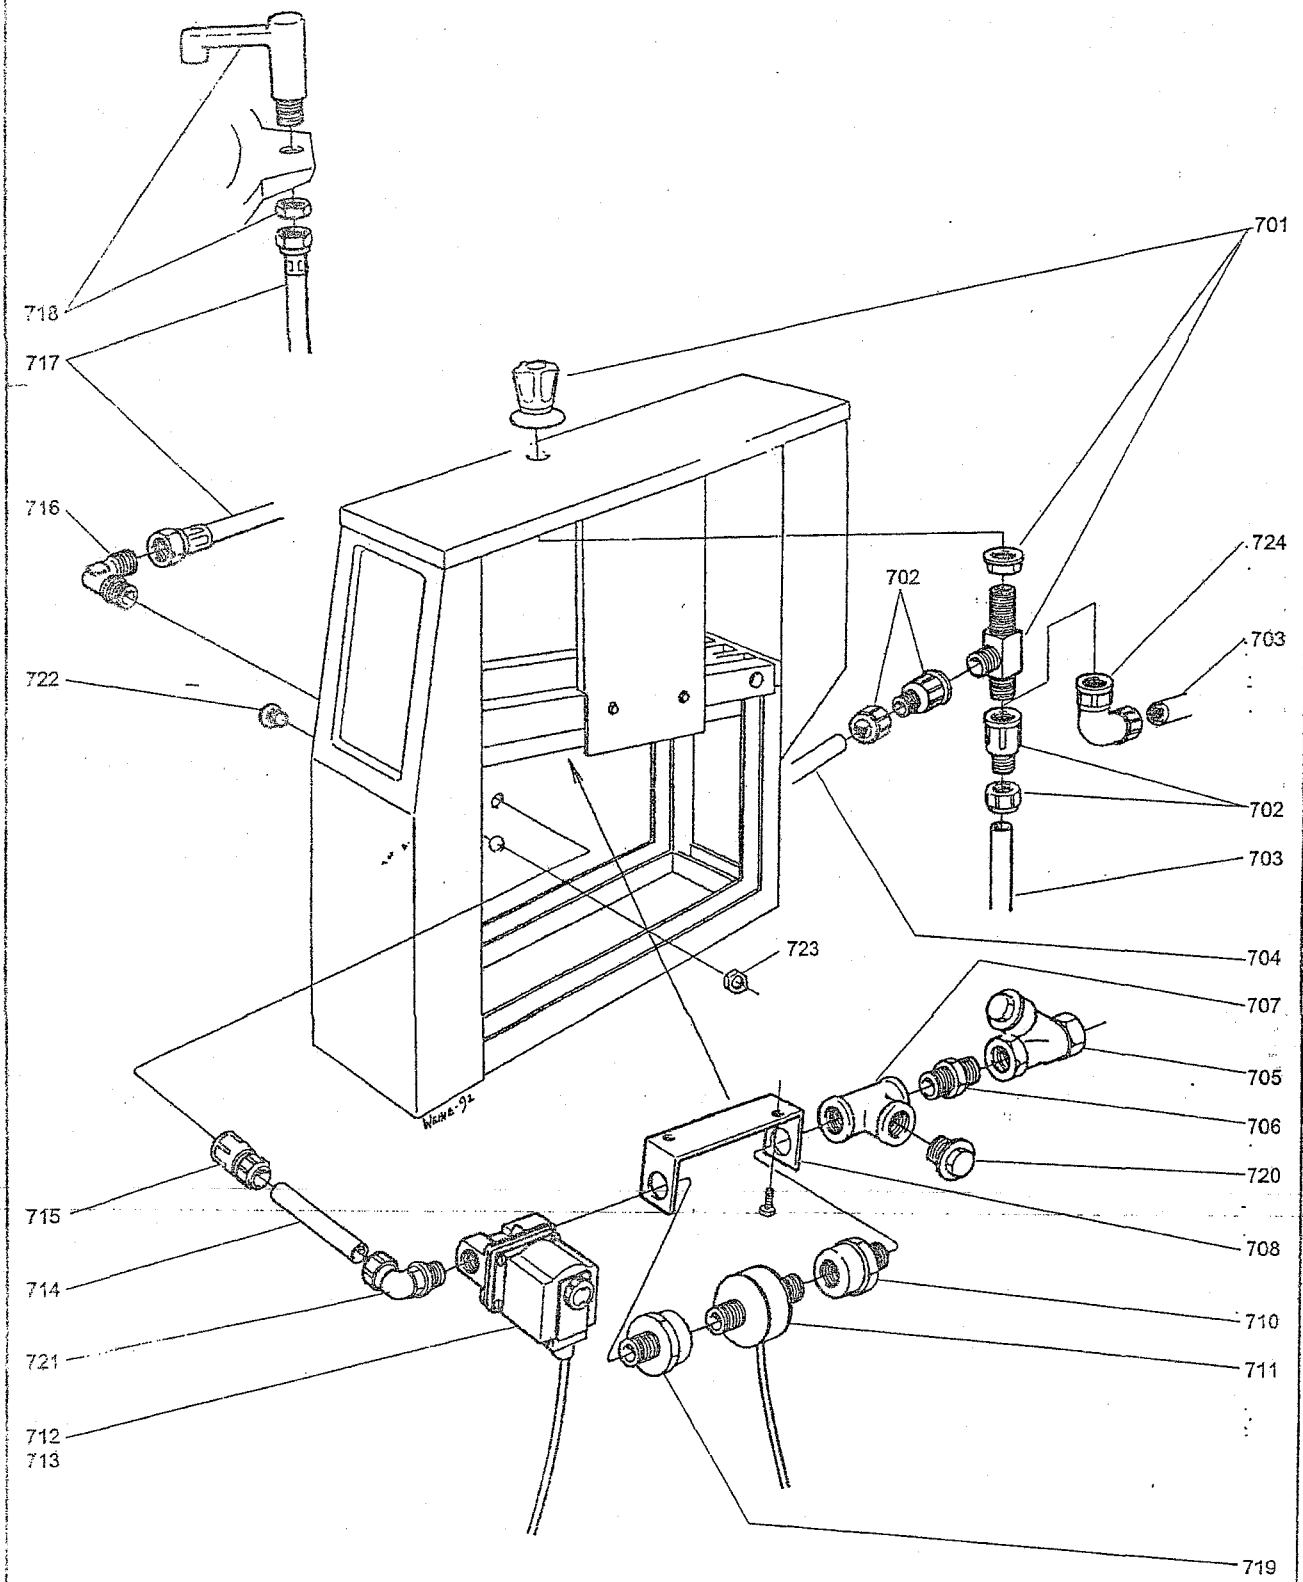


ILLUSTRATION 21058

EBV / SBV, 50 L

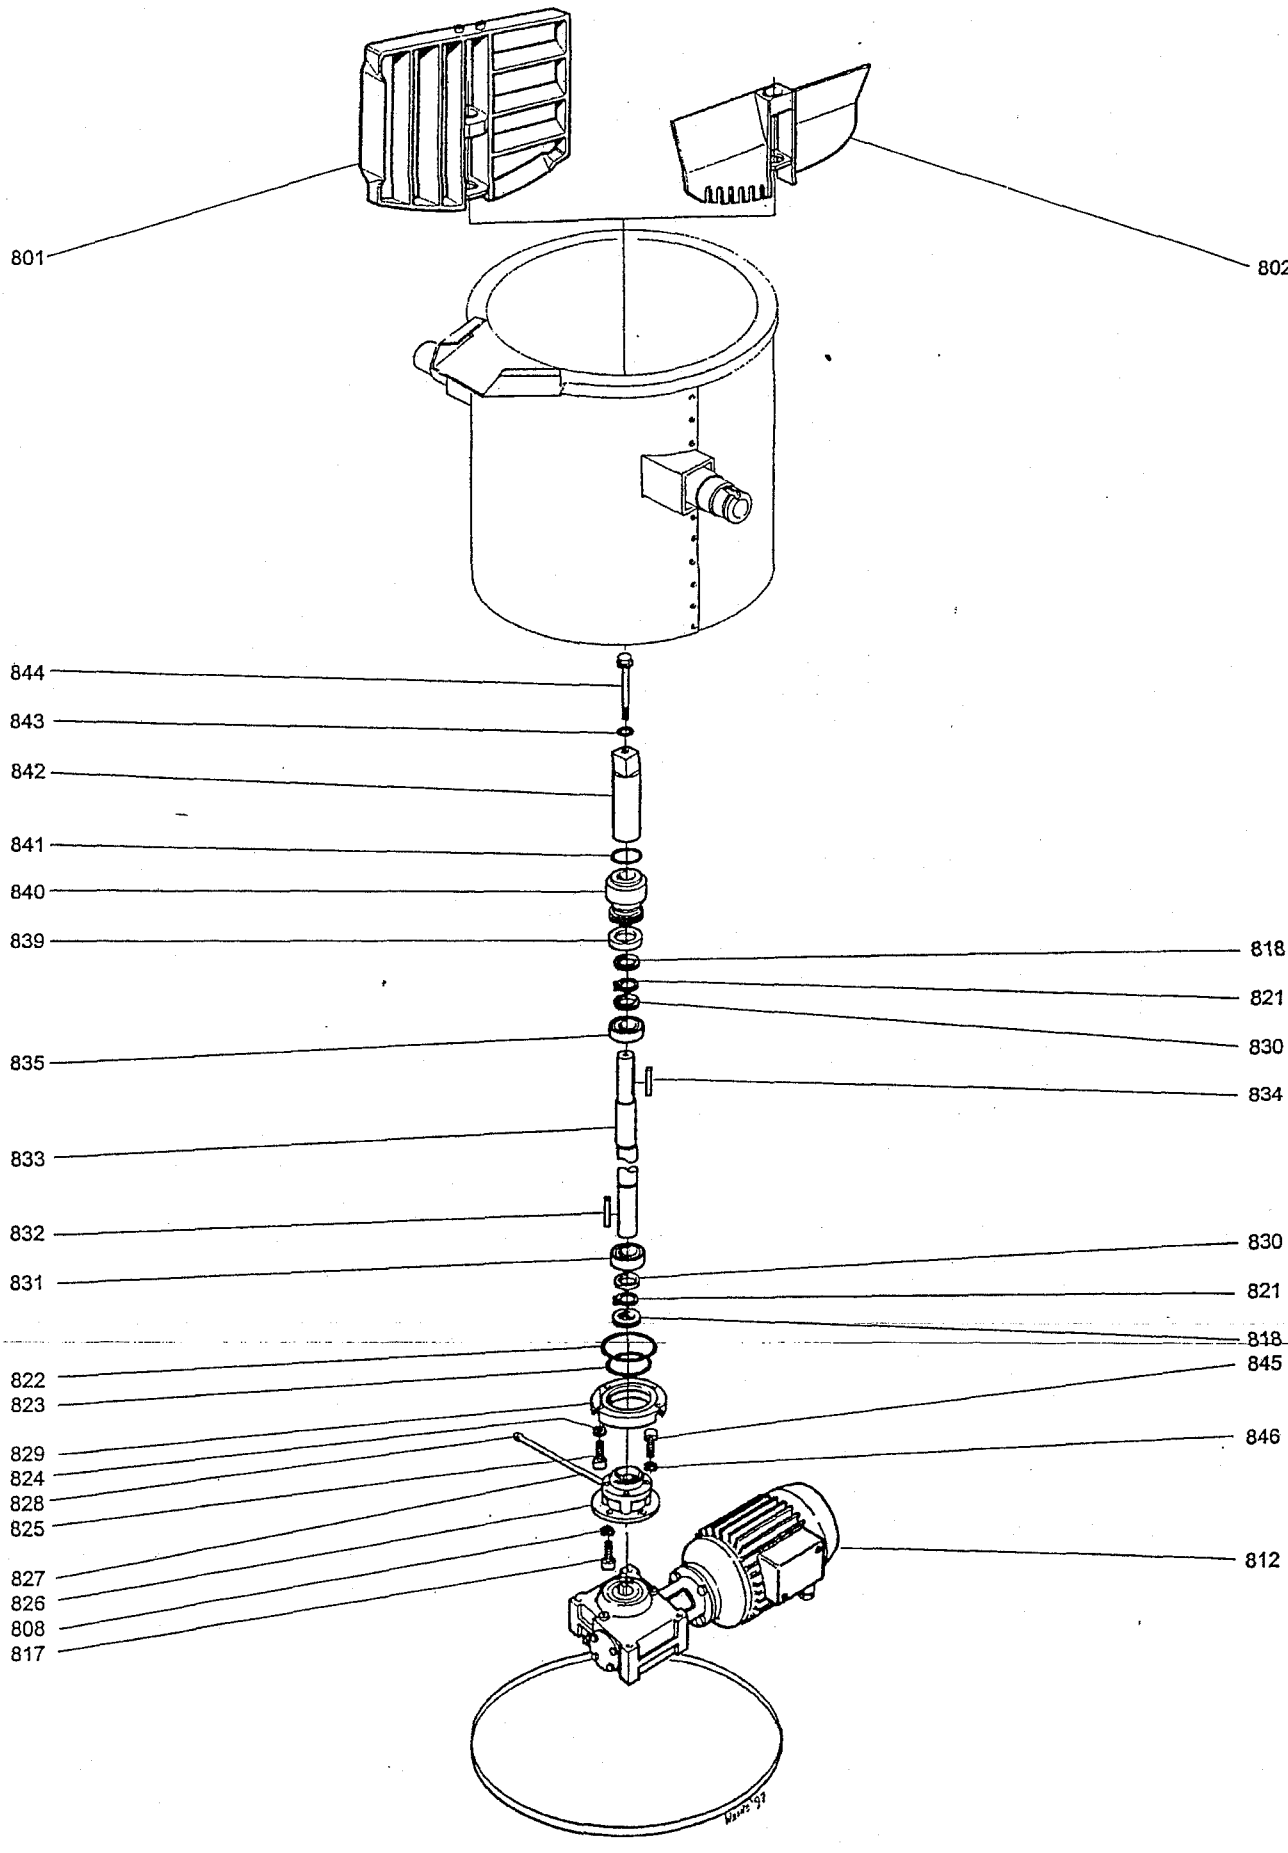


ILLUSTRATION 21522

EBV, EBV-C, SBV, SBV-C
100, 200, 300 L

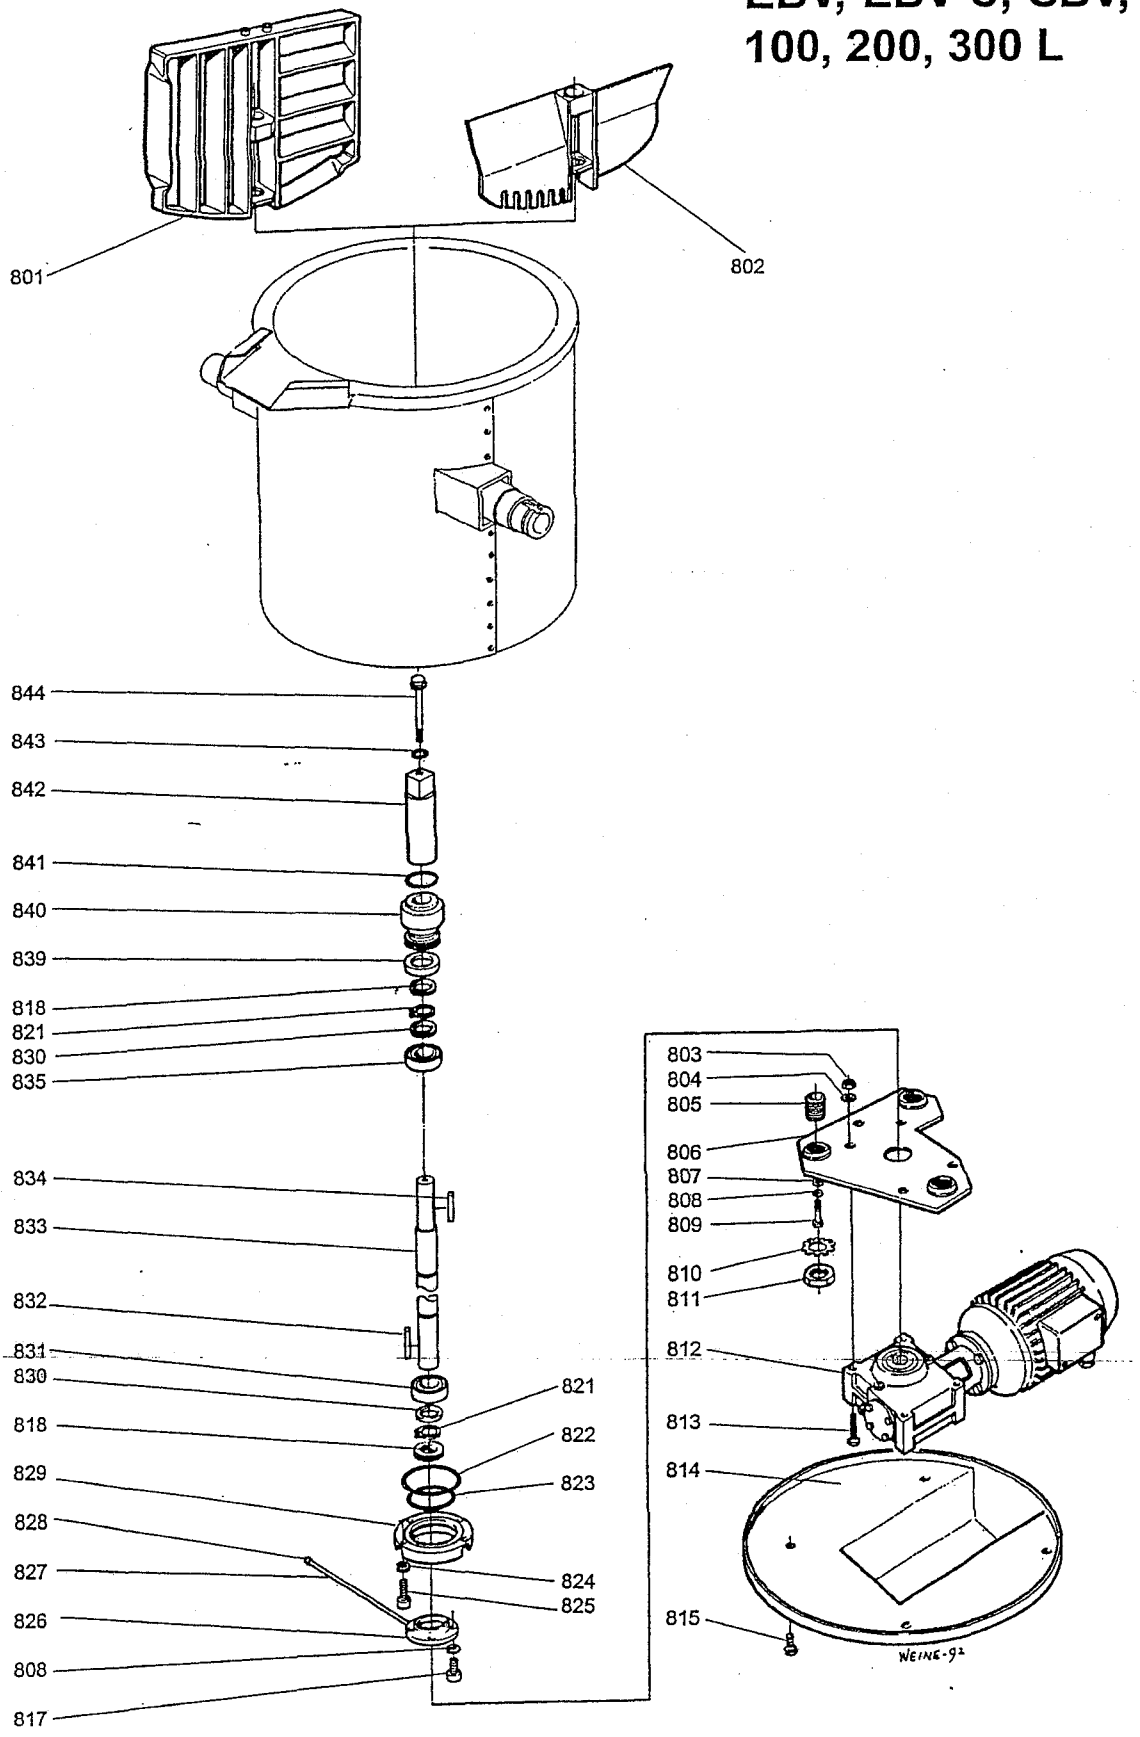


ILLUSTRATION 21061

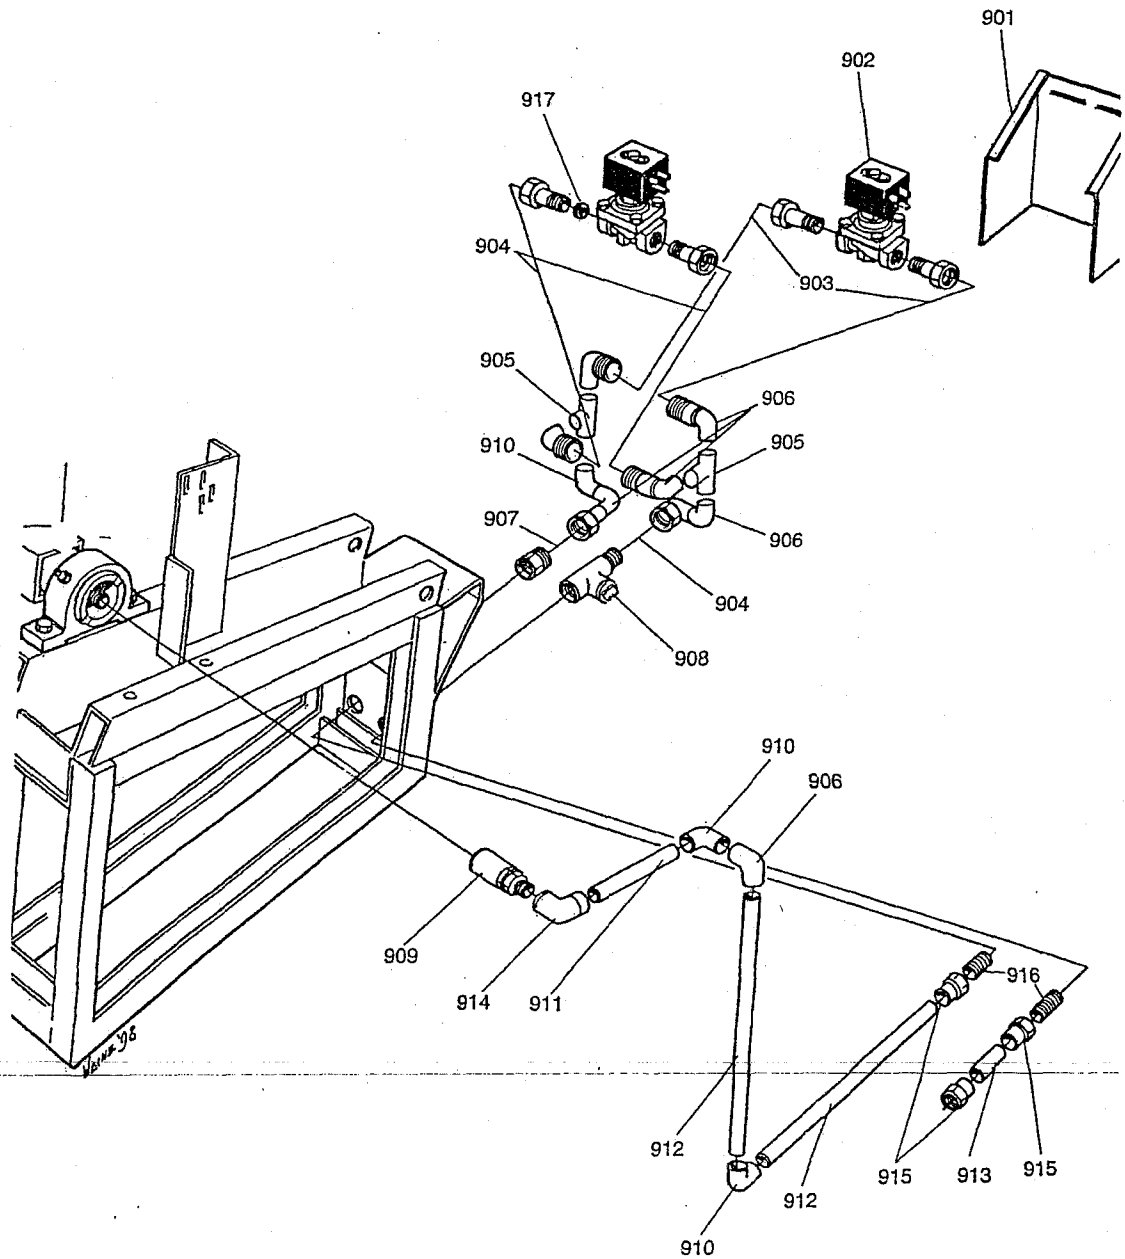


ILLUSTRATION 21541

Detaljer till parställsmontering

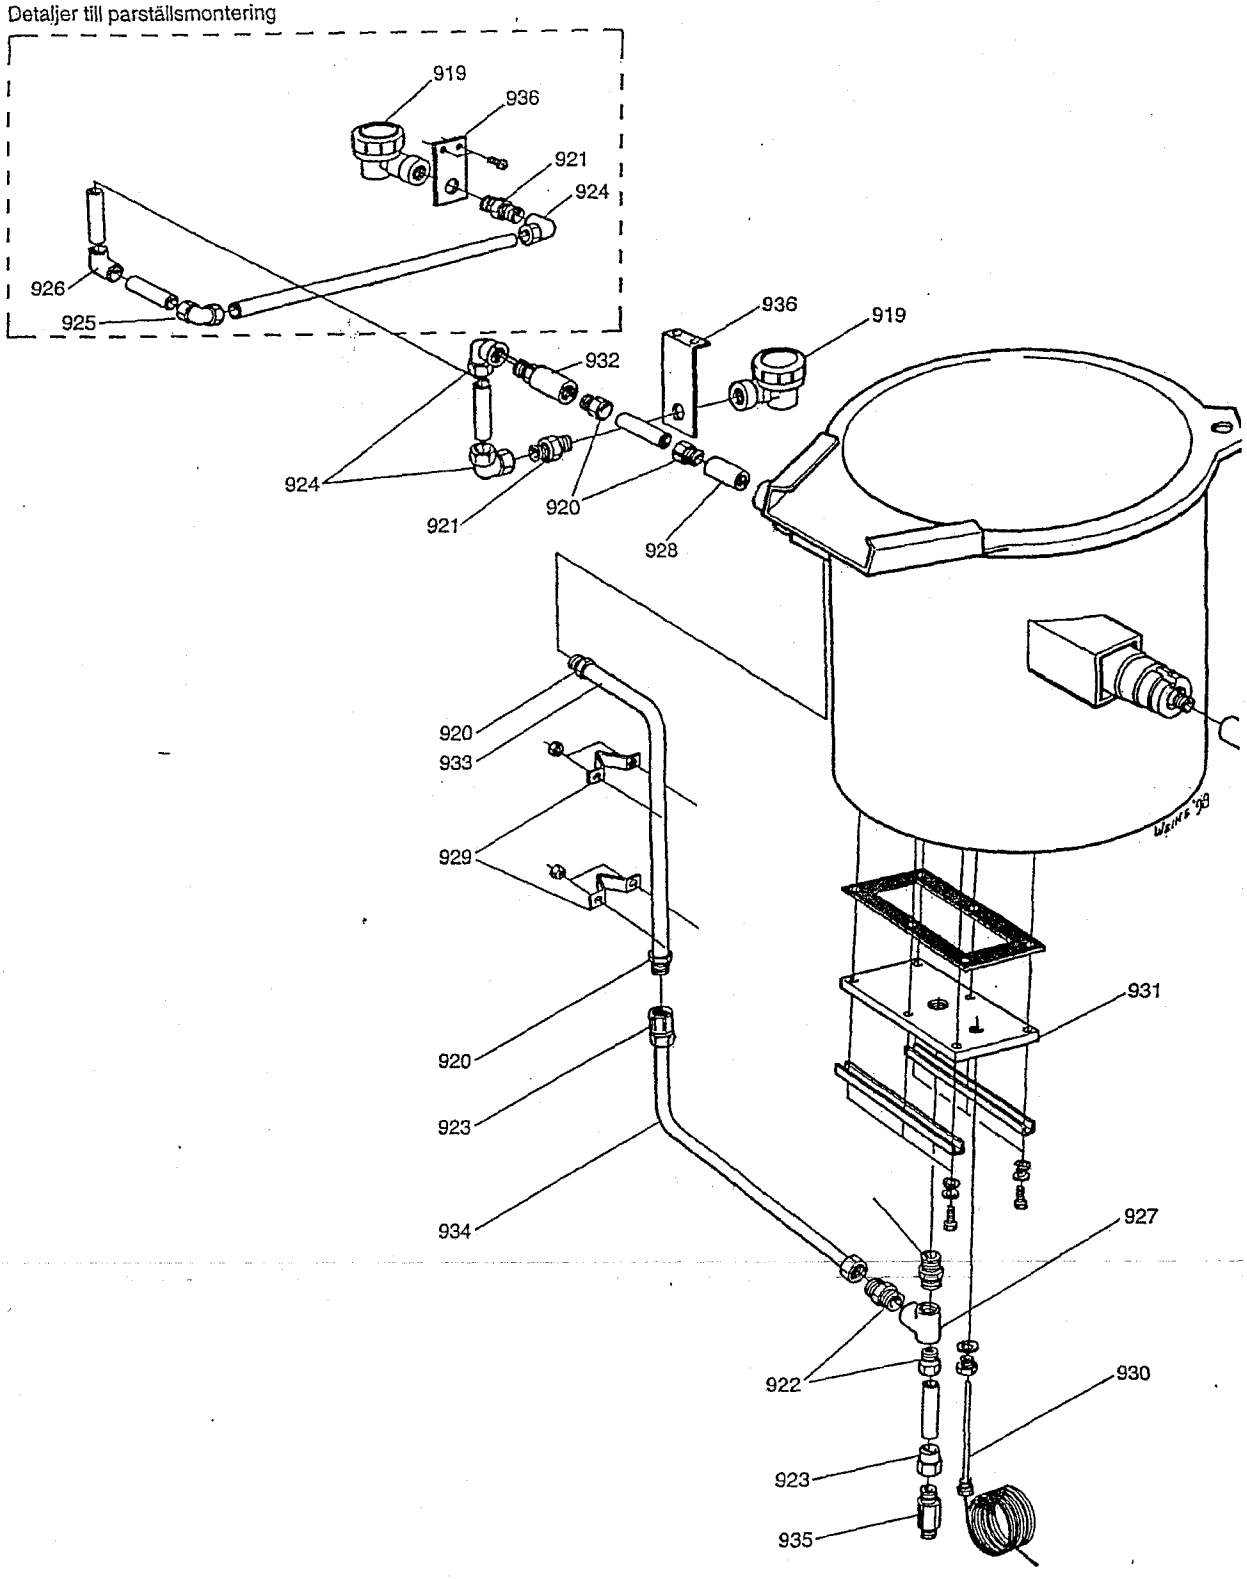


ILLUSTRATION 21542

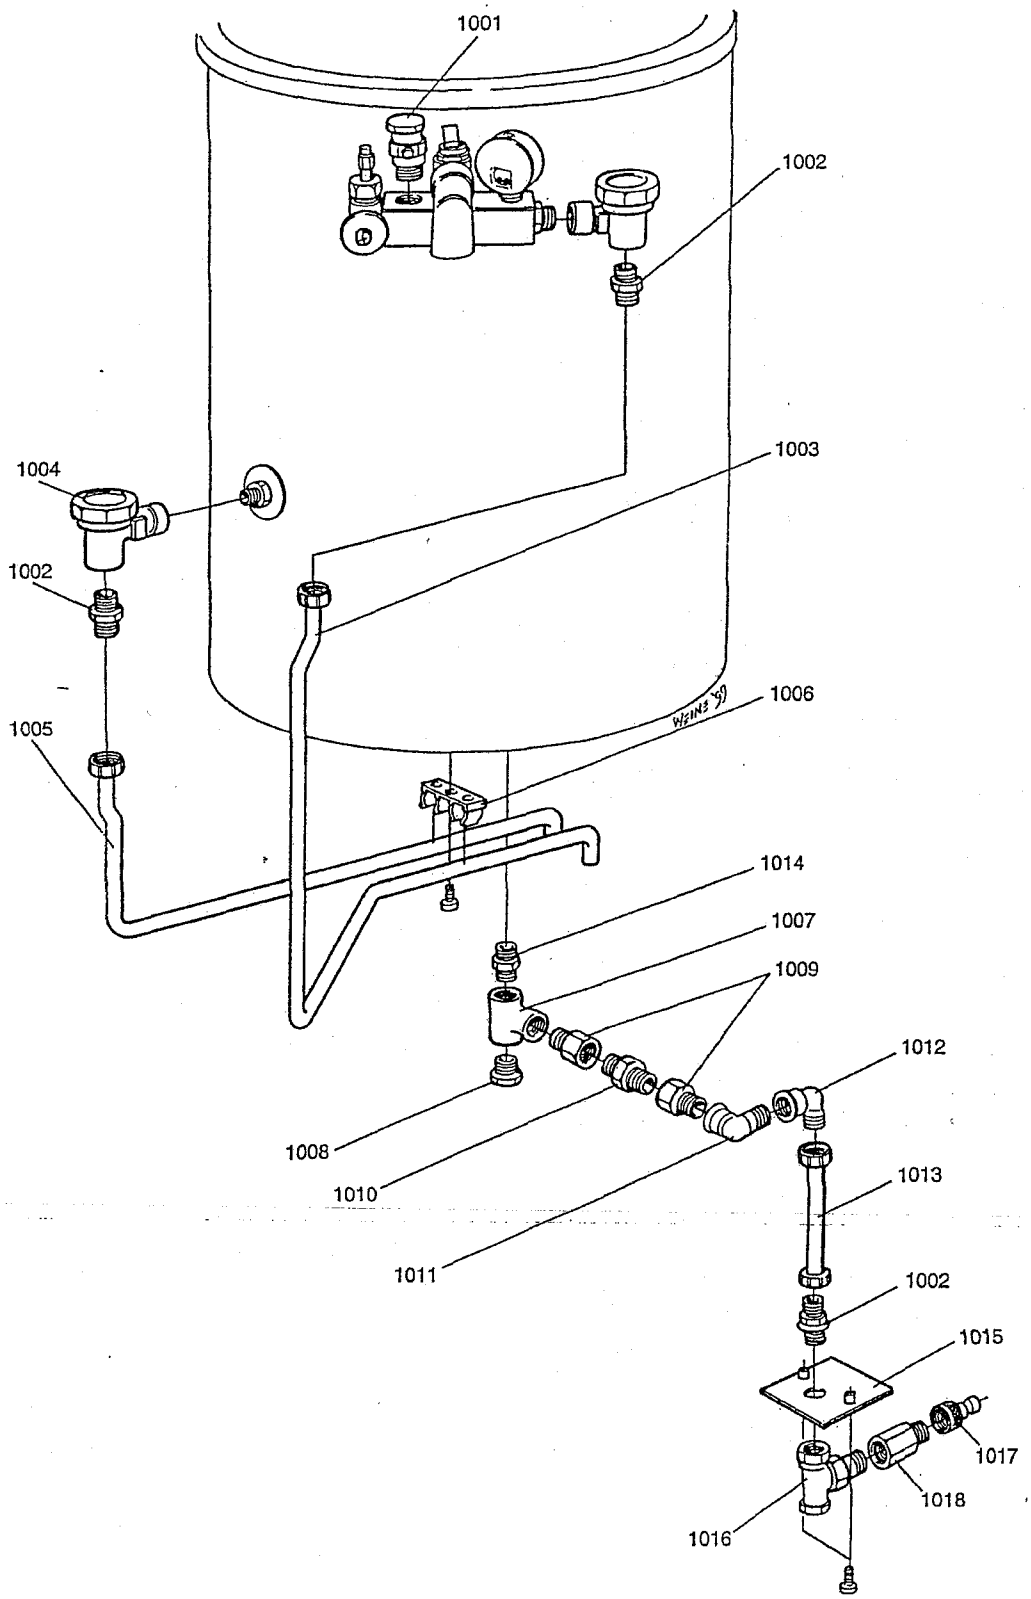


ILLUSTRATION 21543

TILLBEHÖR
ACCESSORY
ZUBEHÖR

EBS, SBS
EBV, SBV
EBV-C, SBV-C

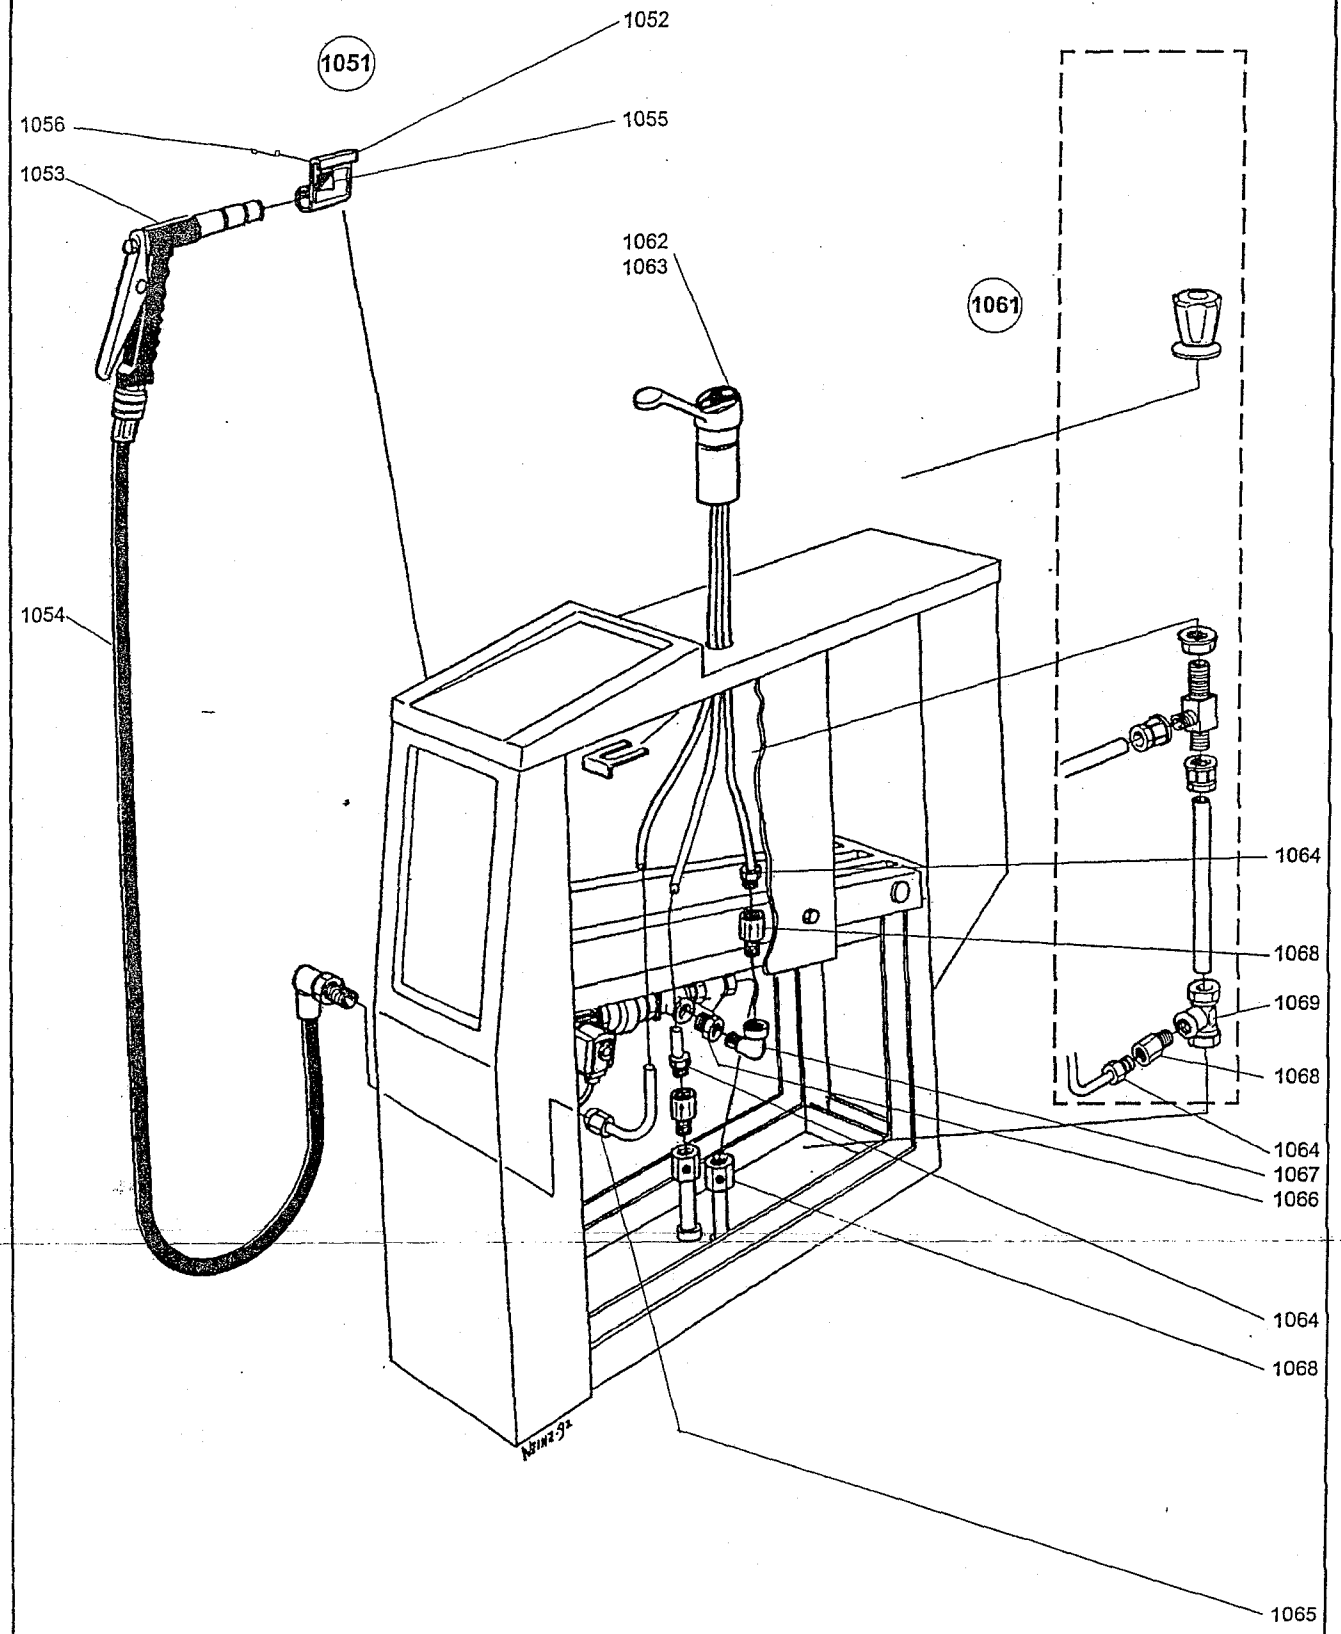


ILLUSTRATION 21059

TILLBEHÖR
ACCESSORY
ZUBEHÖR

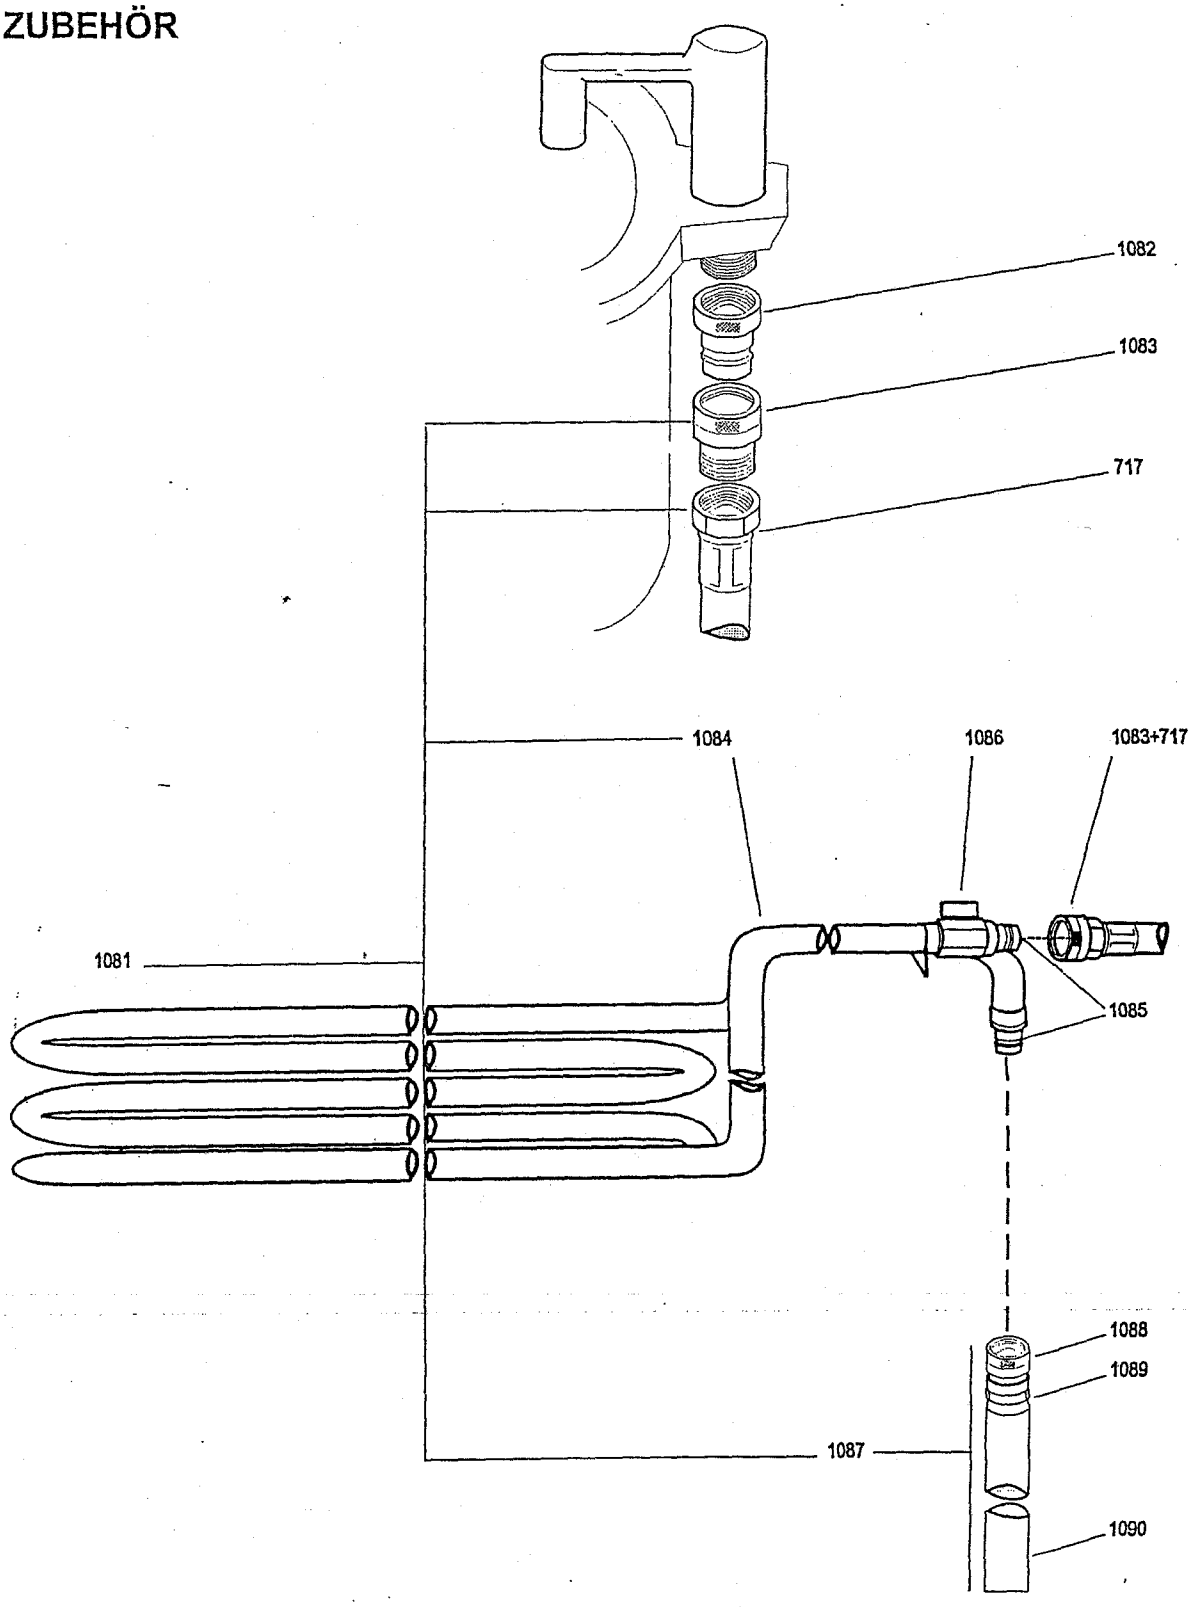


ILLUSTRATION 211 66