
Reservdelskatalog

Ersatzteilliste

Spare Parts catalogue

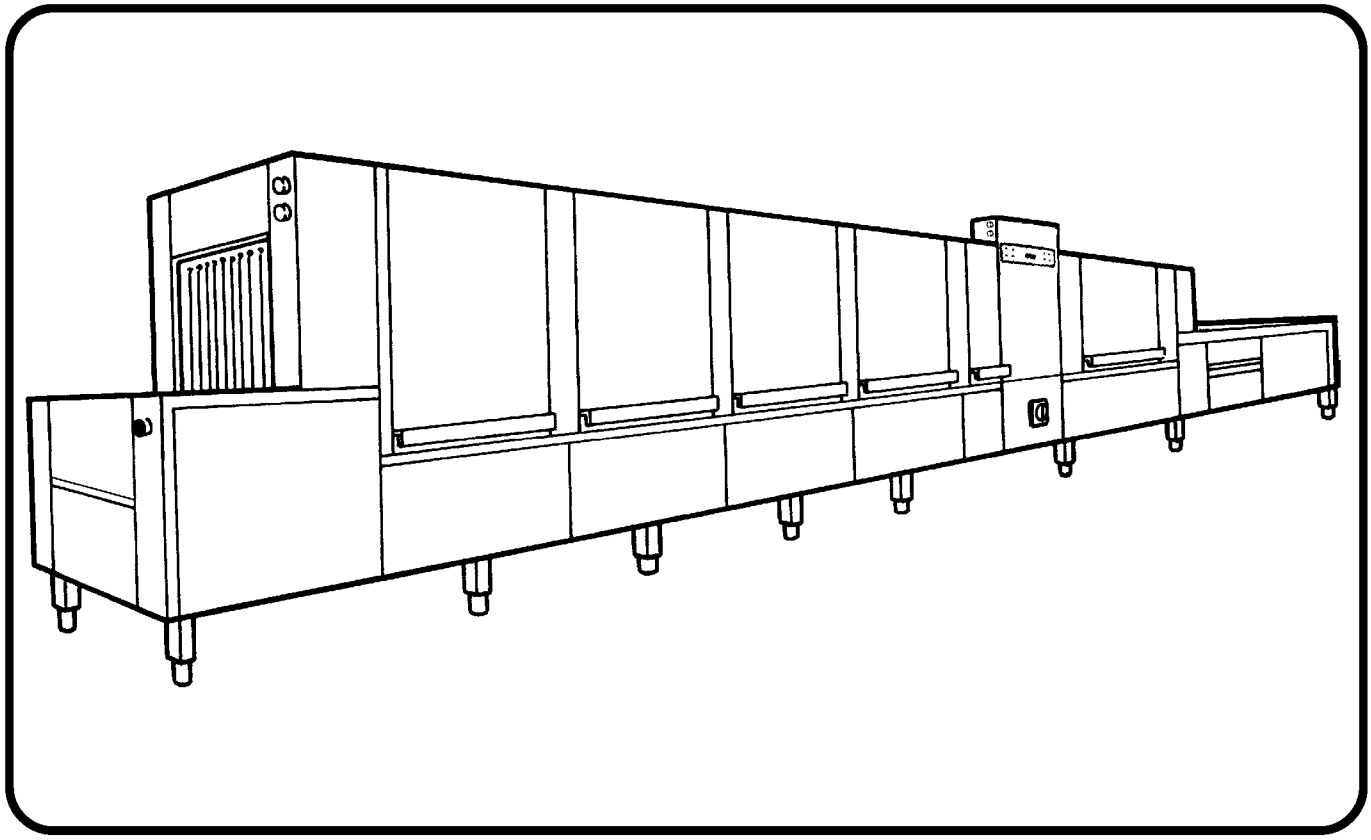

WT730W, WT760W, WT790W
FT36W, FT50W, FT72W

Banddiskmaskin

Bandgeschirrspülmaschine

Flight type dishwasher

DOC. NO. **ST0 12 27-17**
EDITION 3 2004.12

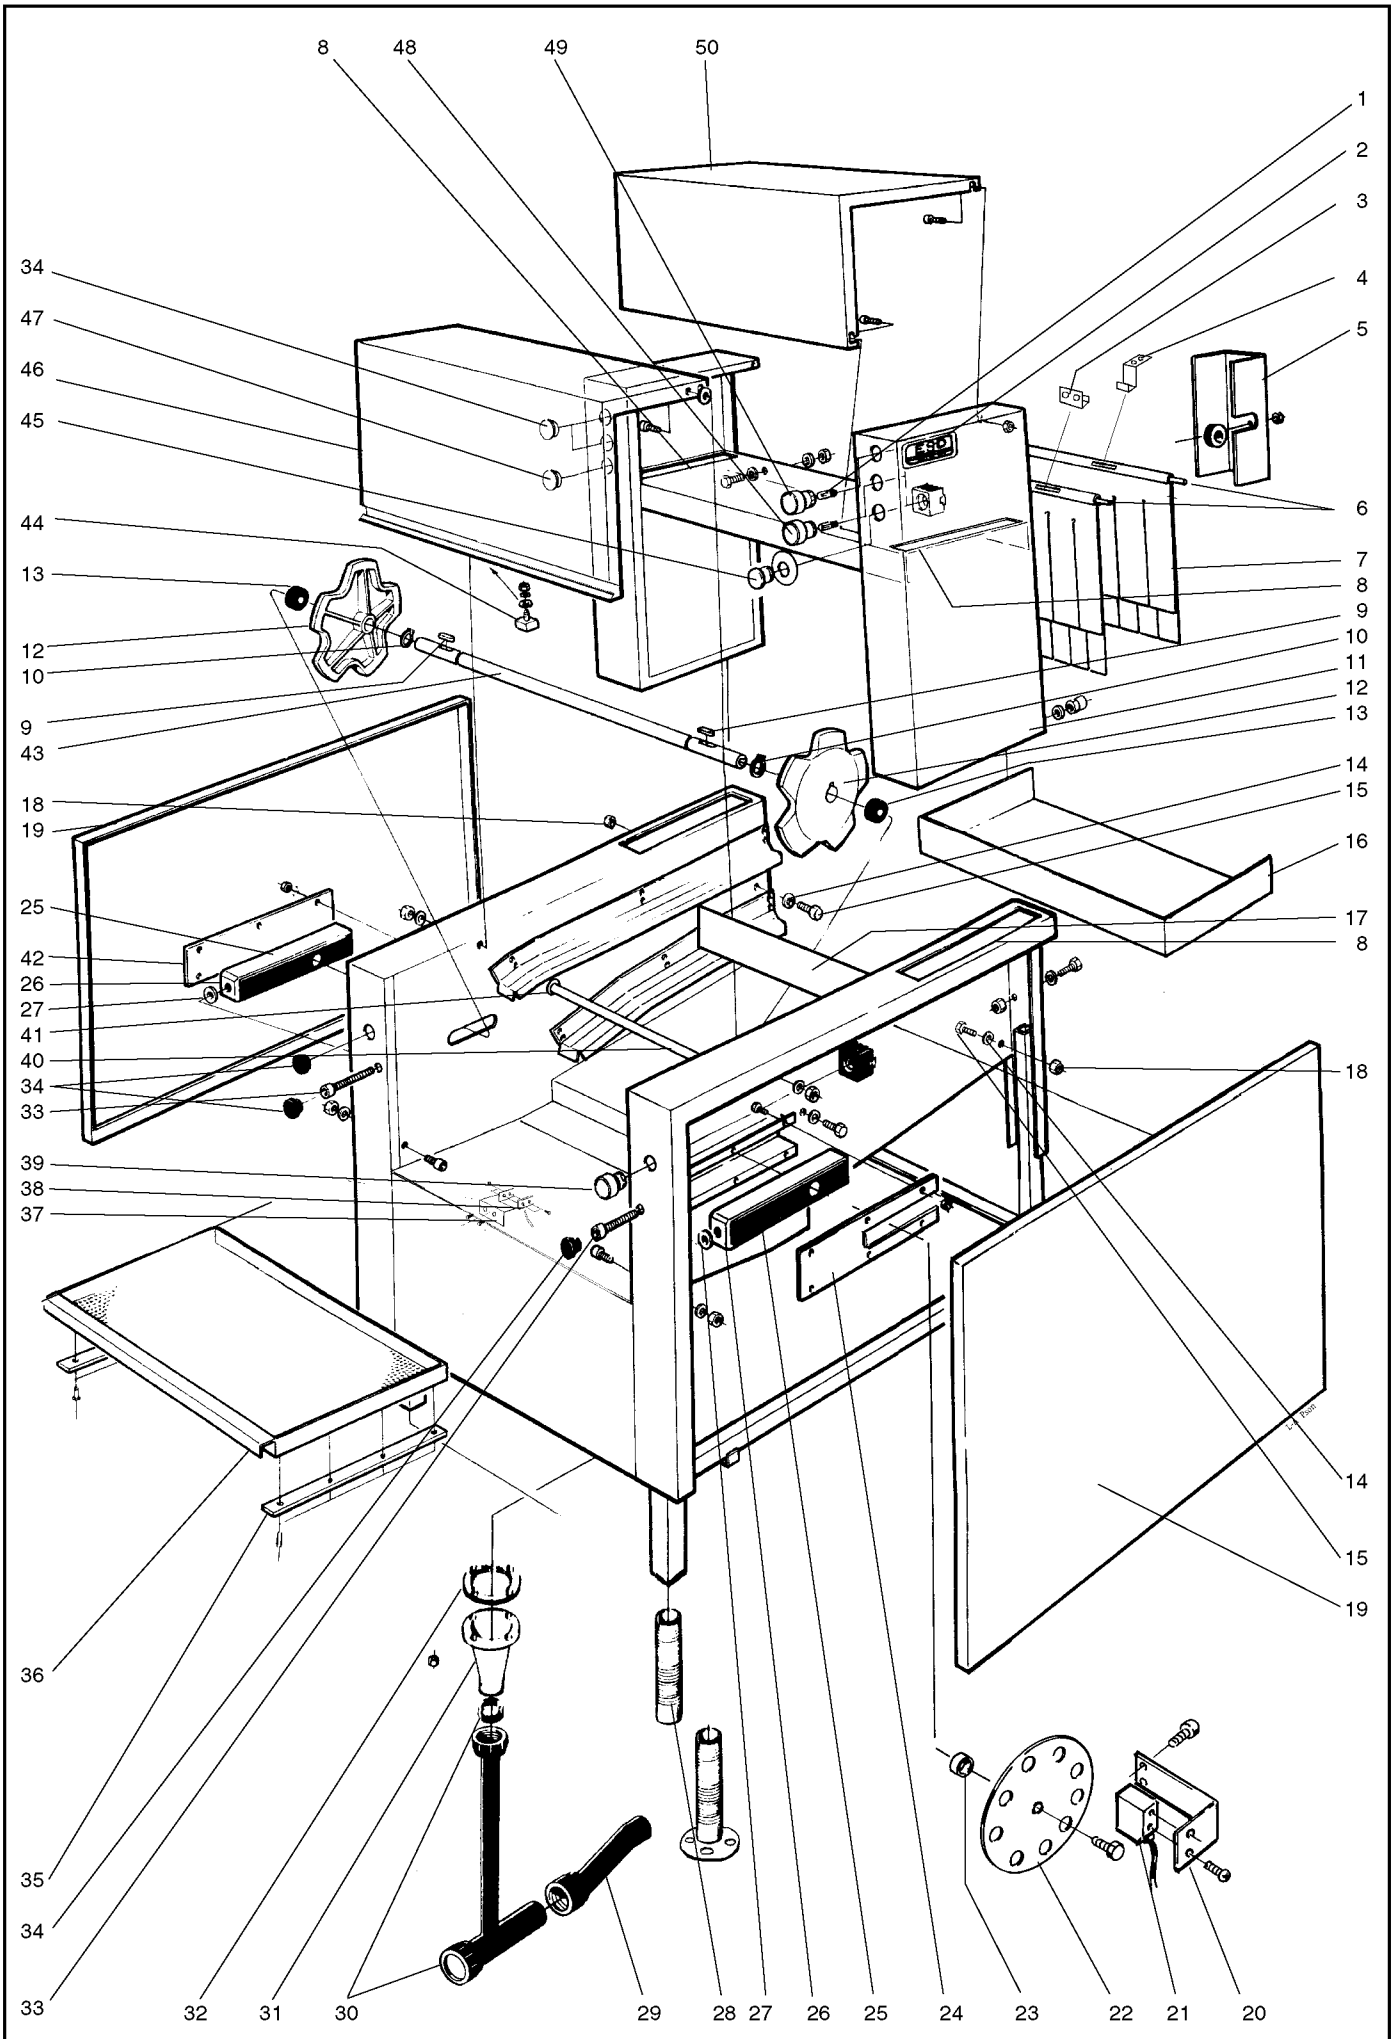


ILLUSTRATION 215 79w

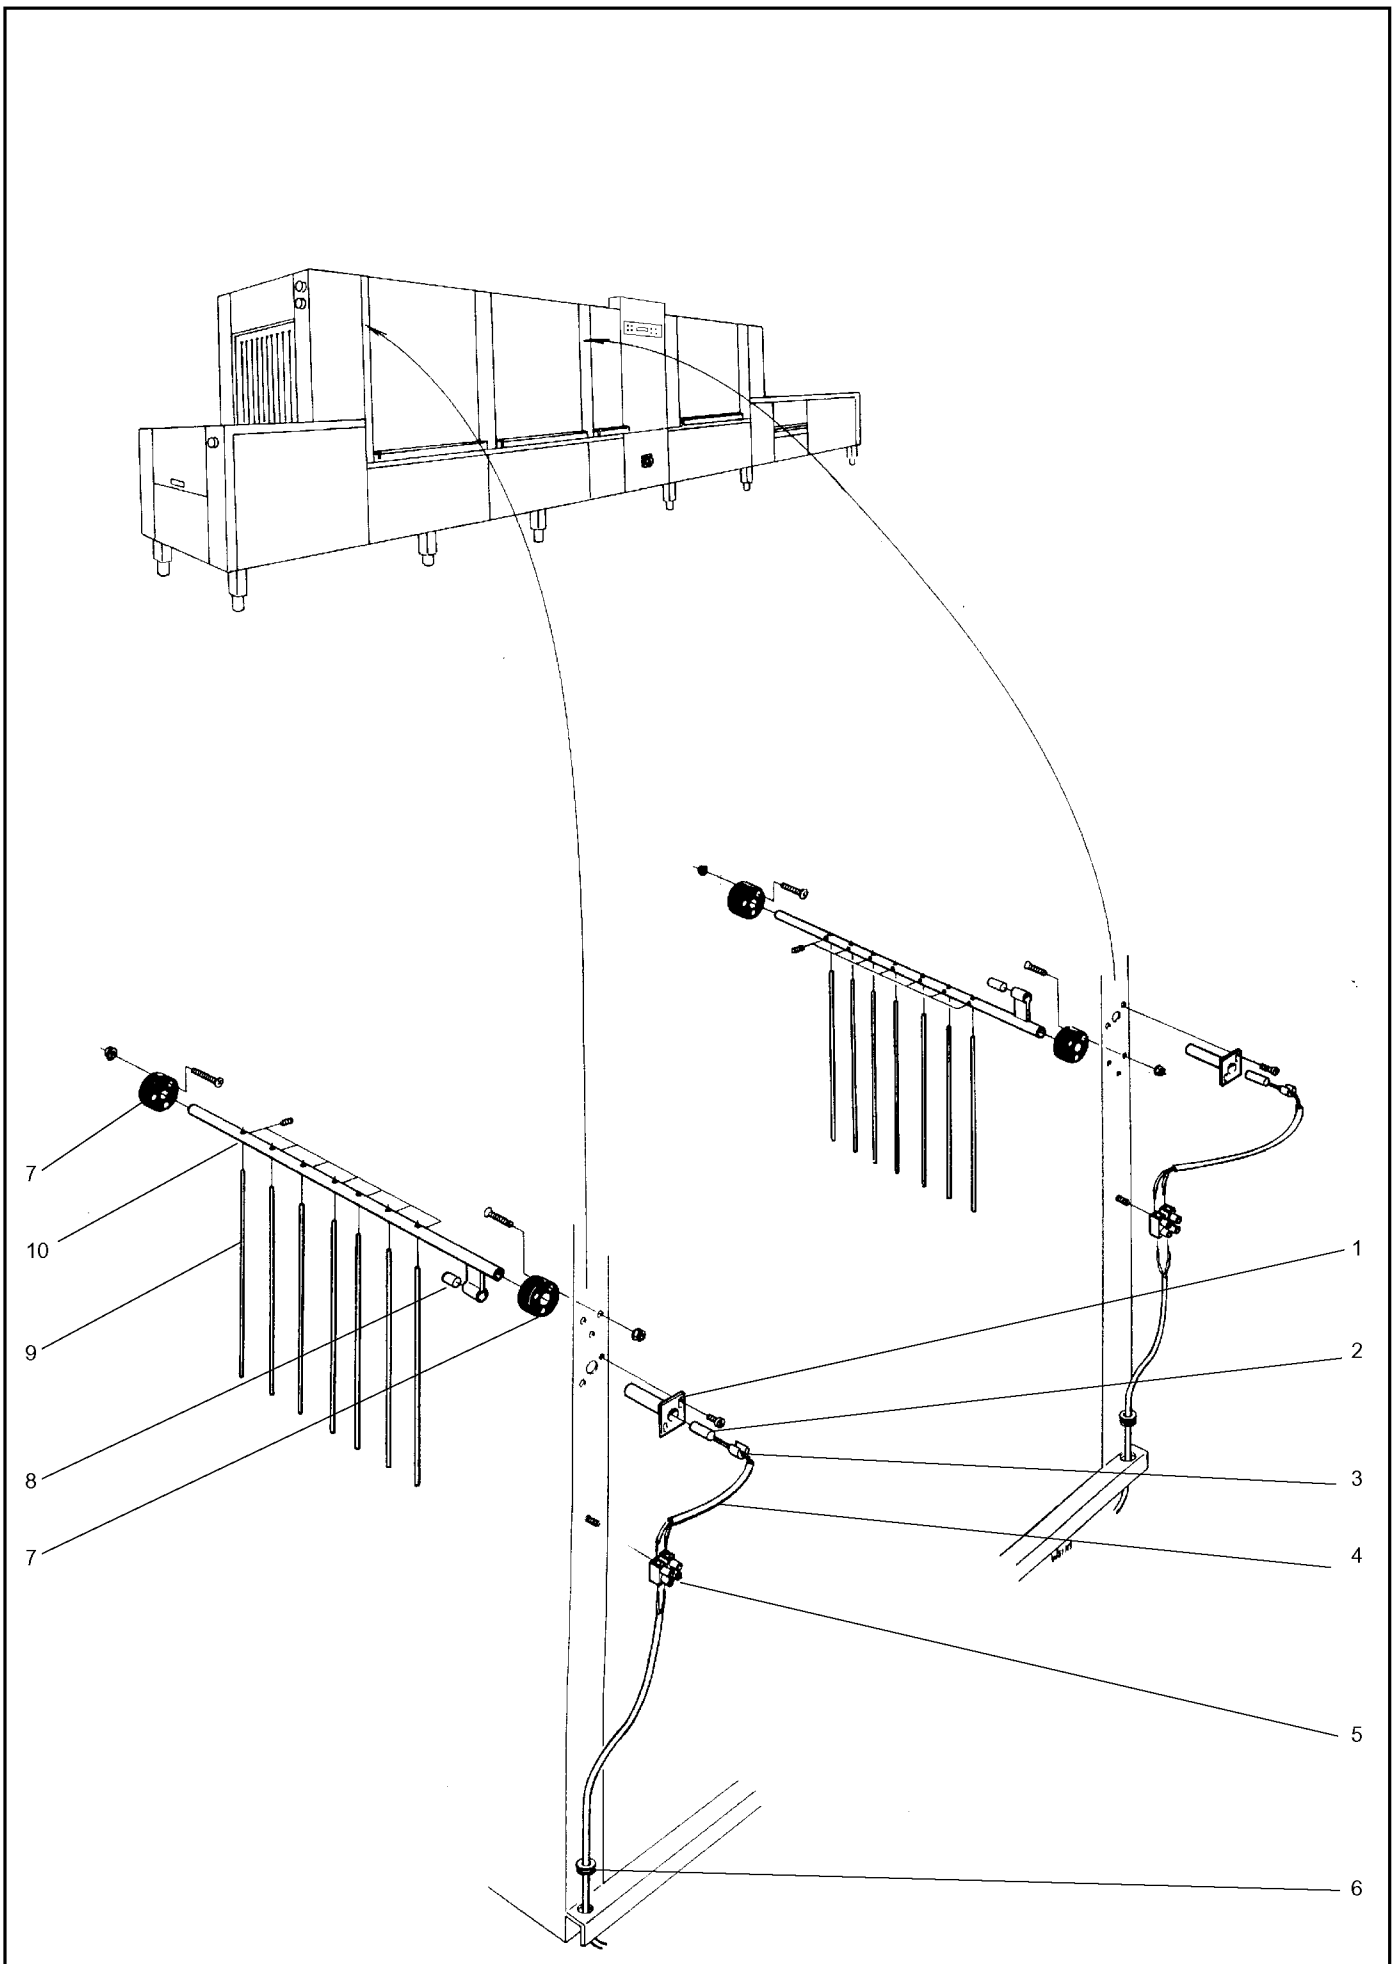


ILLUSTRATION 214 61w

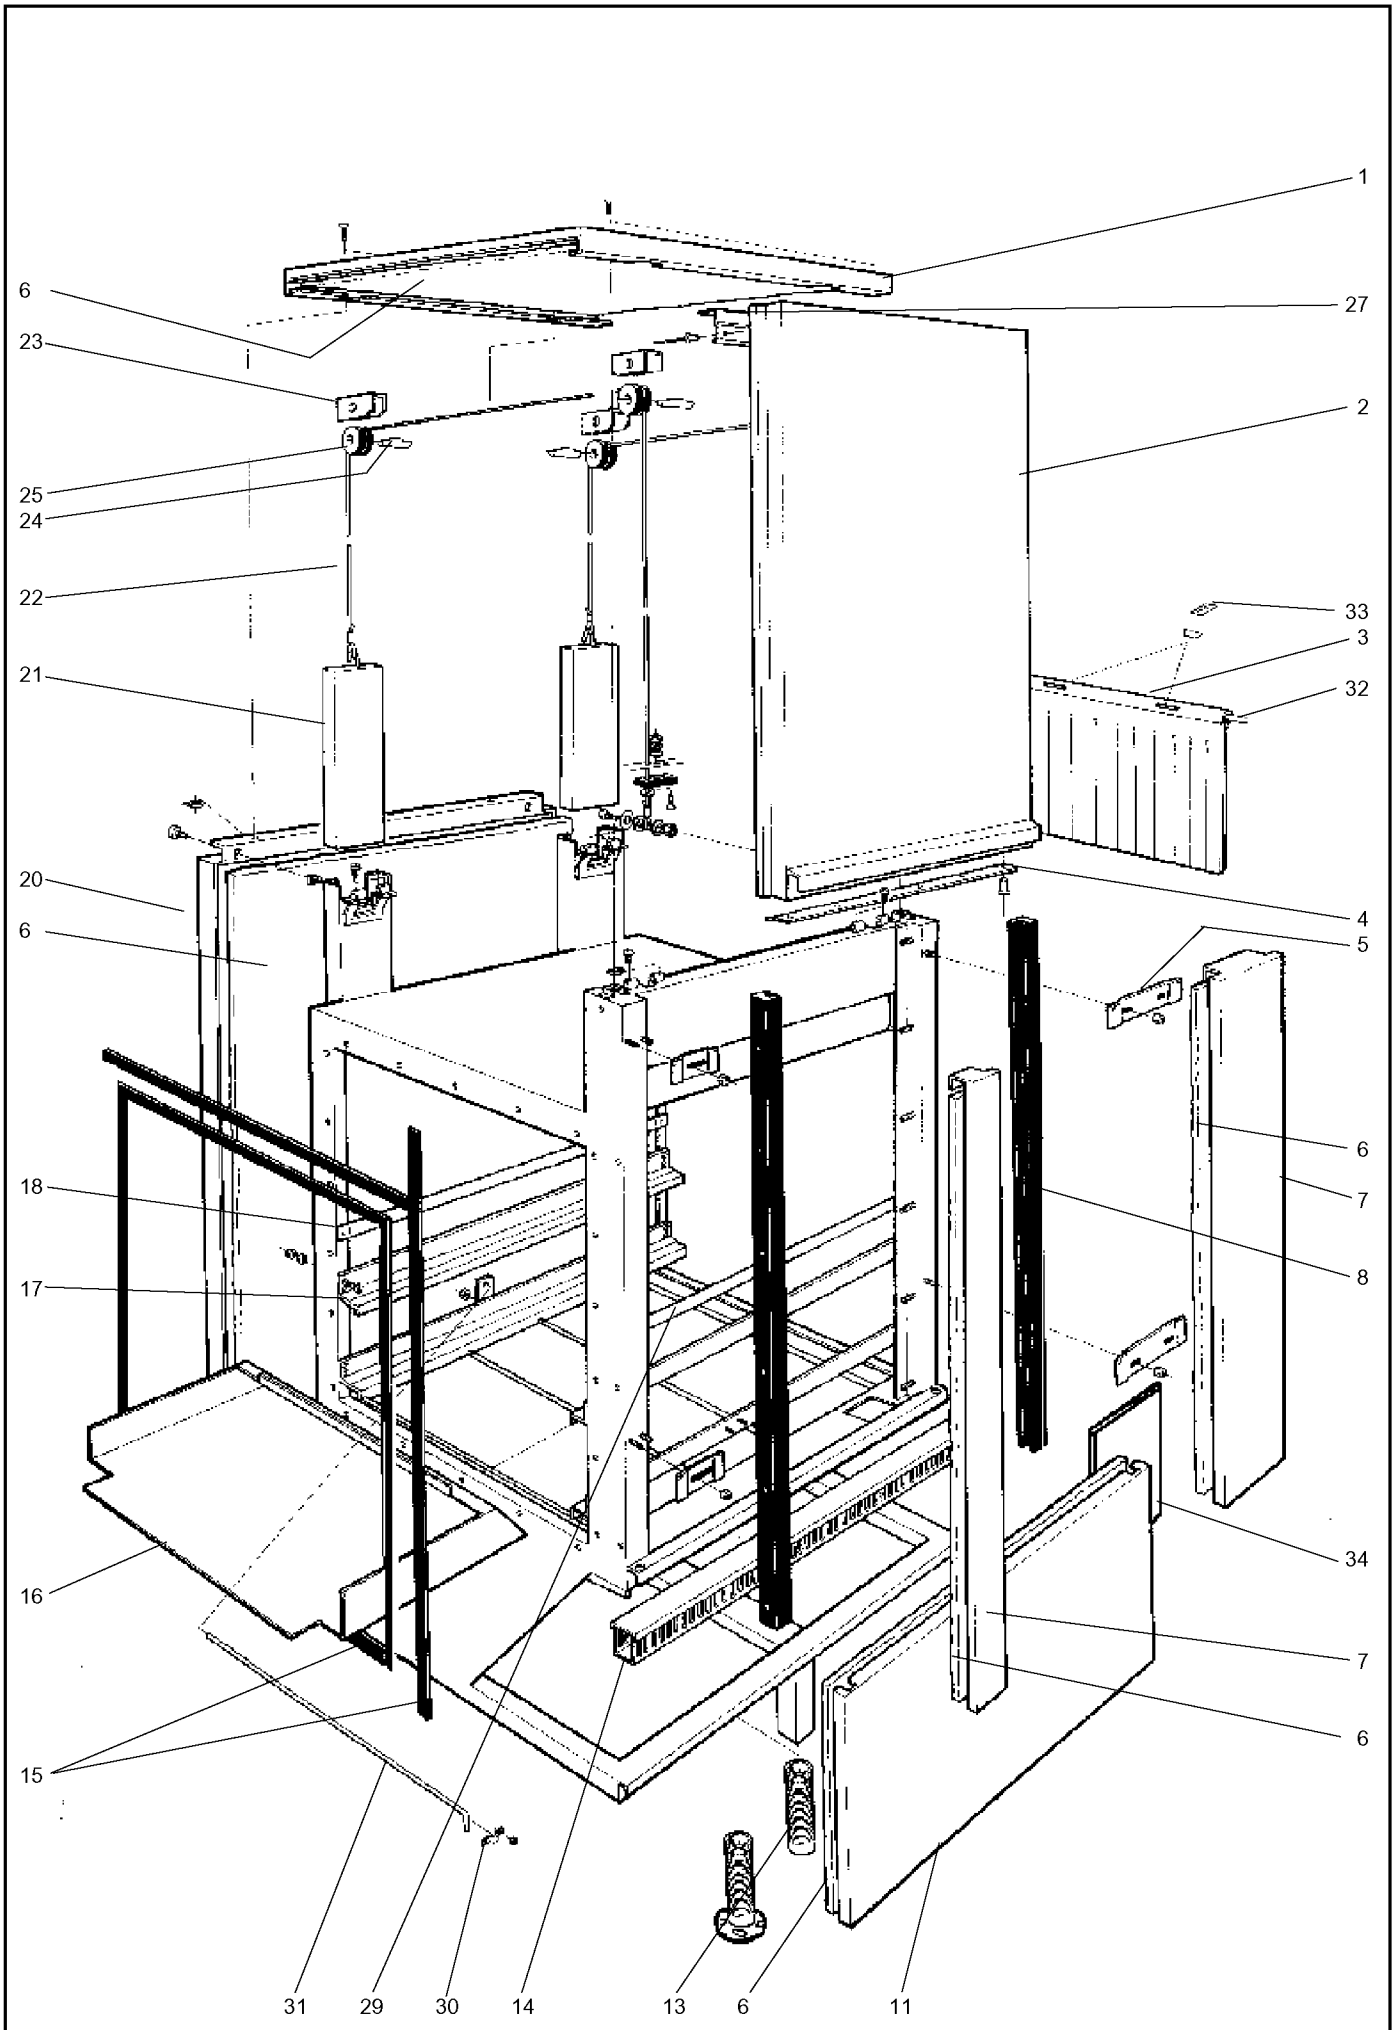


ILLUSTRATION 21465w

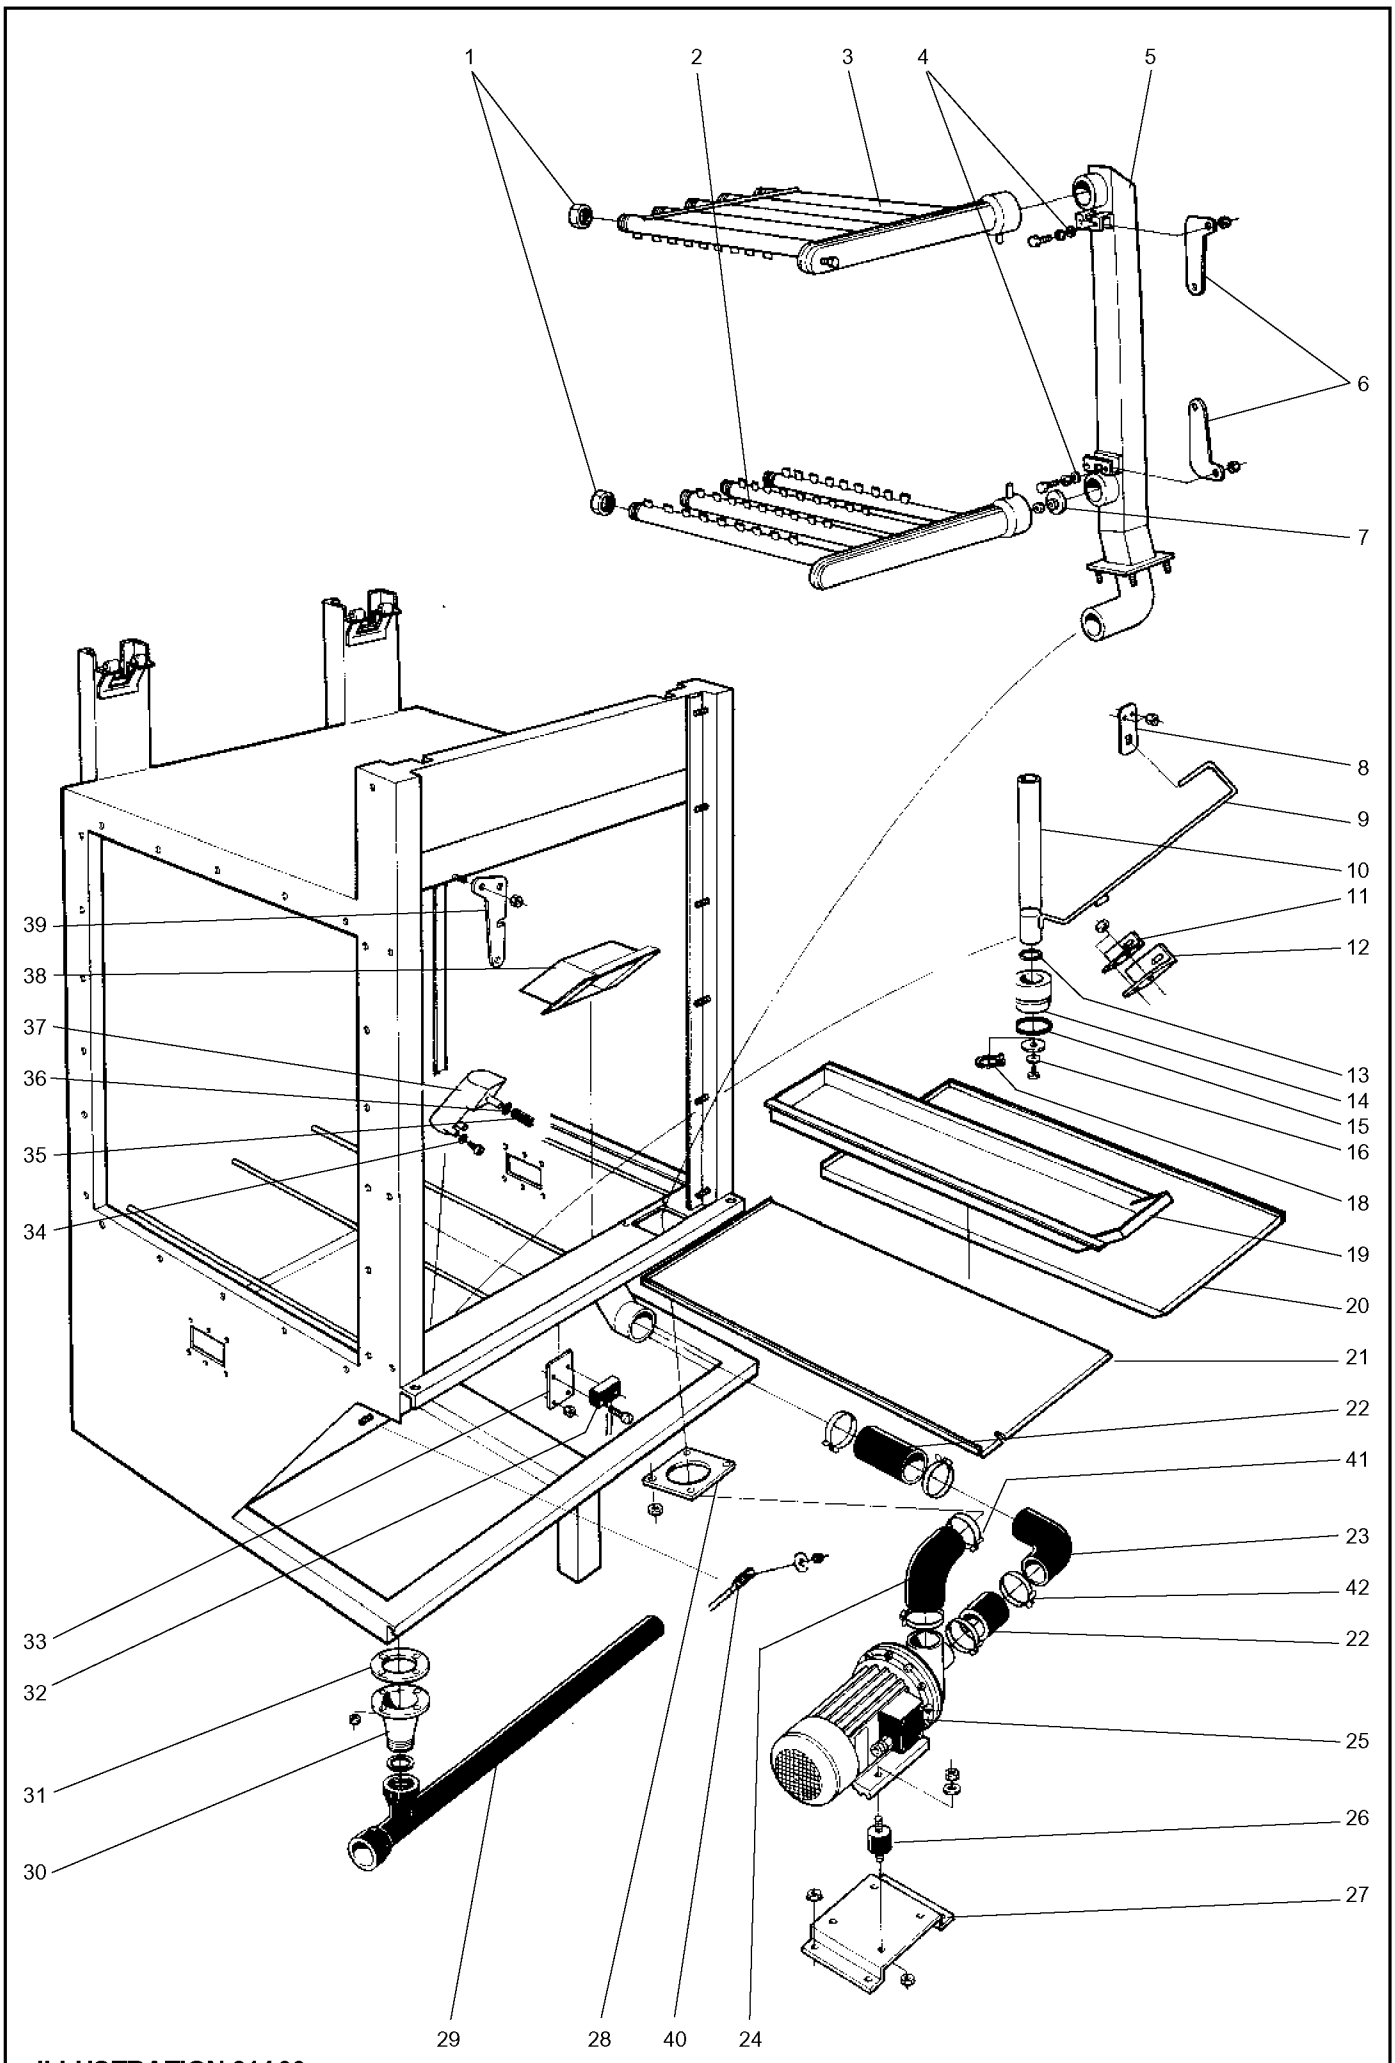


ILLUSTRATION 21466w

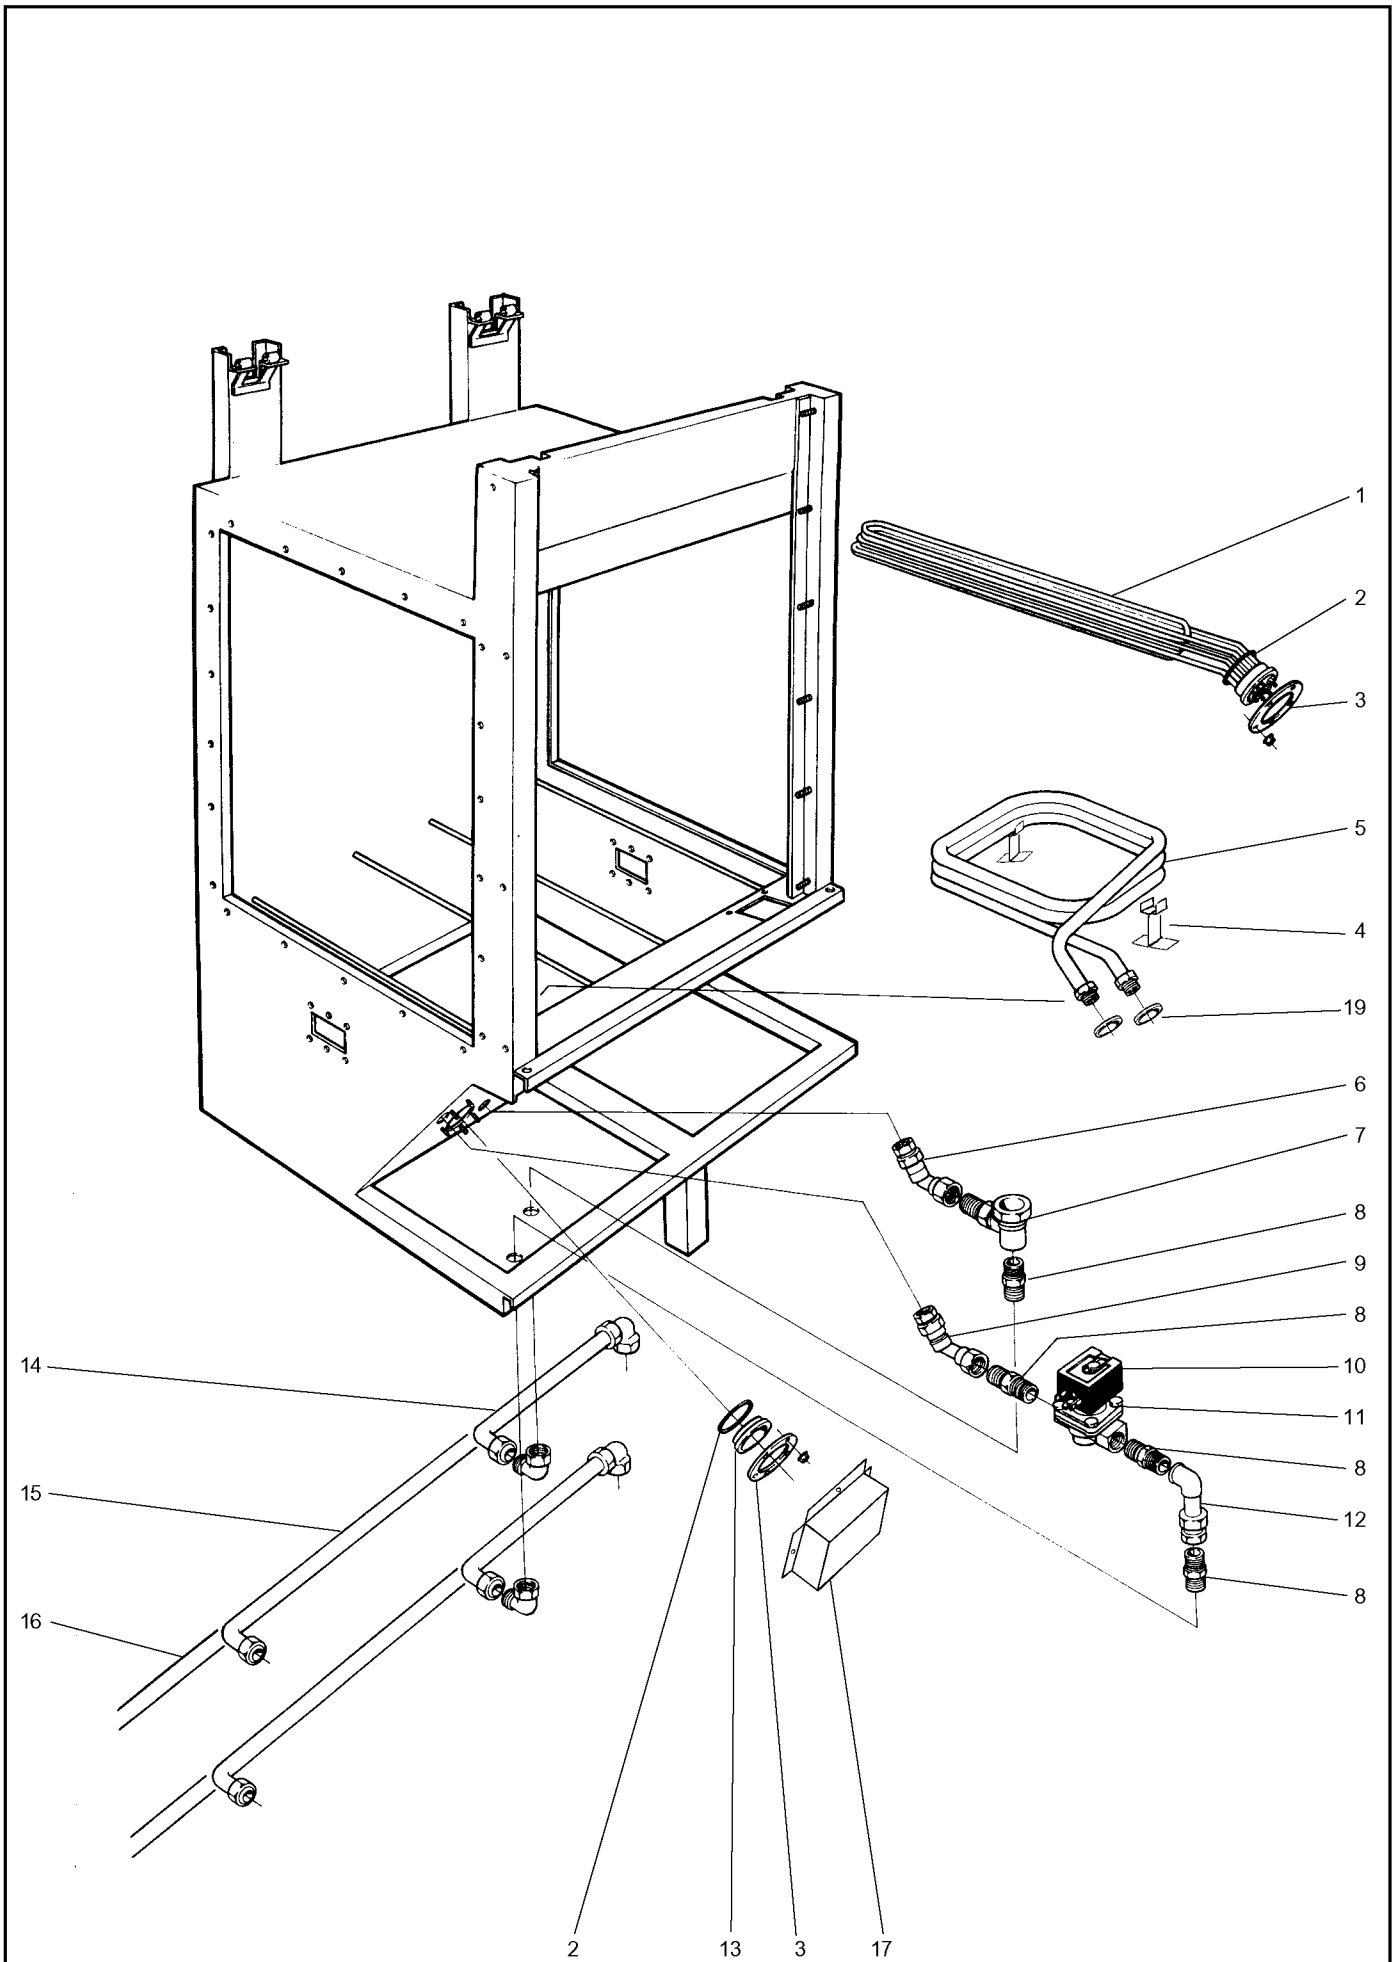


ILLUSTRATION 21467w

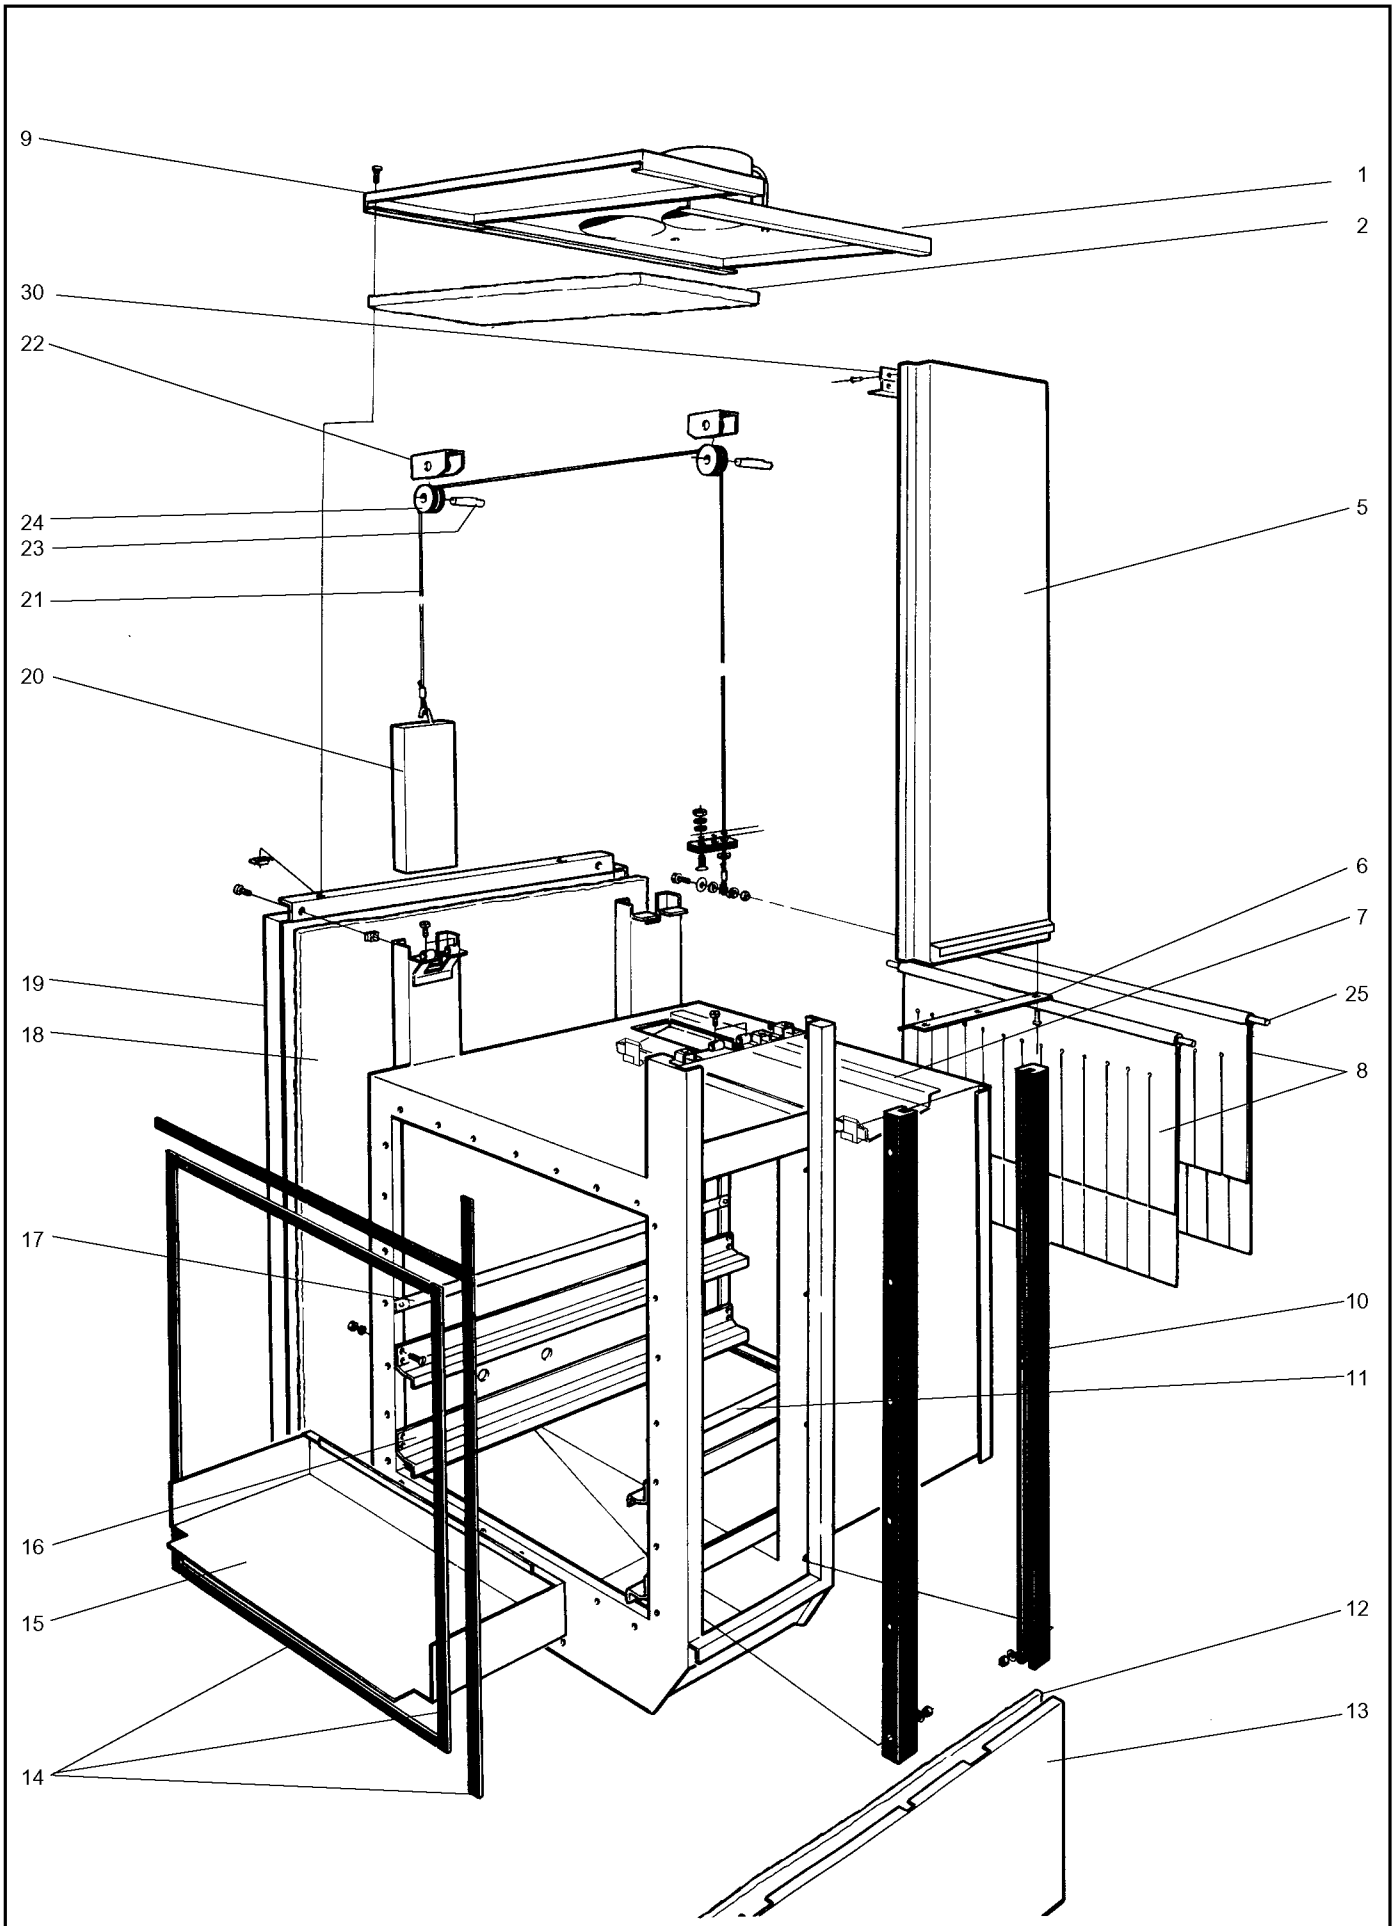


ILLUSTRATION 215 68w

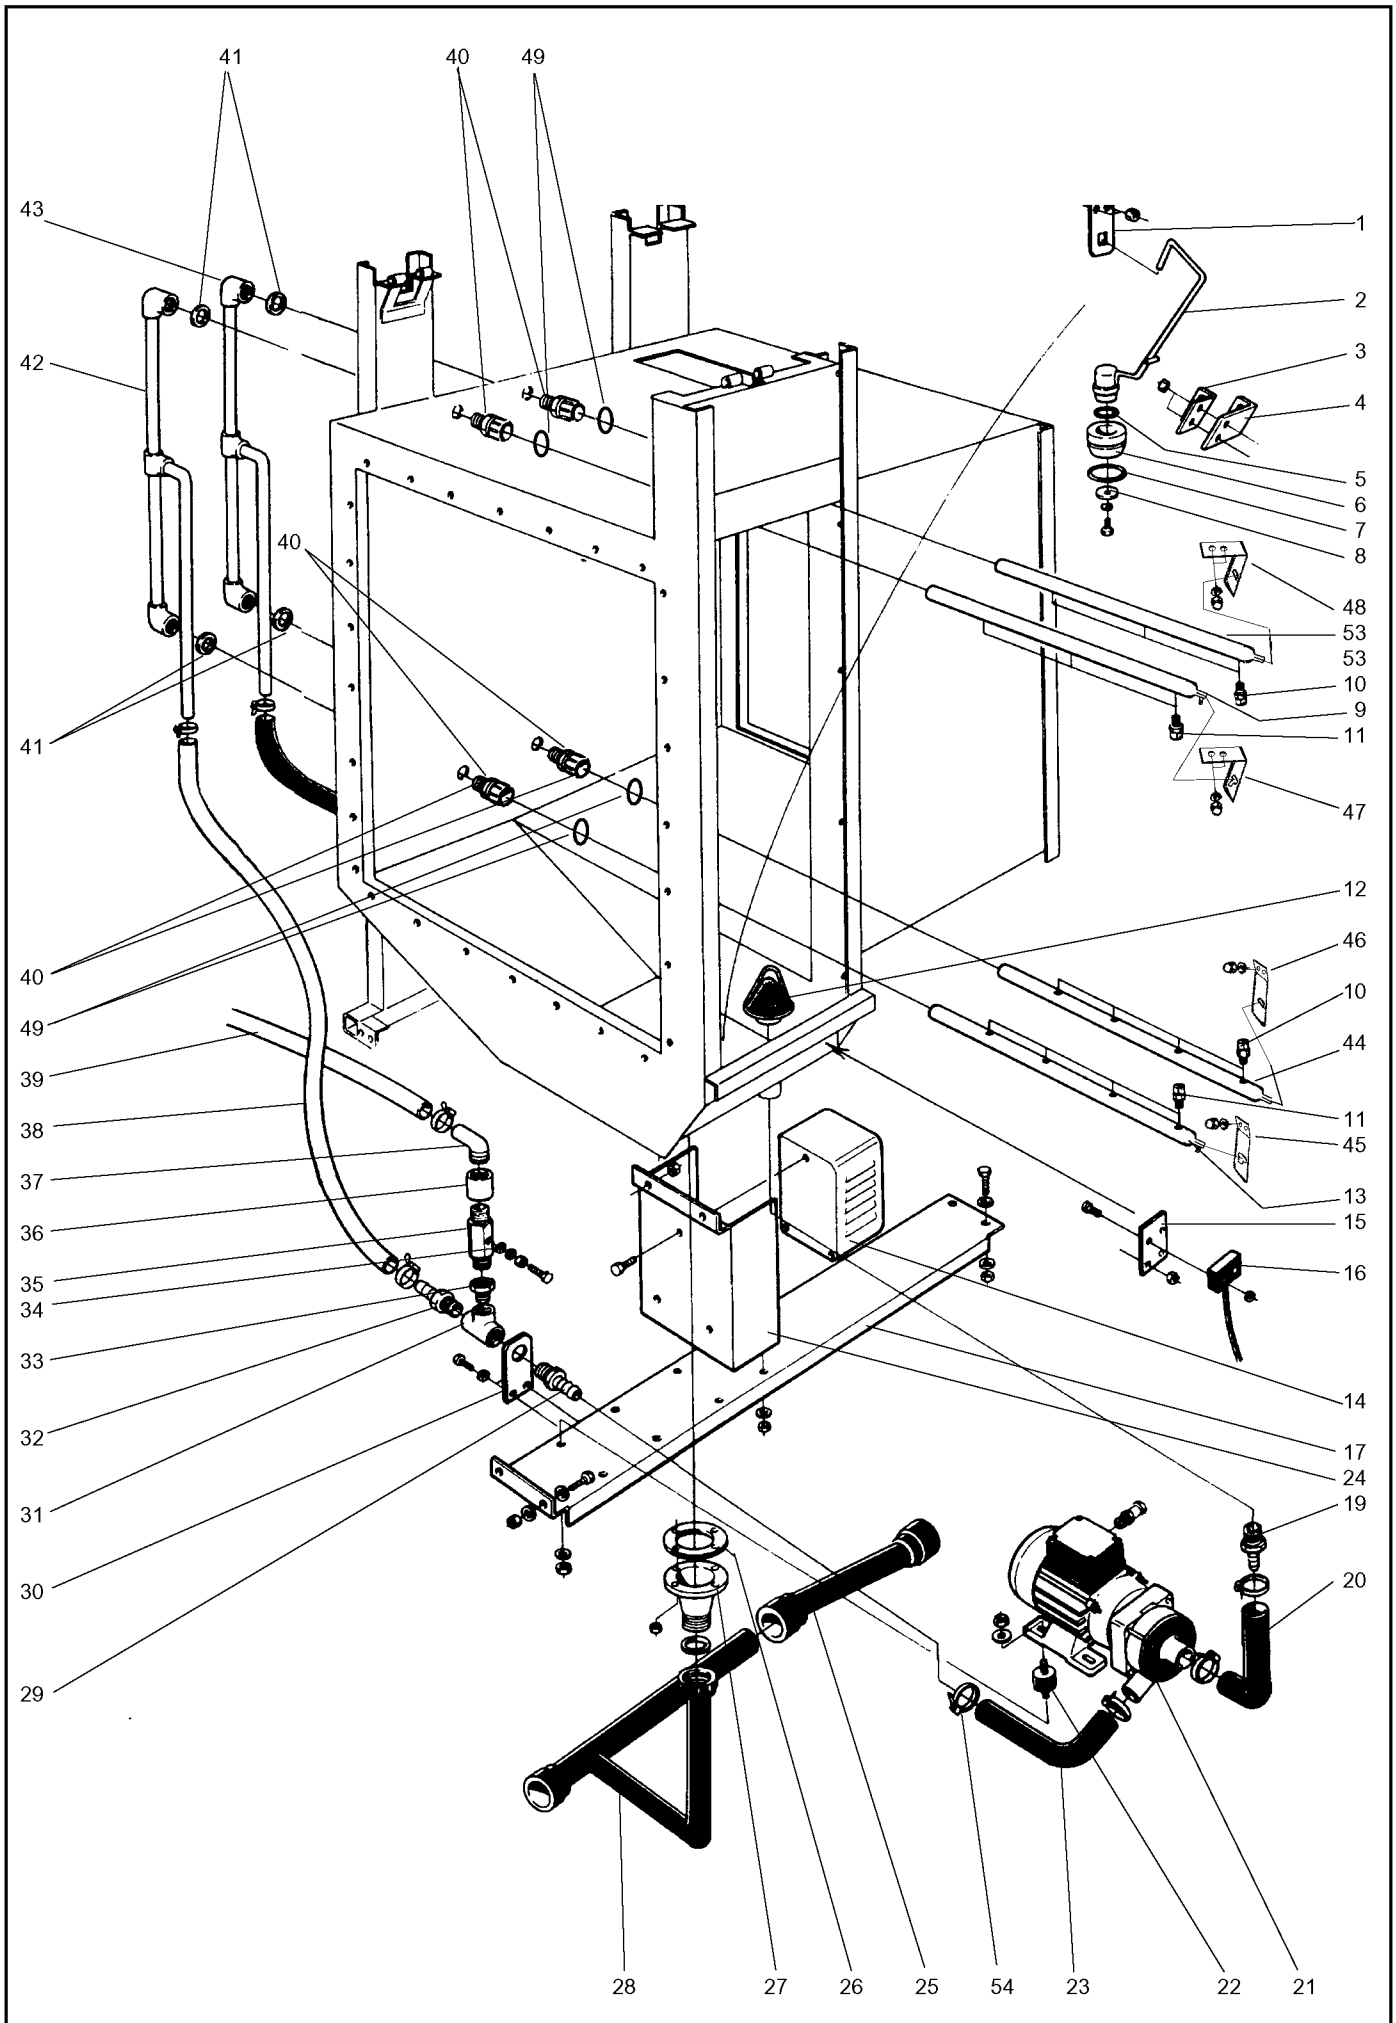


ILLUSTRATION 21583w

Vänstermatad maskin - enligt bild
Left hand feeded - acc. to picture
Korbförderung von links - gemäss Bild
Högermatad maskin - spegelvänd bild
Right hand feeded - reversed picture
Korbförderung von rechts - Spiegelbild

A Kallvattenanslutning
Cold water connections
Kaltwasseranschluss
B Varmvattenanslutning
Warm water connection
Warmwasseranschluss
C Till fördisktank - kallvatten
To prewash tank - cold water
Zum Vorwaschtank - kaltwasser
D Till renspolning av inmatningen (Tillbehör)
To rinse of loading section (Accessory)
Zum Reinspülen von Zulaufstrecke (Zubehör)
E Till kondensbatteri - kallvatten
To condensing unit - cold water
Zur Kondensbatterie - kaltwasser
F Till disktank 1 - varmvattenH
To washtank1- warn water
Zum Waschtank 1 - warmwasser
G Till disktank 2 - varmvatten
To washtank 2 - warm water
Zum Waschtank 2 - warmwasser
H Till Slutspiningstanken - varmvatten
To Final rinse tank - warm water
Zum Nachspültank - warmwasser

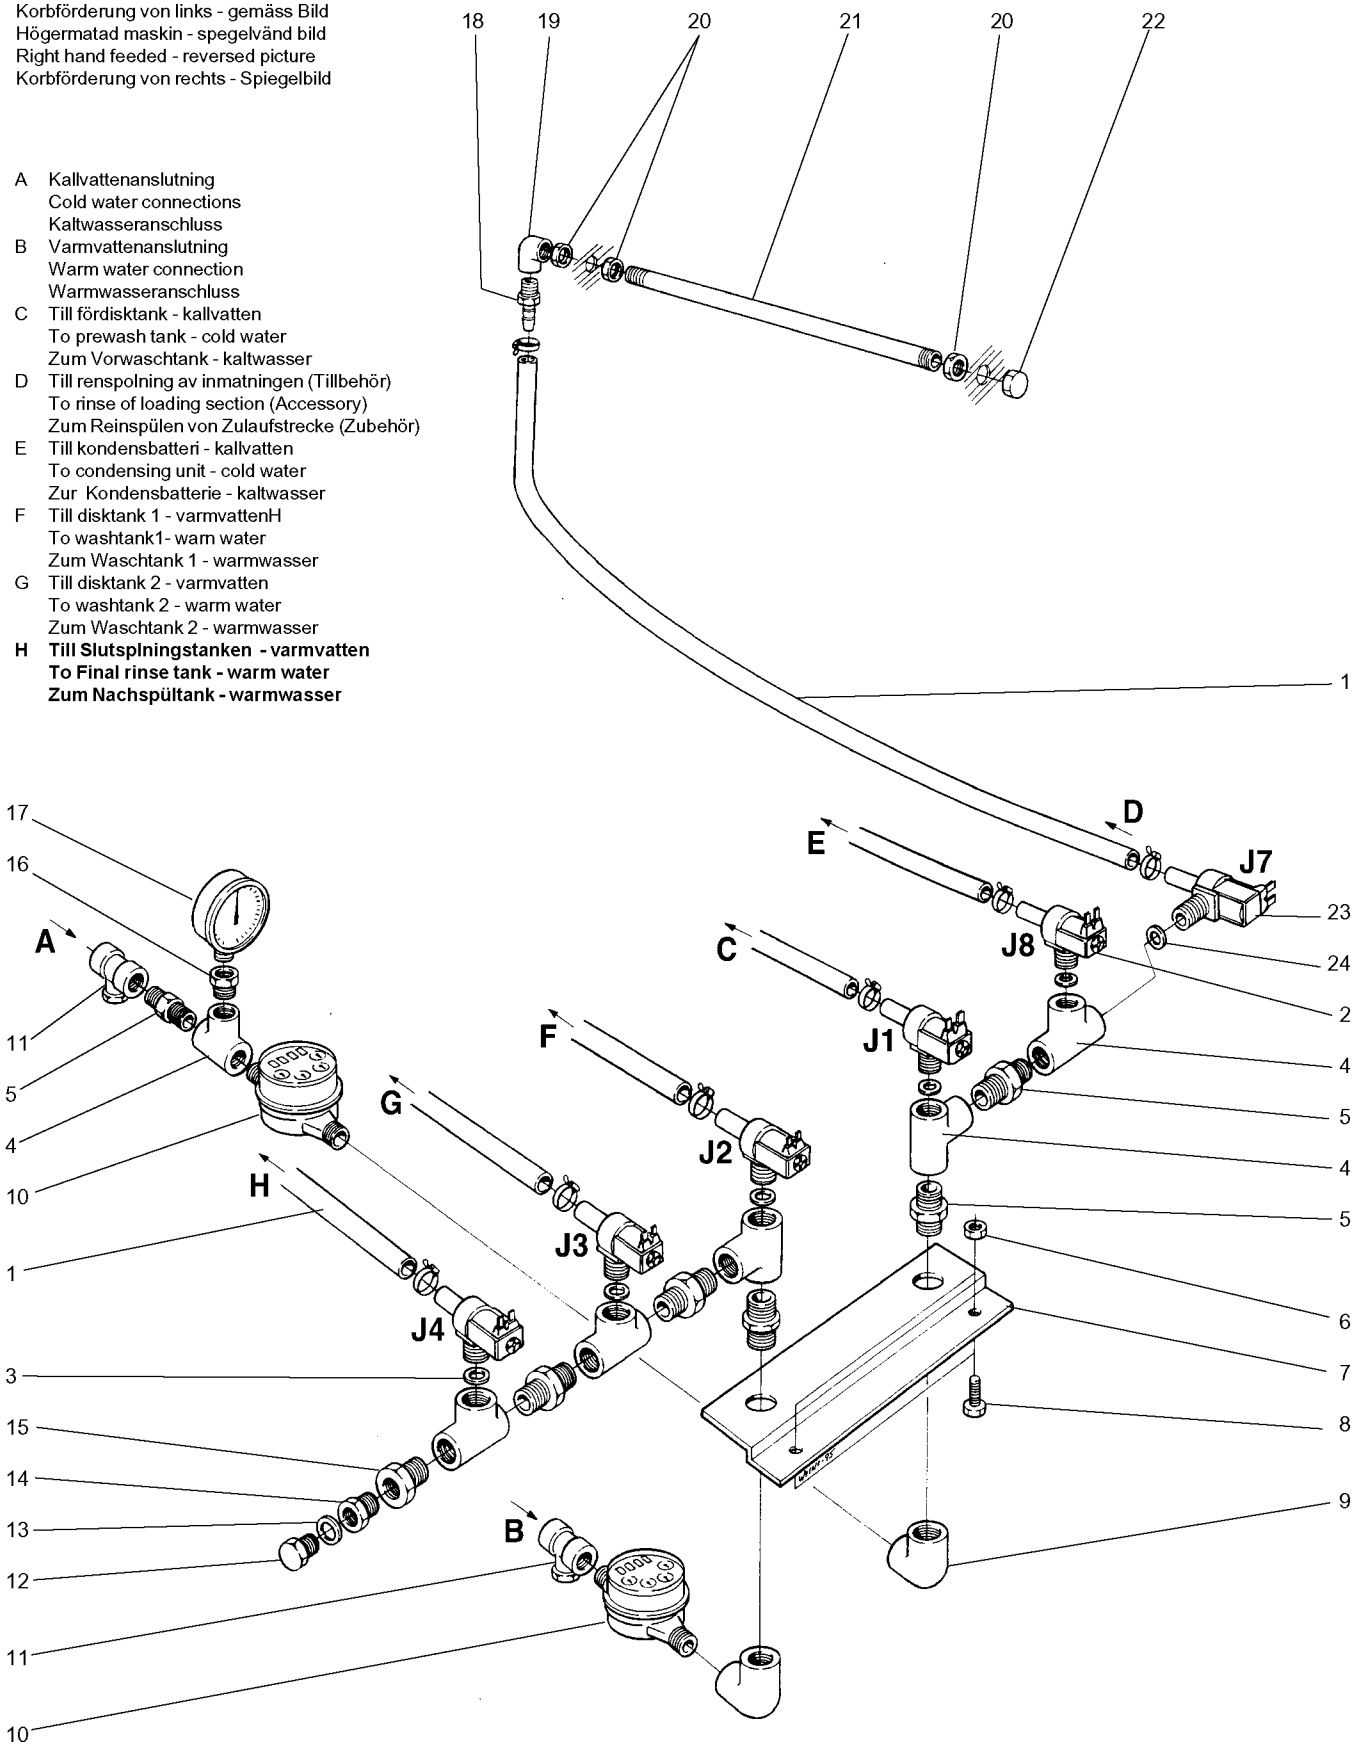


ILLUSTRATION 214 64w

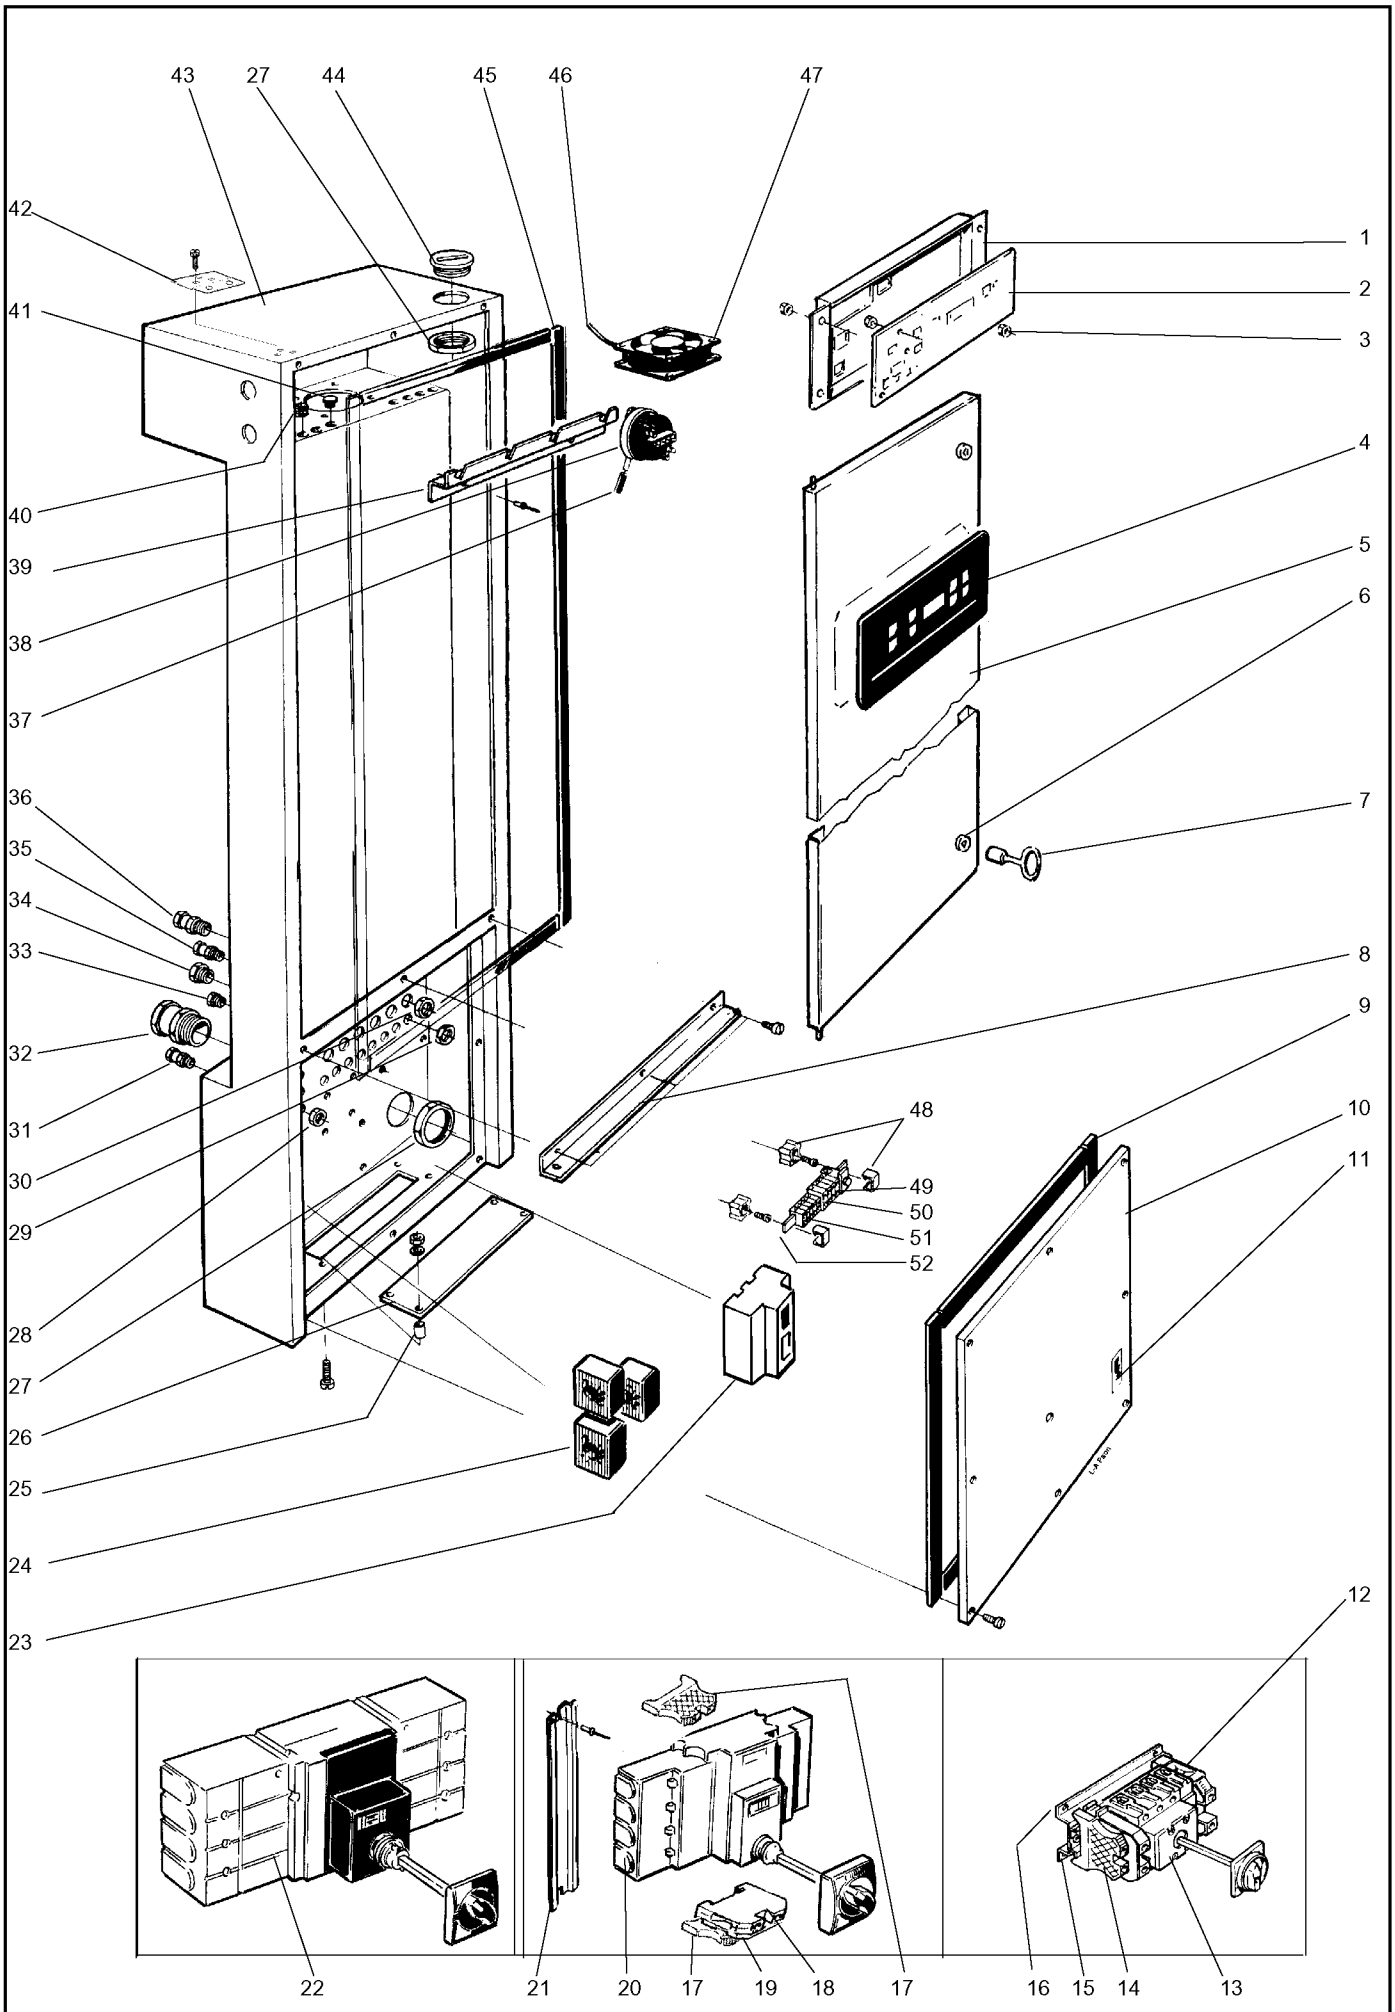


ILLUSTRATION 215 80w

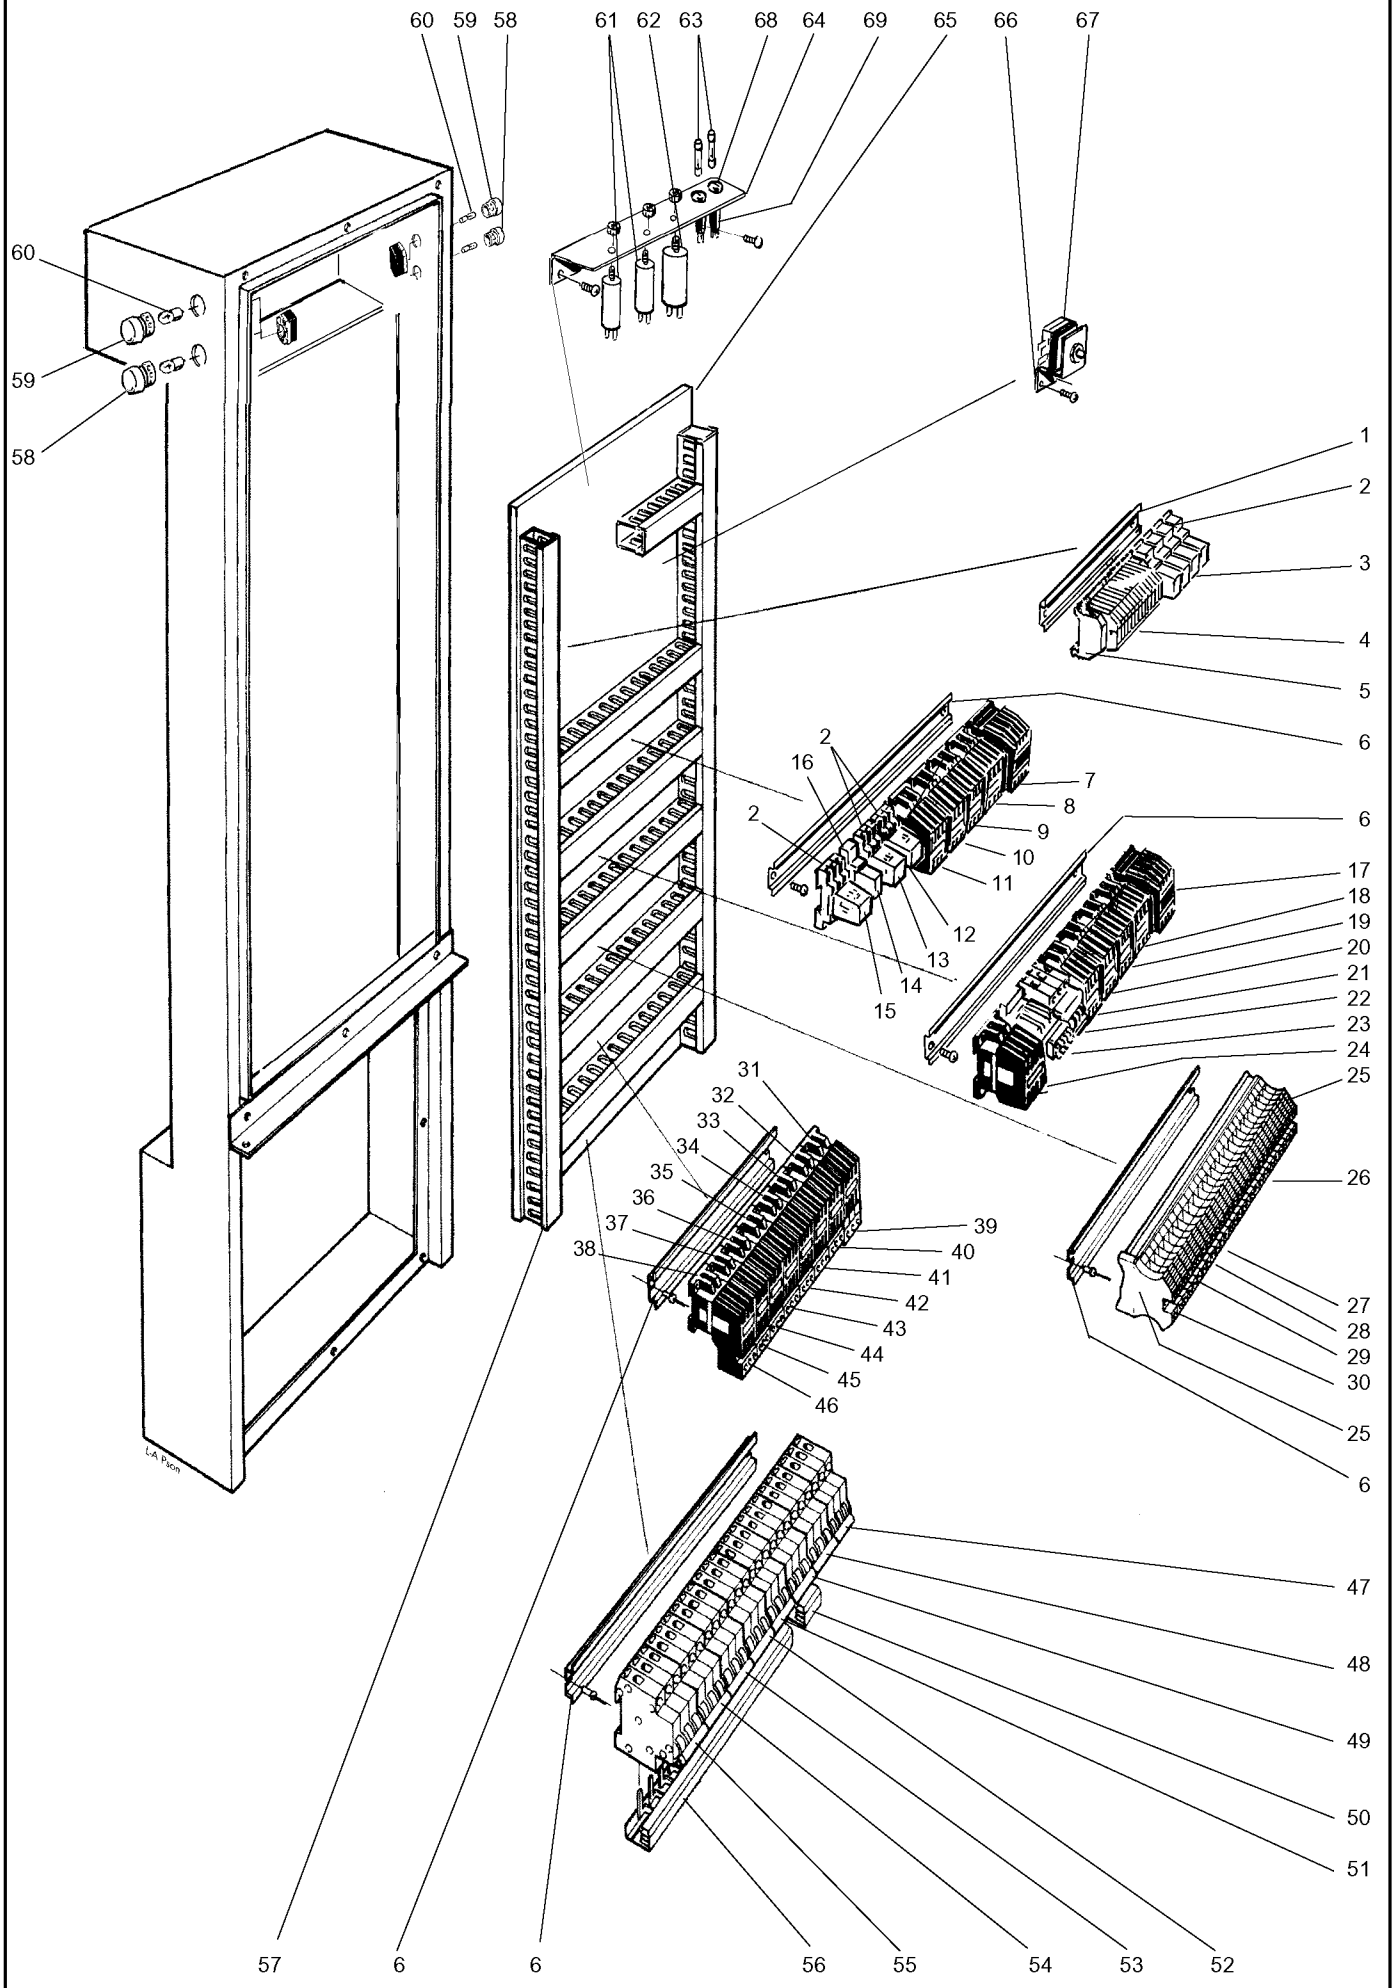


ILLUSTRATION 21581w

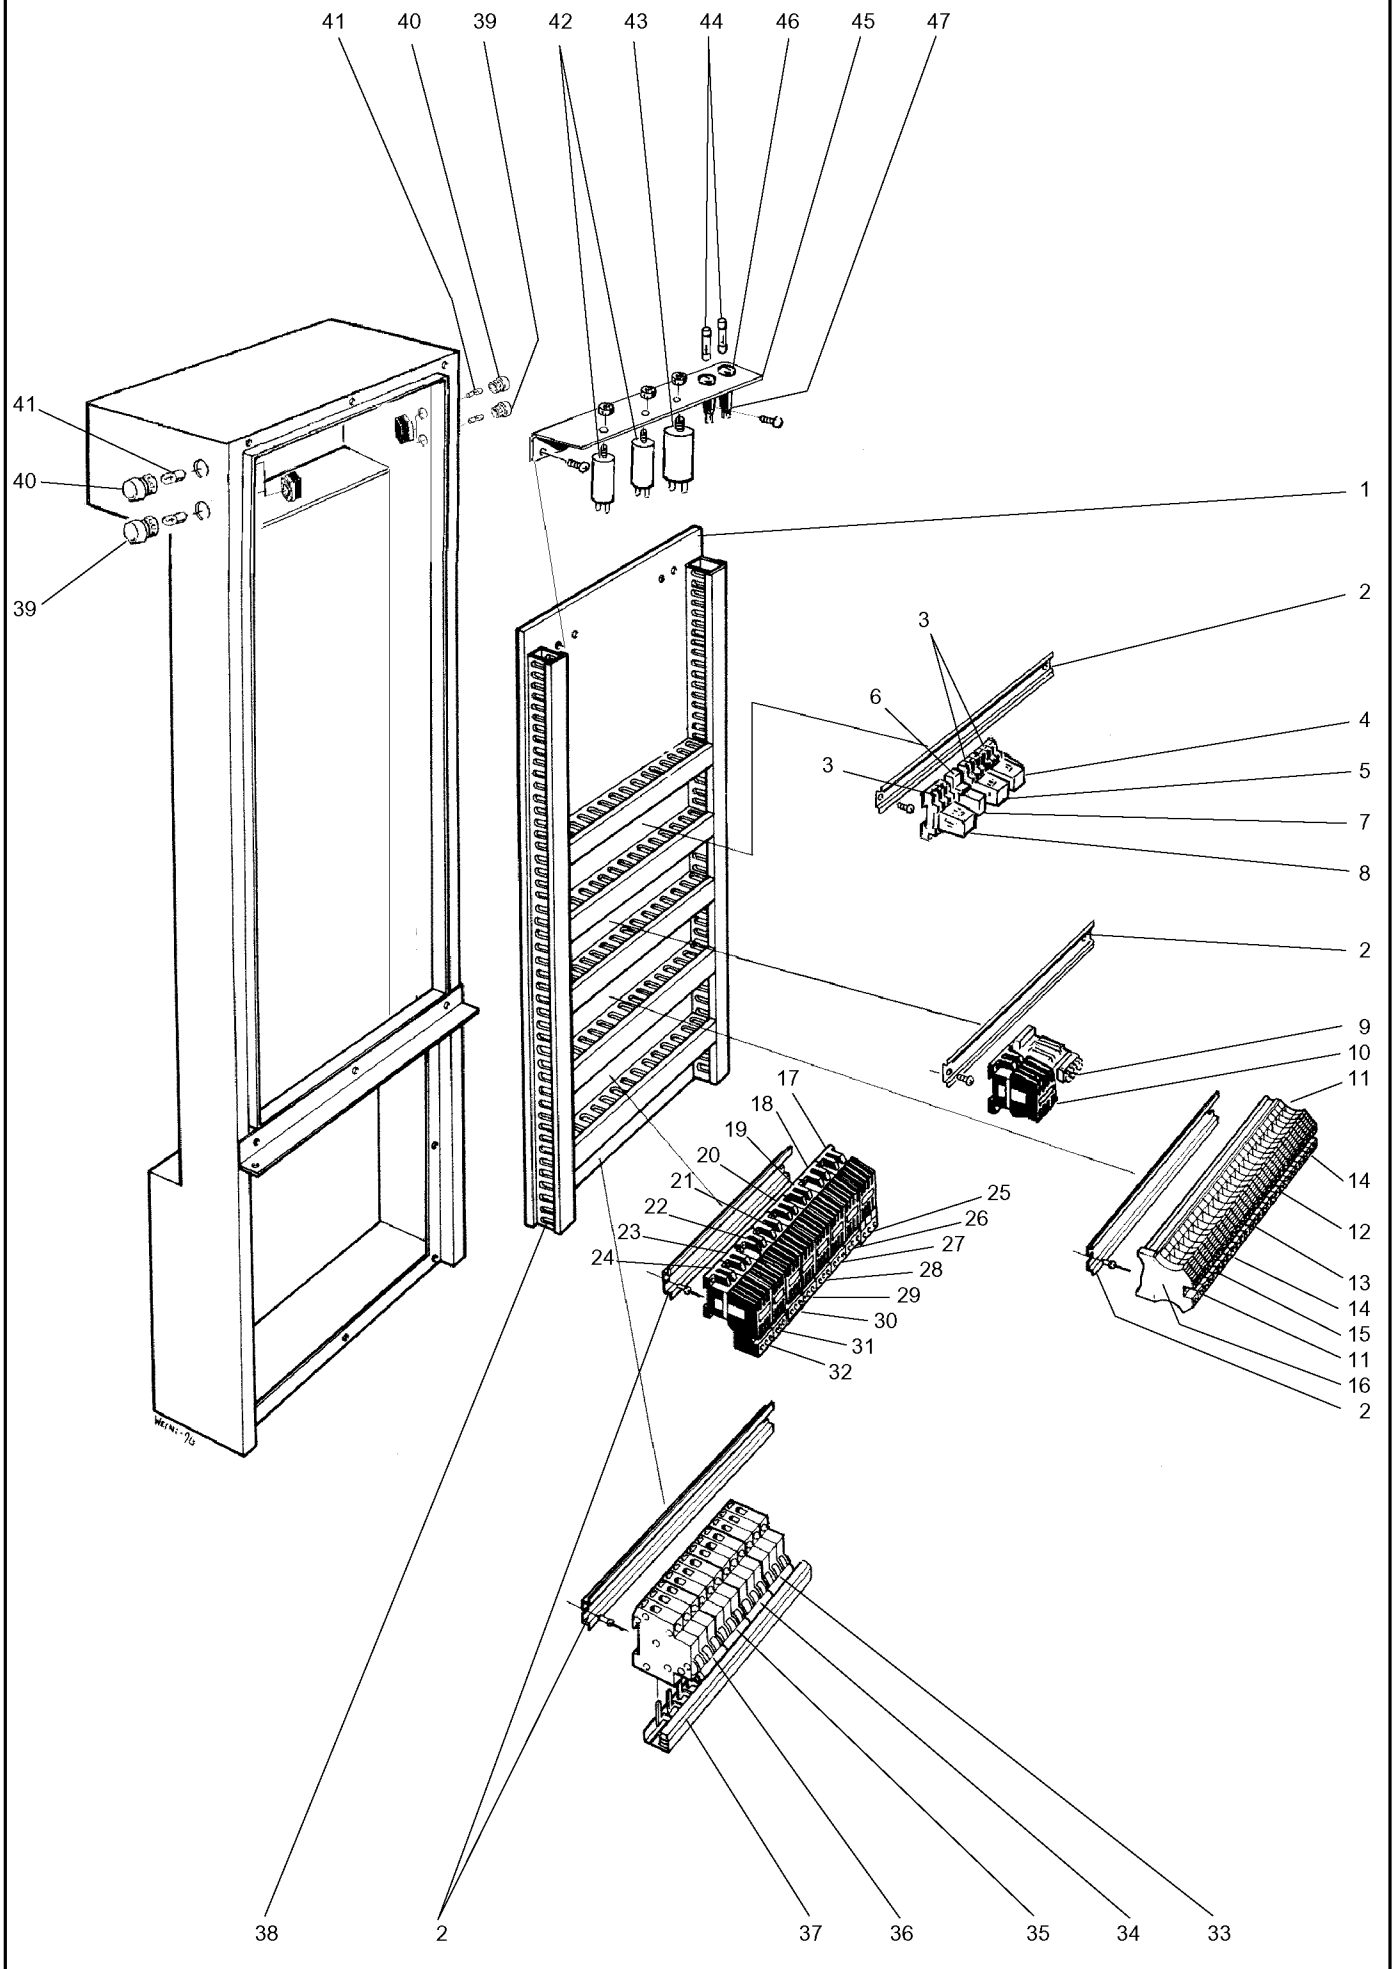


ILLUSTRATION 21582w

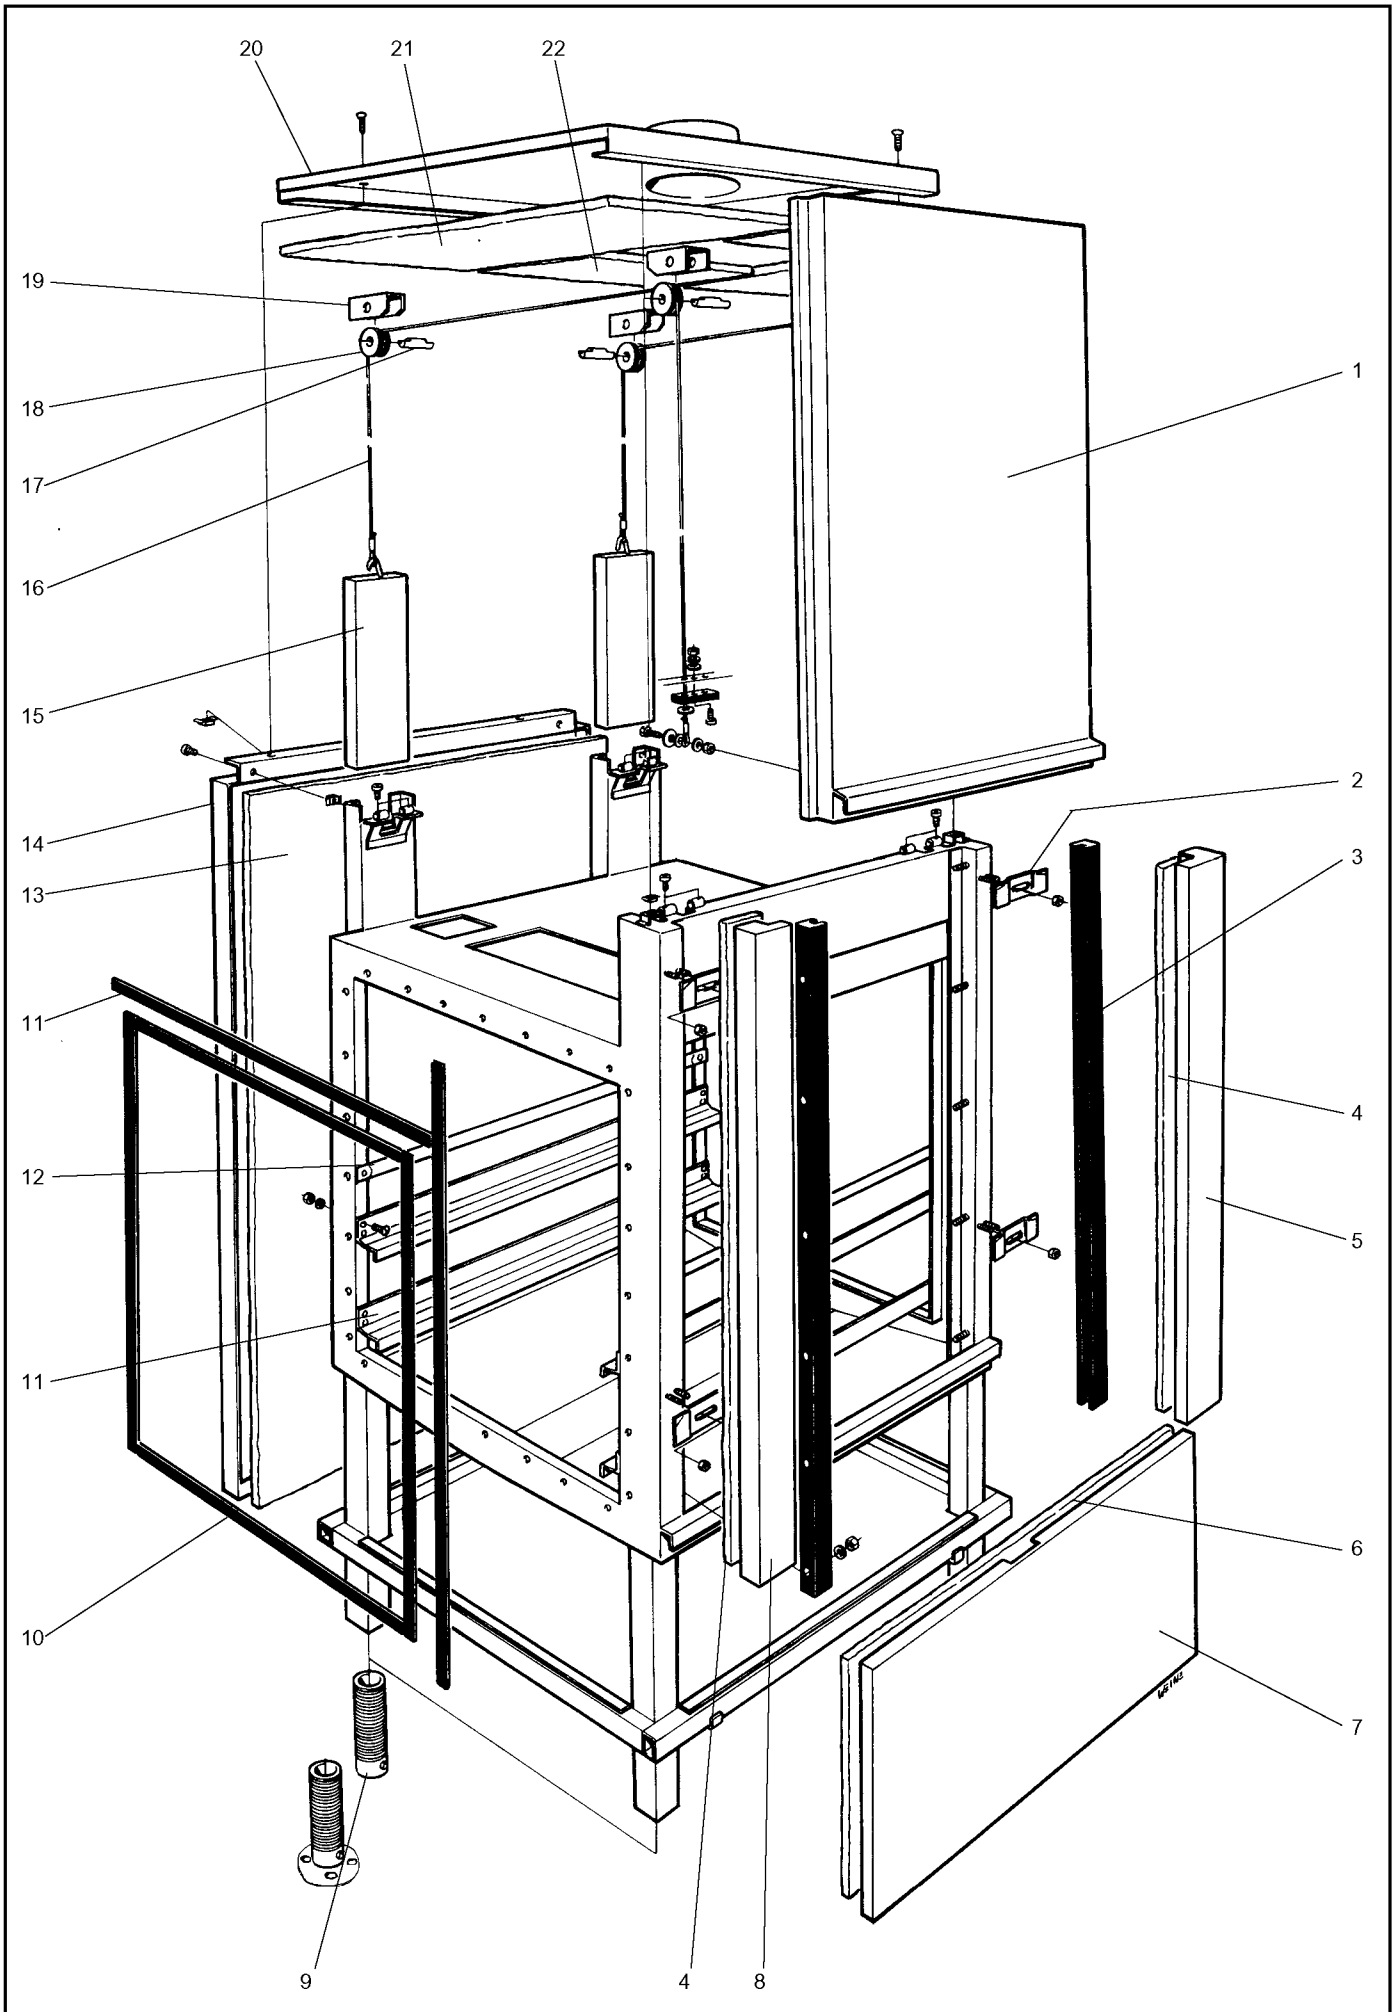


ILLUSTRATION 21477w

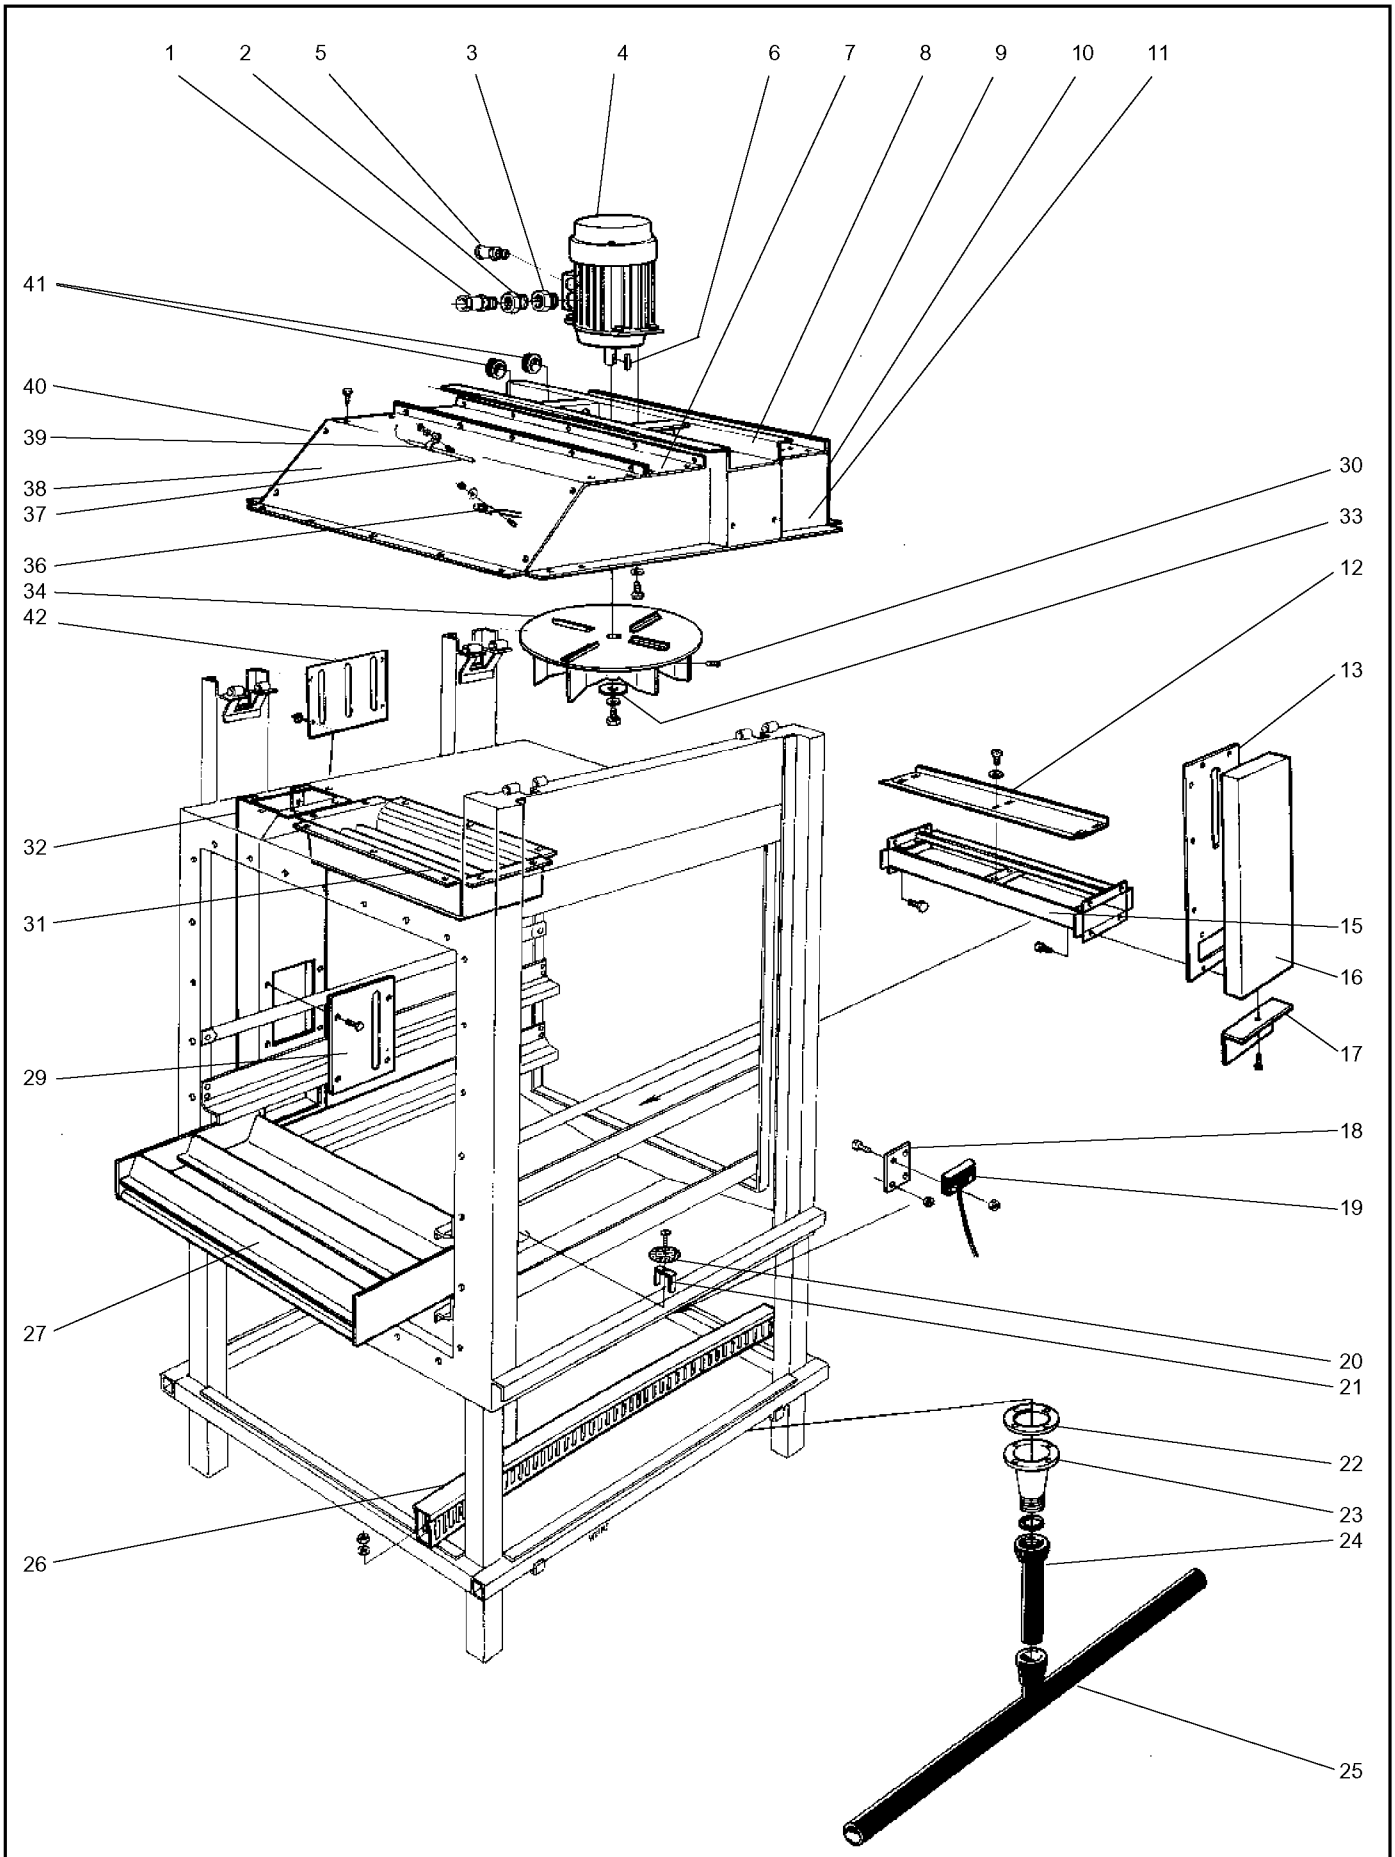


ILLUSTRATION 21572

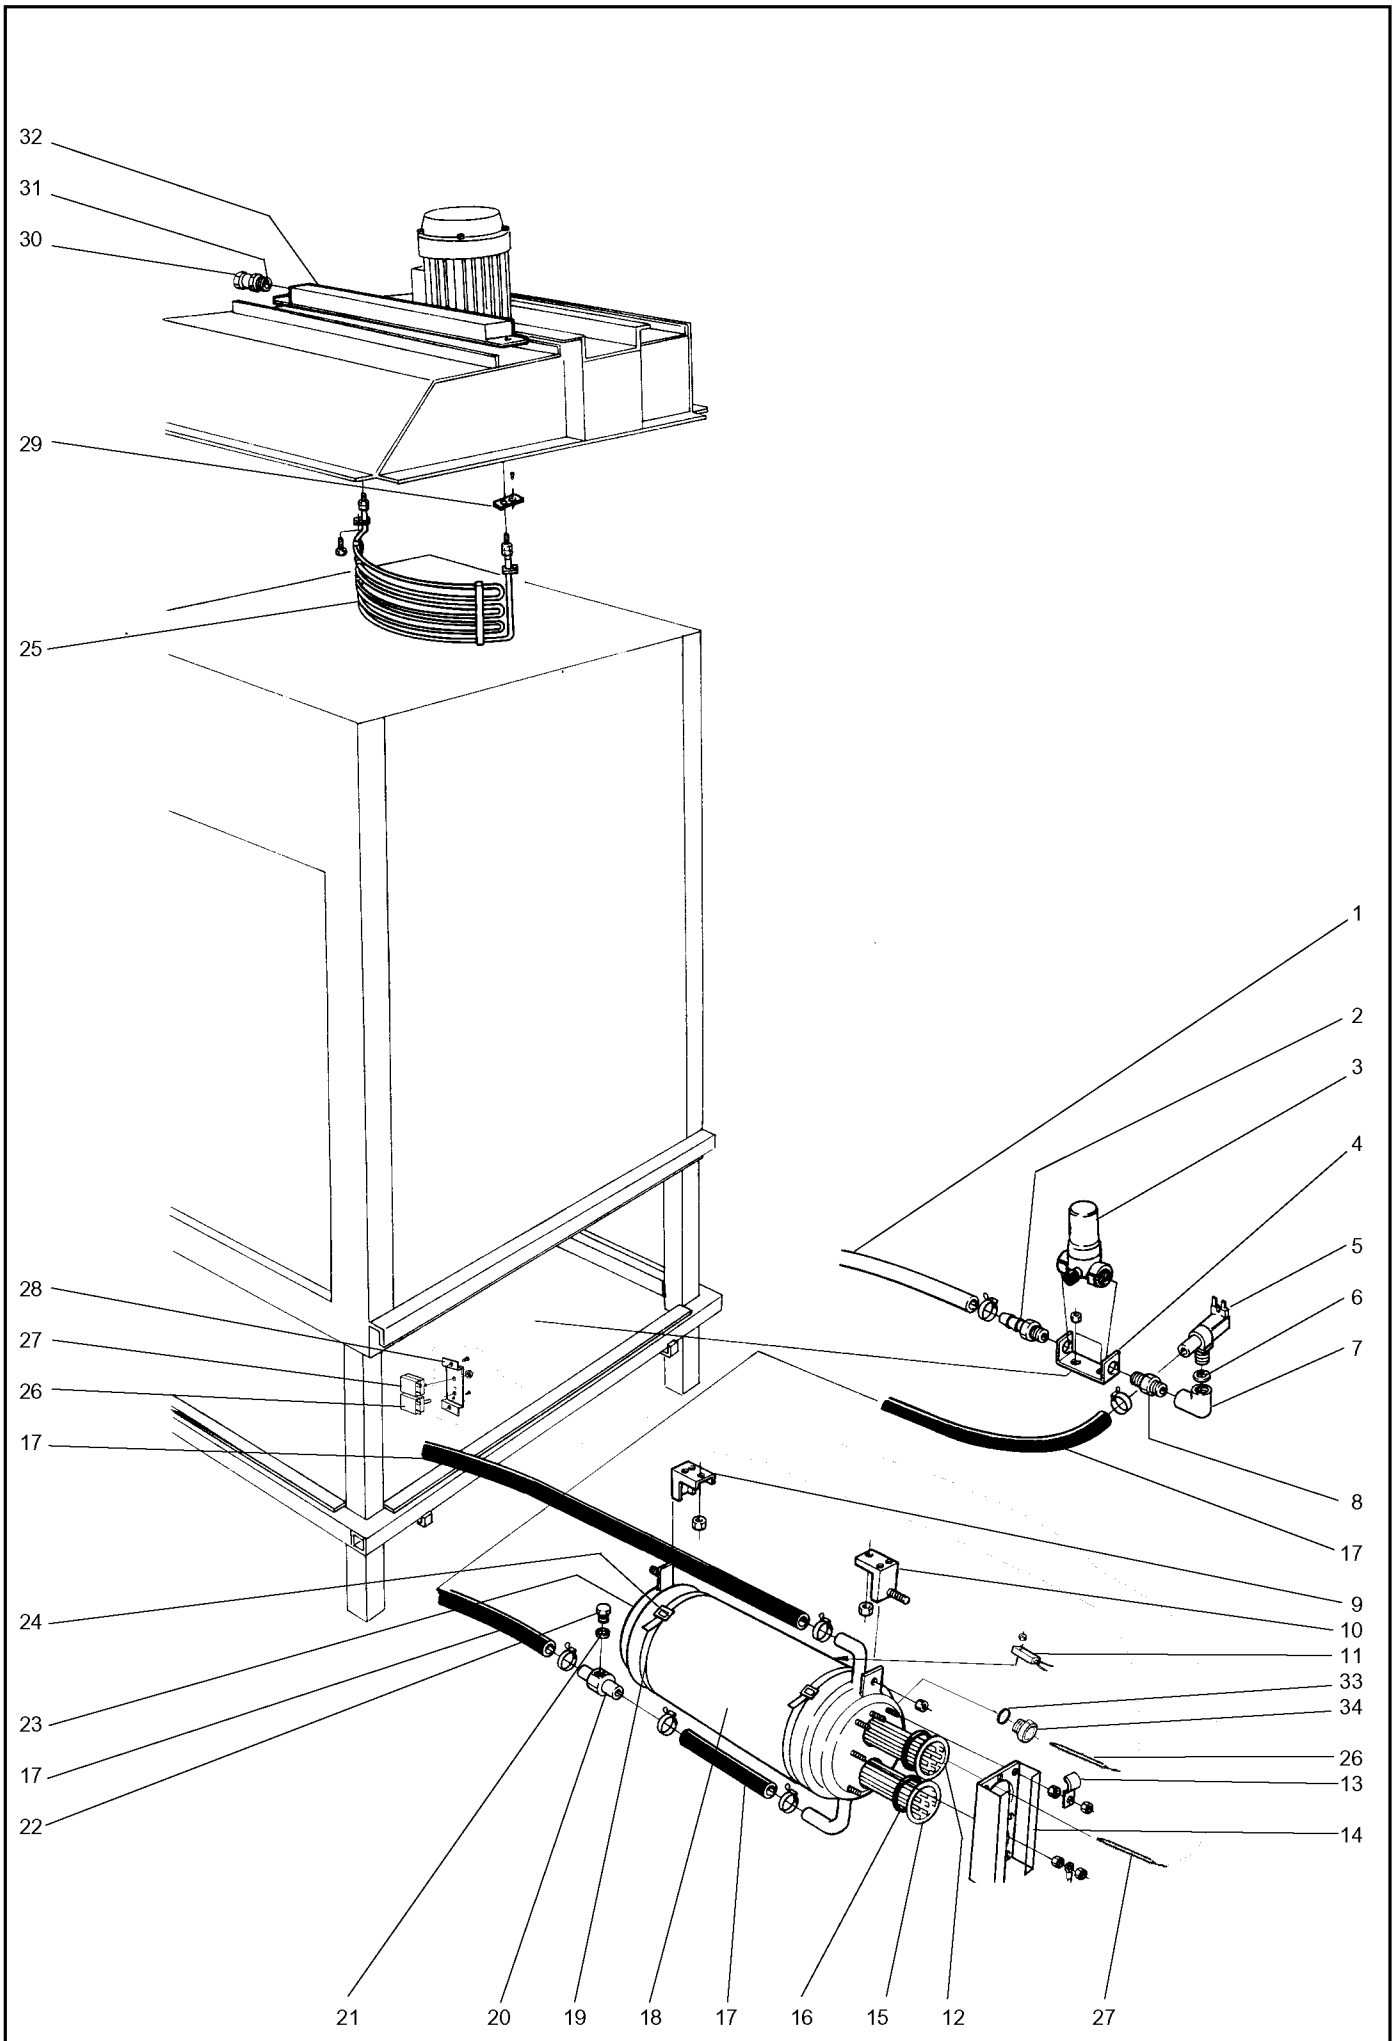


ILLUSTRATION 215 73 w

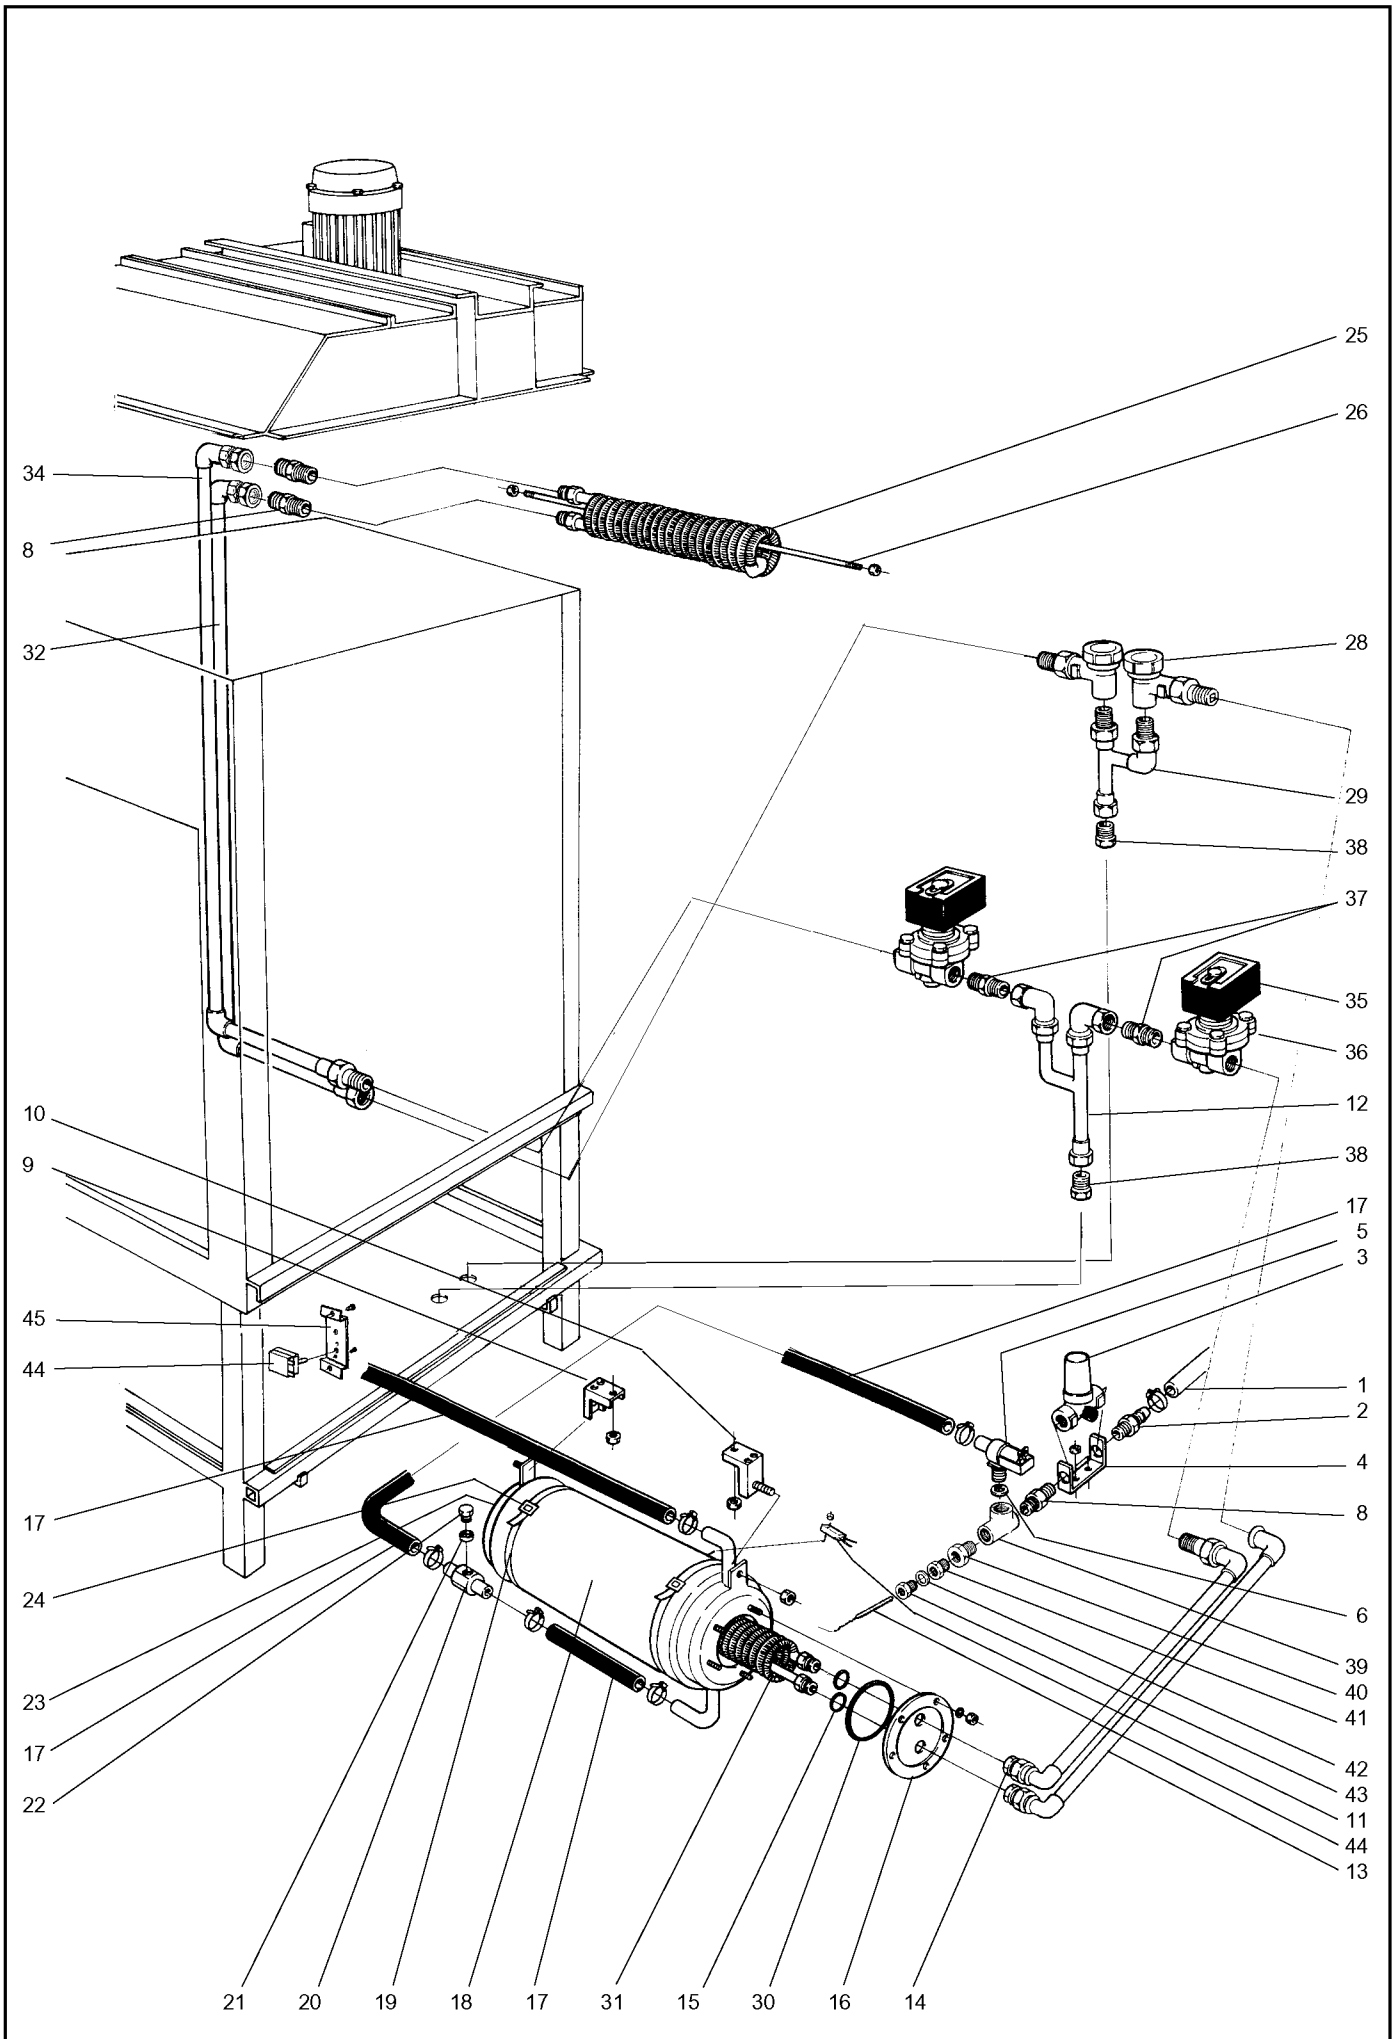


ILLUSTRATION 215 74w

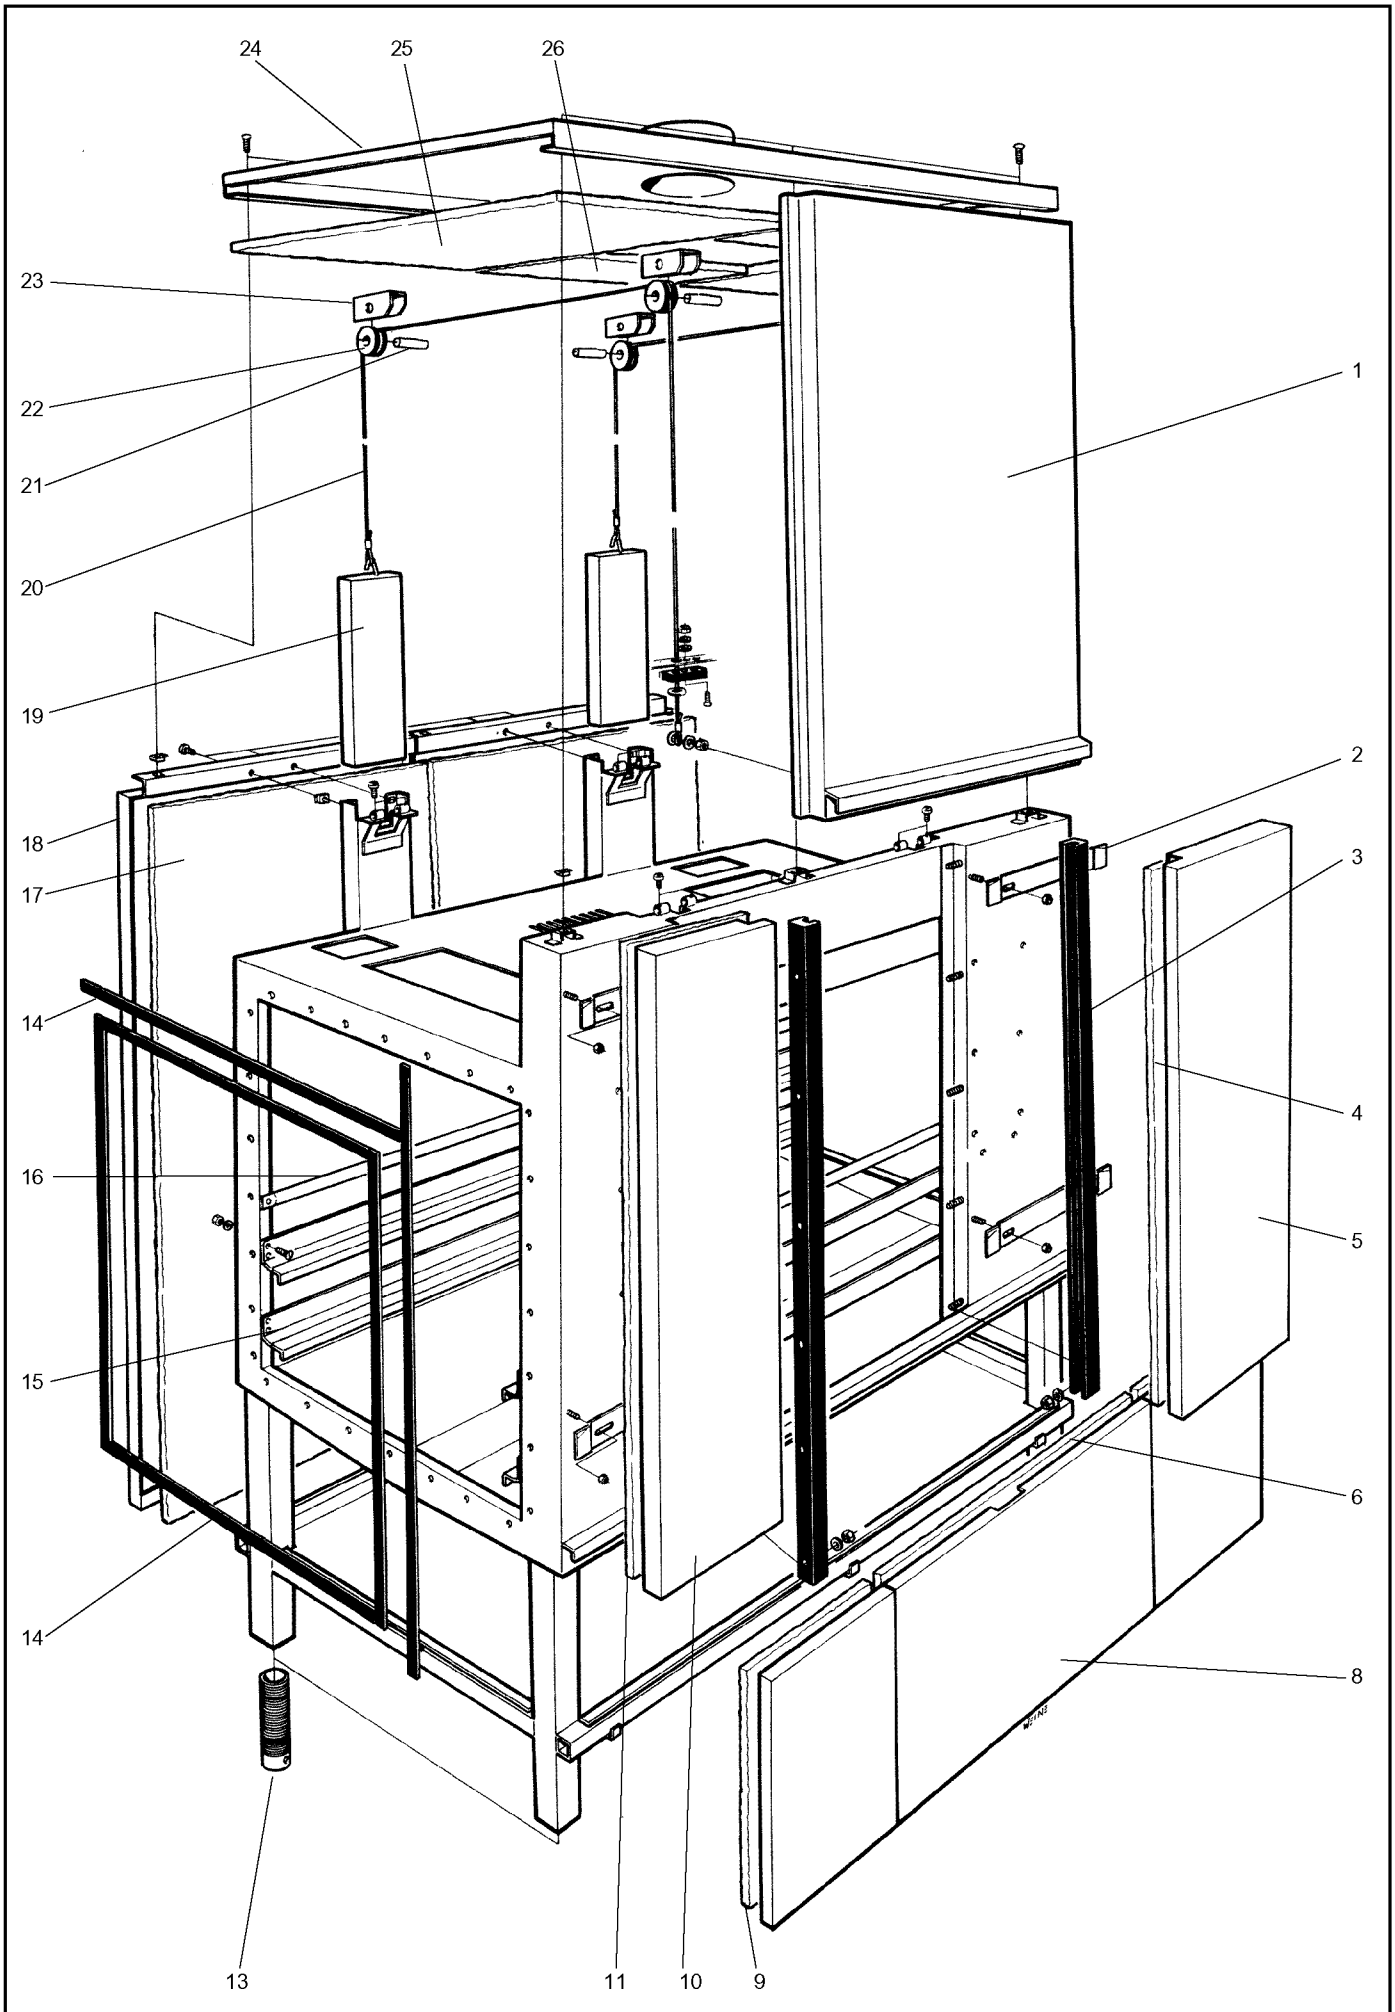


ILLUSTRATION 21481w

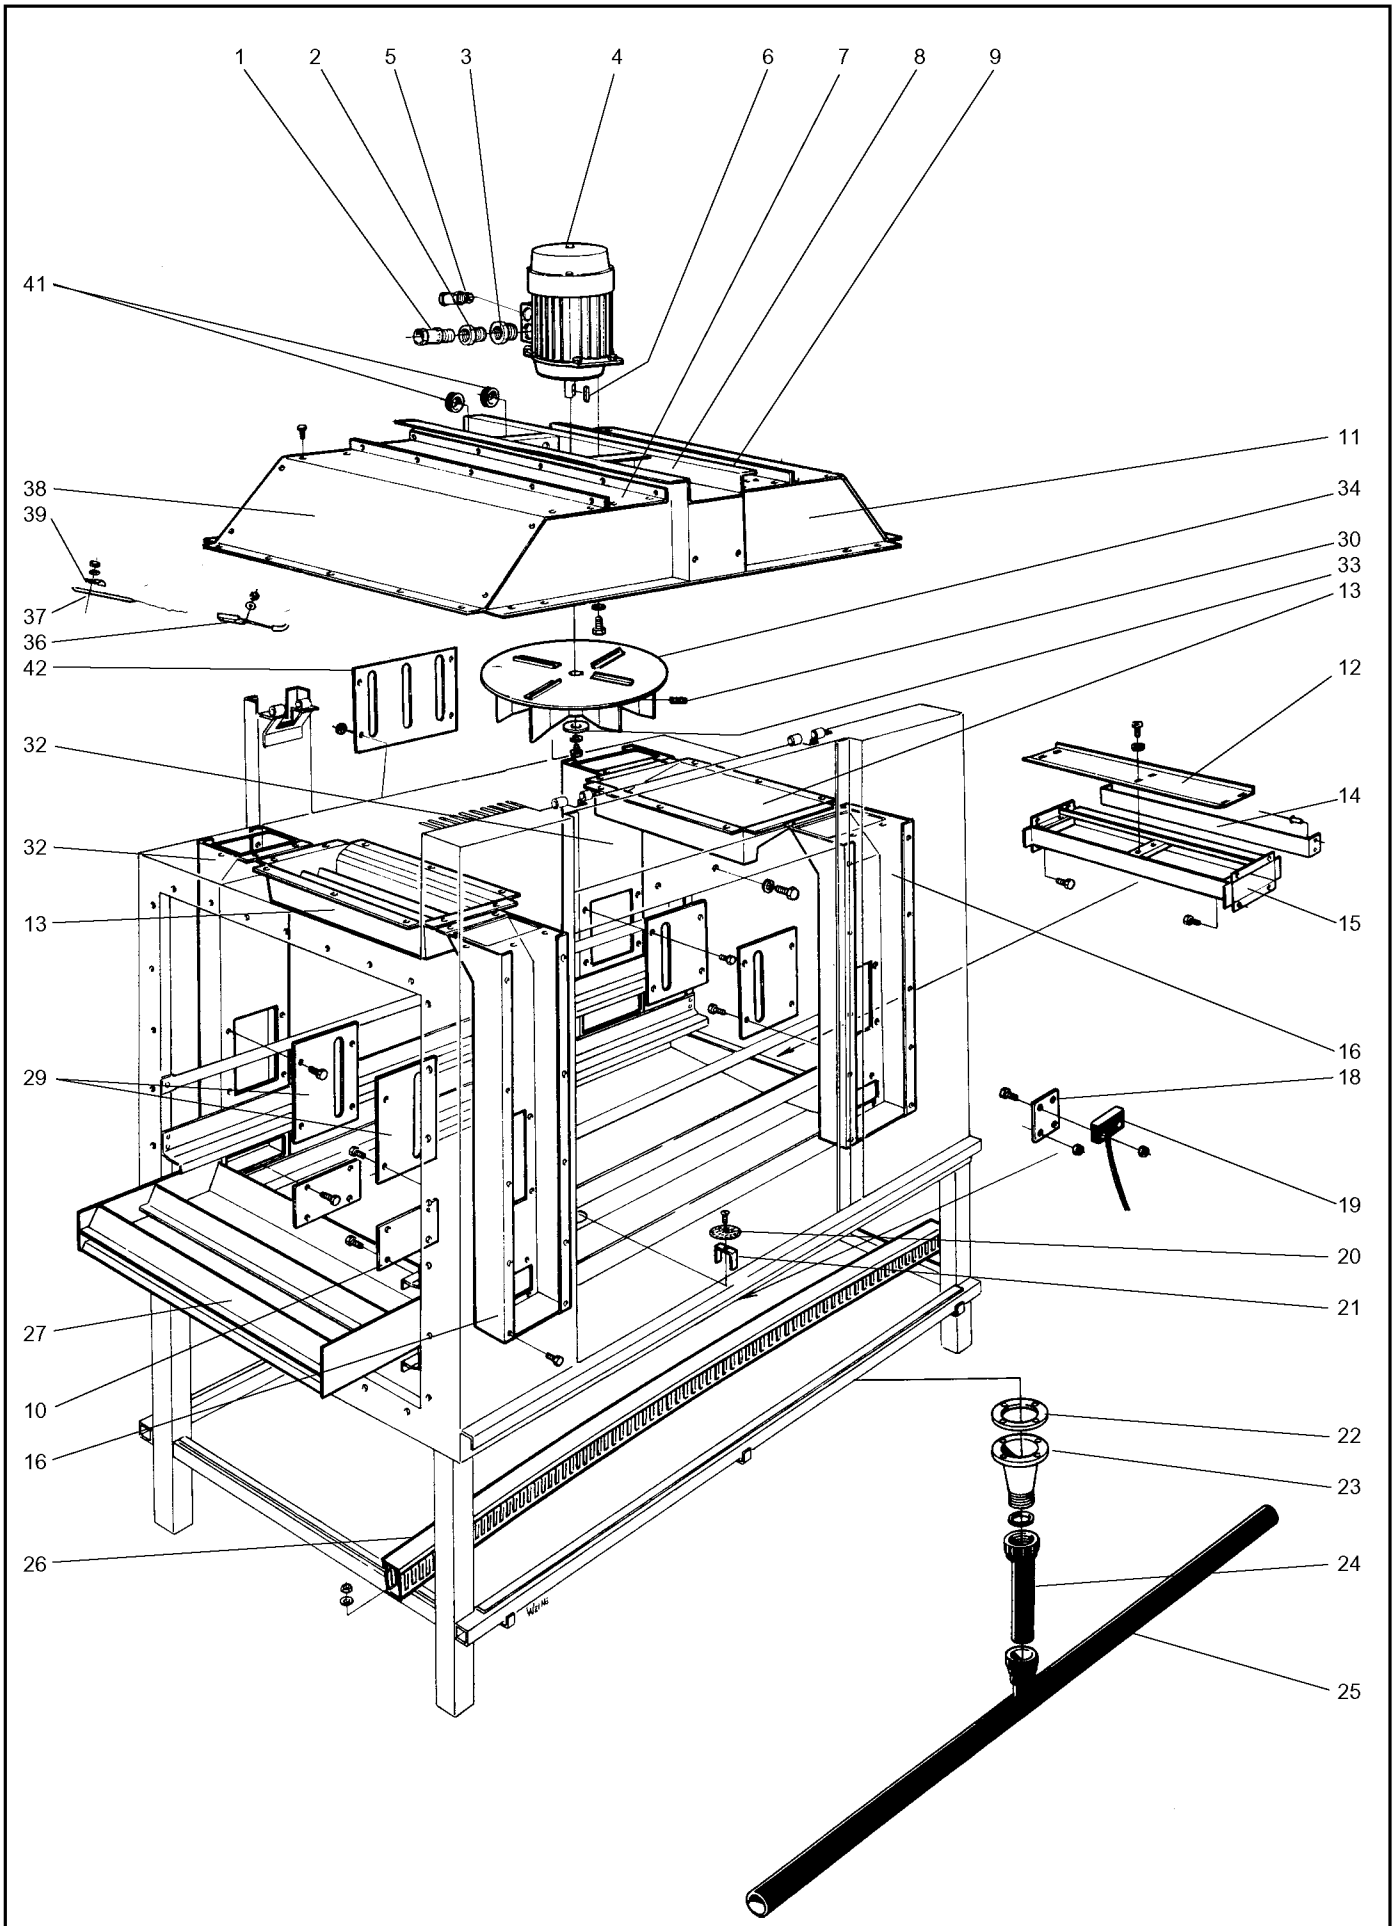


ILLUSTRATION 21482w

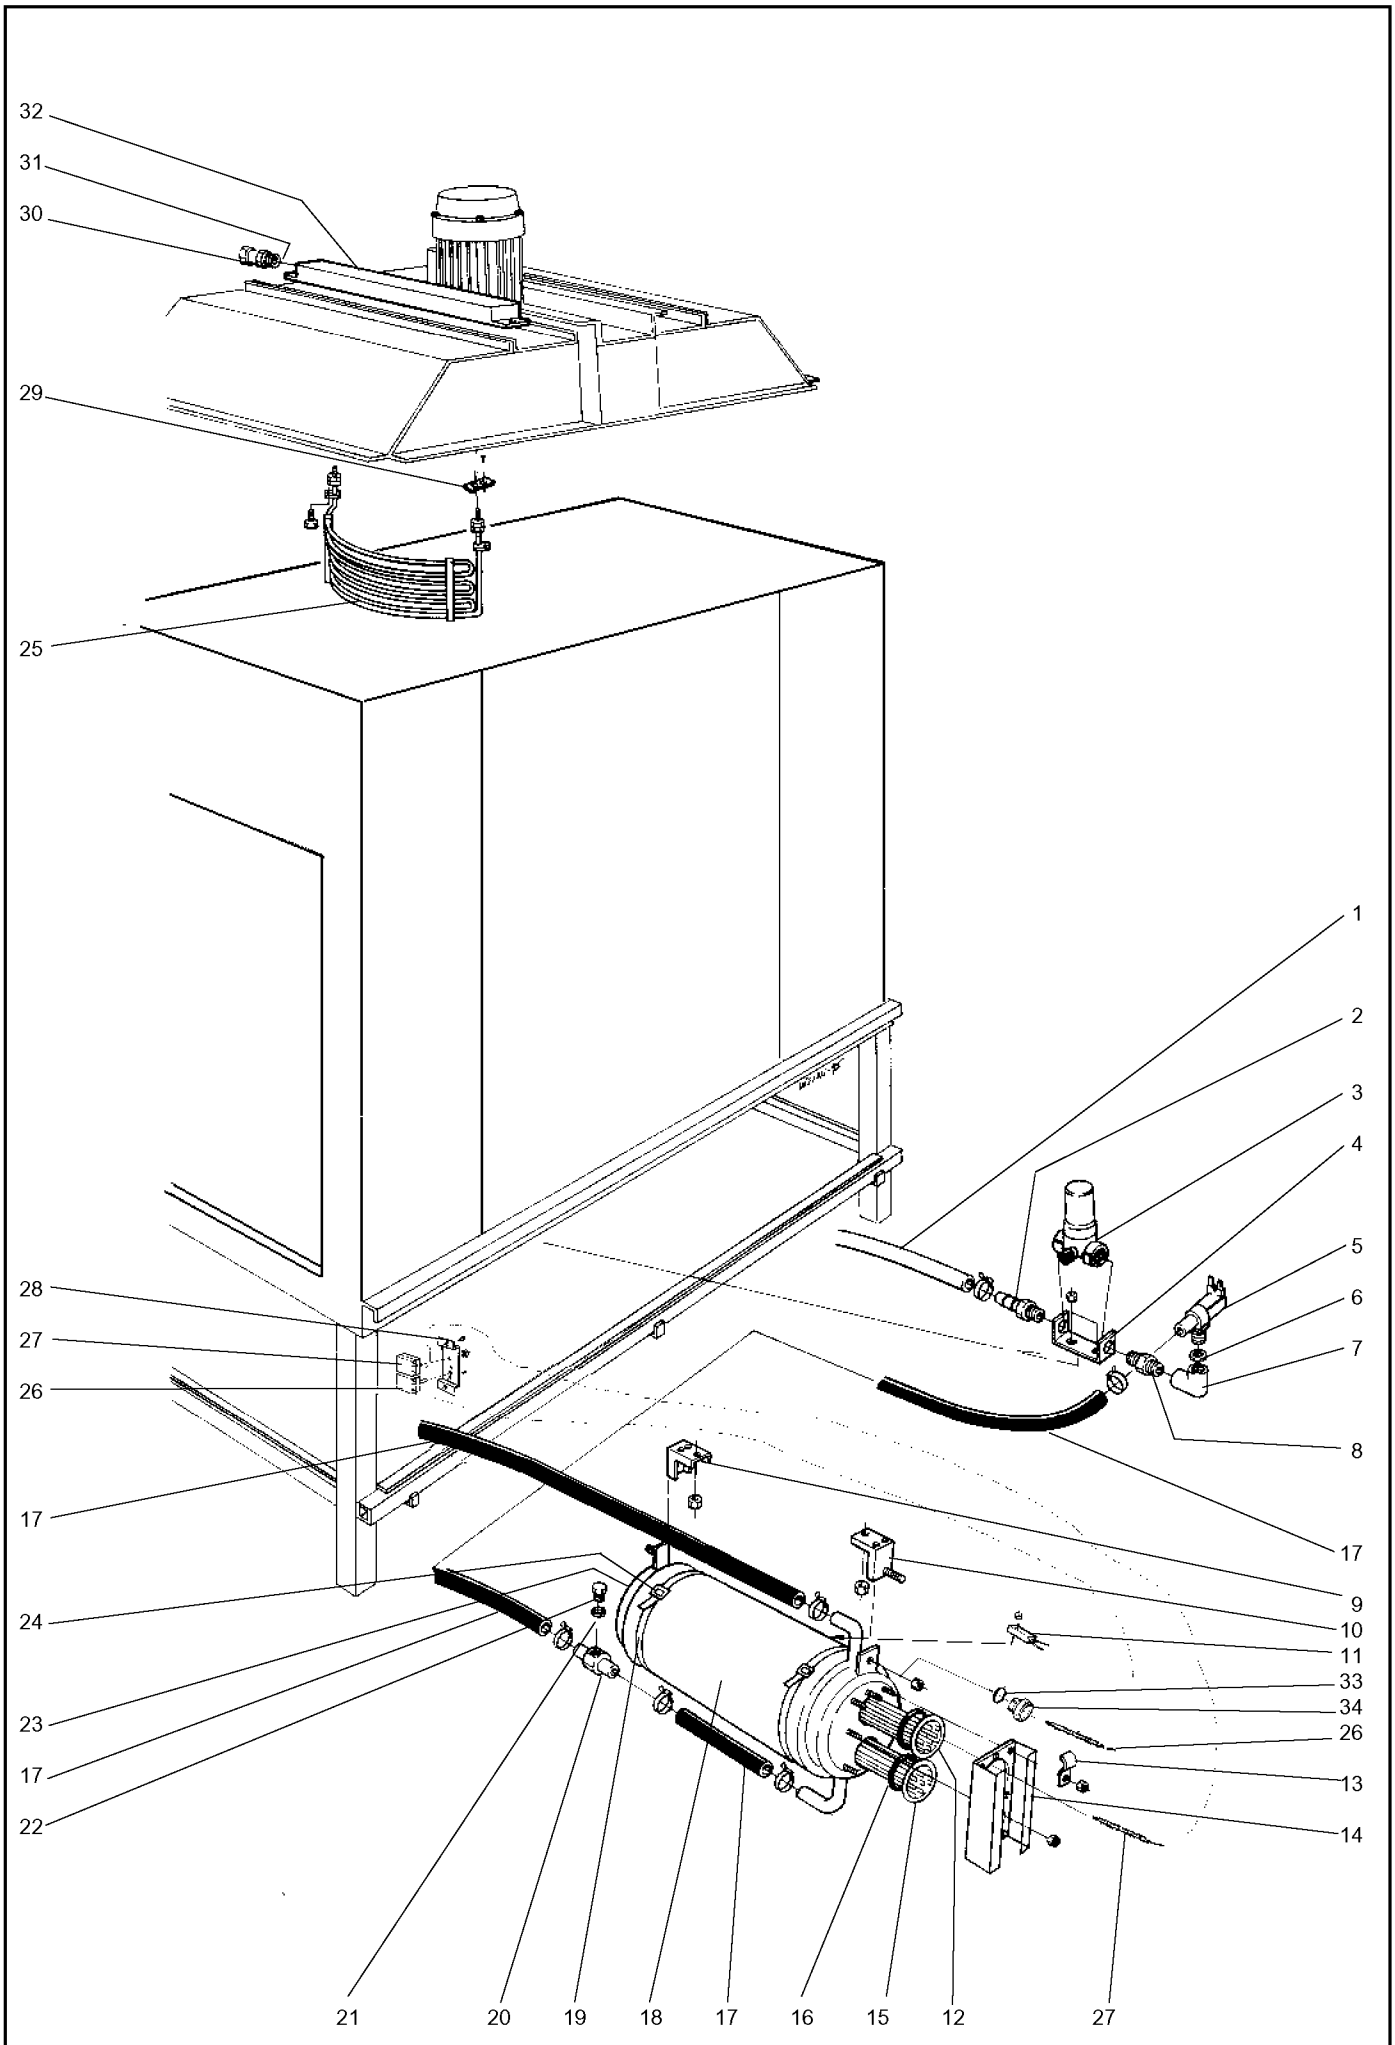


ILLUSTRATION 215 76w

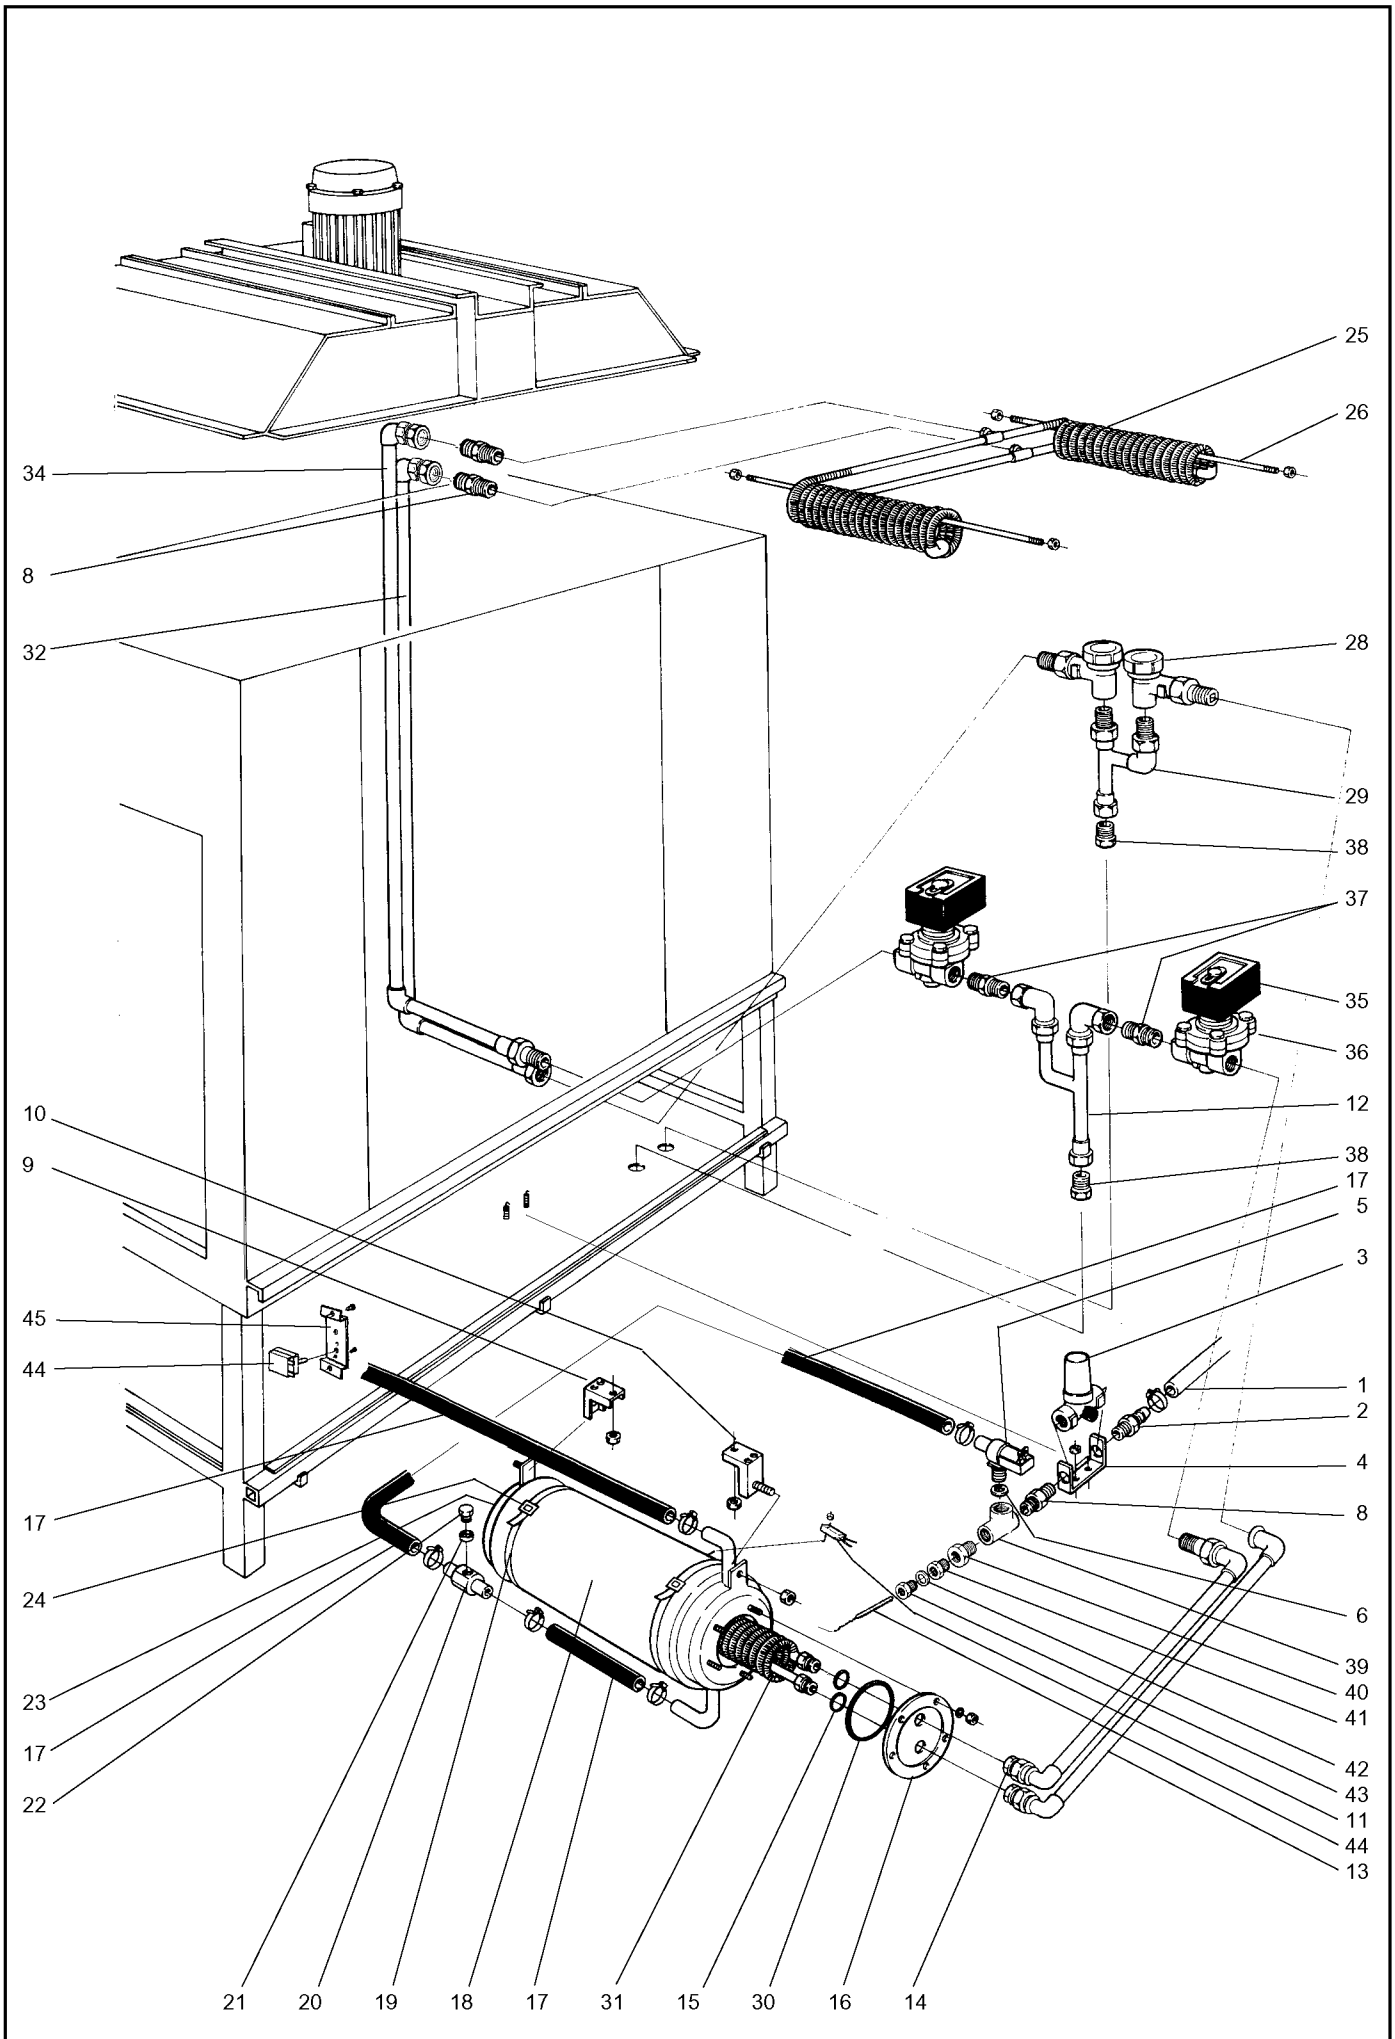


ILLUSTRATION 215 77w

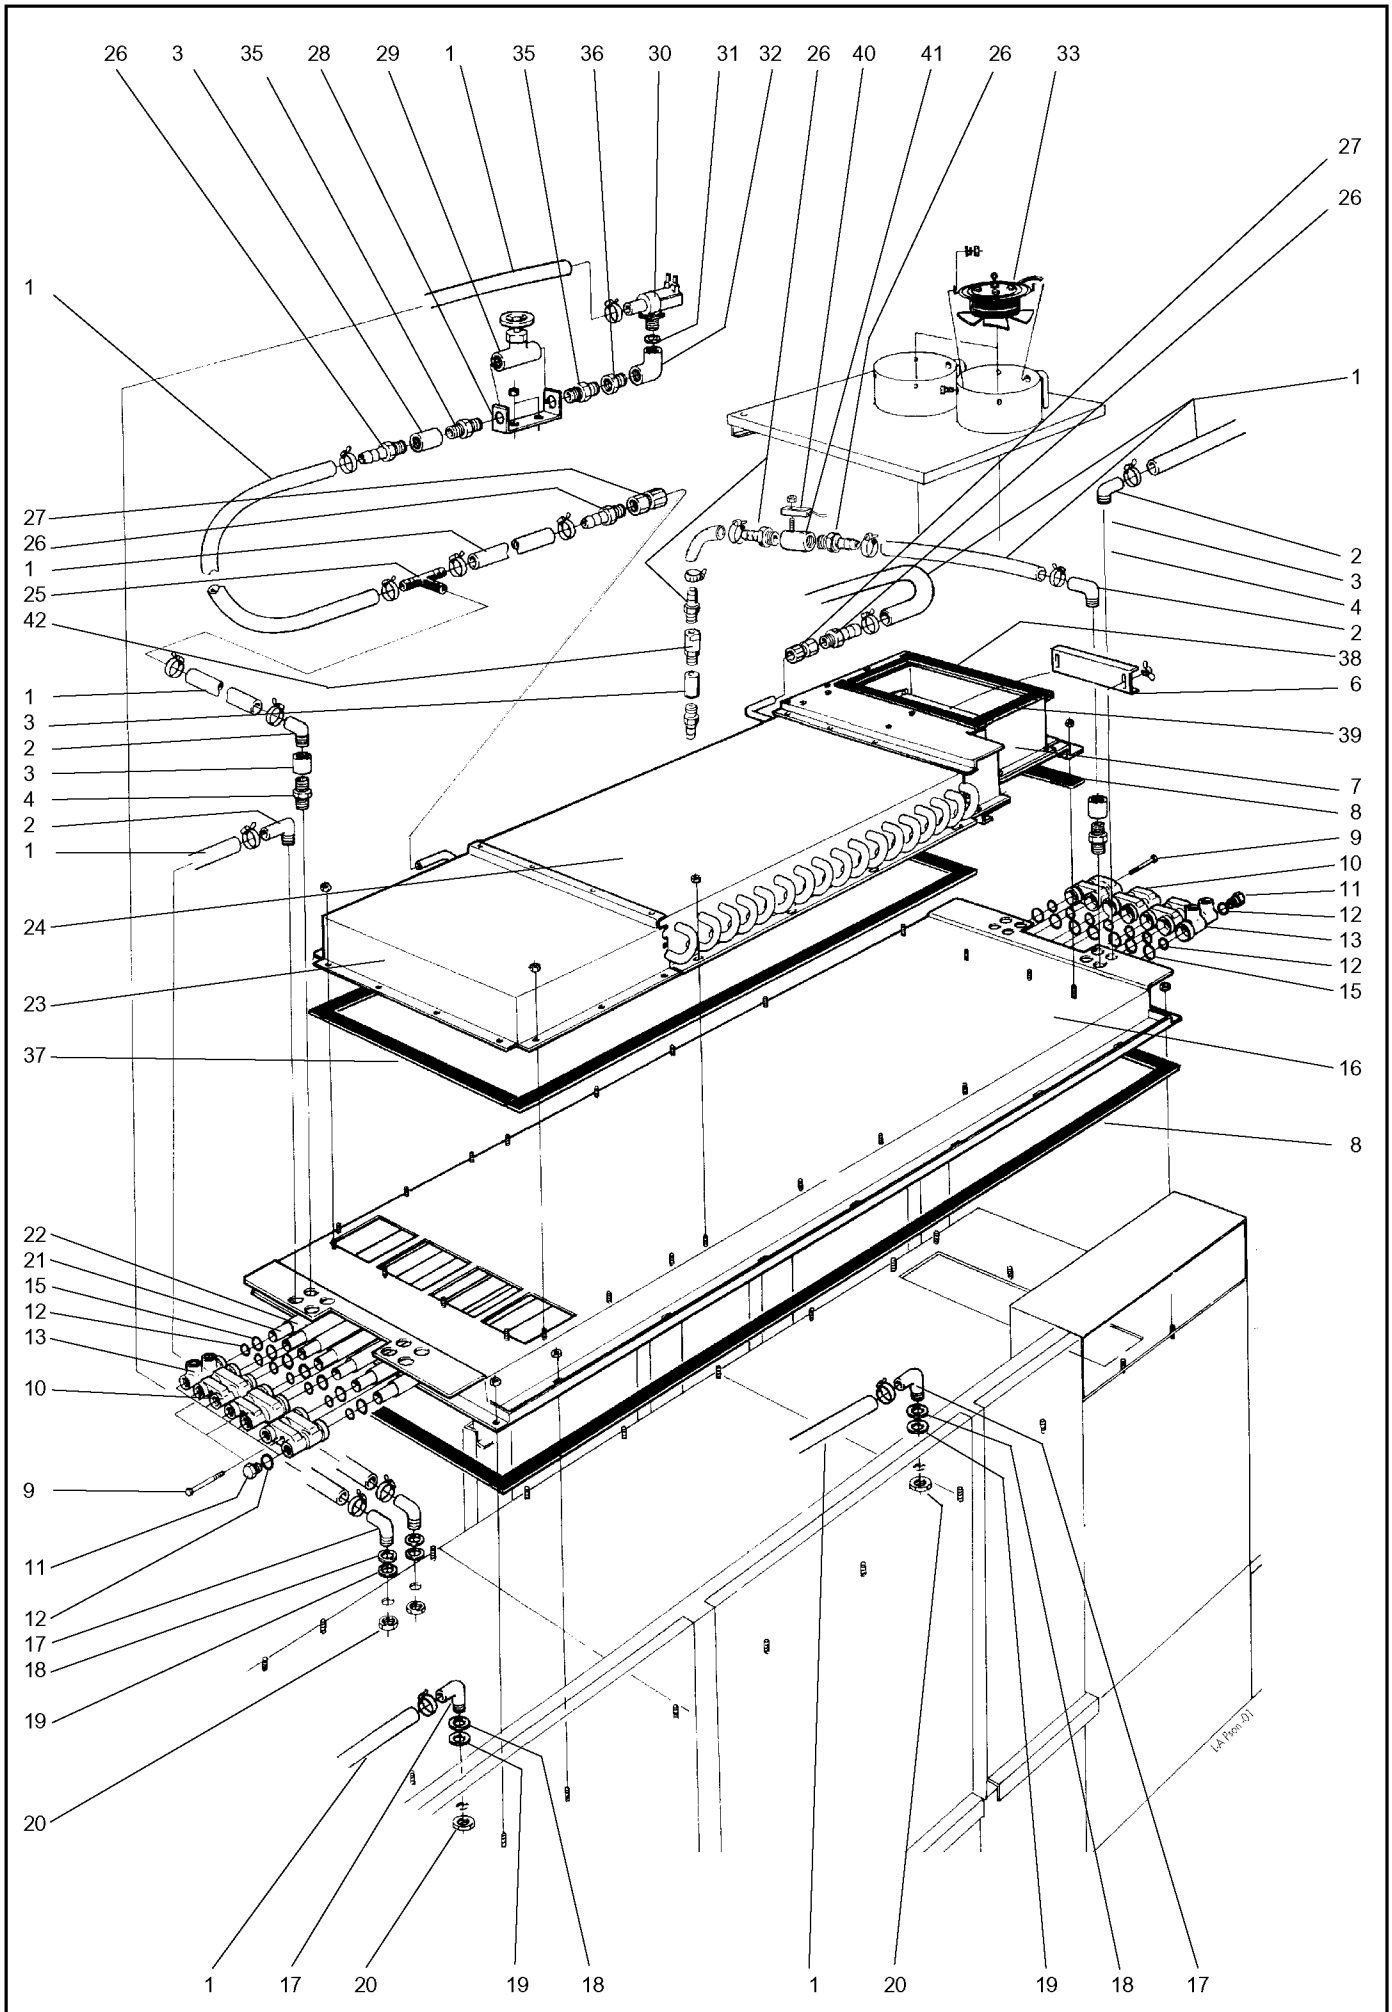


ILLUSTRATION 21578

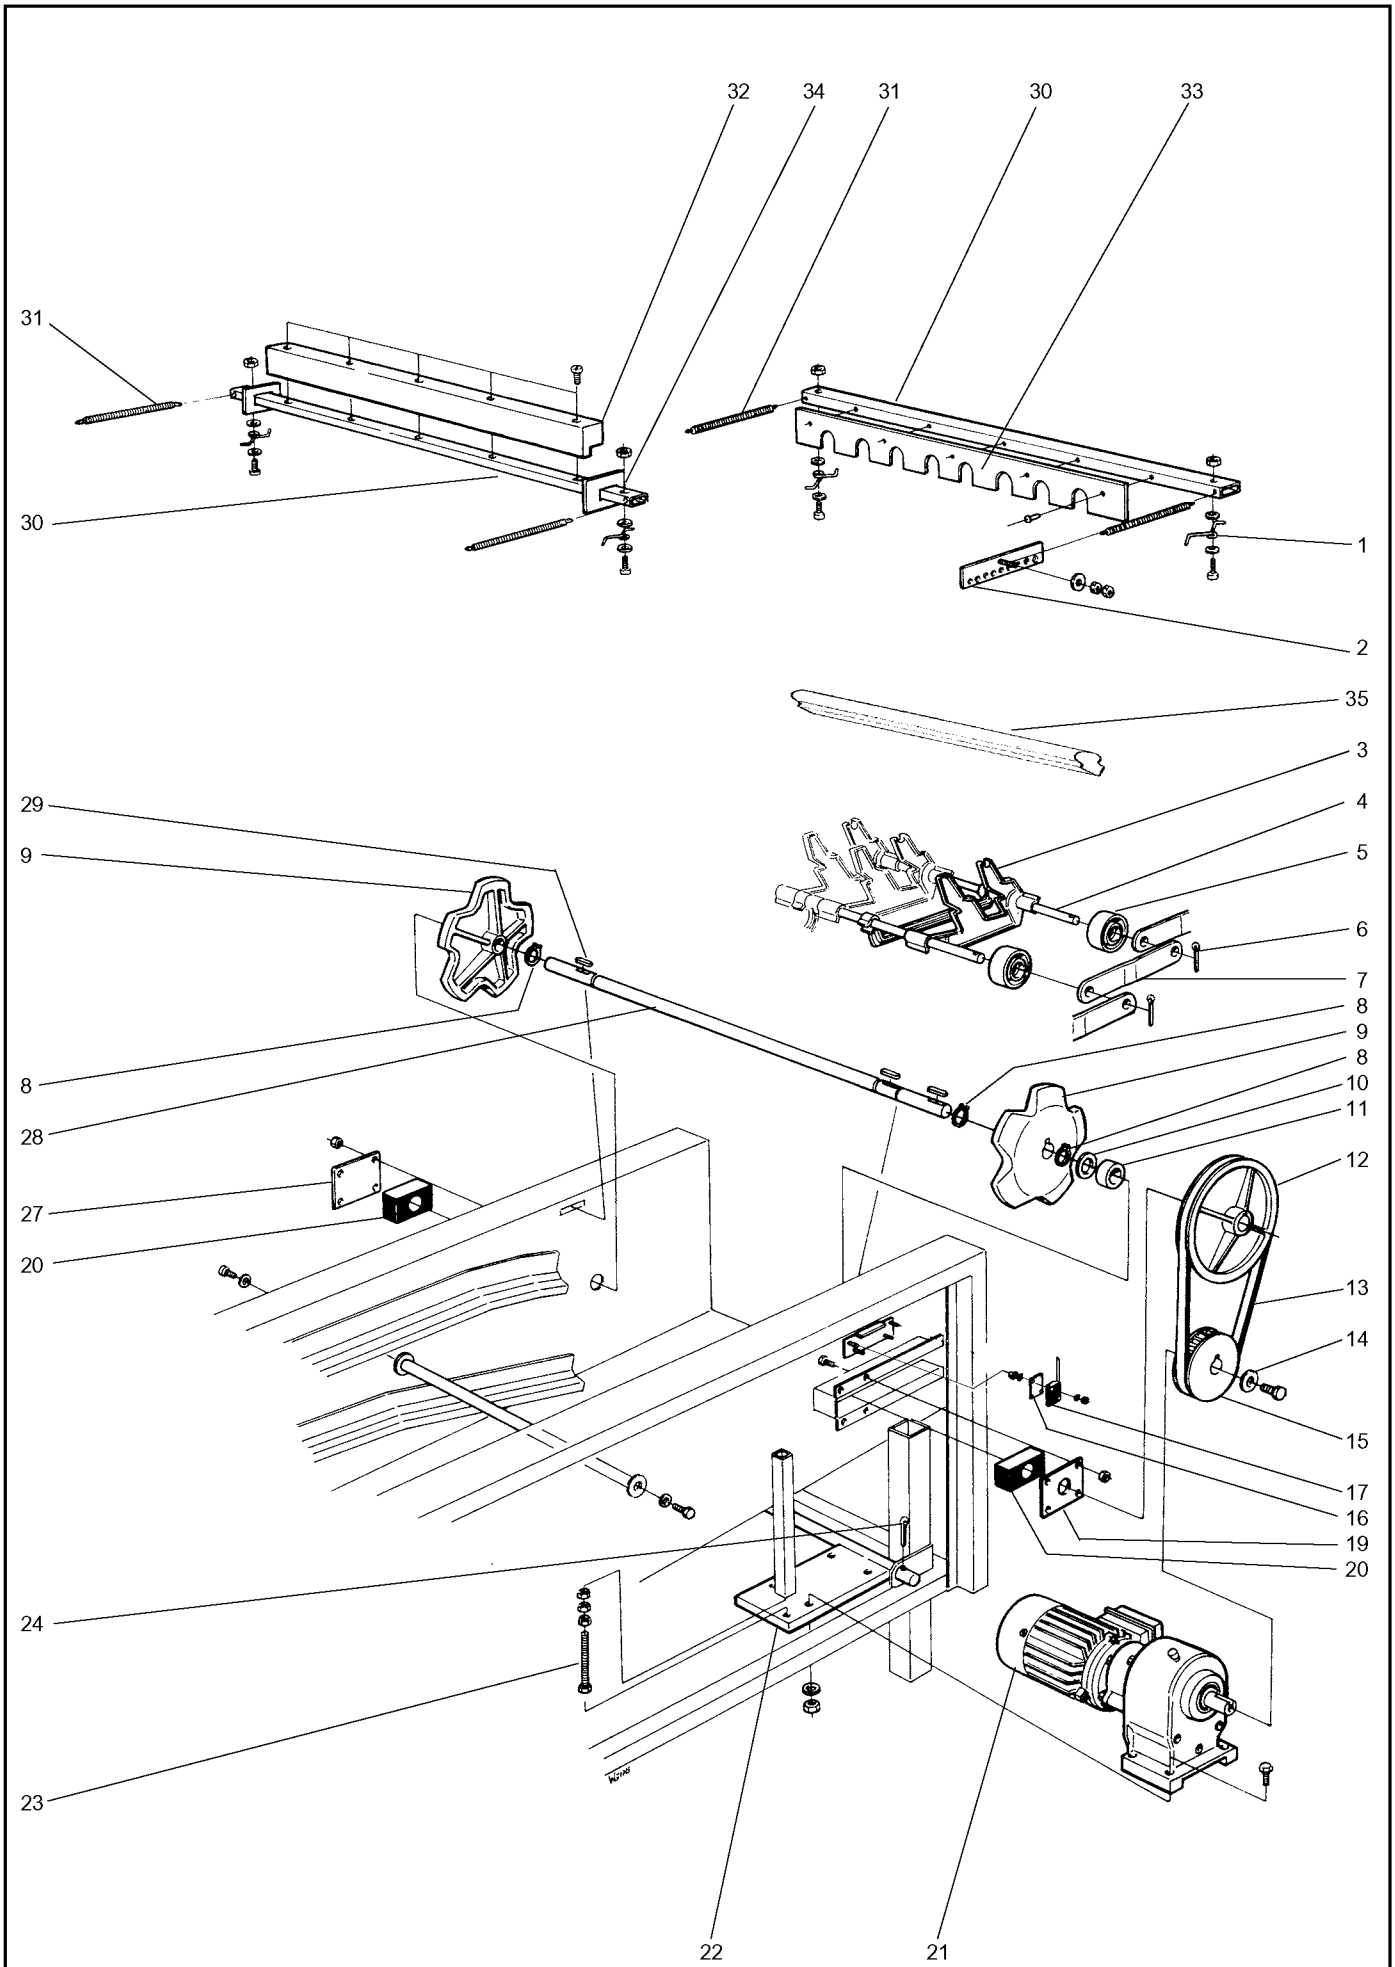


ILLUSTRATION 21486w

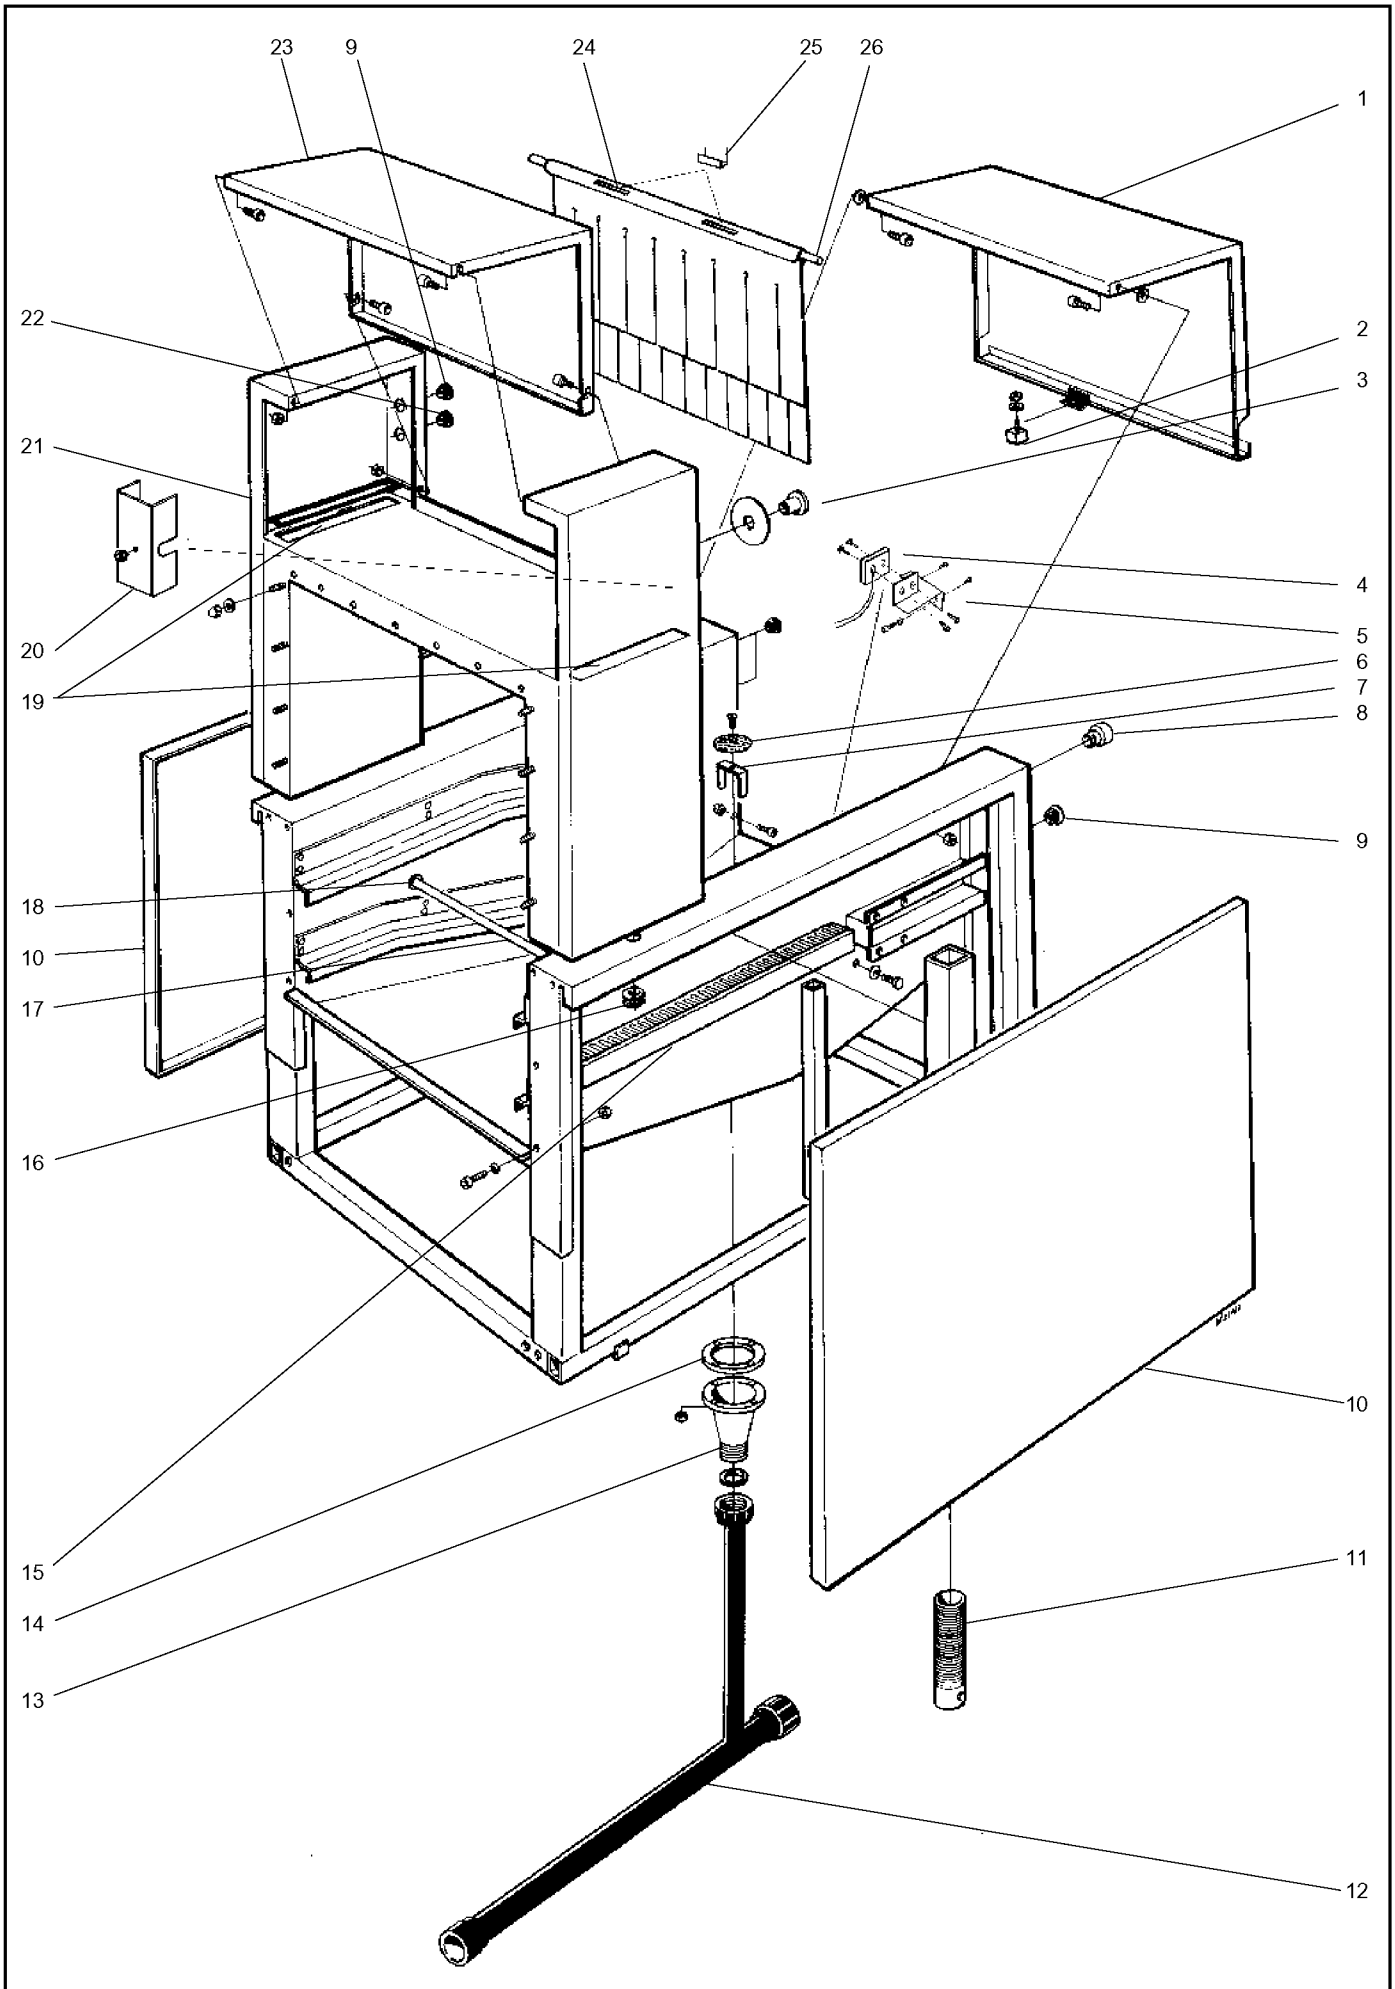


ILLUSTRATION 214 87w

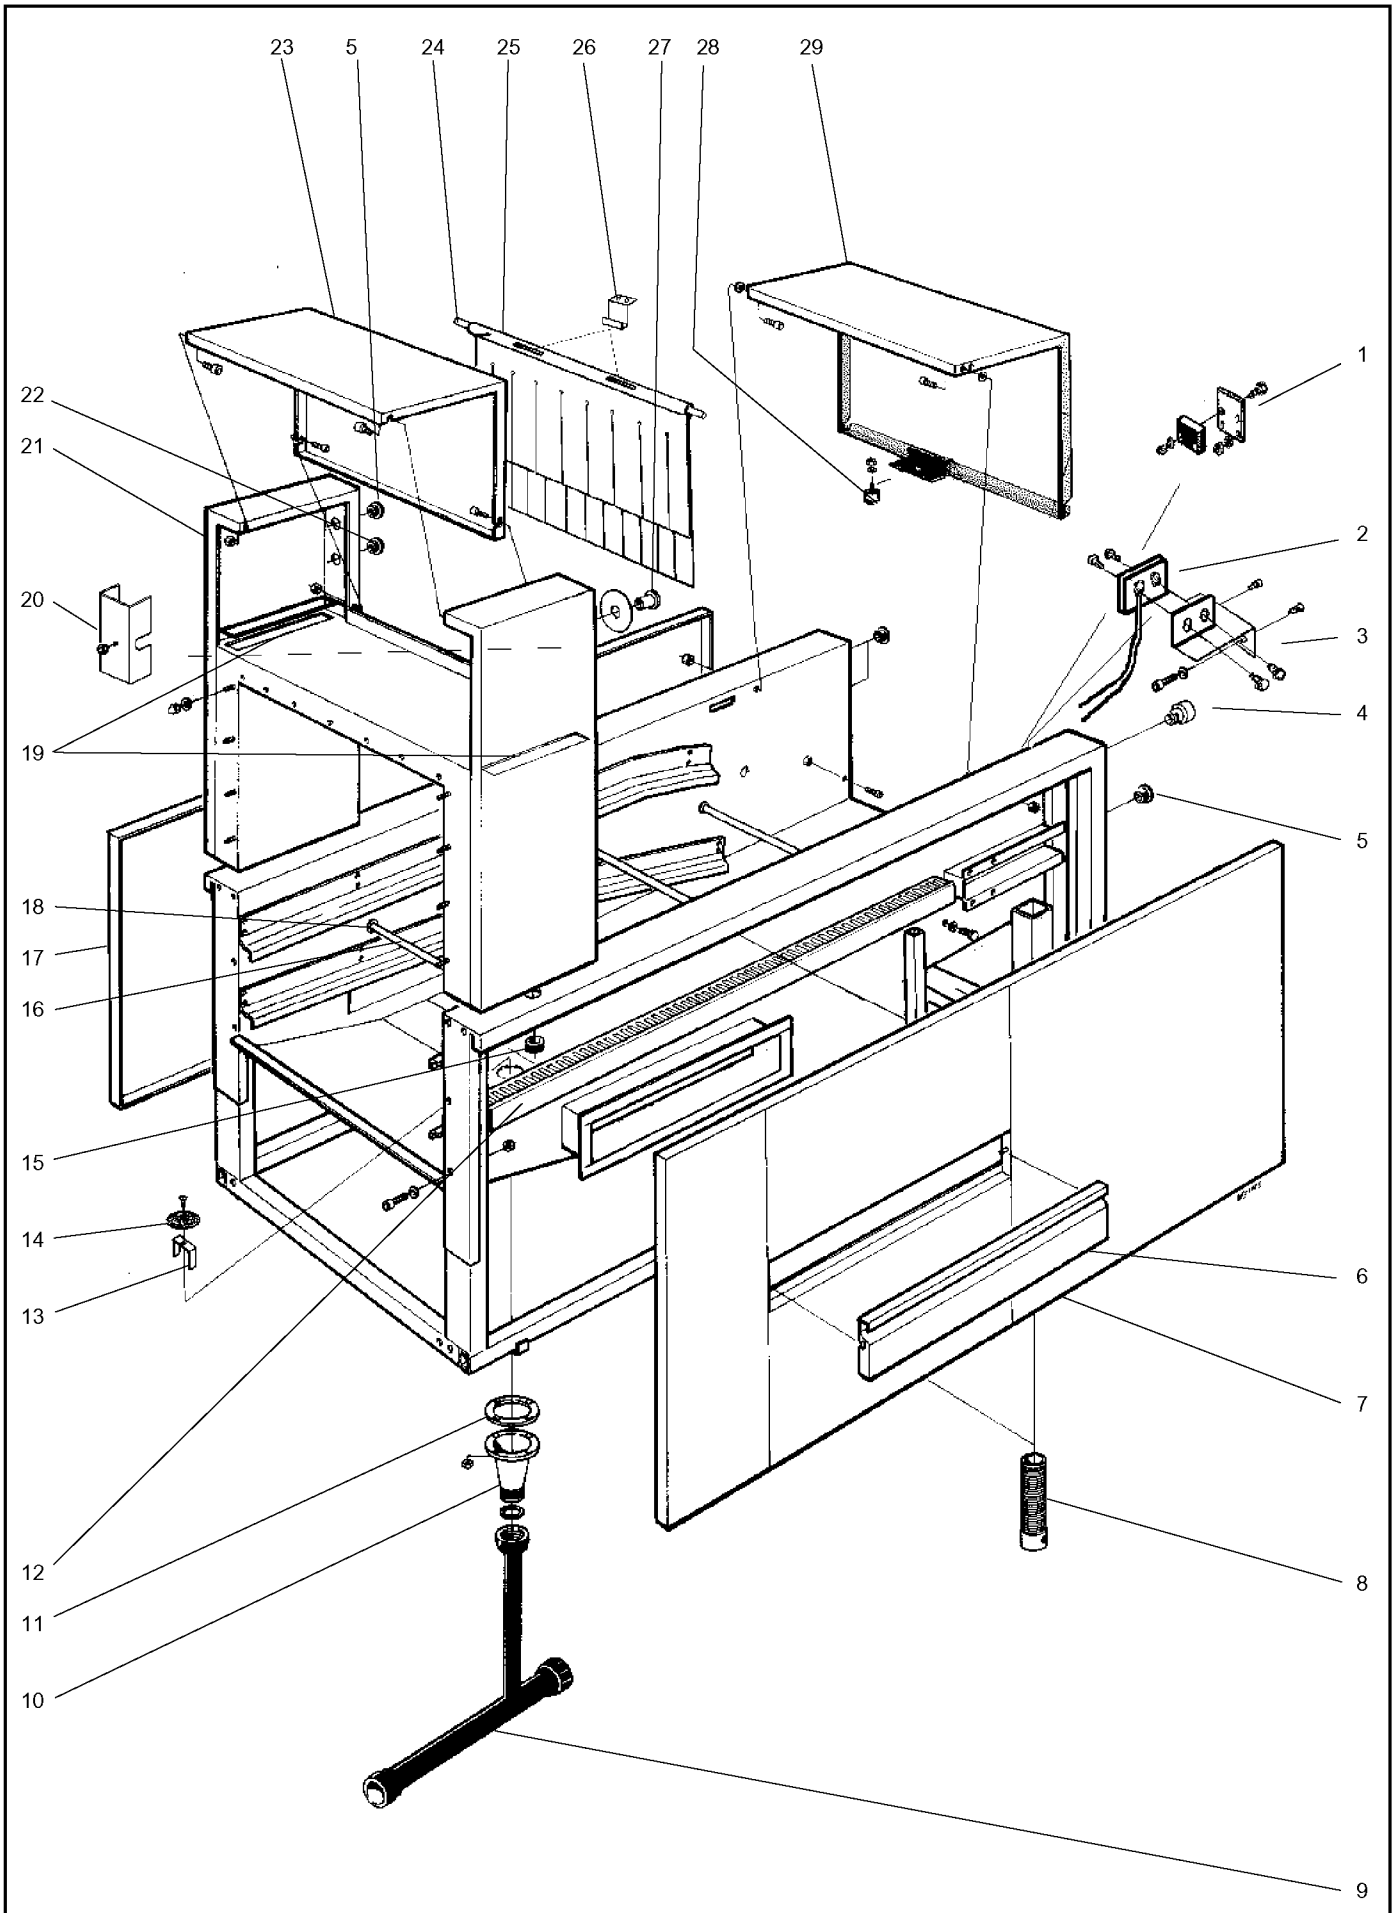


ILLUSTRATION 21488w