


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - 01-10-2007 » 01-01-2008

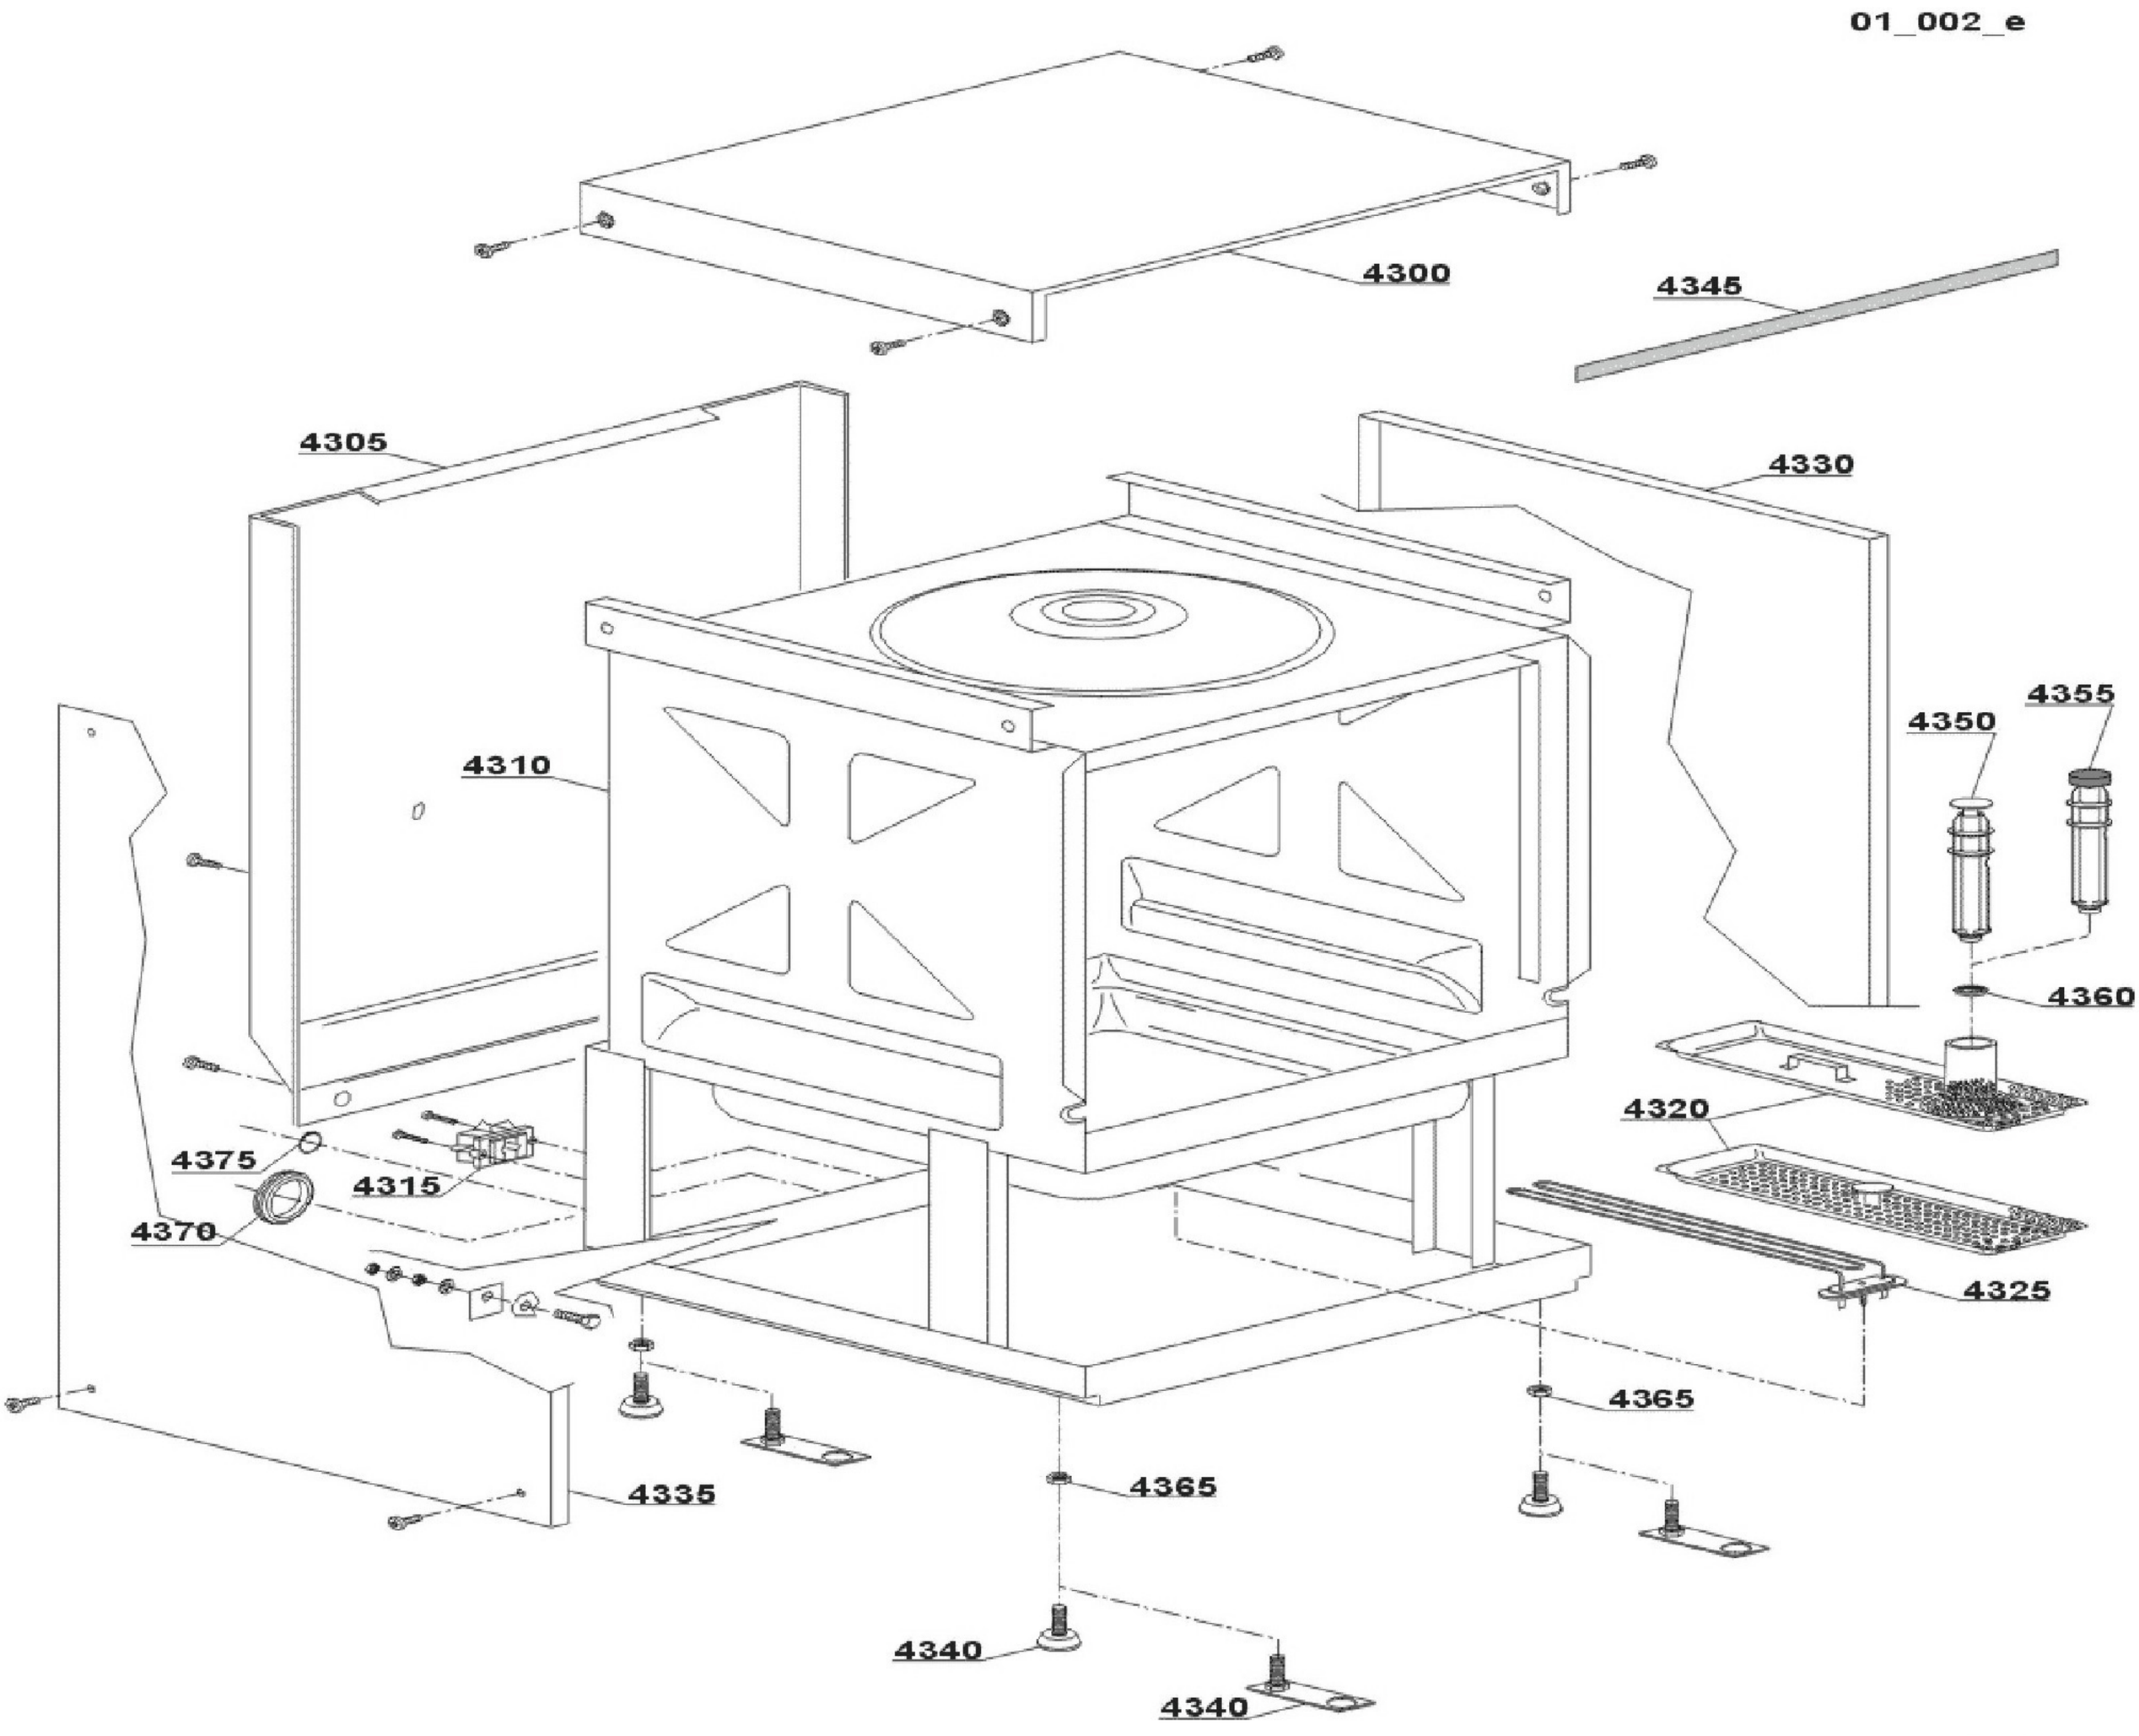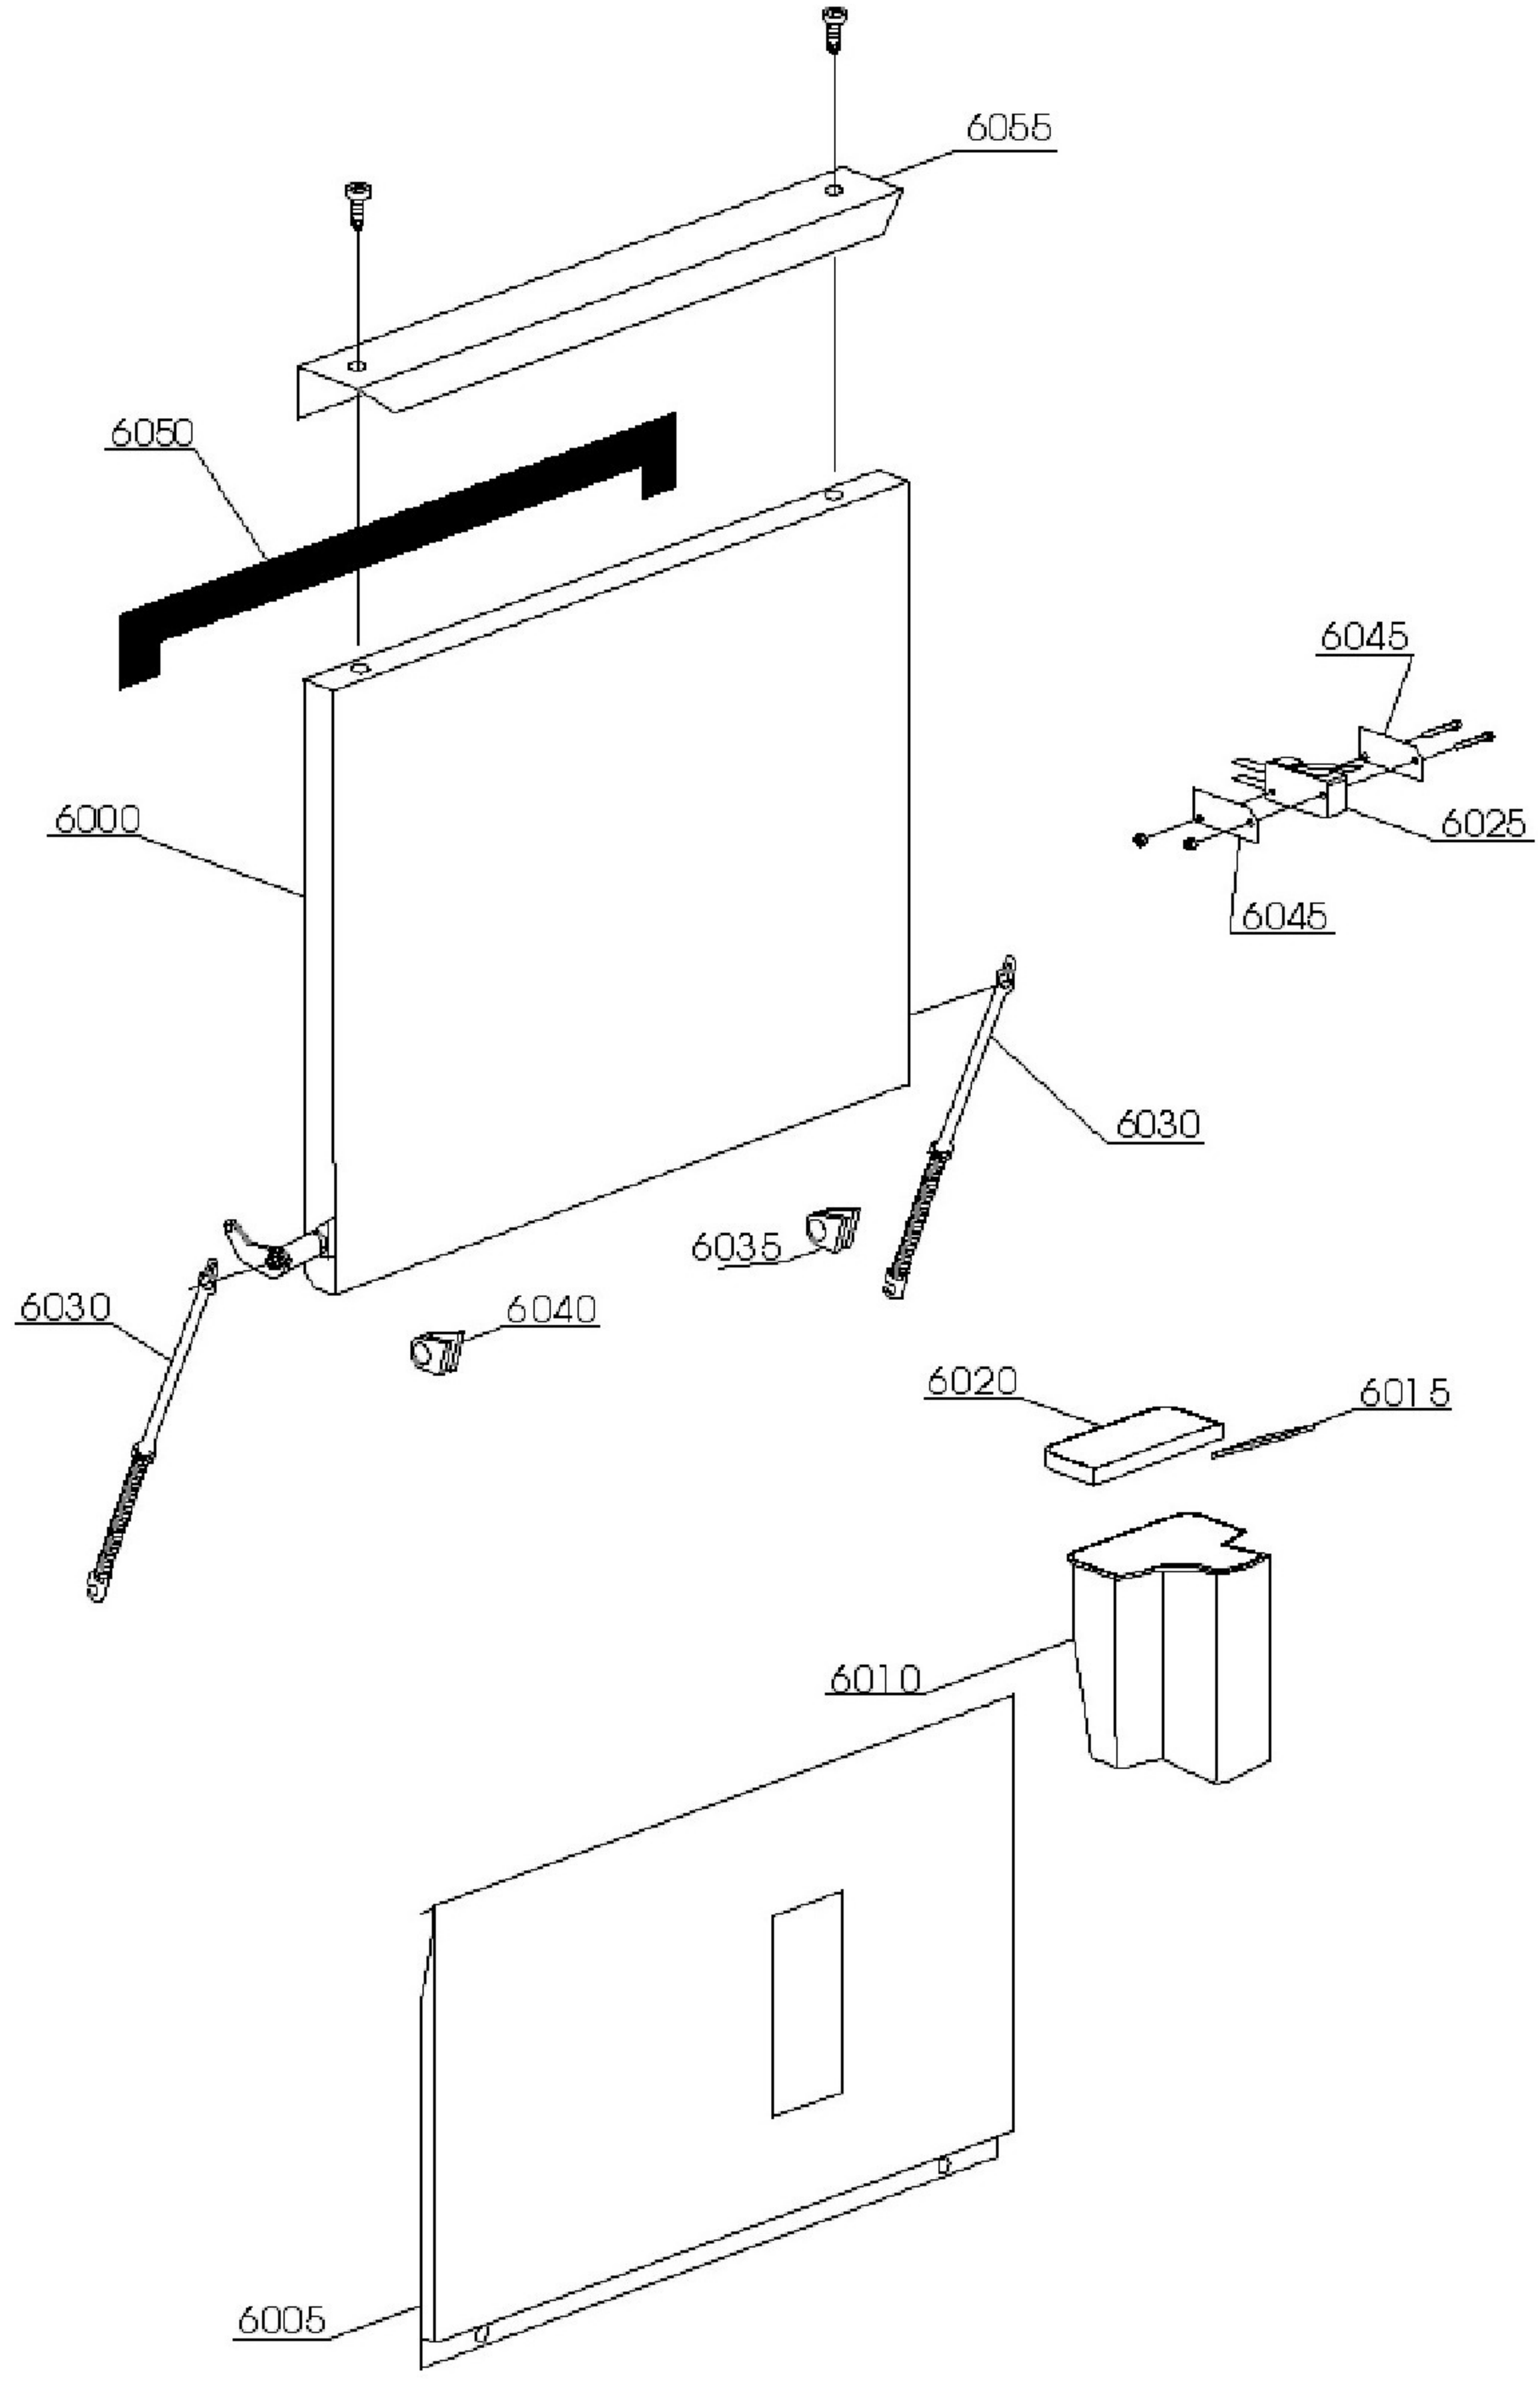



6055
6050
6045
6000
6025
6045
6030
6035
6030
6040
6020
6015
6010
6005

02 105 e


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006800 - PANNELLO COMANDI - 01-10-2007 » 01-01-2008

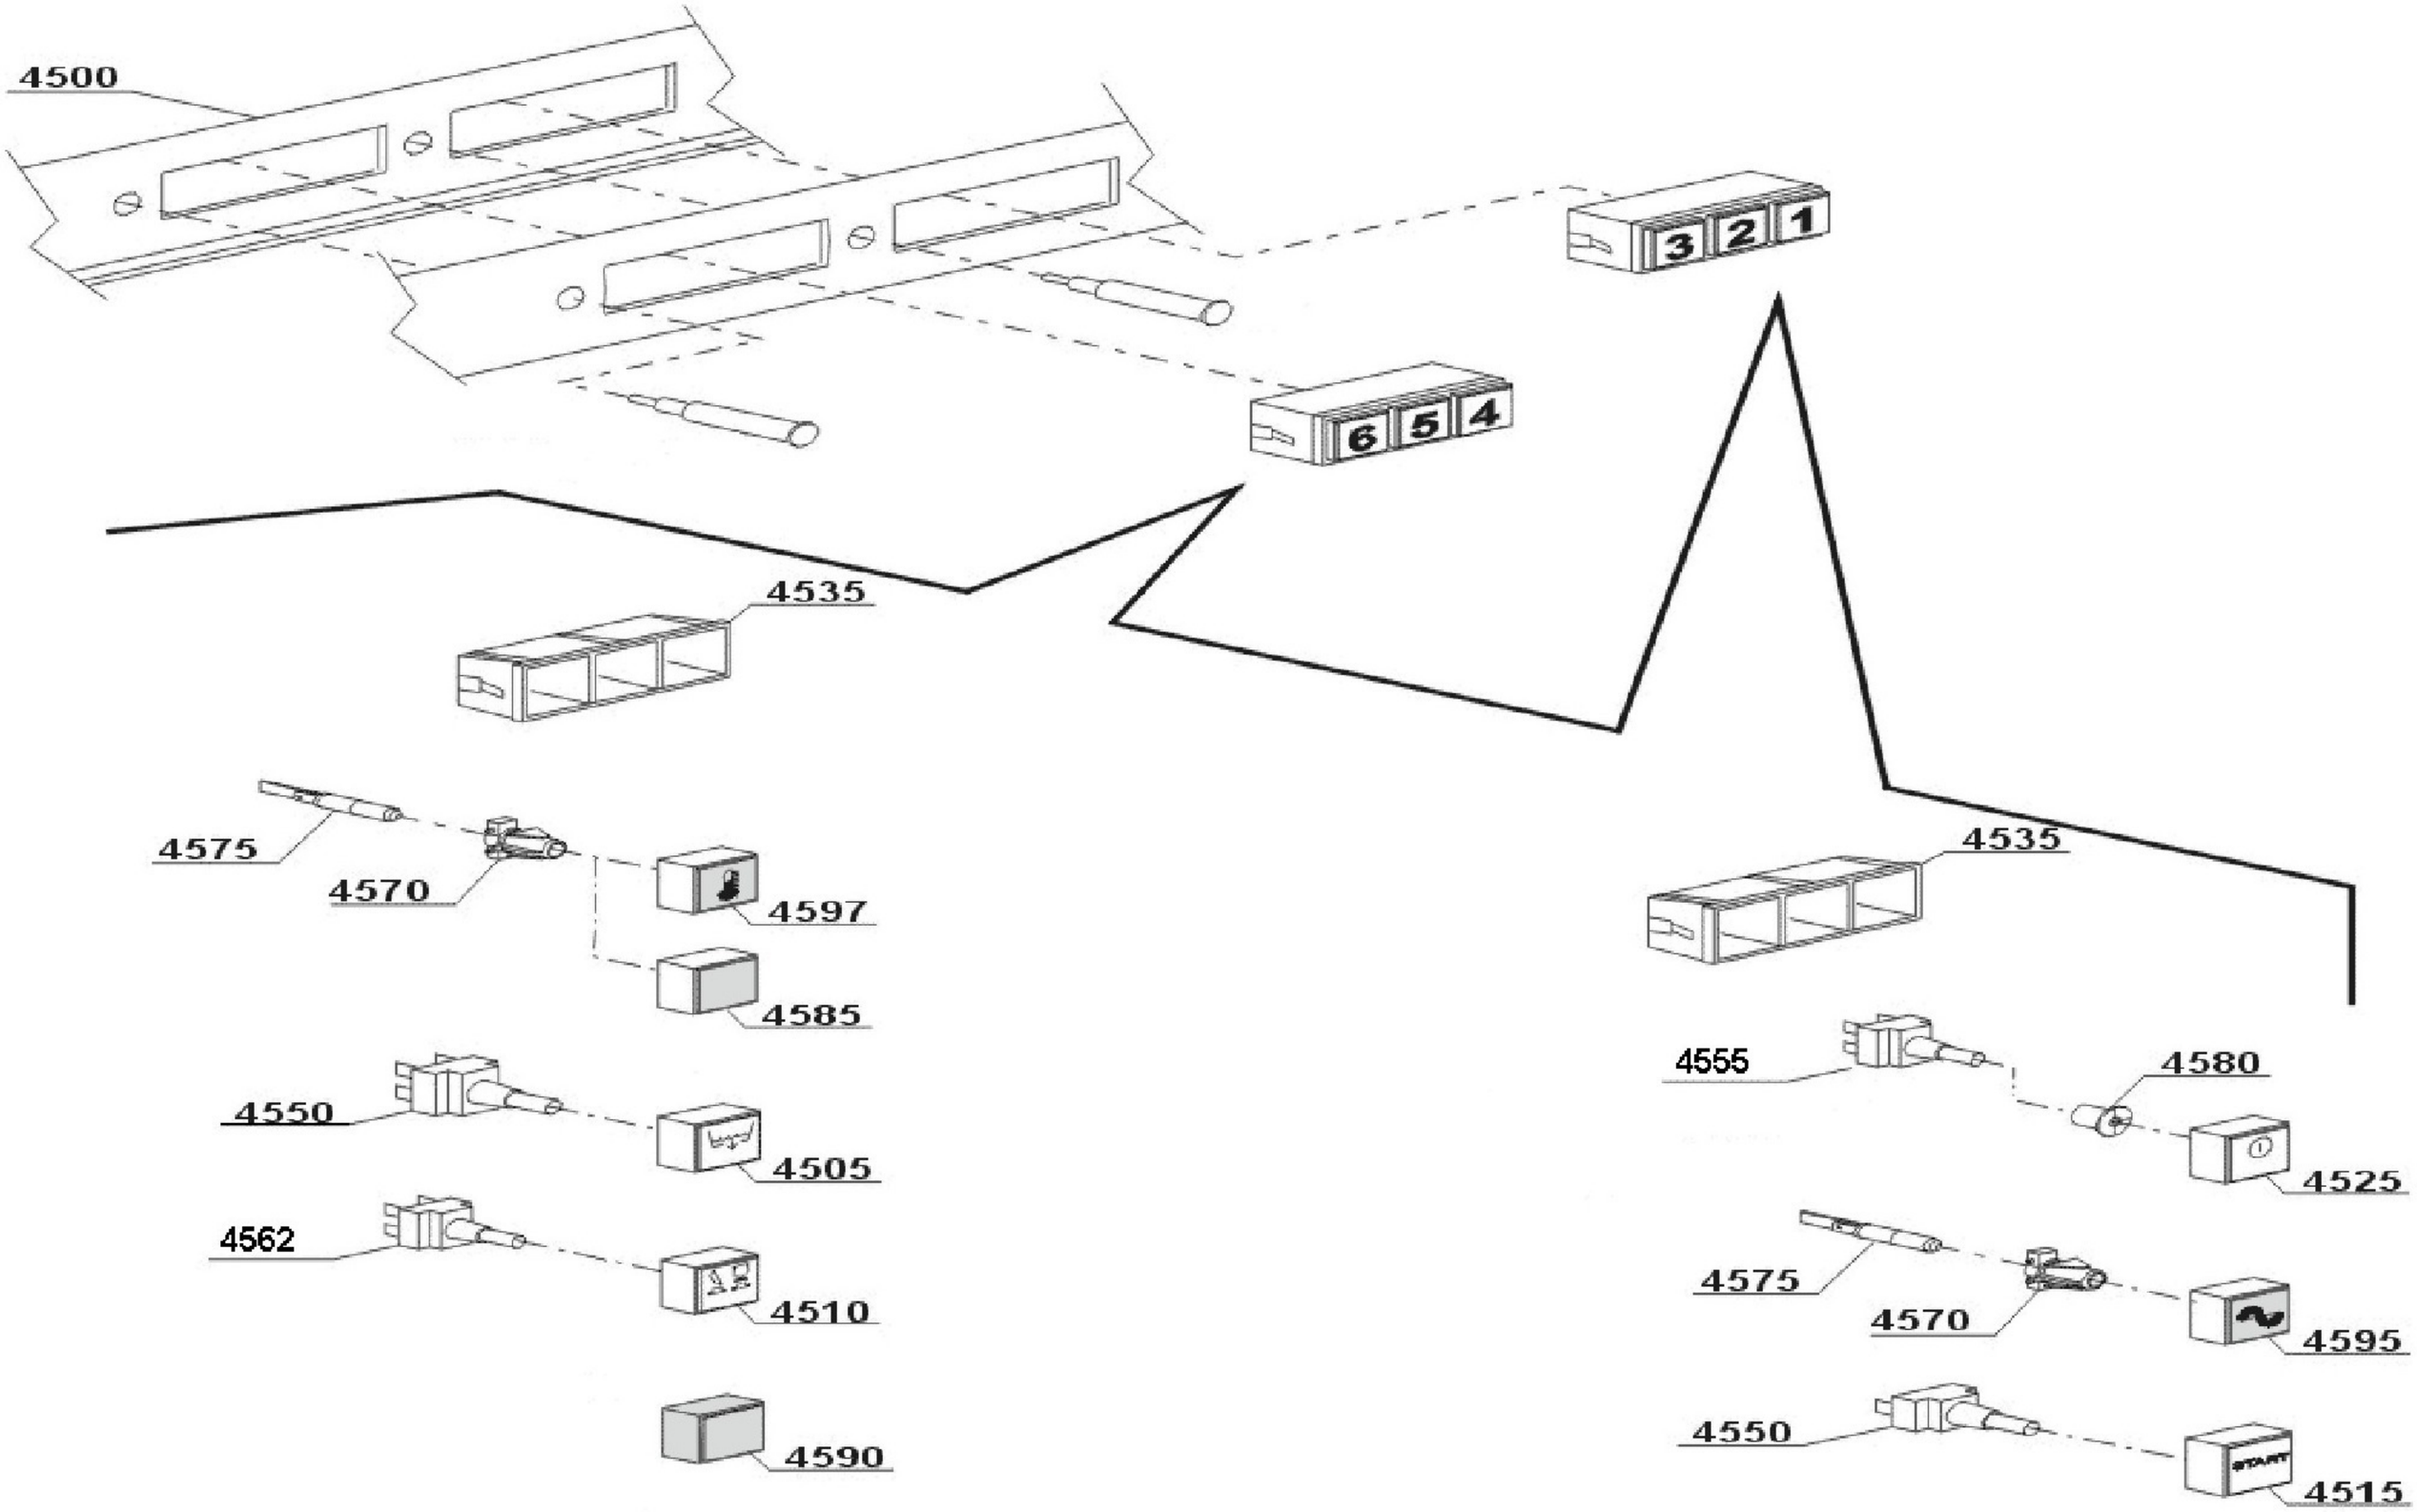


03_001_e

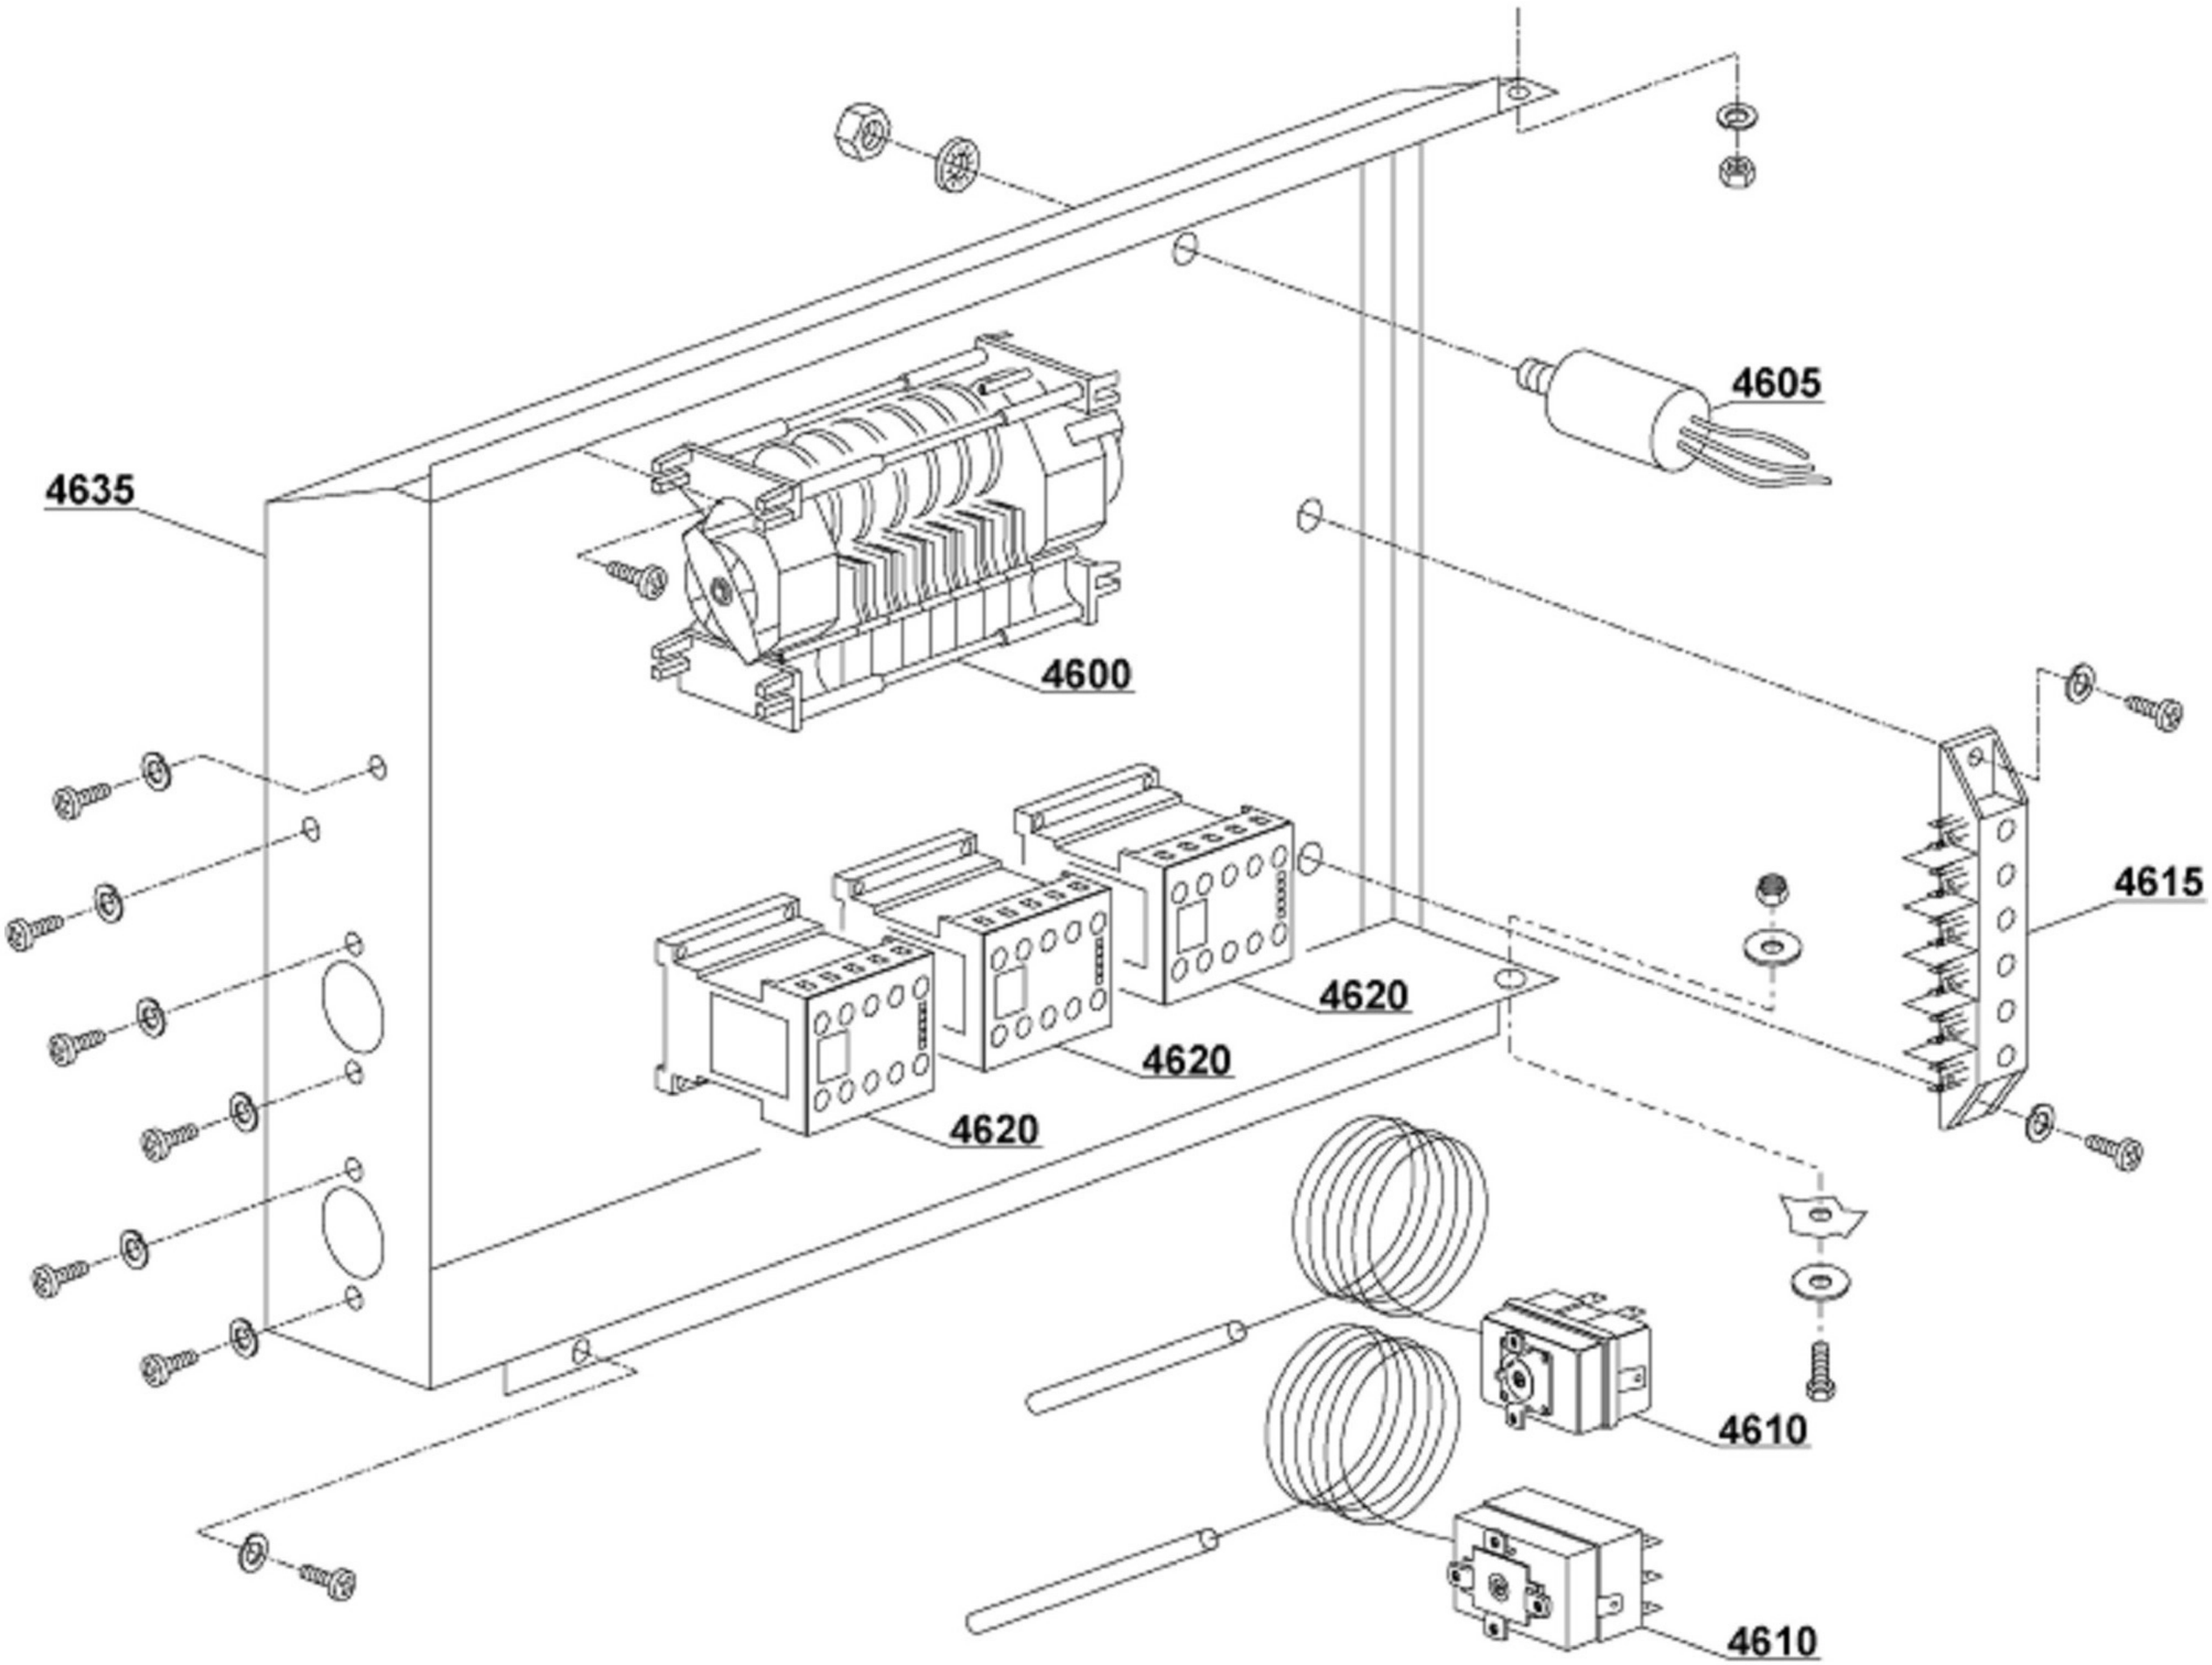
4605
4635
4600
4615
4620
4620
4620
4610
4610


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006820 - GRUPPO ELETTROVALVOLE - 01-10-2007 » 01-01-2008

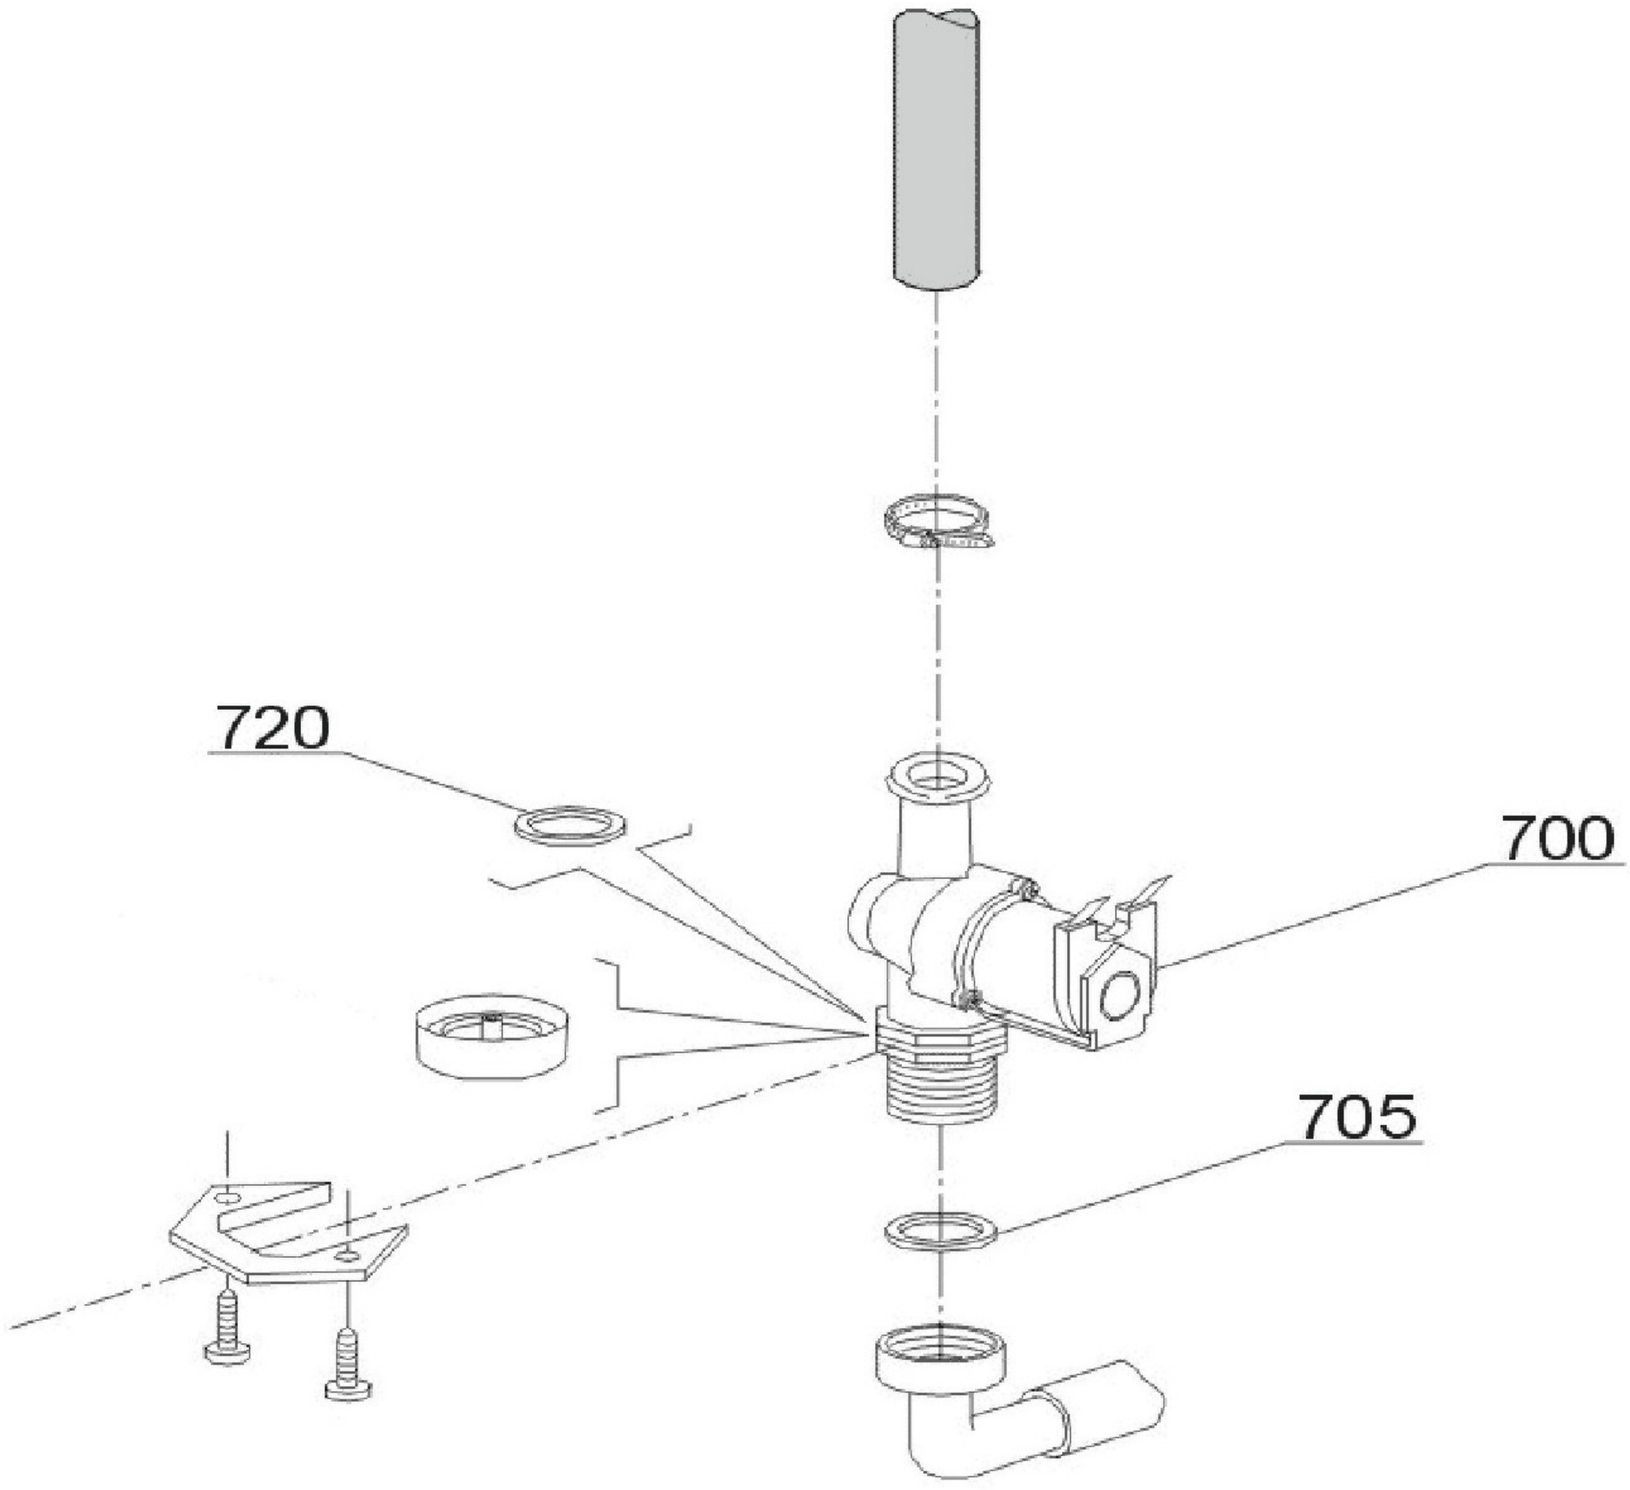


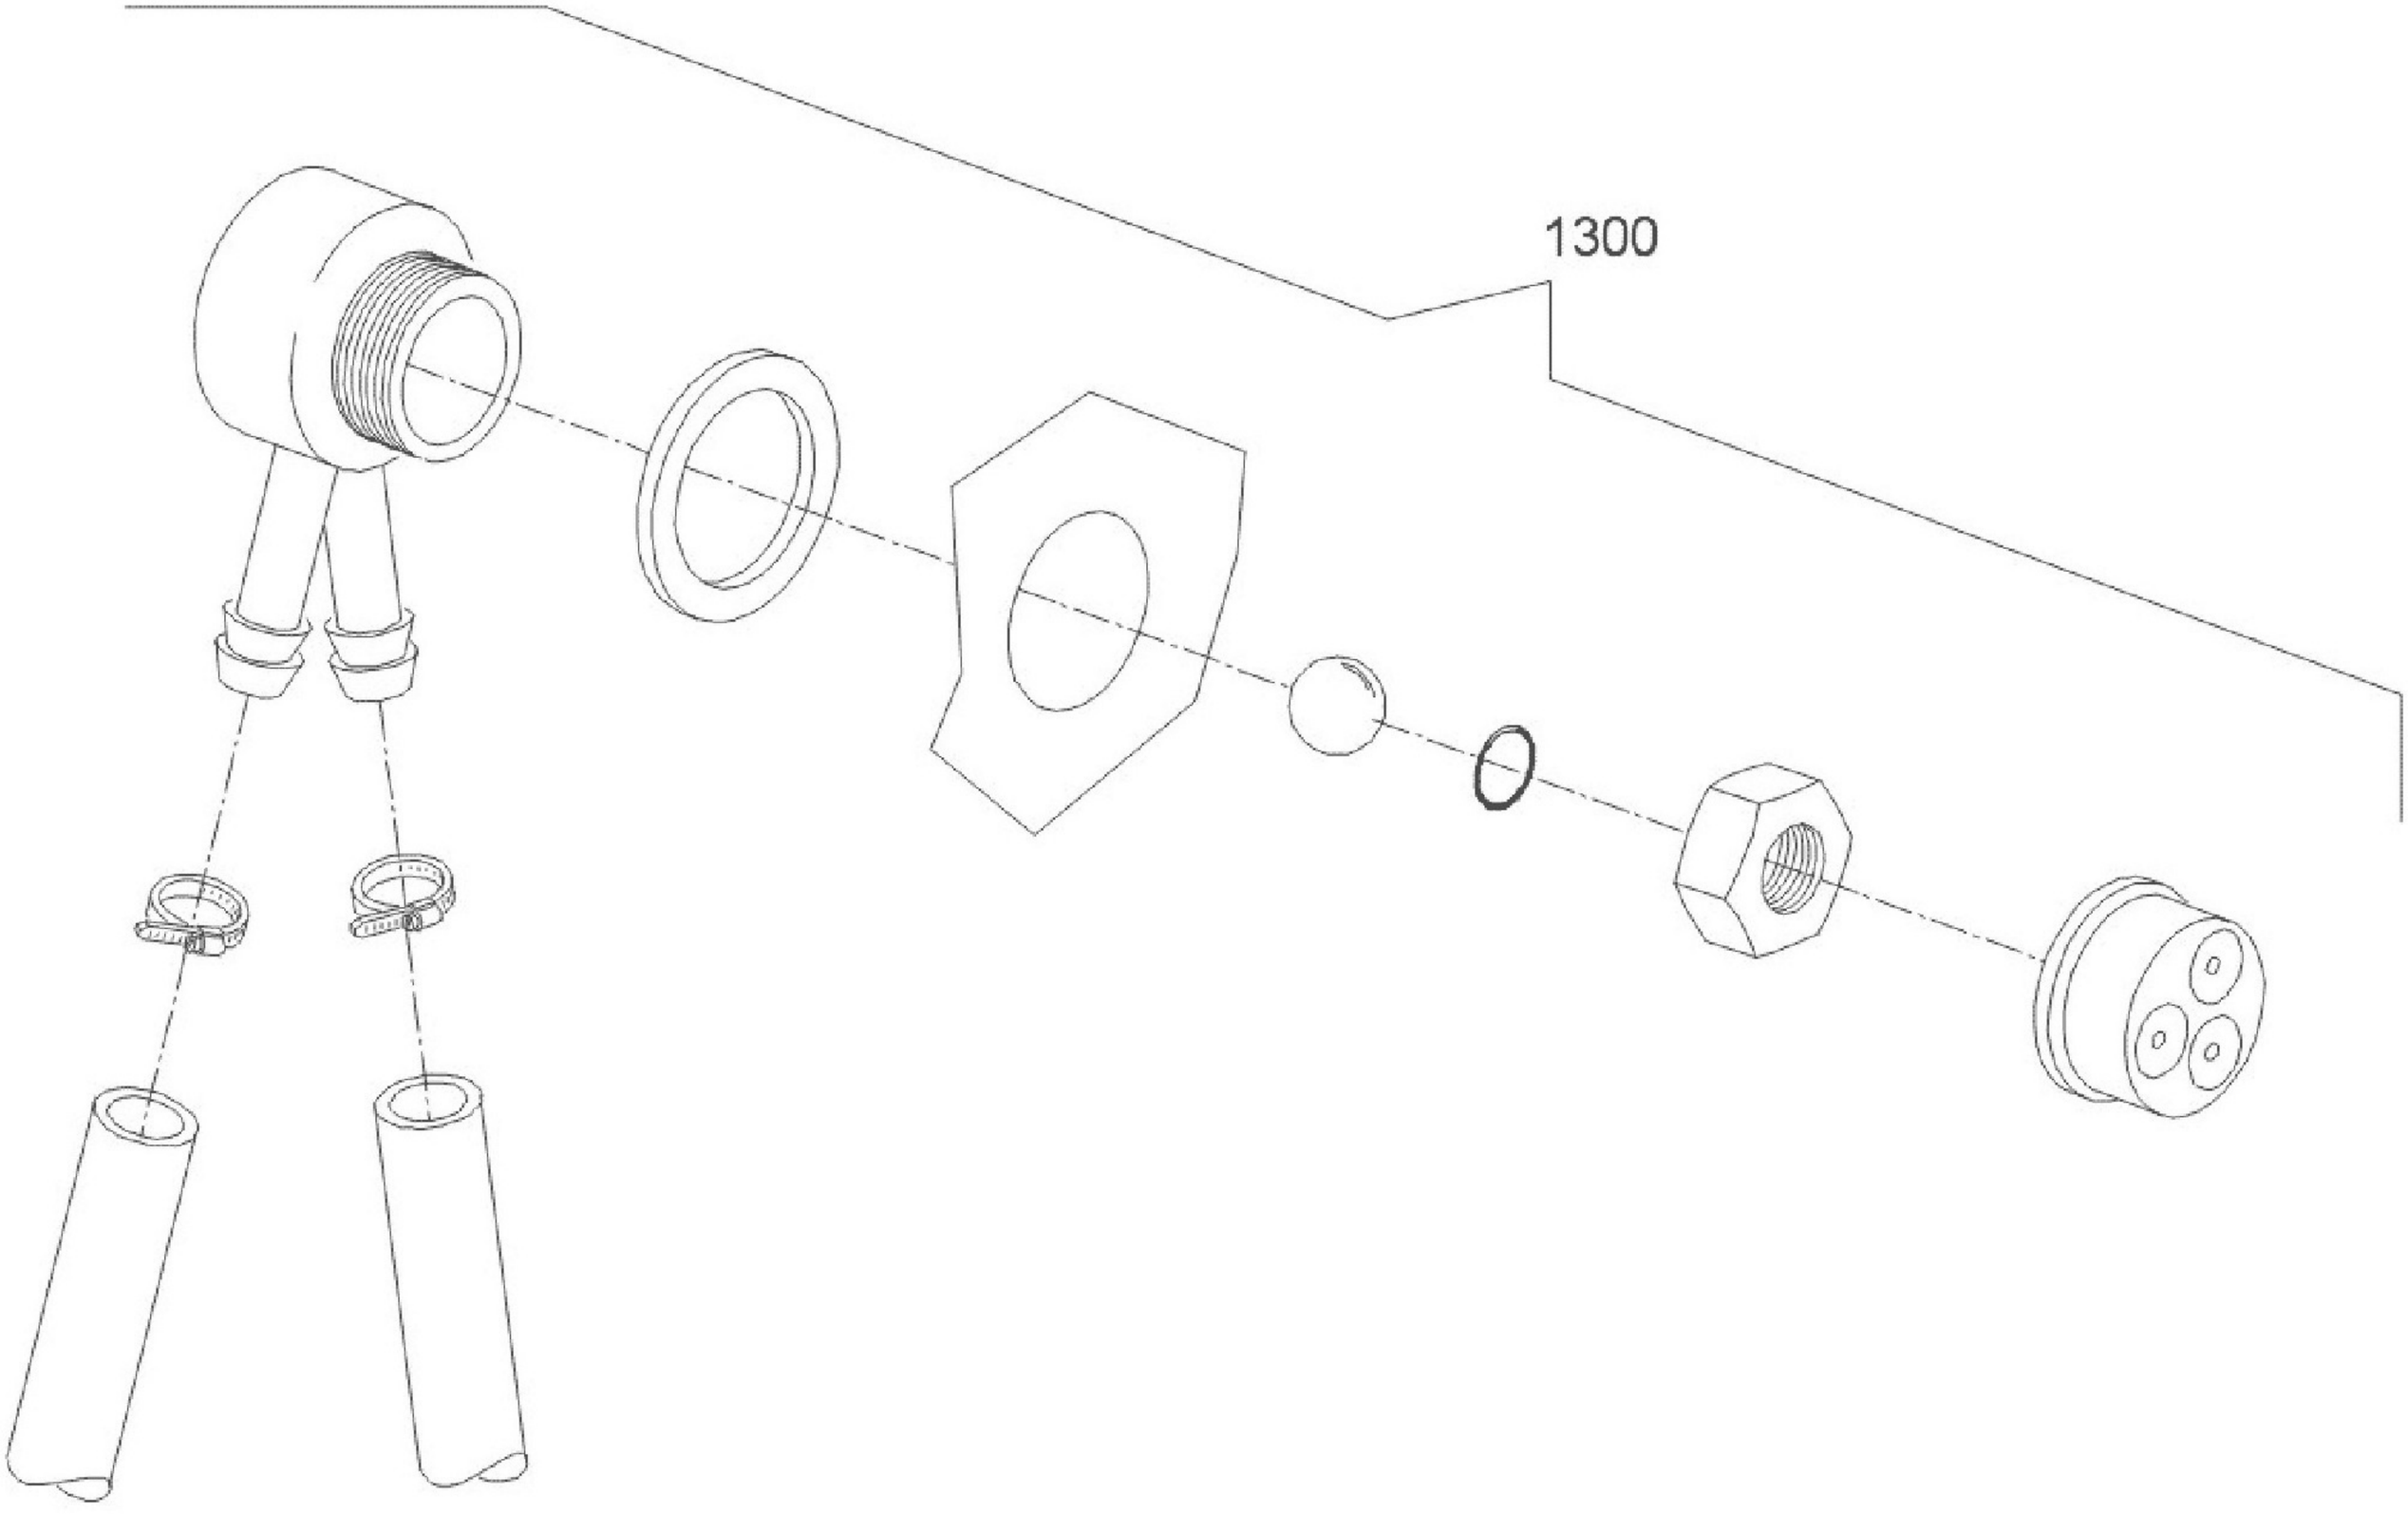

08_005_e


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006860 - GRUPPO DOSATORE BRILLANTANTE - 01-10-2007 » 01-01-2008

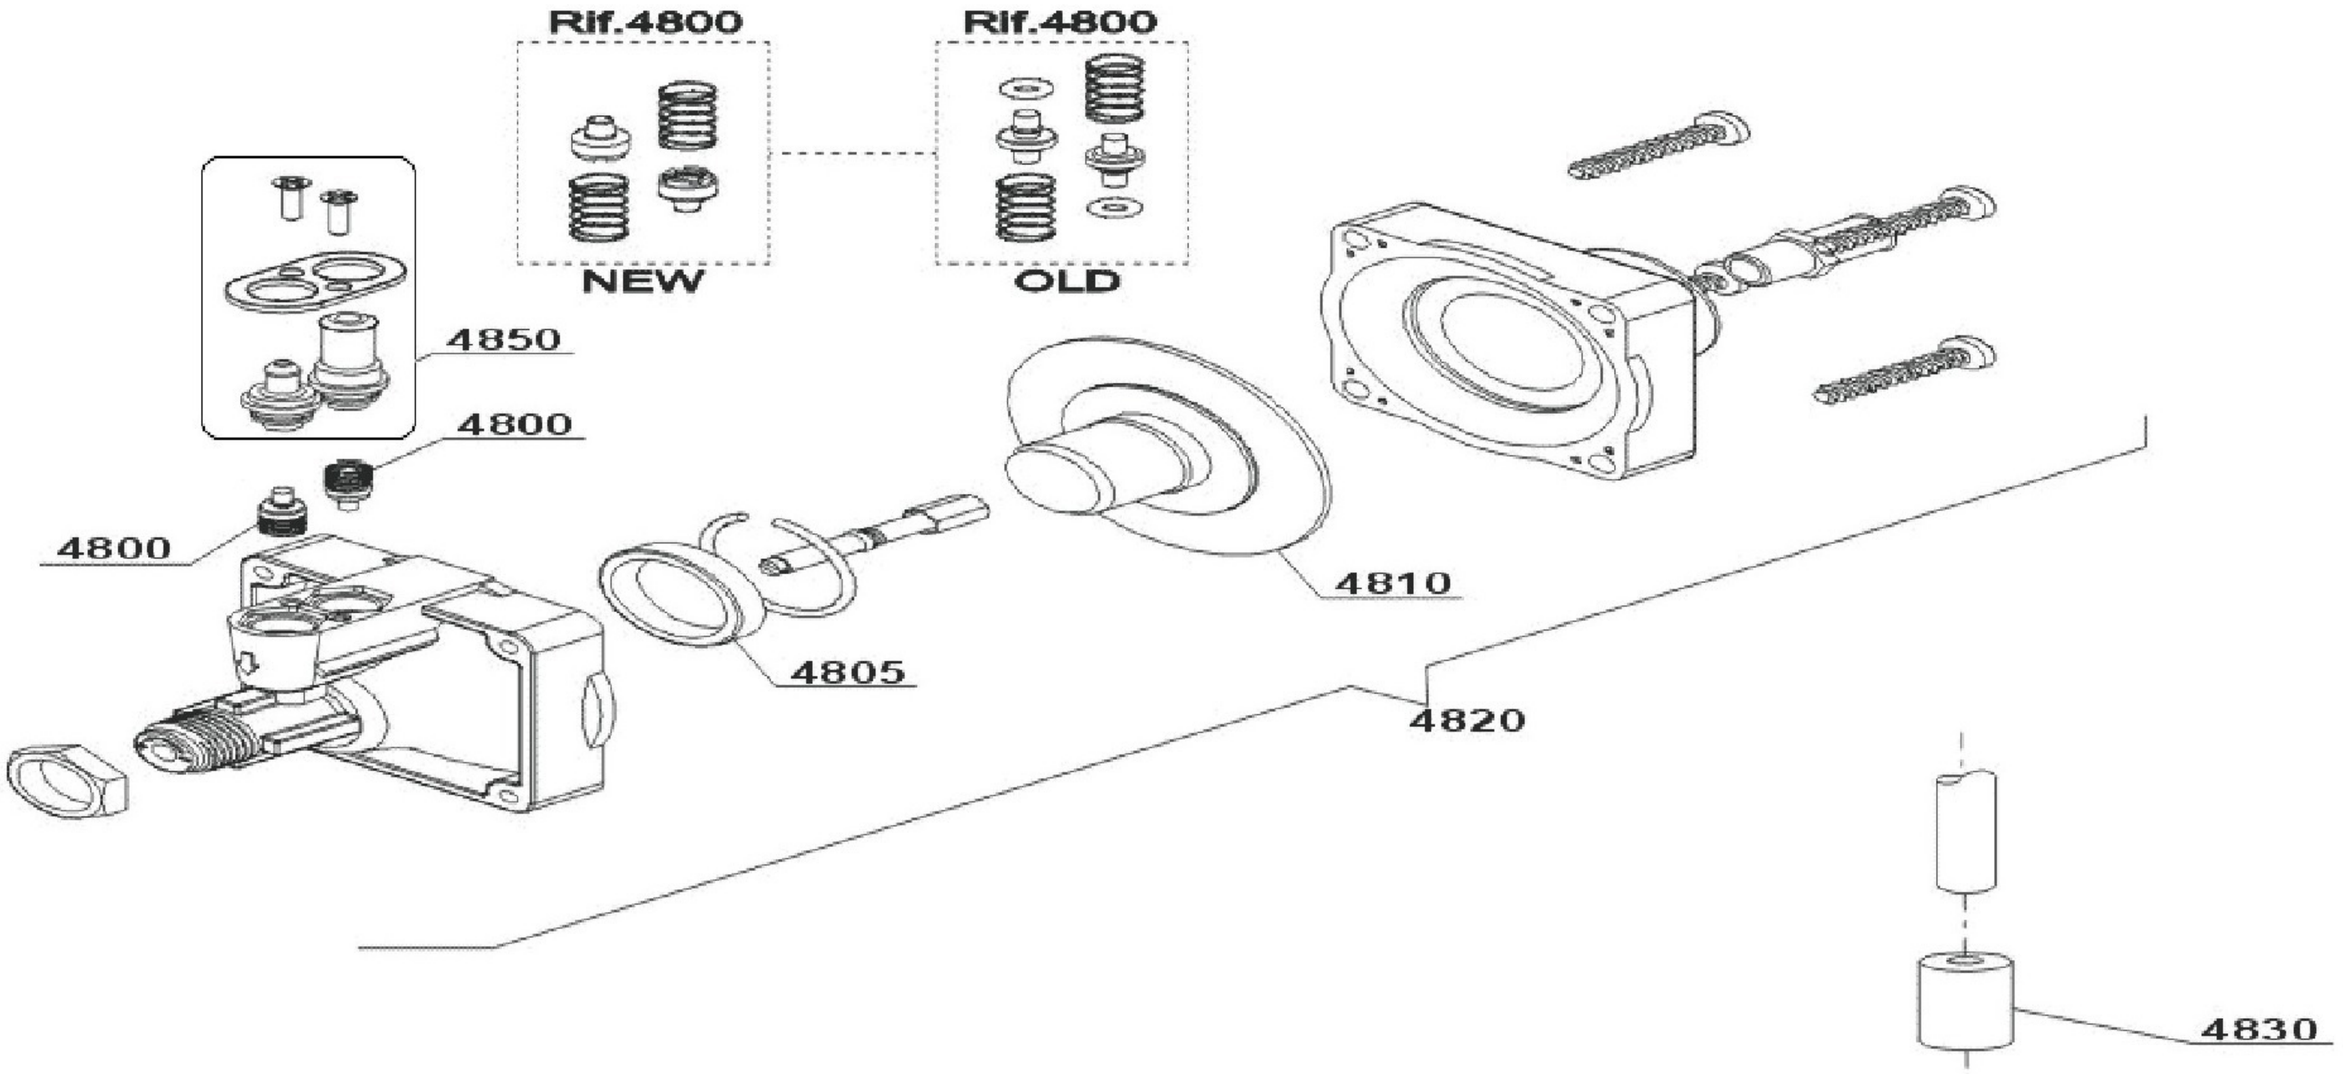


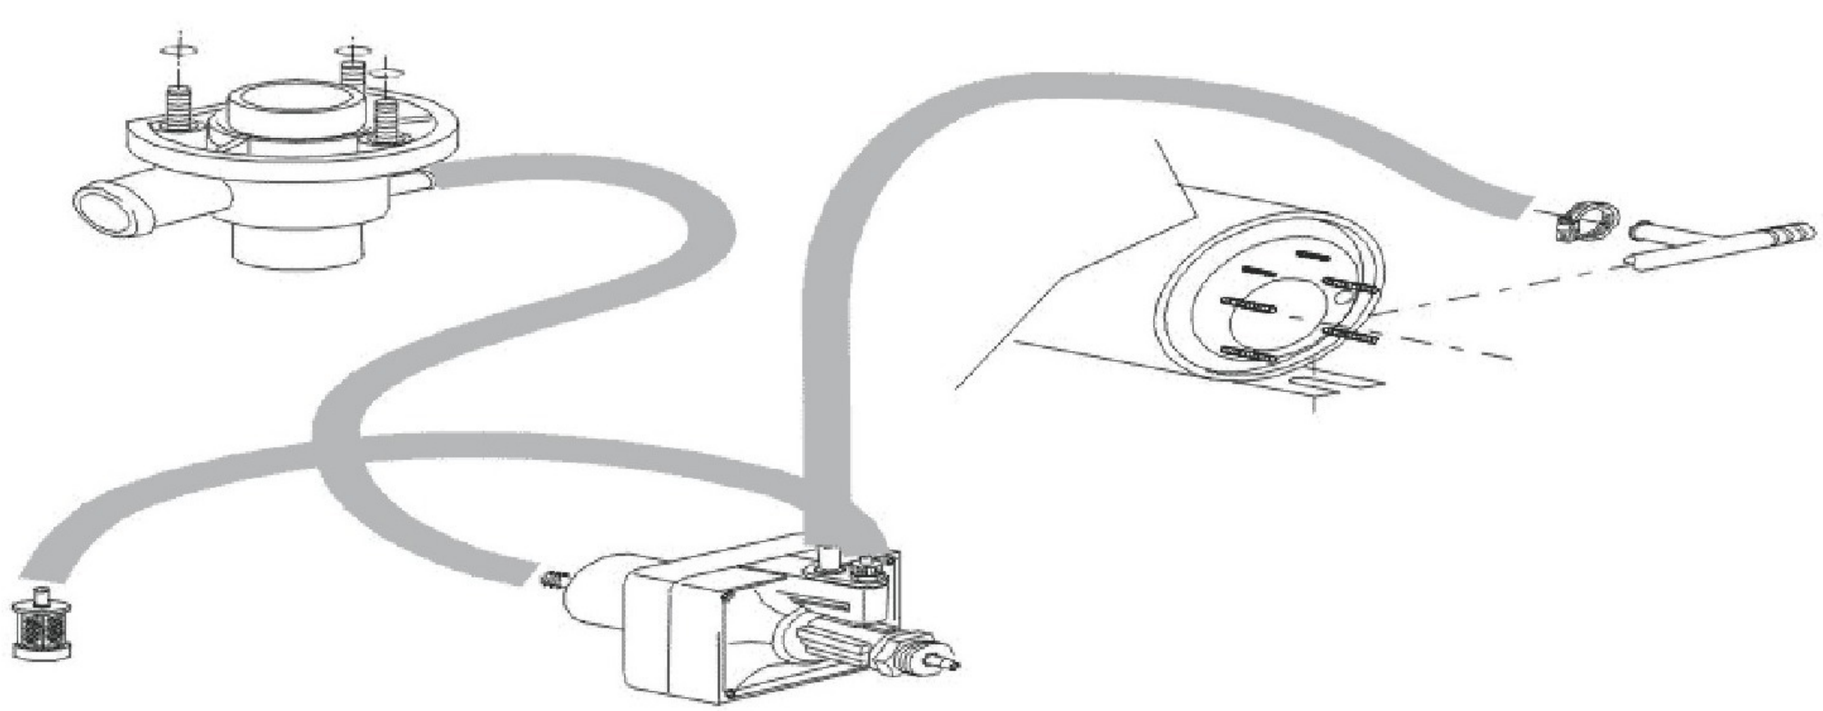


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006870 - GRUPPO BOILER - 01-10-2007 » 01-01-2008


11_002_e

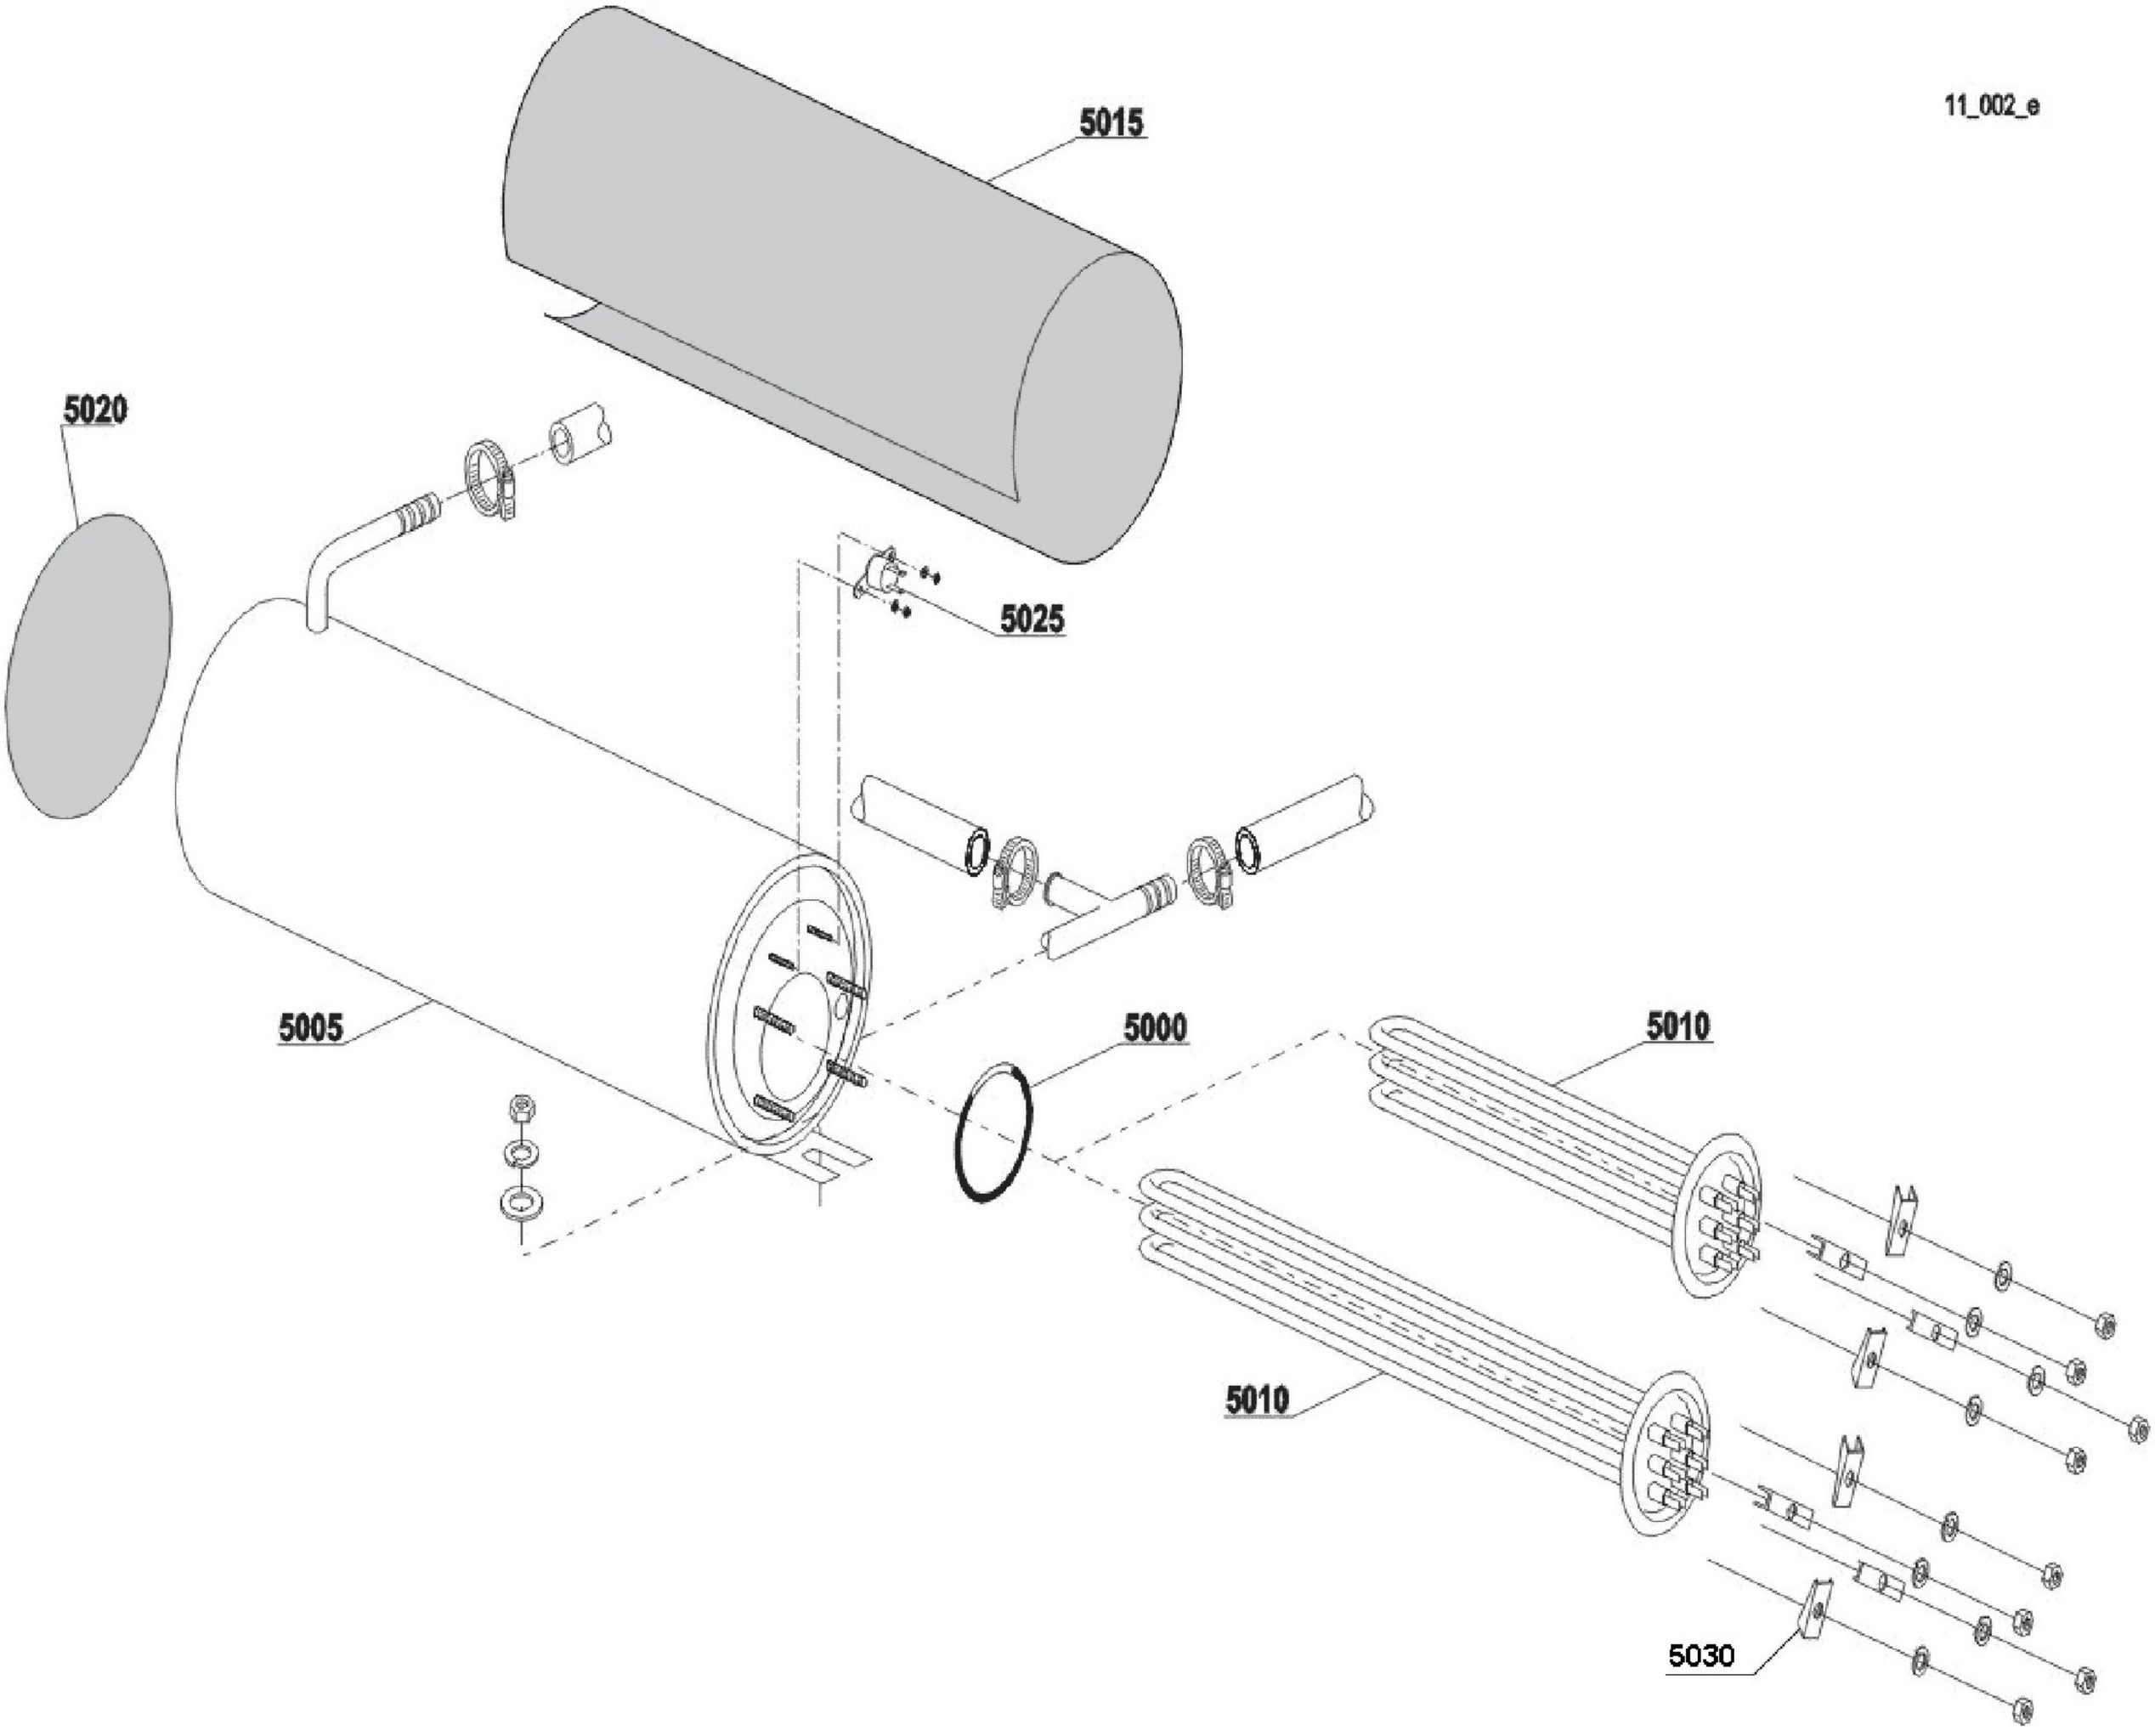

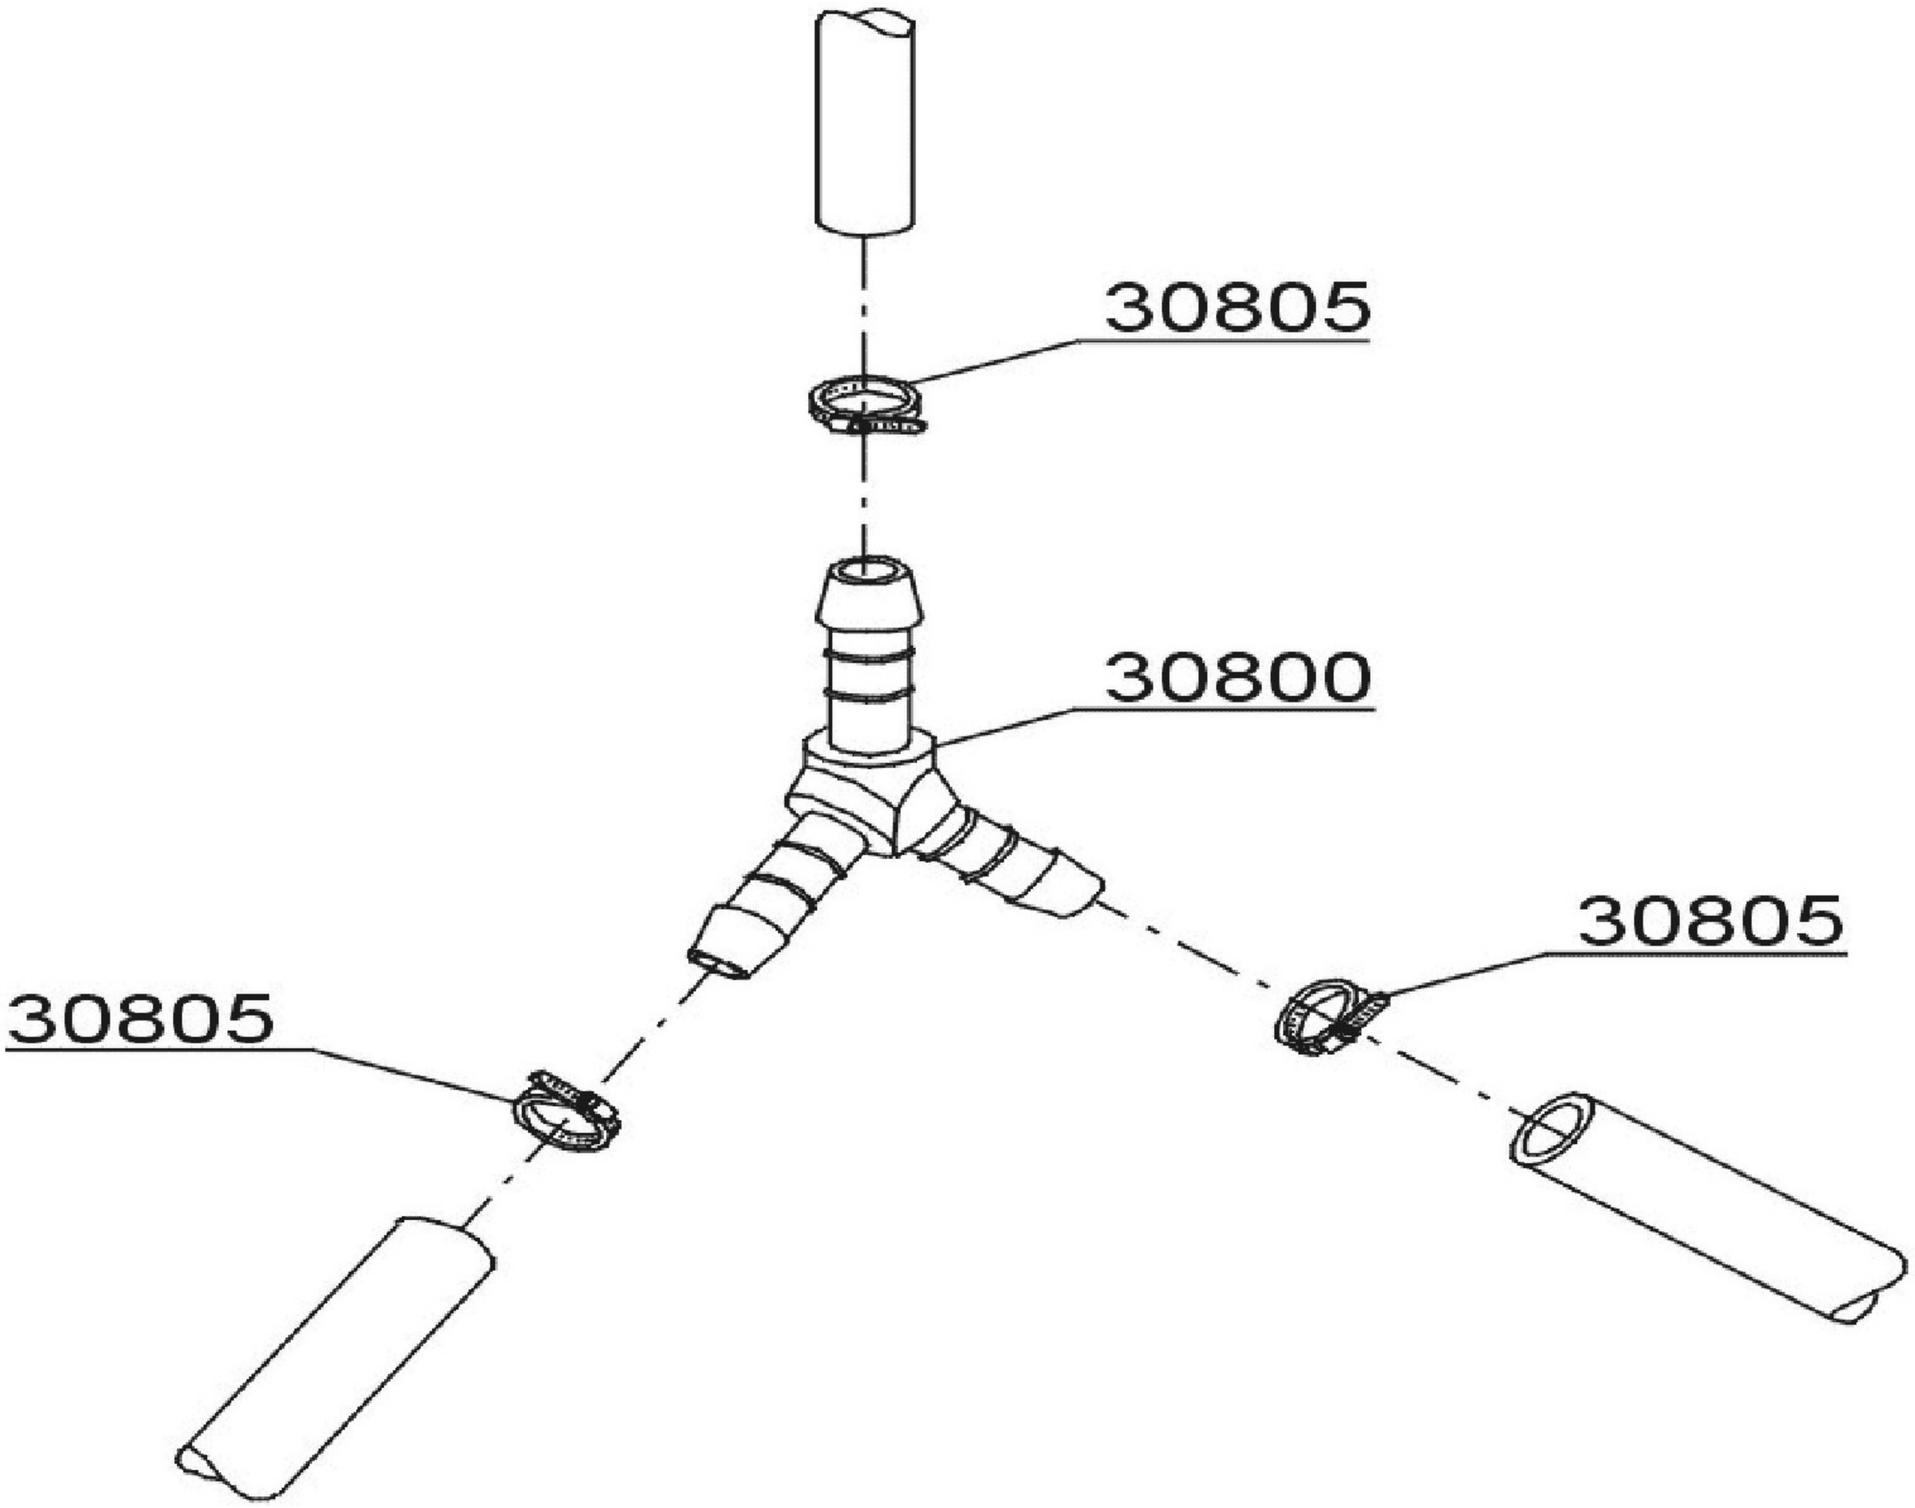

30805
30800
30805
30805


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006890 - POMPA LAVAGGIO - 01-10-2007 » 01-01-2008

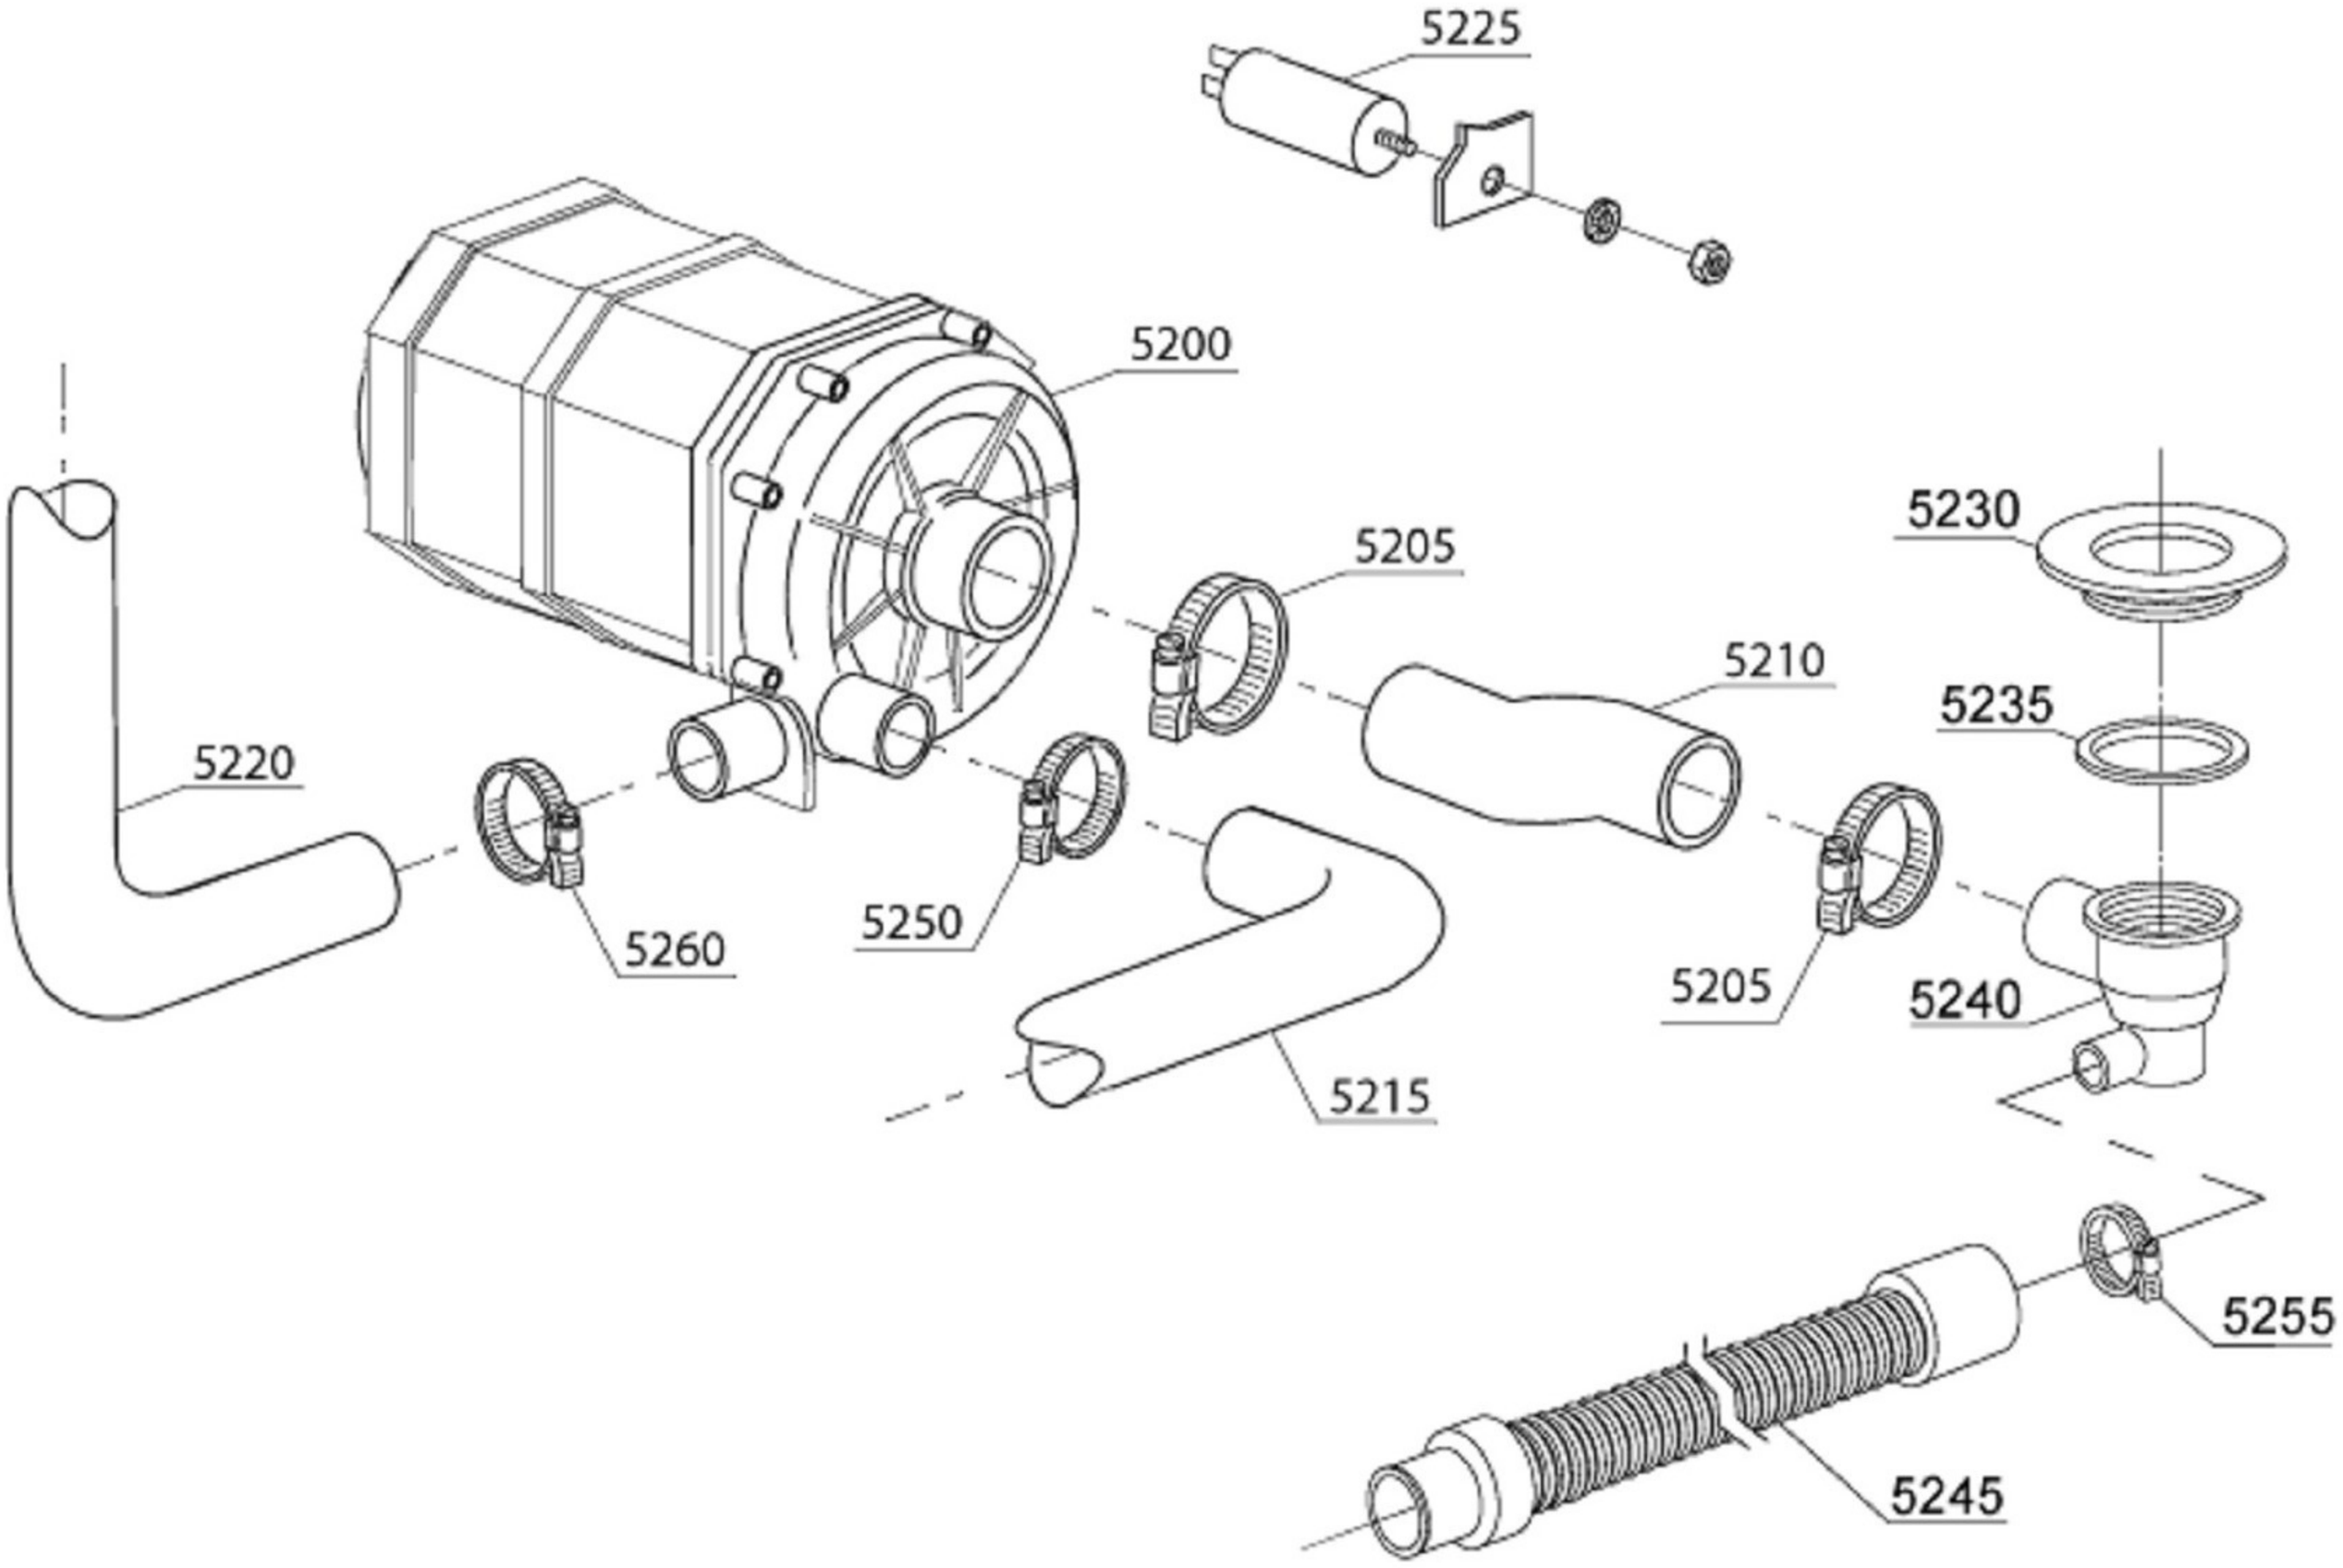


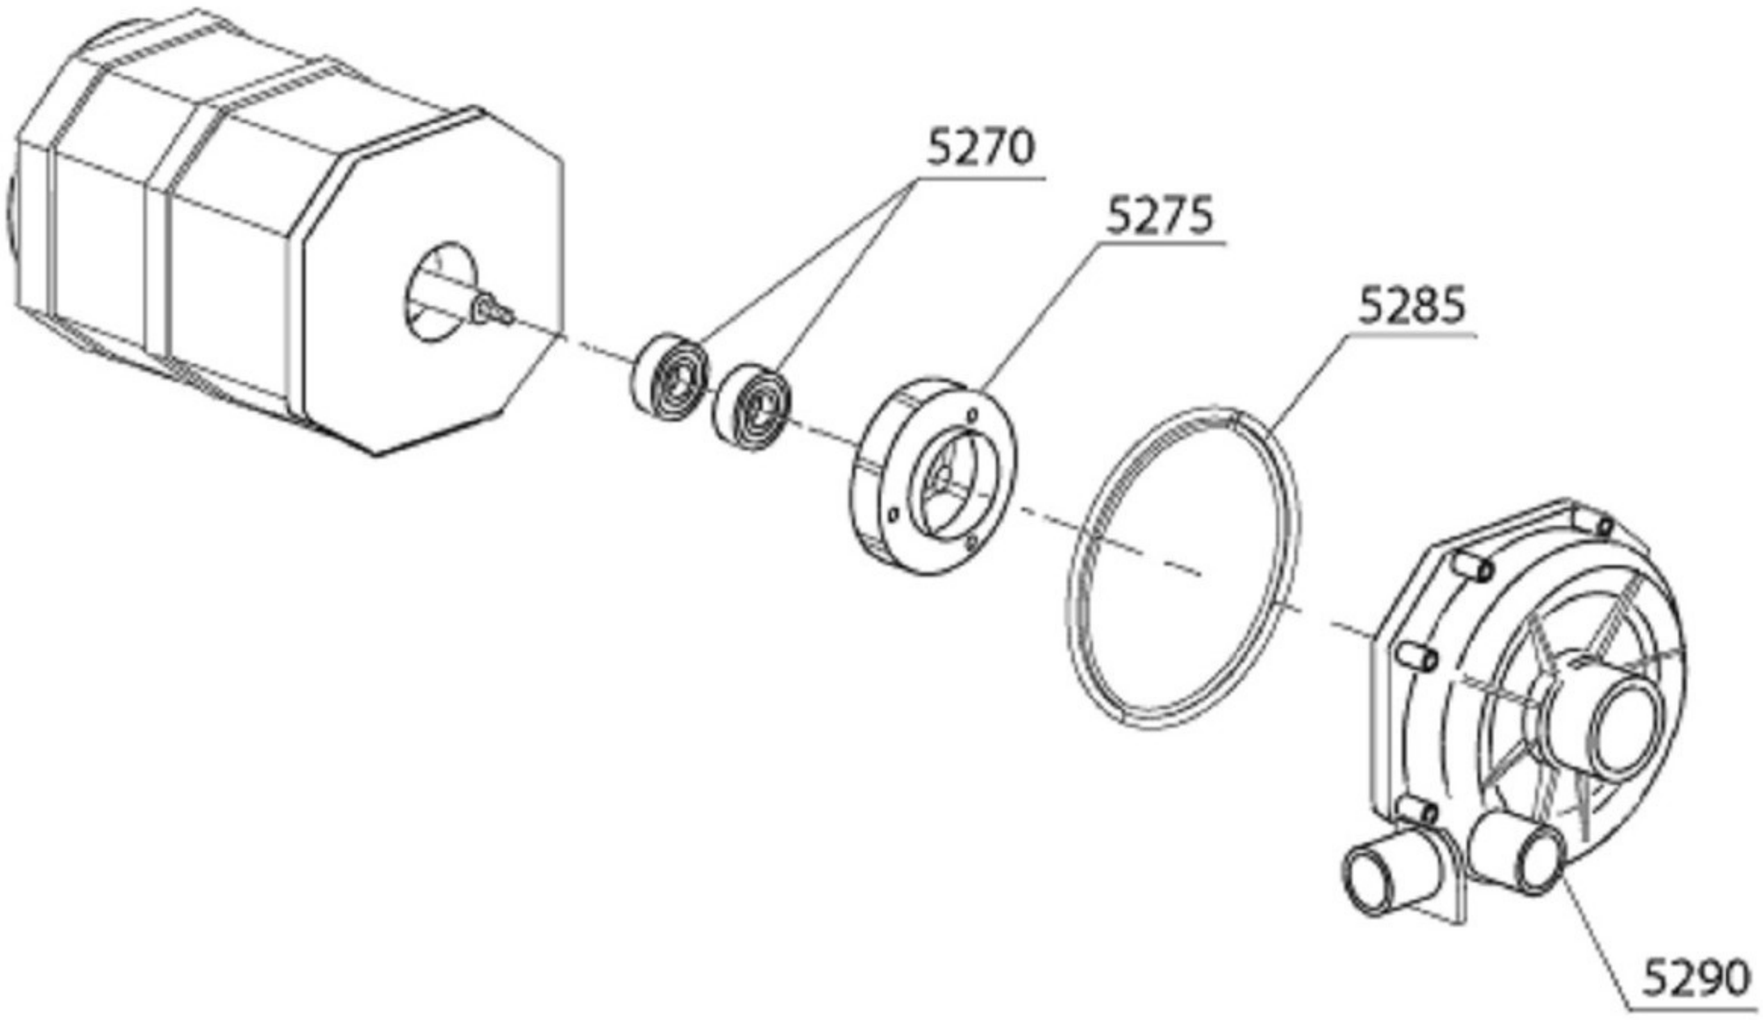

ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006910 - GRUPPO PRESSOSTATO CON GABBIA D'ARIA - 01-10-2007 » 01-01-2008

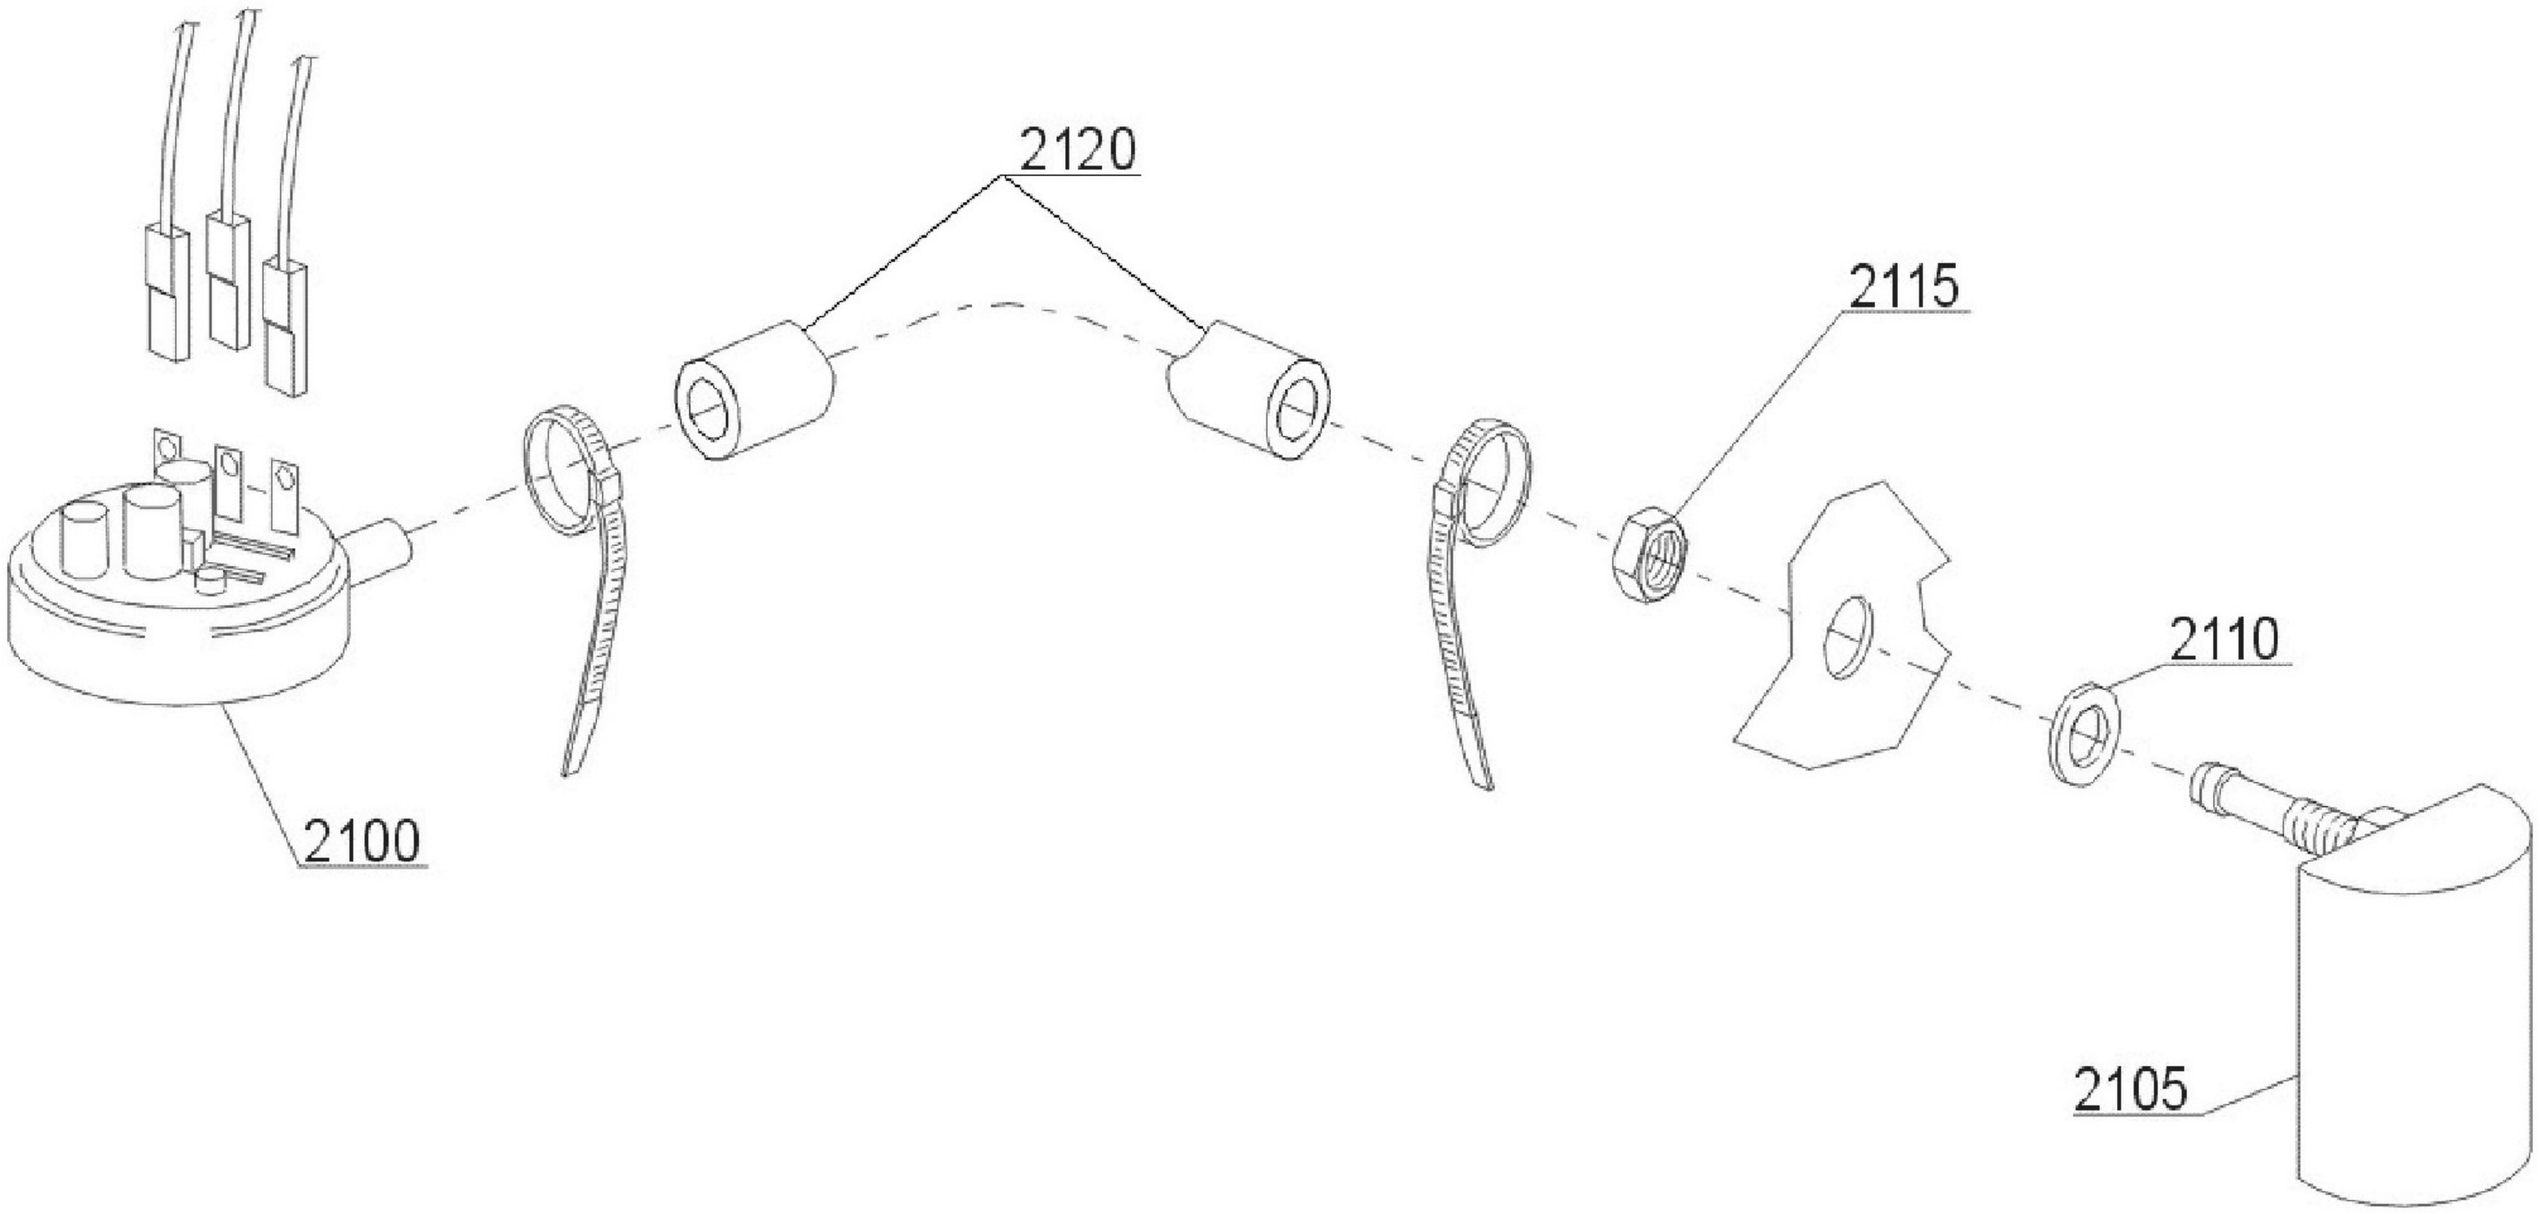

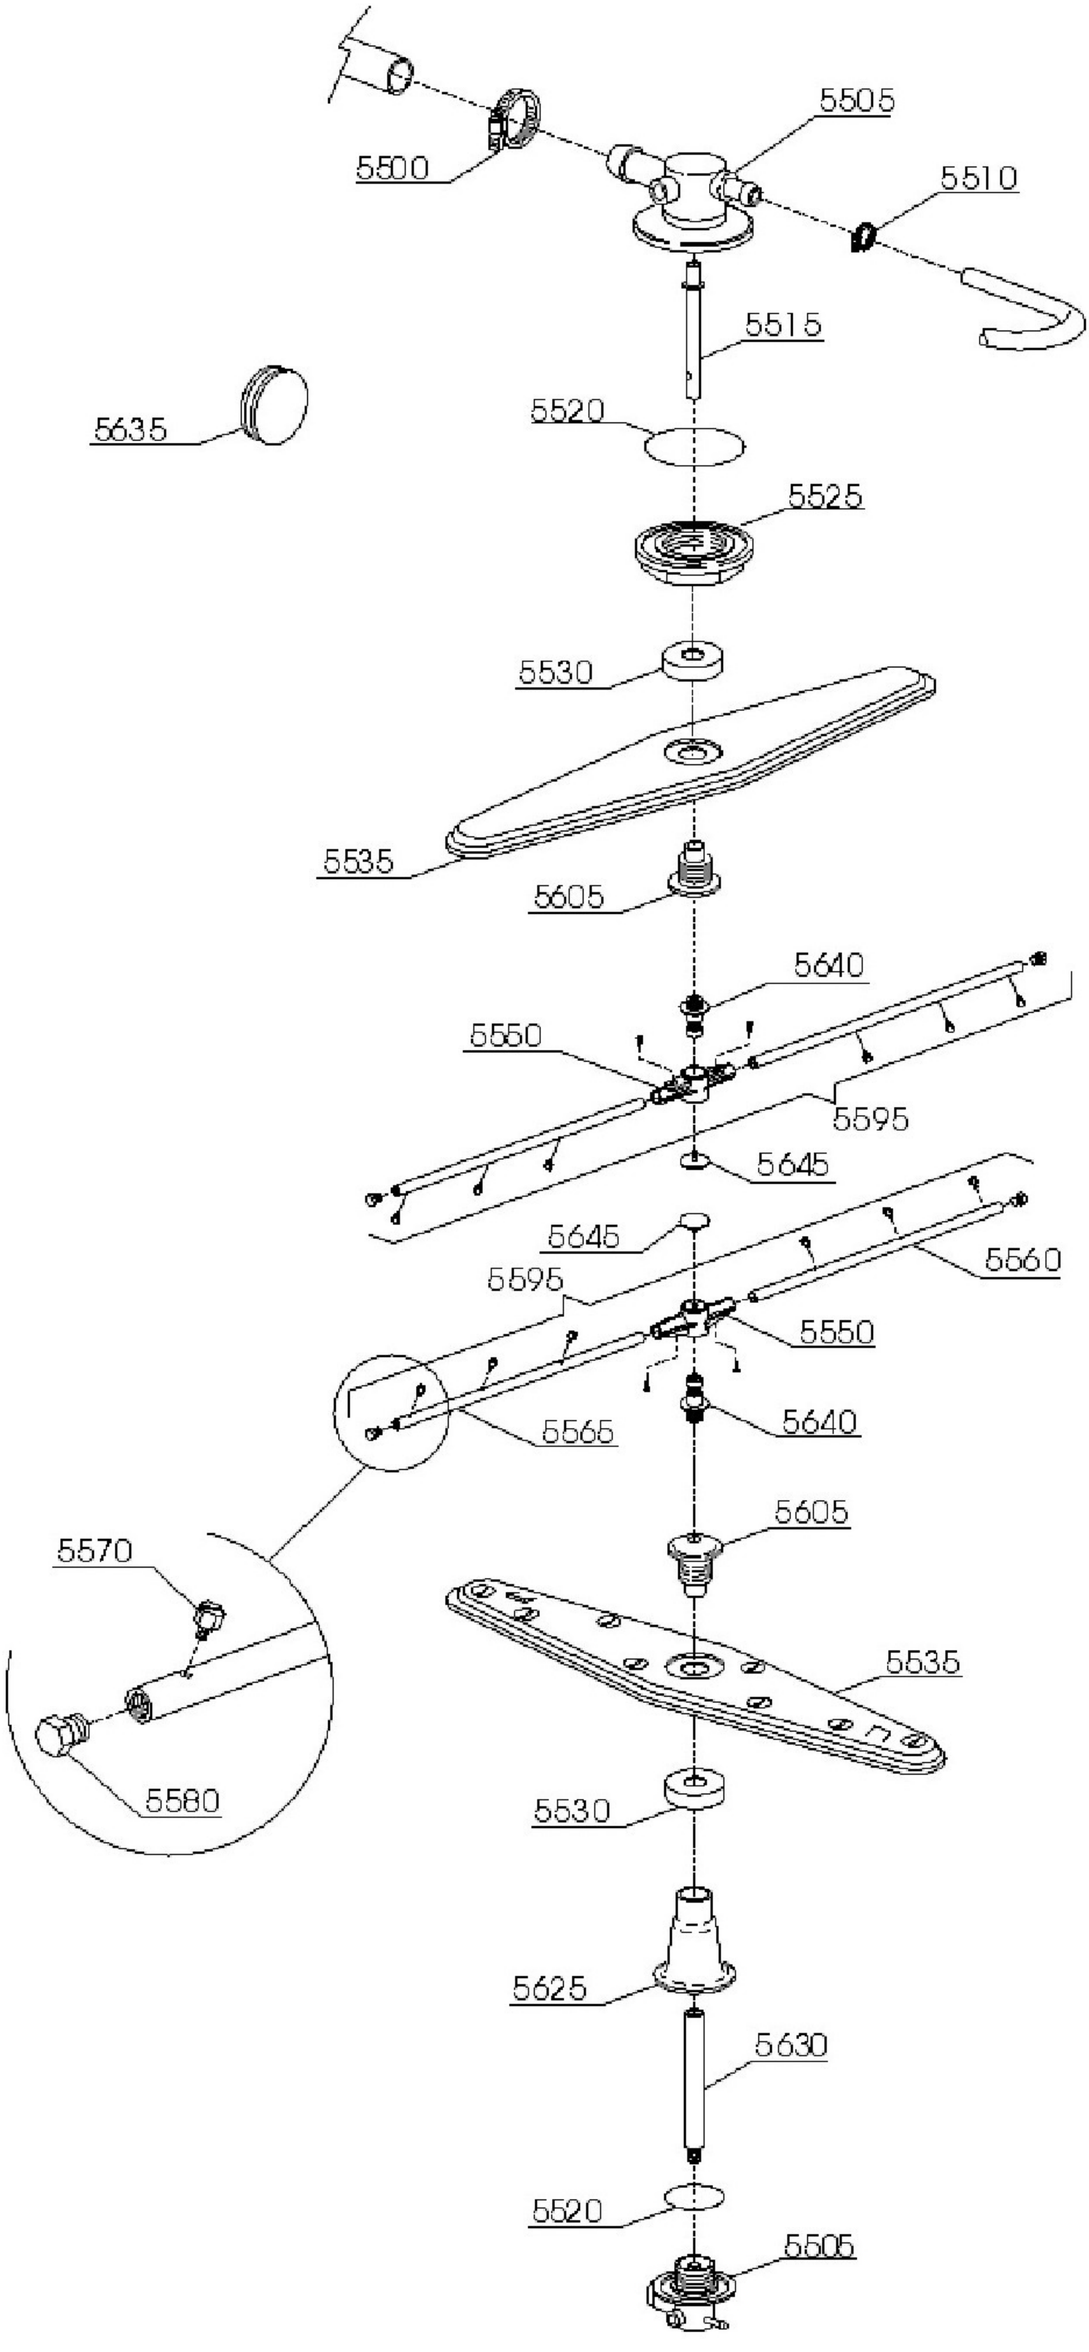
5505
5500
5510
5515
5635
5520
5525
5530
5535
5605
5640
5550
5595
5645
5645
5560
5595
5550
5565
5640
5605
5570
5535
5580
5530
5625
5630
5520
5505

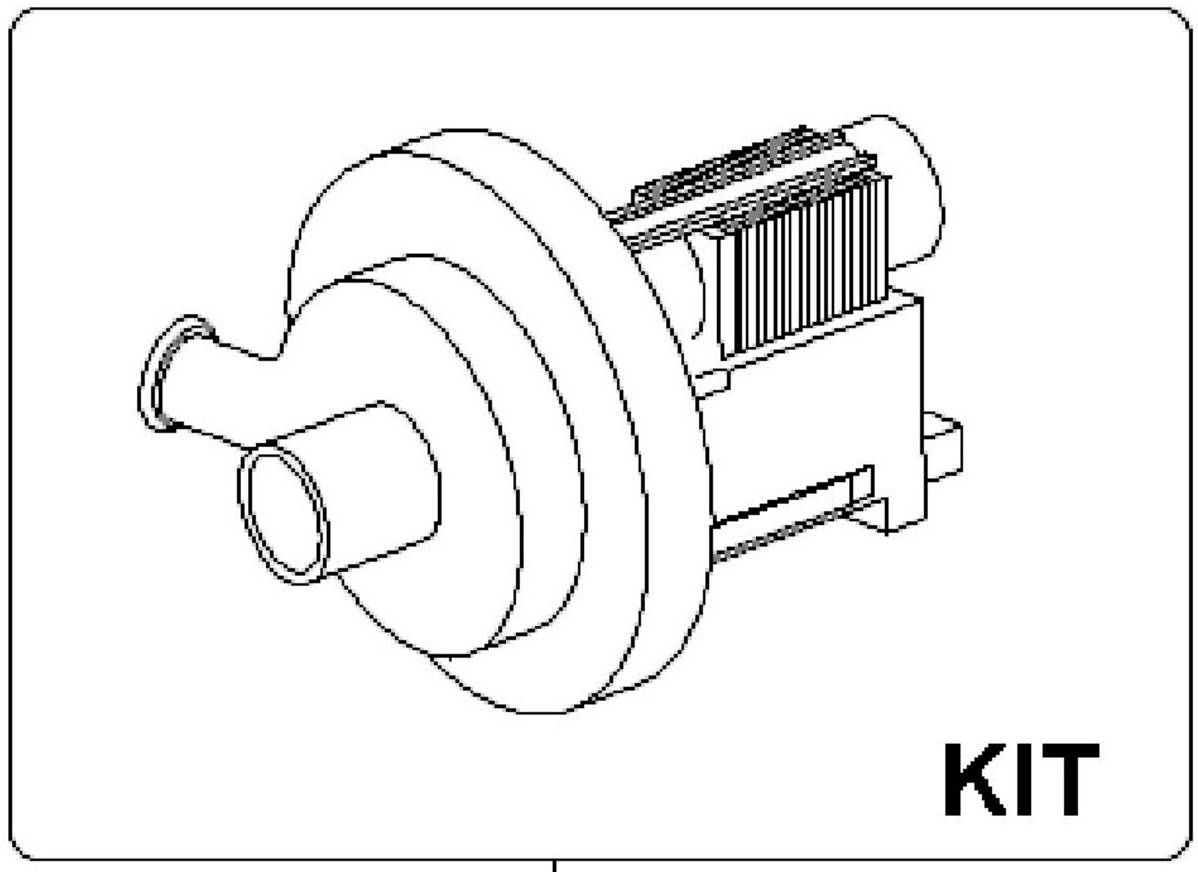

1