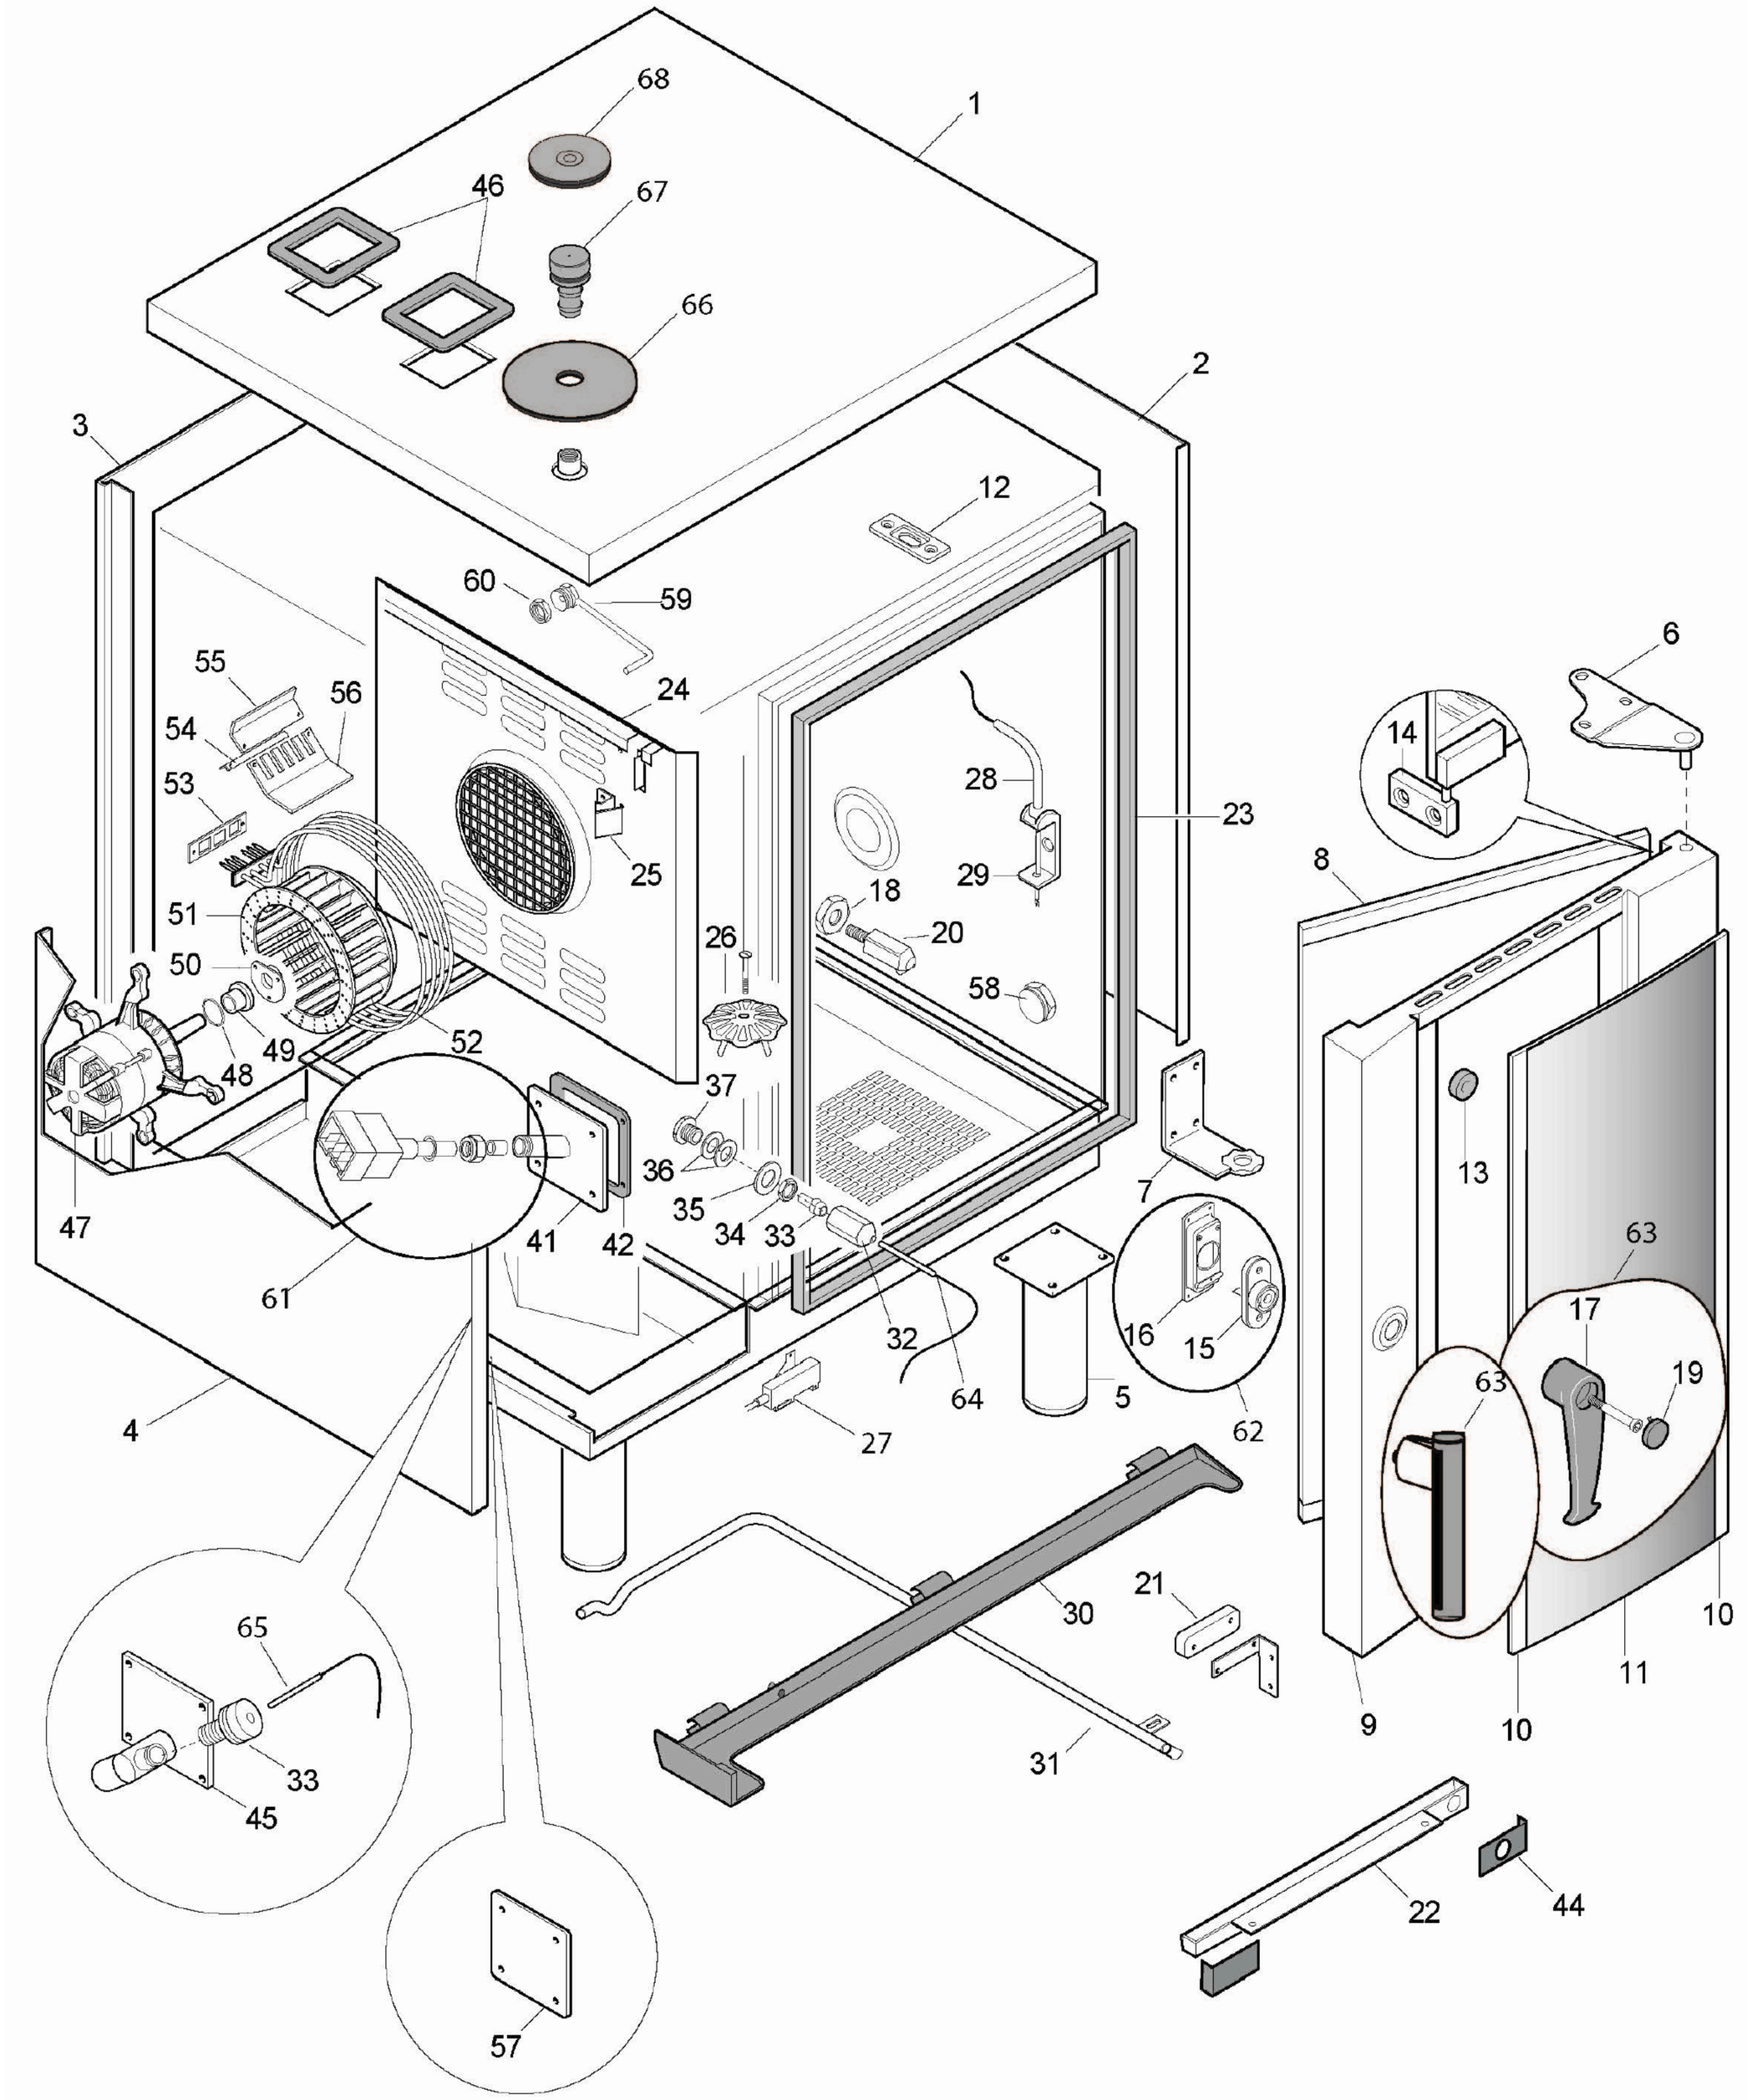
Electrolux

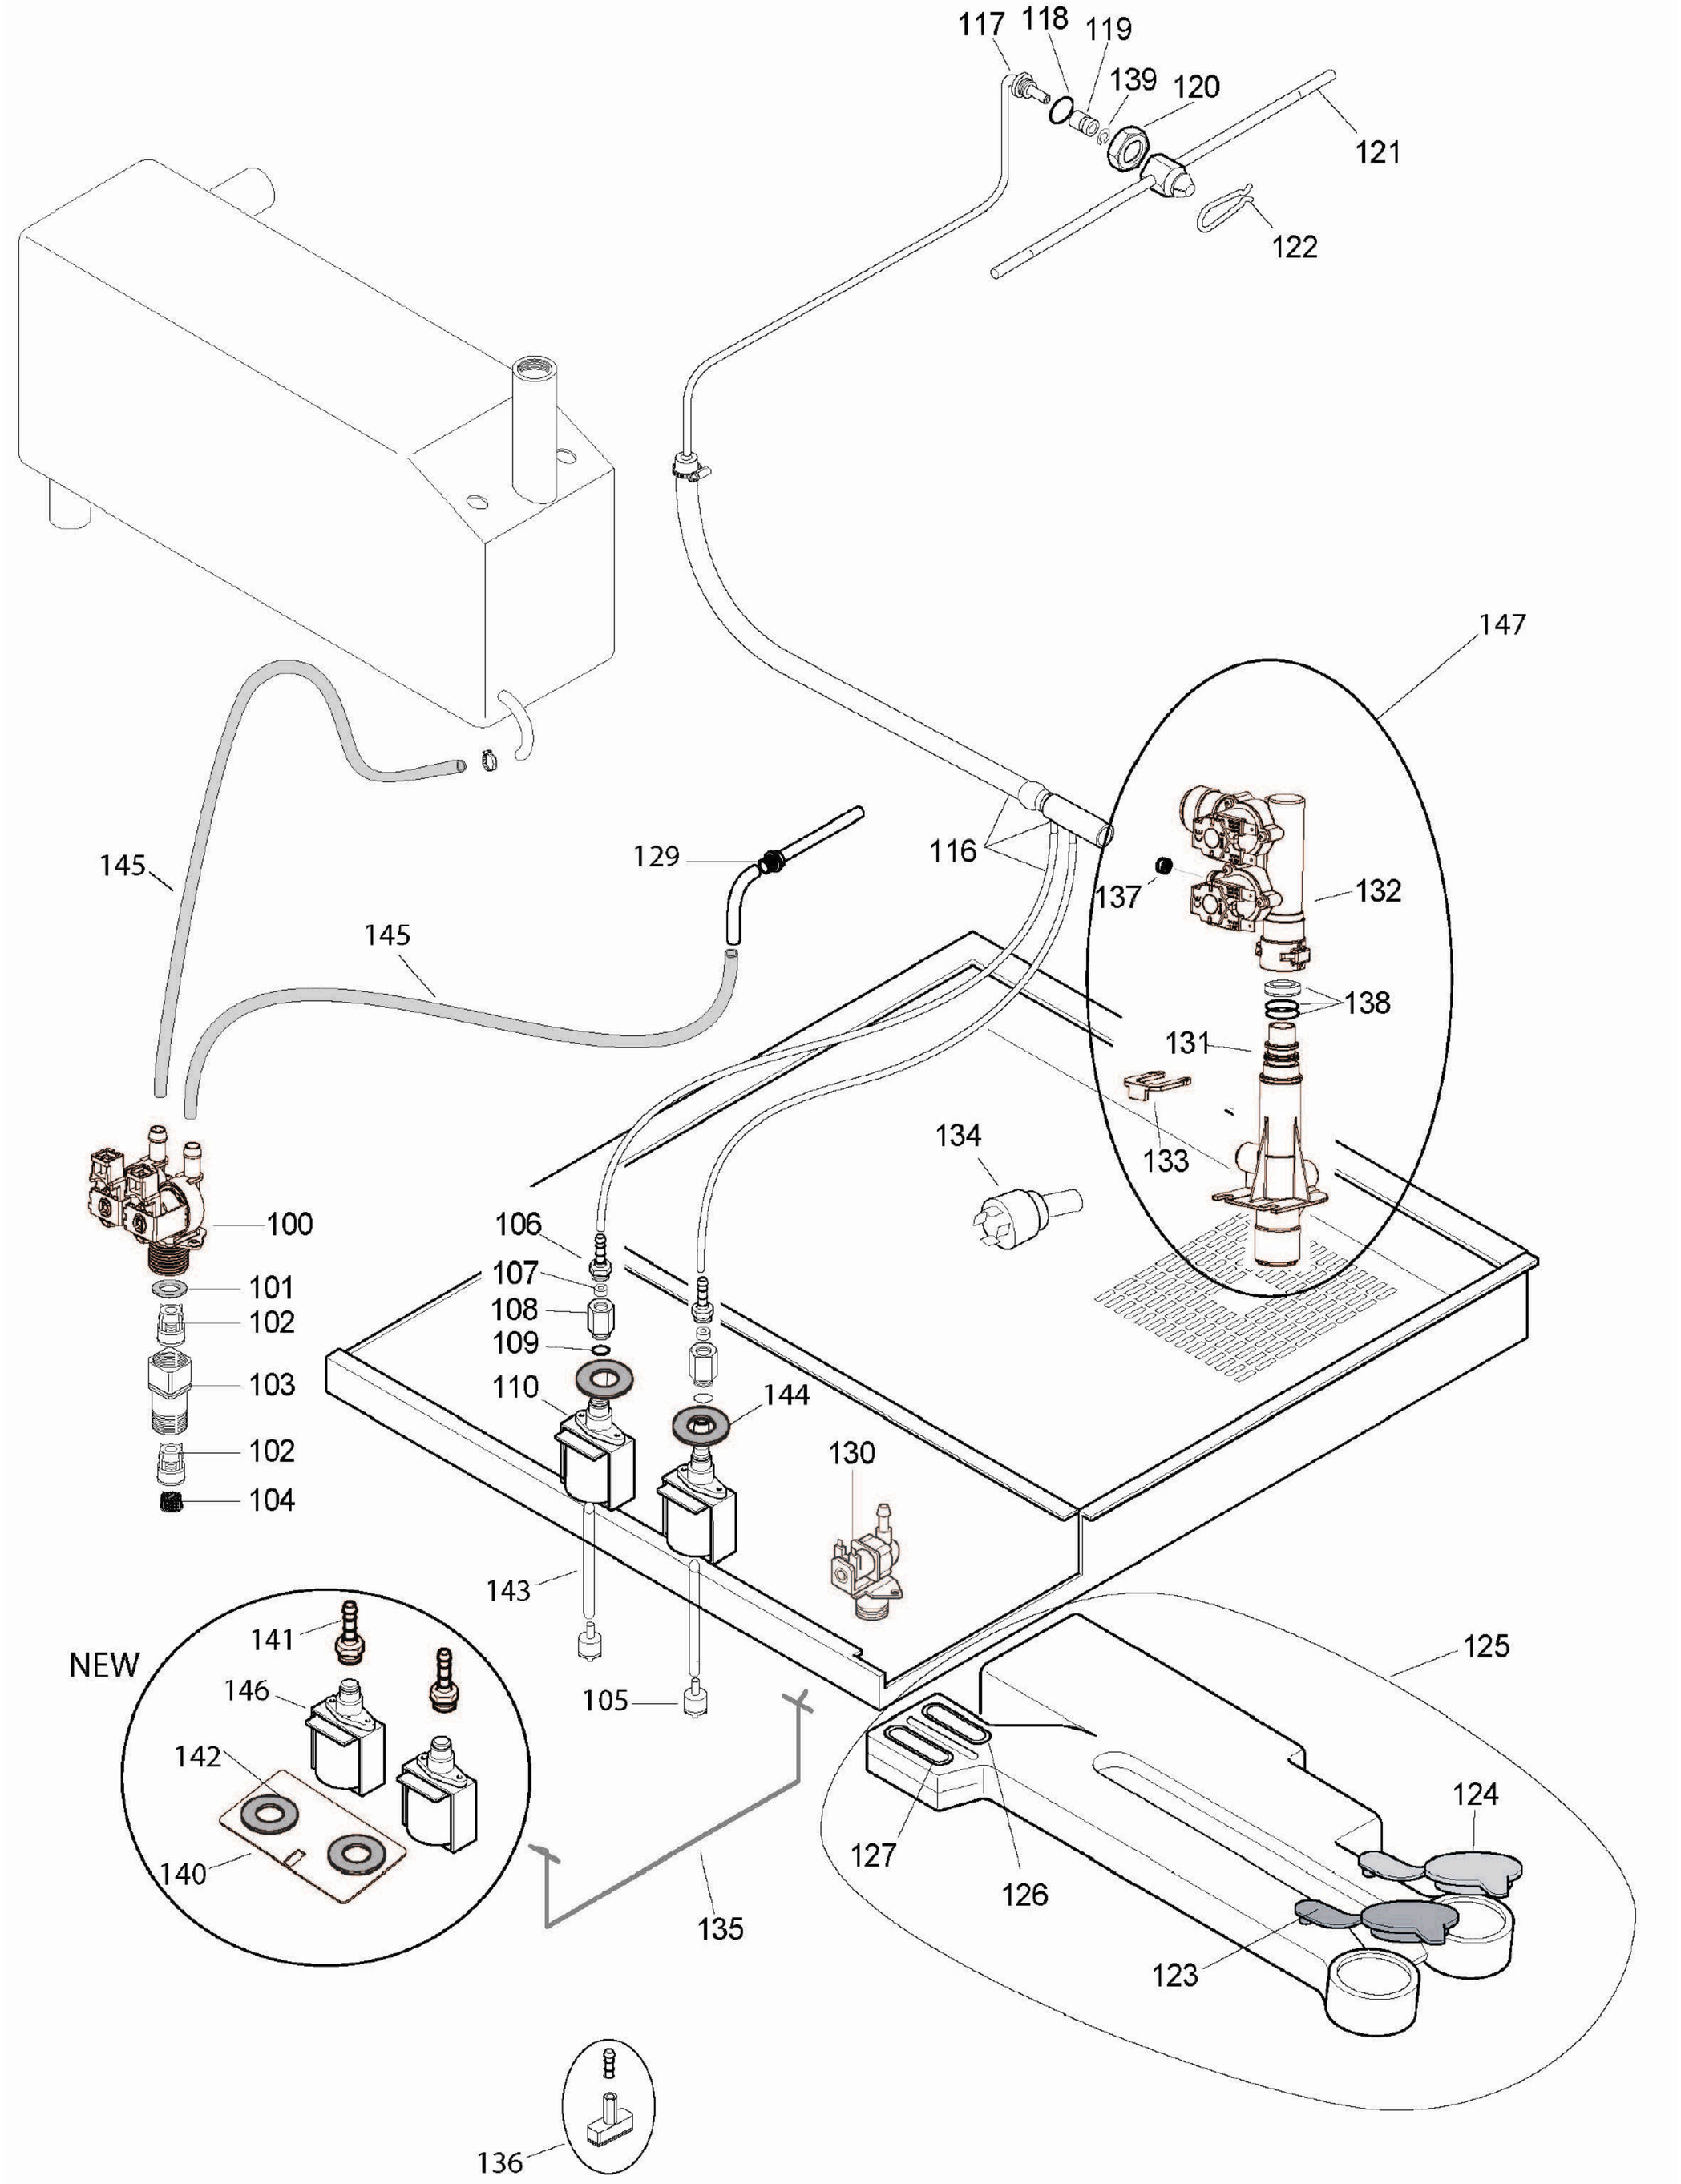
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
06 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 06 GN 1/1

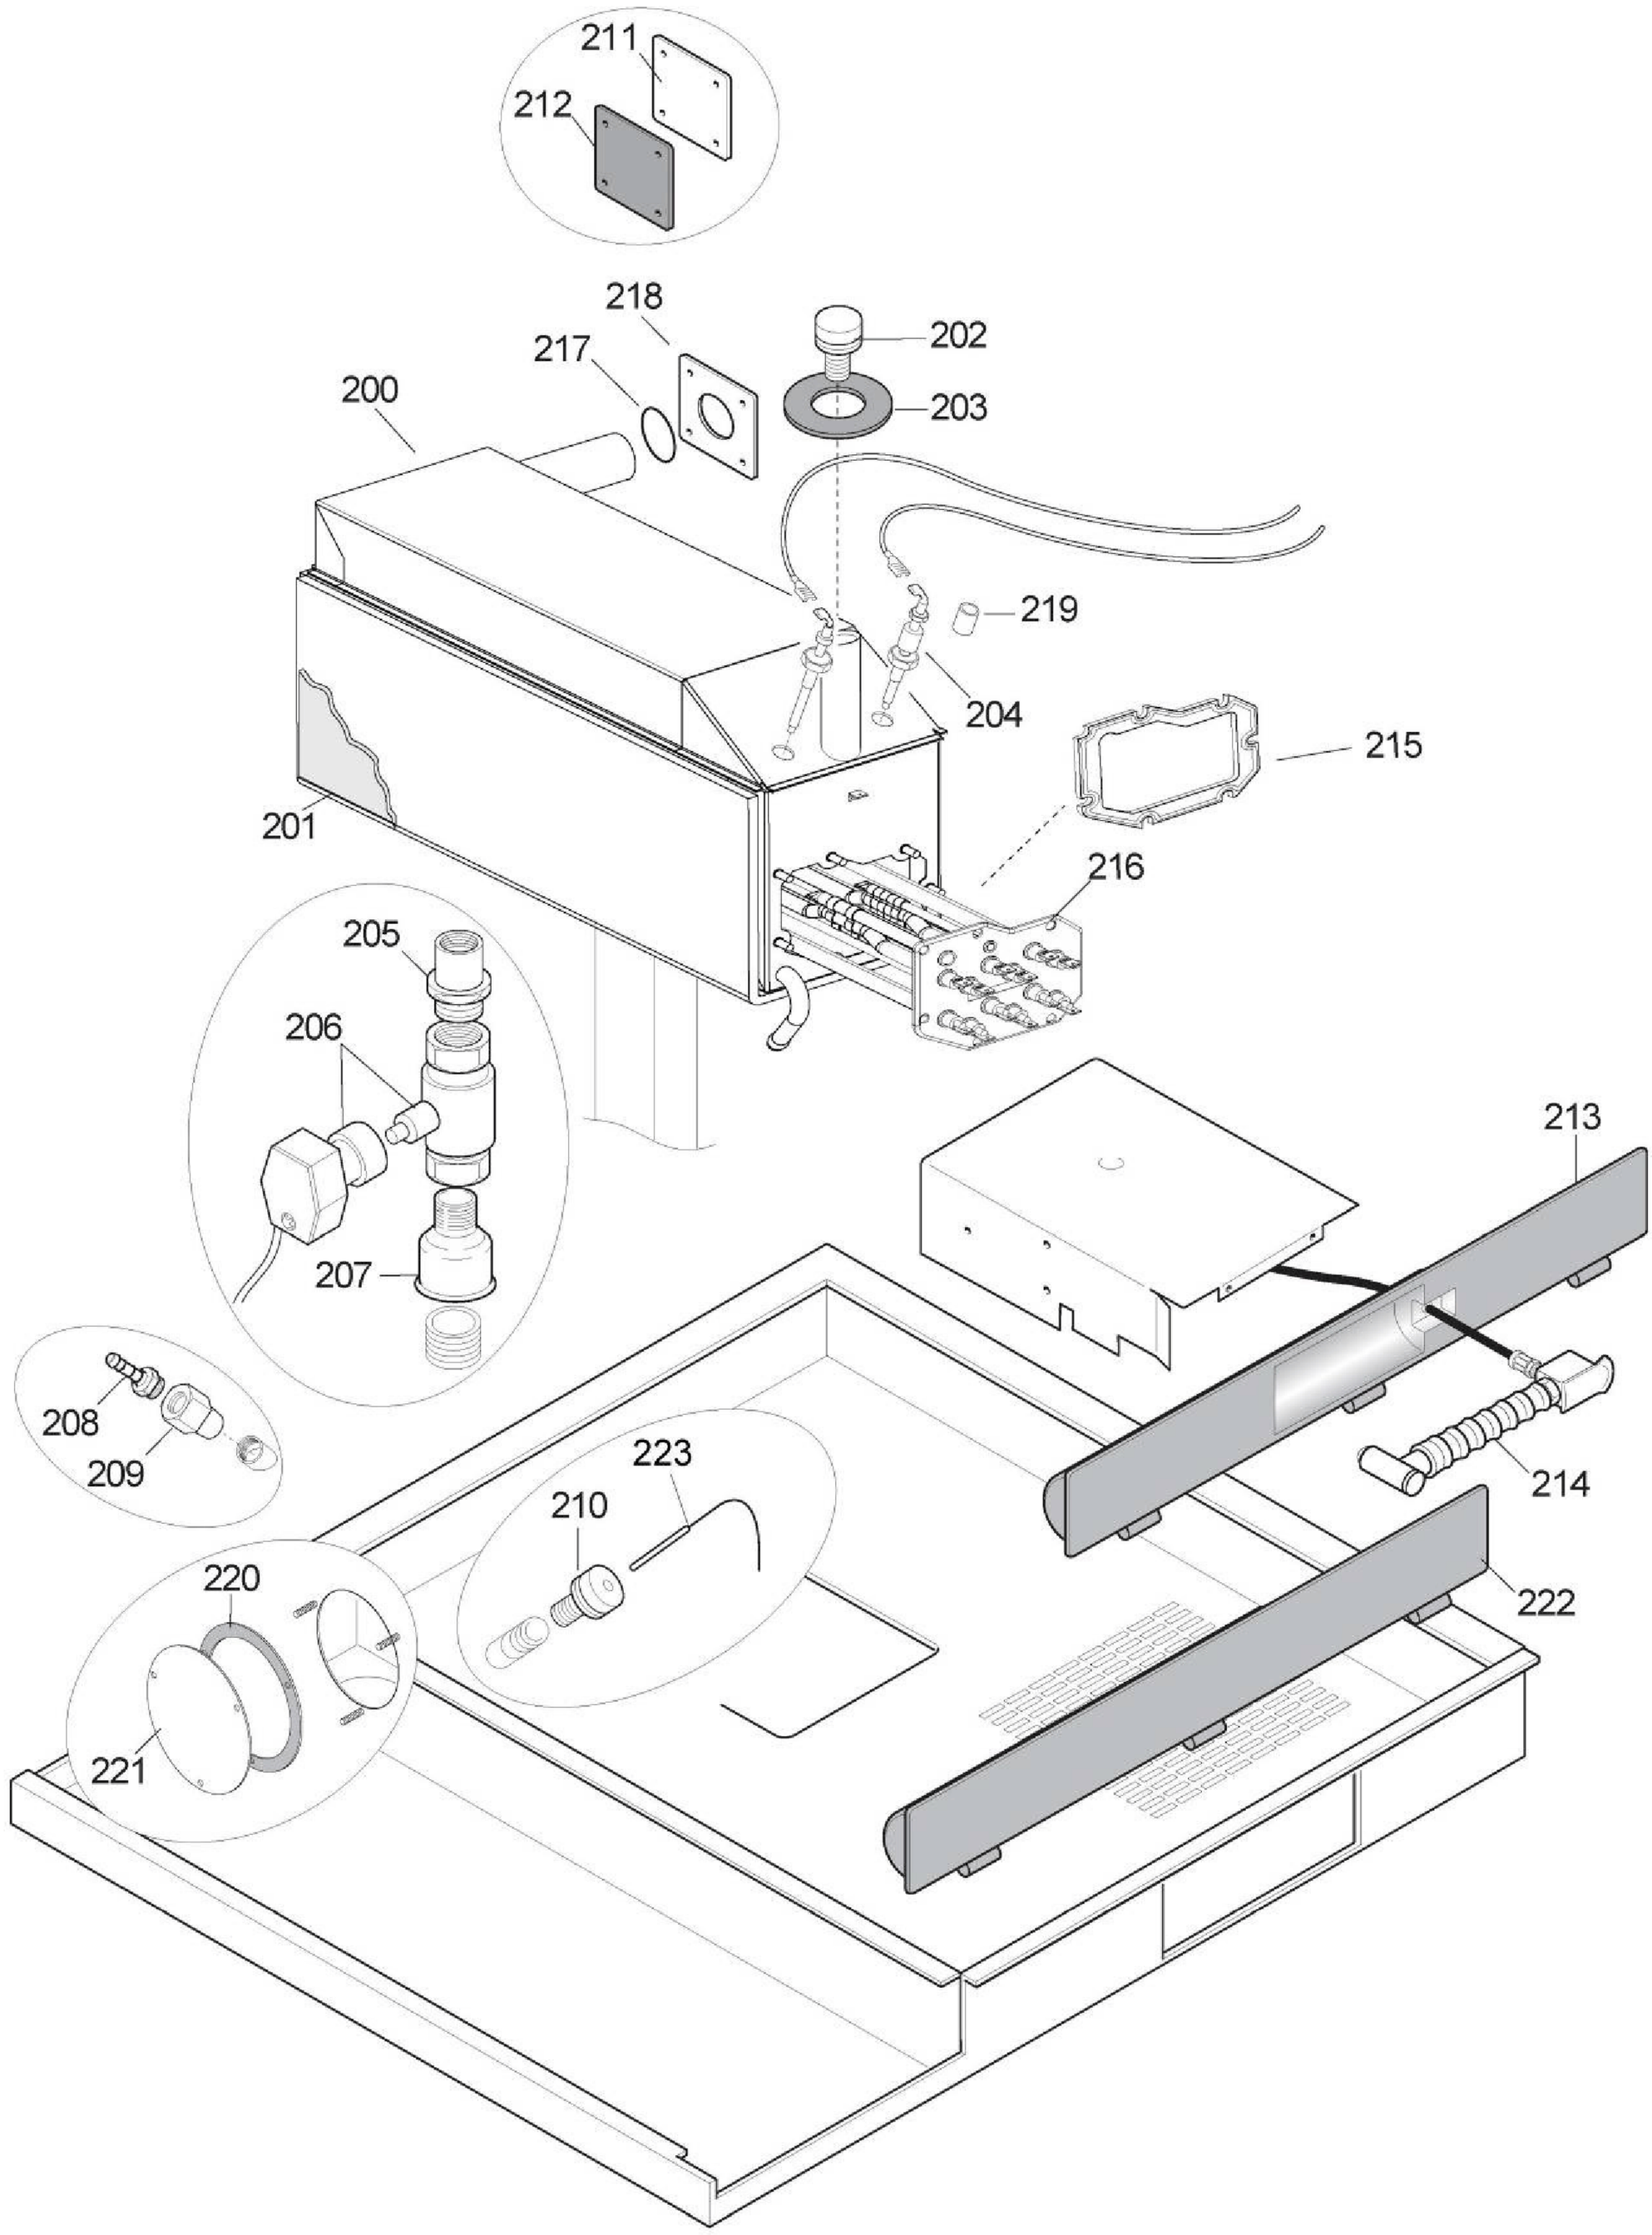
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
237200	FCZ061ETA2	a	FCZ	Touch	2...11	400V 3N 50hz
237210	FCZ061ETH2	b	FCZ	Touch	2...11	400V 3N 50Hz P80
237220	FCZ061ETN2	c	FCZ	Touch	2...11	230V 3N
238200	FCZ061EBA2	d	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50hz
238210	FCZ061EBH2	e	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz P80
238220	FCZ061EBN2	f	FCZ	Level B	2...11	230V 3N
238230	FCZ061EBC2	g	FCZ	Level B	2...11	200V 3 60Hz Japan
239200	FCZ061ECA2	h	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50hz
239210	FCZ061ECH2	m	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz P80 model
239220	FCZ061ECN2	n	FCZ	Level C	2...11	230V 3N
267200	AOS061ETA1	o	AOS	Touch	2...11	400V 3N 50hz
267210	AOS061ETH1	p	AOS	Touch	2...11	400V 3N 50Hz P80 model
267220	AOS061ETN1	q	AOS	Touch	2...11	230V 3N
267230	AOS061ETC1	r	AOS	Touch	2...11	200V 3 60Hz Japan
267240	AOS061ETE1	s	AOS	Touch	2...11	440V 3 Marine
267250	AOS061ETF1	t	AOS	Touch	2...11	400V 3 Marine
267280	AOS061ETM1	u	AOS	Touch	2...11	208V 3 USA
267290	AOS061ETB1	v	AOS	Touch	2...11	240V 3 USA
267320	AOS061ETV1	w	AOS	Touch	2...11	480V 3 USA
267300	AOS061ETK1	z	AOS	Touch	2...11	400V 3N UK version
268200	AOS061EBA2	B	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50hz
268210	AOS061EBH2	C	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50Hz P80 model
268220	AOS061EBN2	D	AOS	Level B	2...11	230V 3N
268230	AOS061EBC2	E	AOS	Level B	2...11	200V 3 60Hz Japan
268240	AOS061EBE2	F	AOS	Level B	2...11	440V 3 Marine
268250	AOS061EBF2	G	AOS	Level B	2...11	400V 3 Marine
268300	AOS061EBK2	H	AOS	Level B	2...11	400V 3N UK version
269200	AOS061ECA2	L	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50hz
269210	AOS061ECH2	M	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz P80 model
269220	AOS061ECN2	N	AOS	Level C	2...11	230V 3N
269300	AOS061ECK2	O	AOS	Level C	2...11	400V 3N UK version
269330	AOS061ECY2	P	AOS	Level C	2...11	400V 3N Bakery
269280	**AOS061ECM1**	**Q**	**AOS**	**Level C**	**2...11**	**208V 3 USA**
266200	**AOS061EKA1**	**R**	**AOS**	**Level K**	**2...11**	**400V 3N 50Hz**
266220	**AOS061EKN1**	**S**	**AOS**	**Level K**	**2...11**	**230V 3N**
266280	**AOS061EKM1**	**T**	**AOS**	**Level K**	**2...11**	**208V 3 USA**

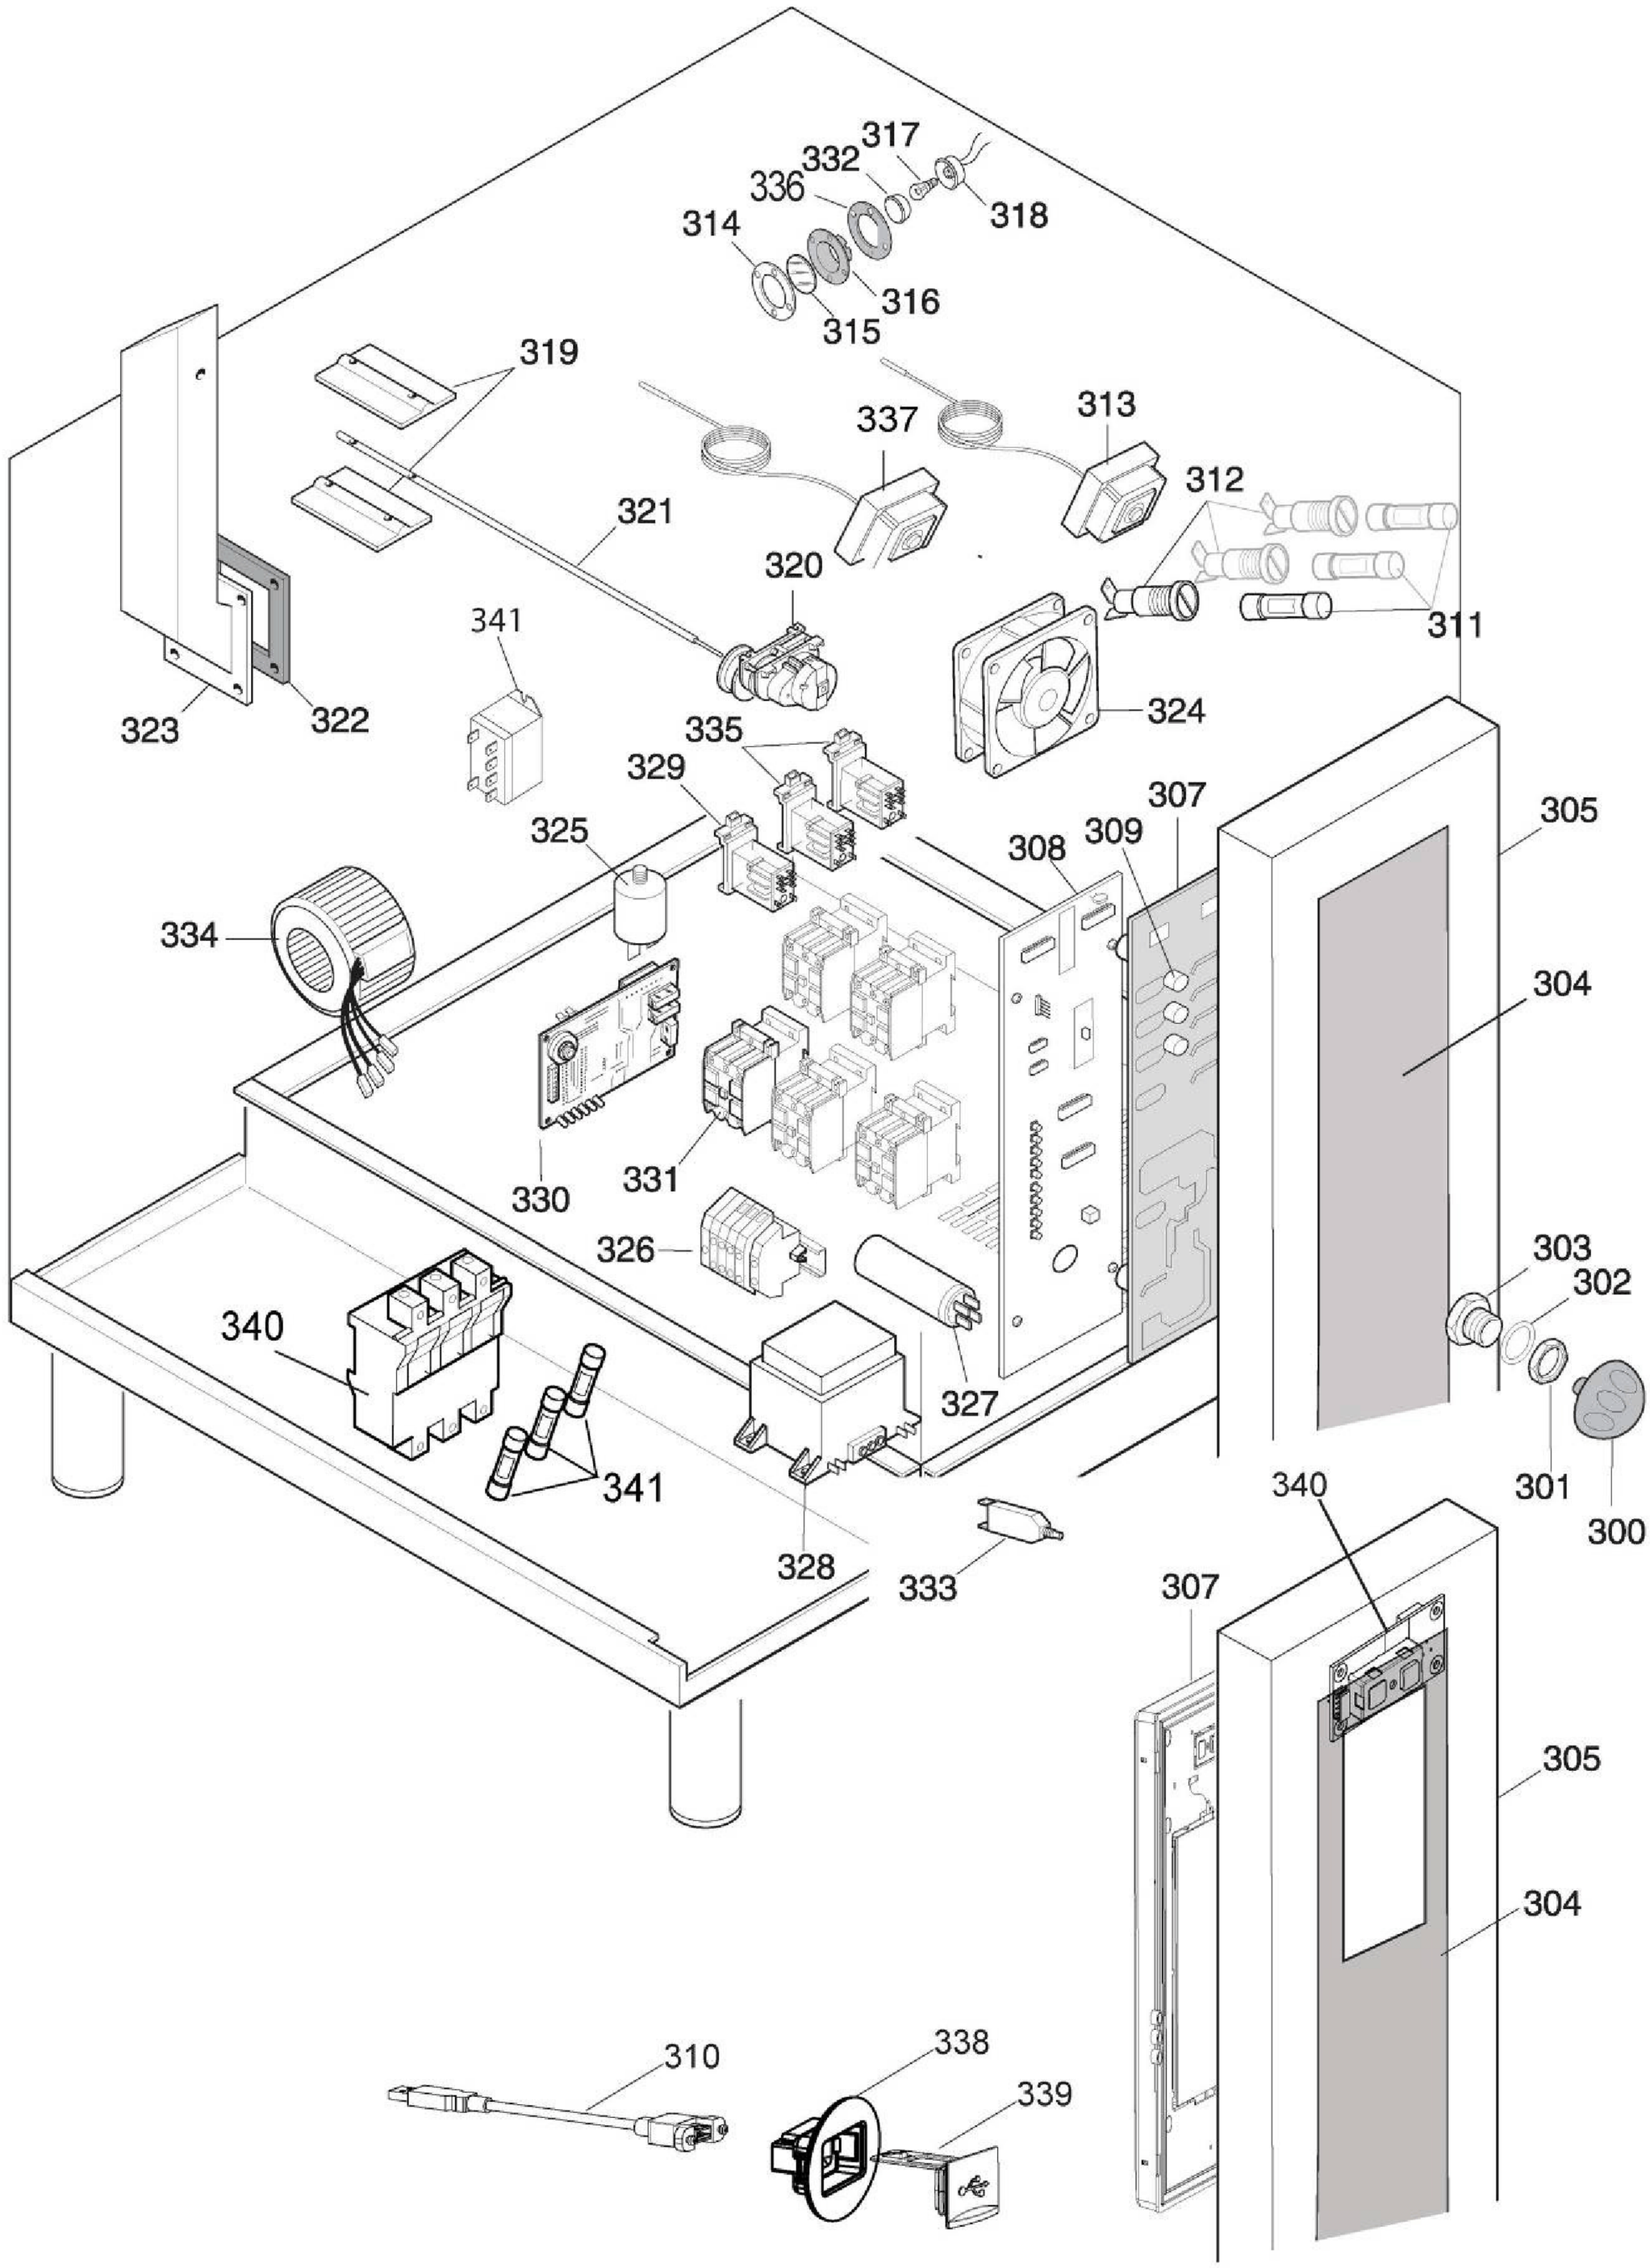
Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

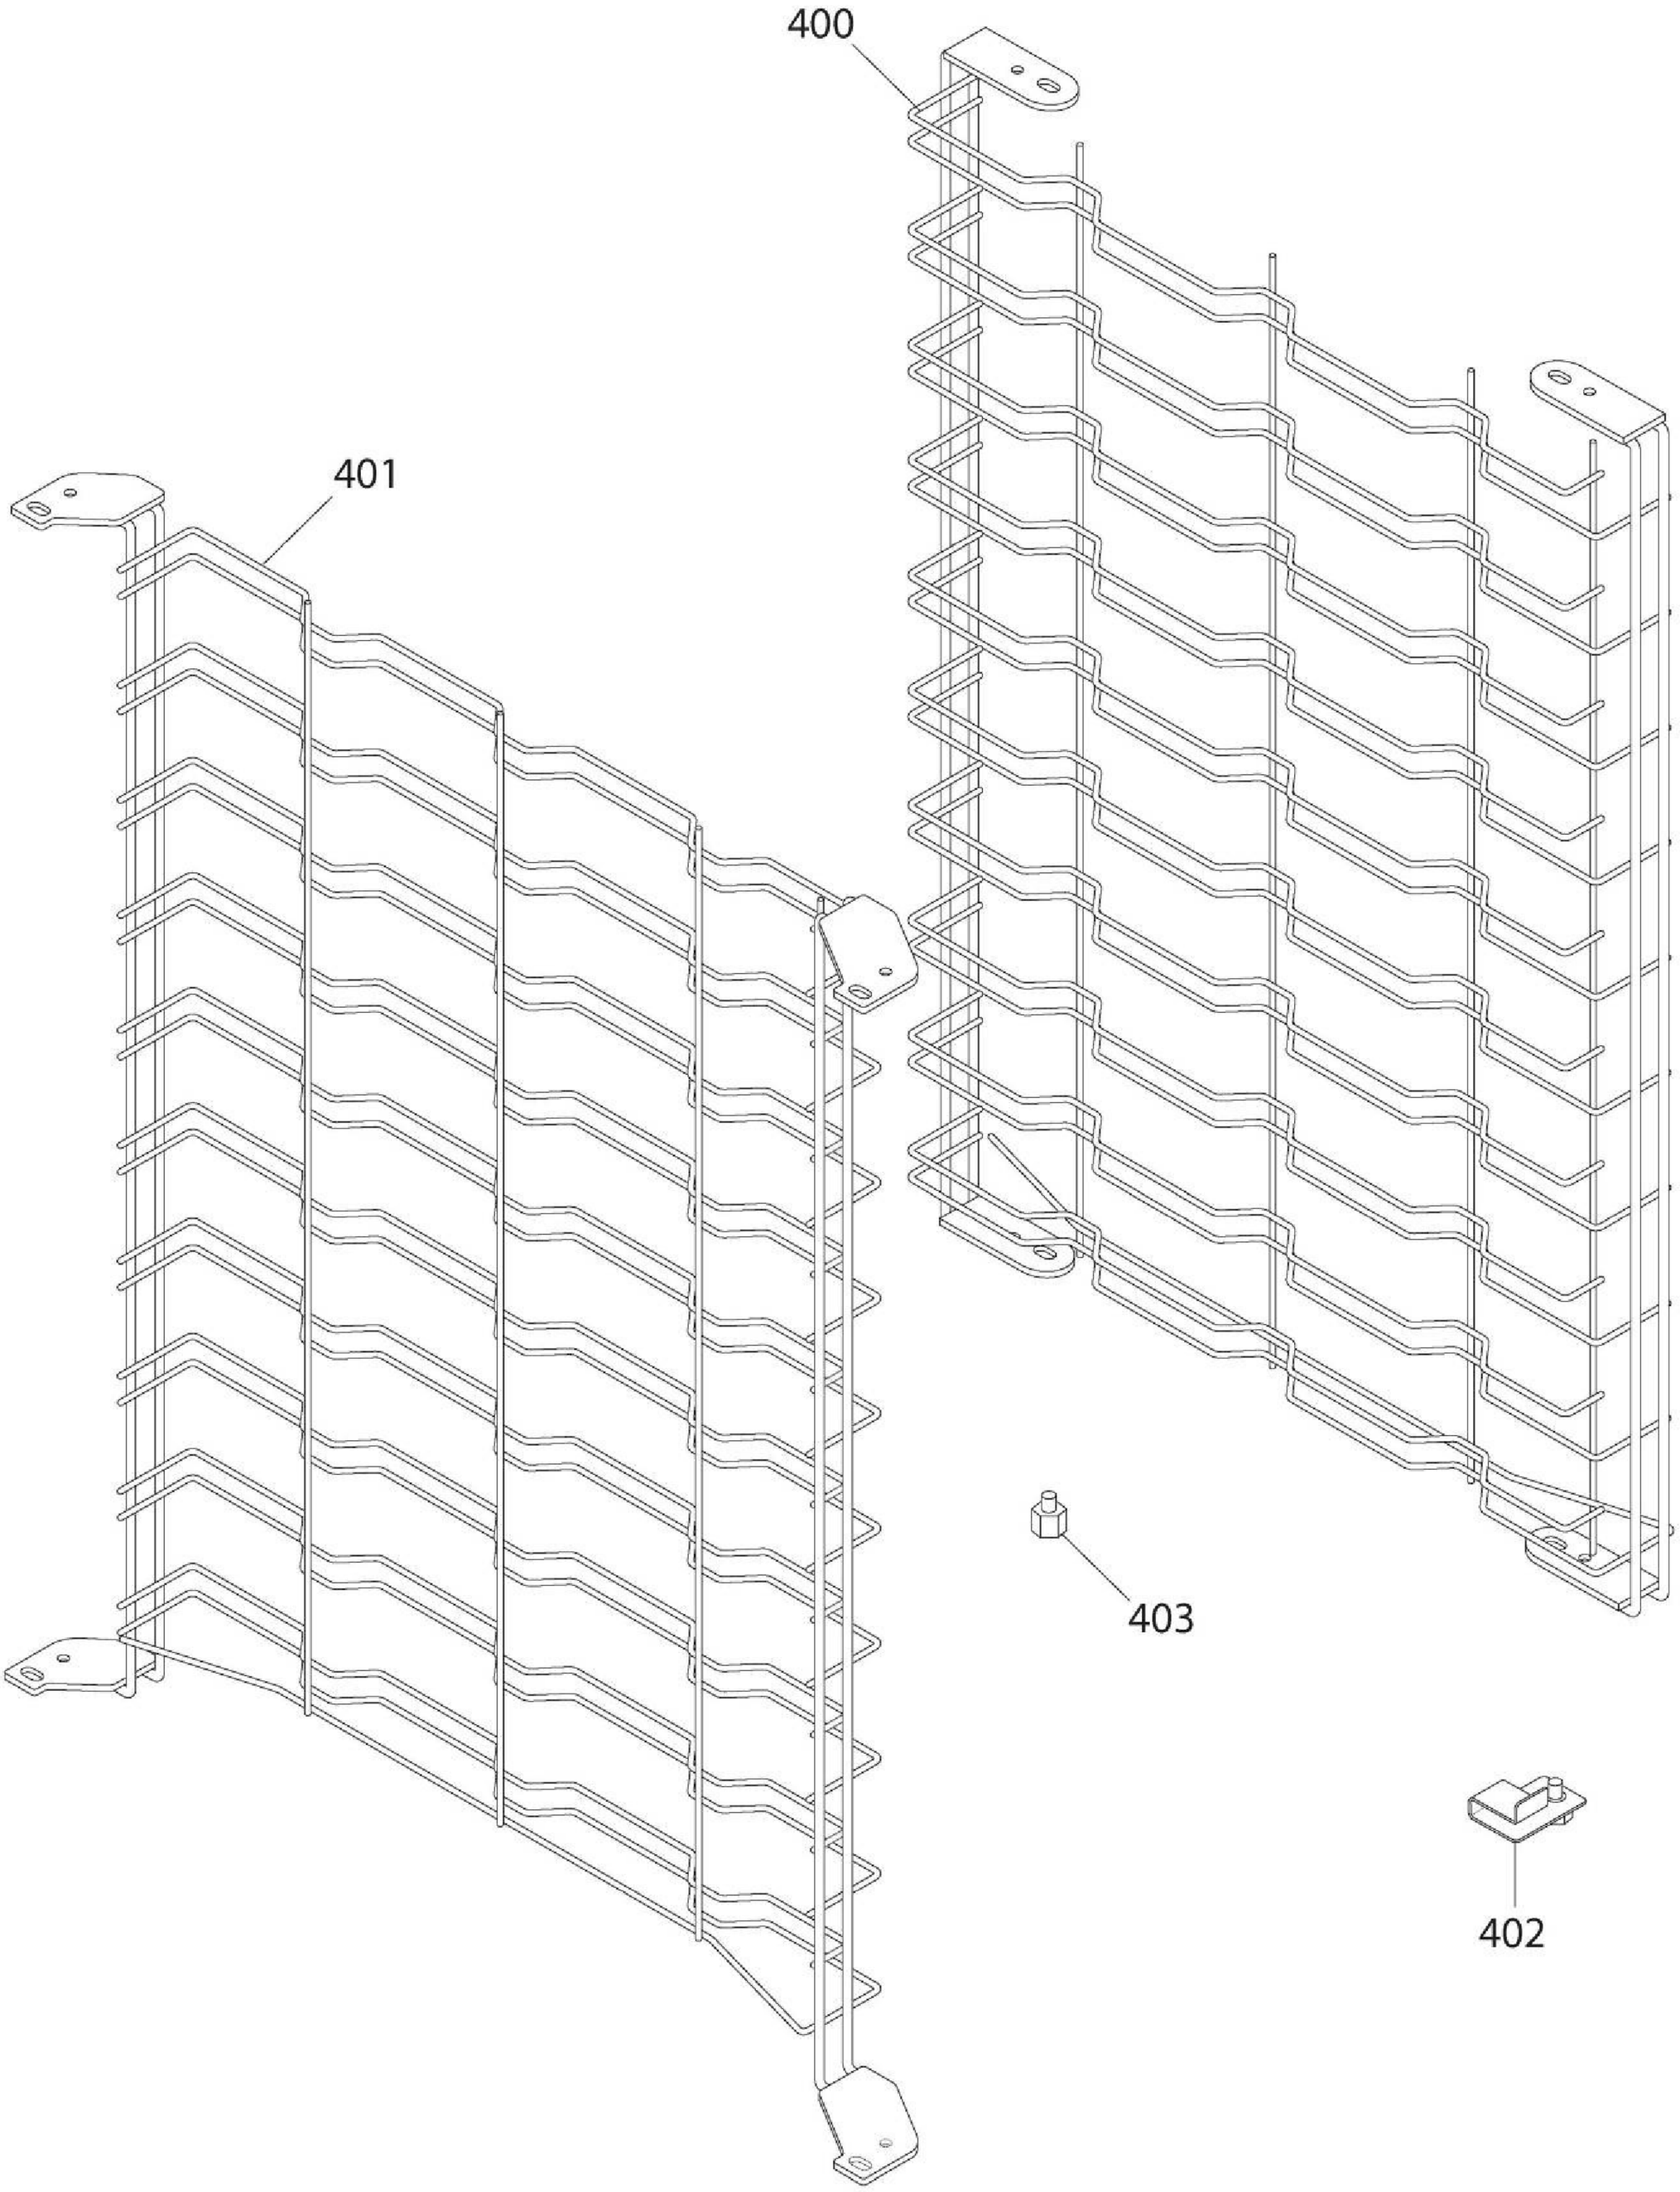
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


68
1
46
67
66
2
3
12
60
59
24
55
56
54
53
25
28
23
29
18
20
26
58
51
50
52
49
48
37
36
35
34
33
41
42
47
61
7
16
15
32
64
5
62
27
4
6
14
8
13
63
17
19
10
11
9
30
21
22
44
65
45
57


117
118
119
139
120
121
122
147
145
129
116
137
132
145
138
131
134
133
100
106
107
108
109
110
144
101
102
103
102
104
130
143
105
NEW
141
146
142
140
135
125
124
127
126
123
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
208
209
223
210
220
221
213
214
222


317
332
336
318
314
316
315
319
313
337
312
321
320
311
341
323
322
324
335
329
325
307
309
308
305
334
304
303
302
301
300
326
340
327
341
330
331
328
333
340
307
305
304
310
338
339


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

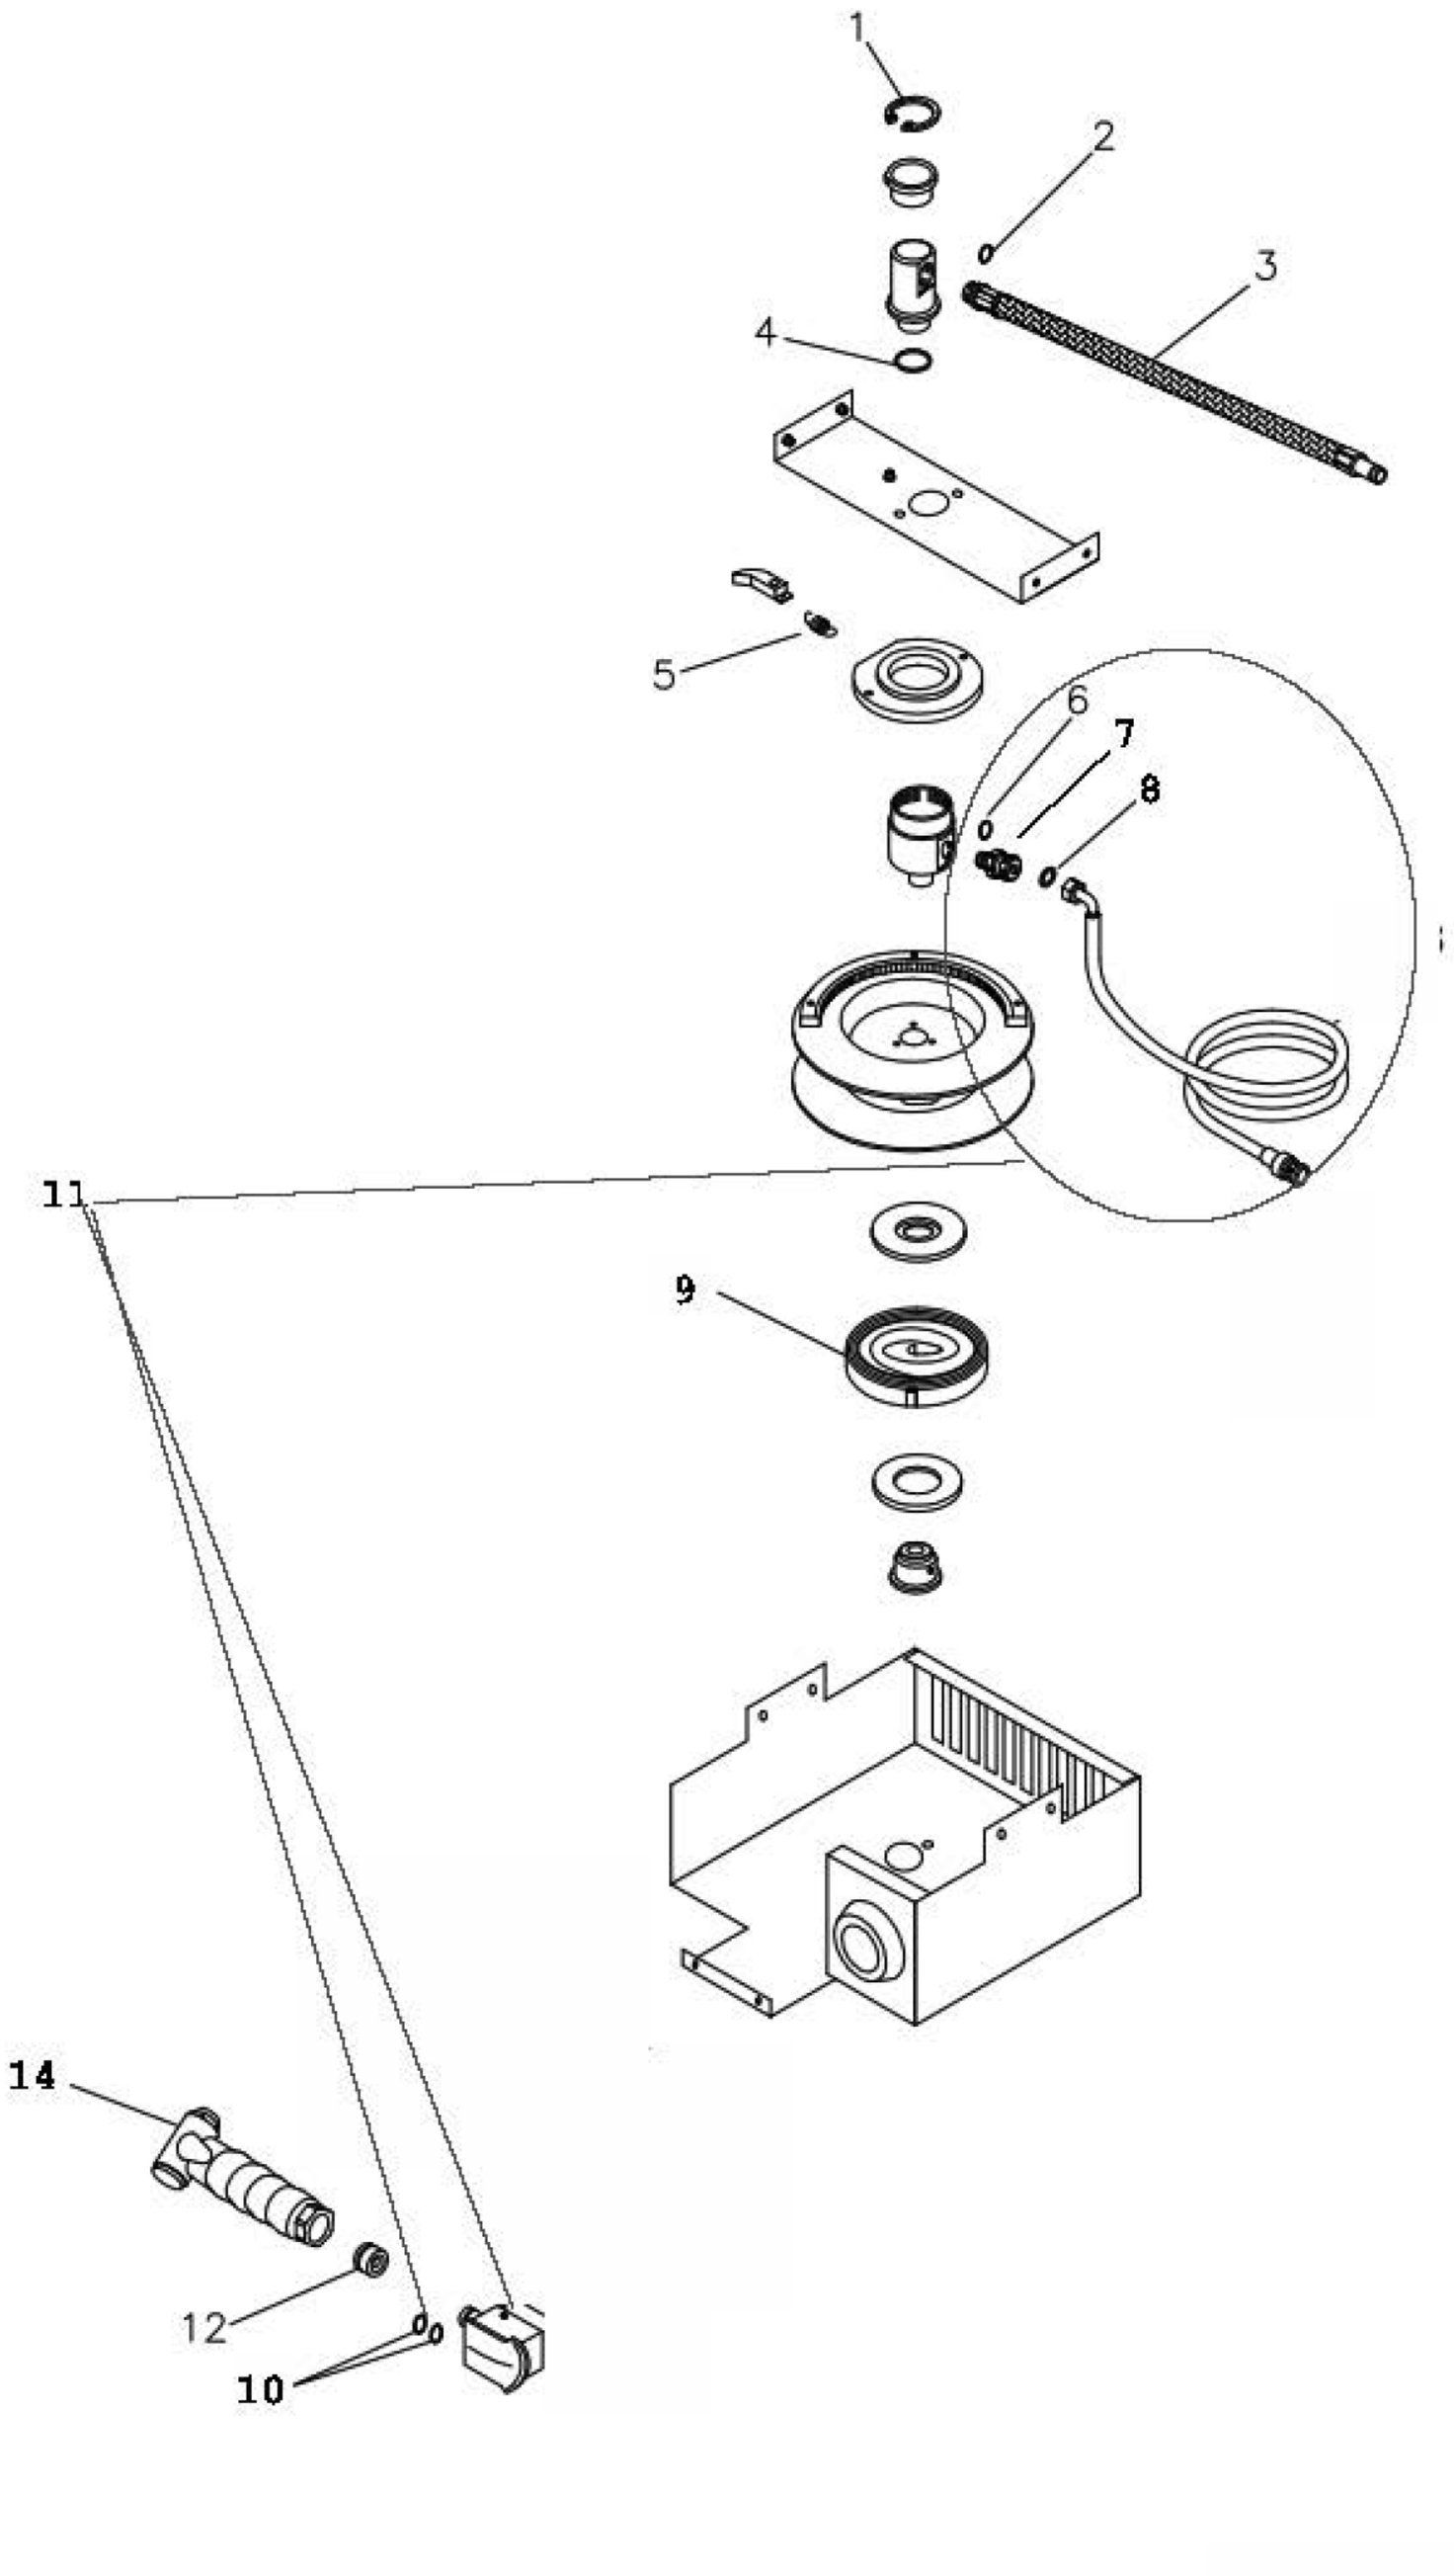
CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14