Electrolux

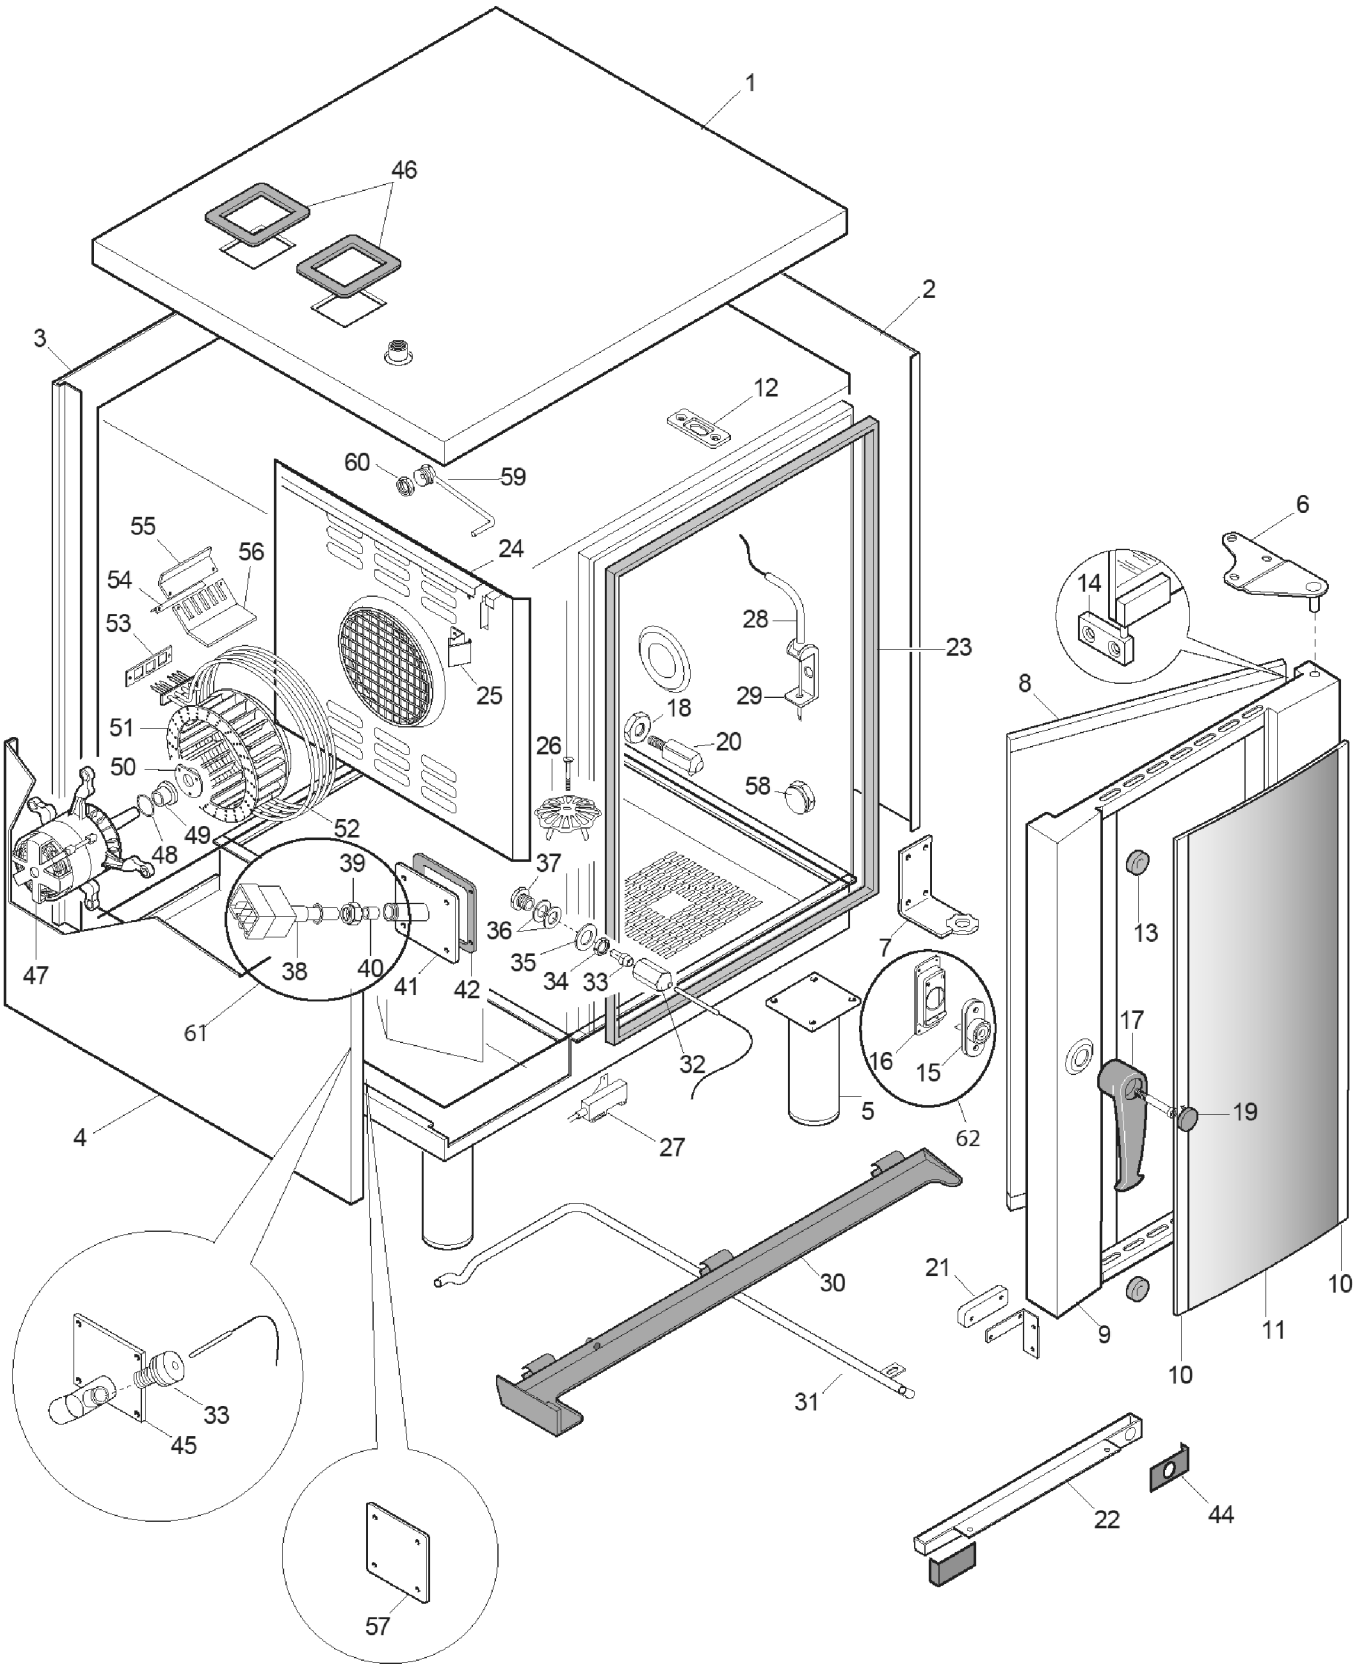
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

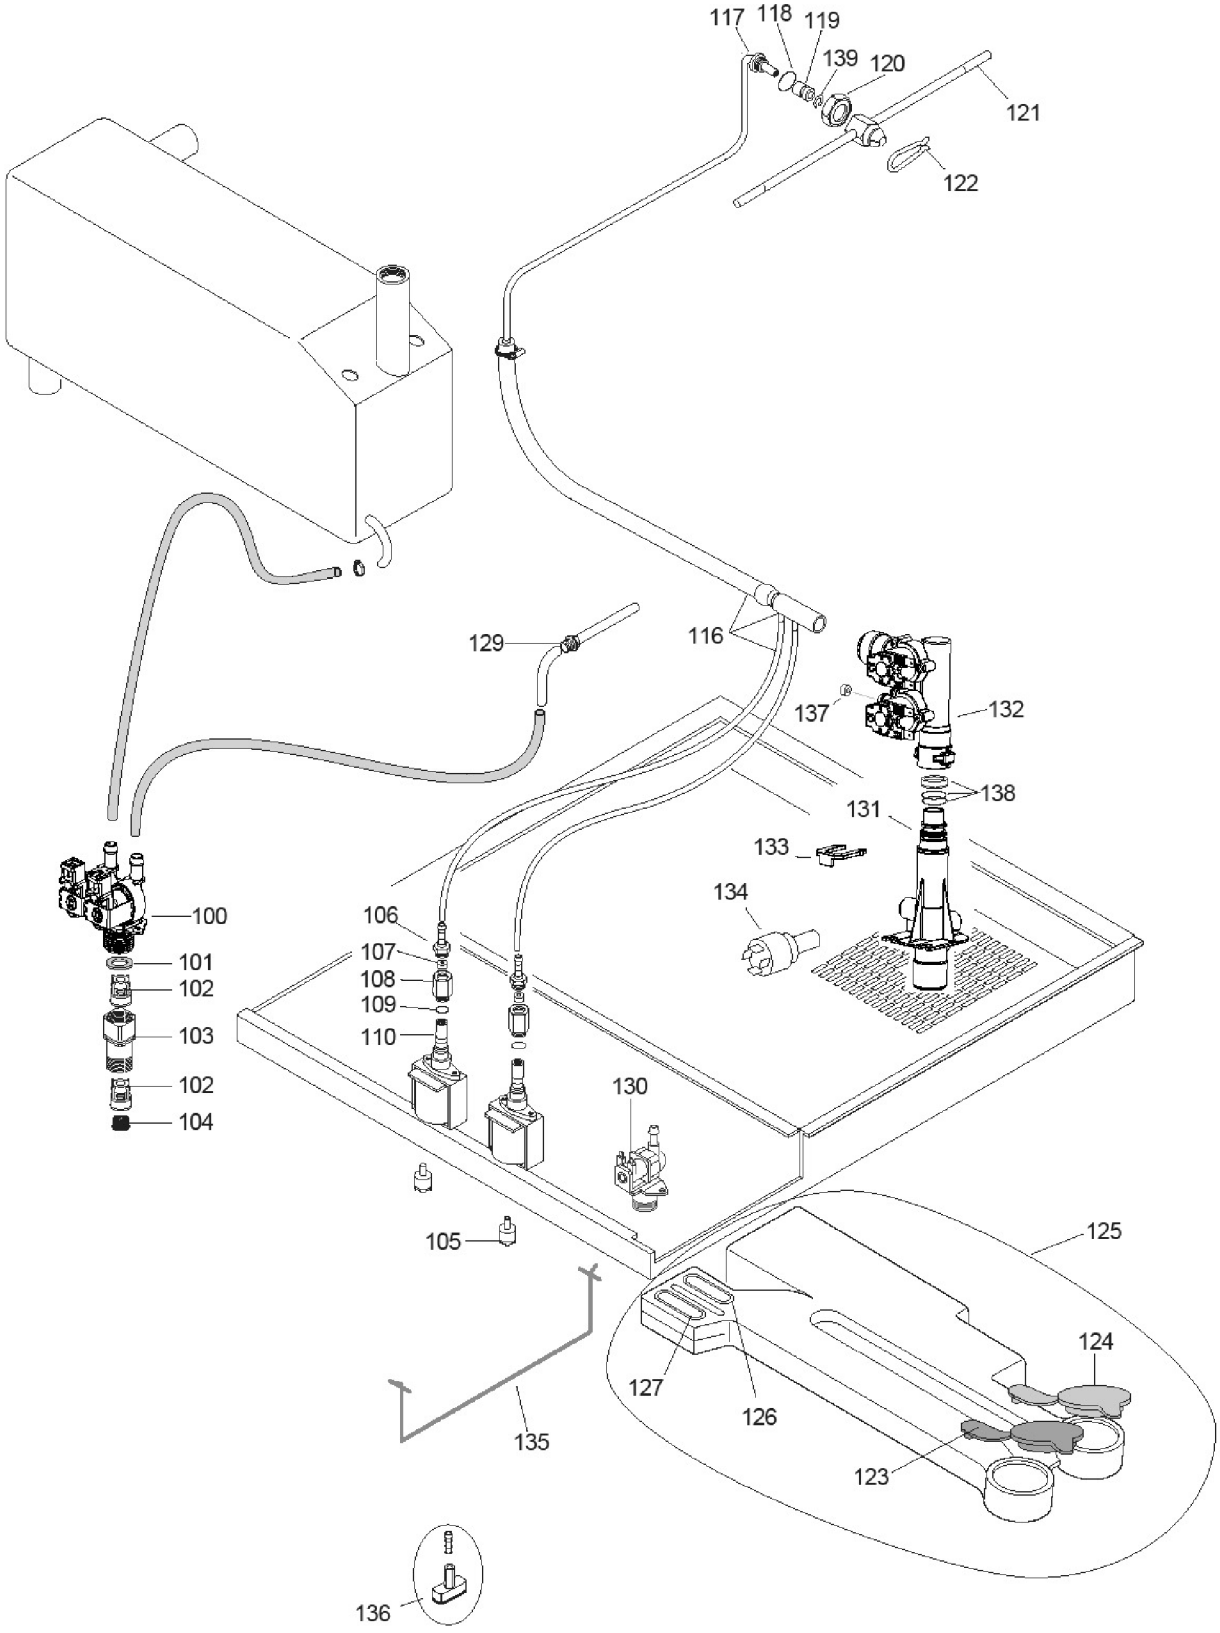
10 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 1/1

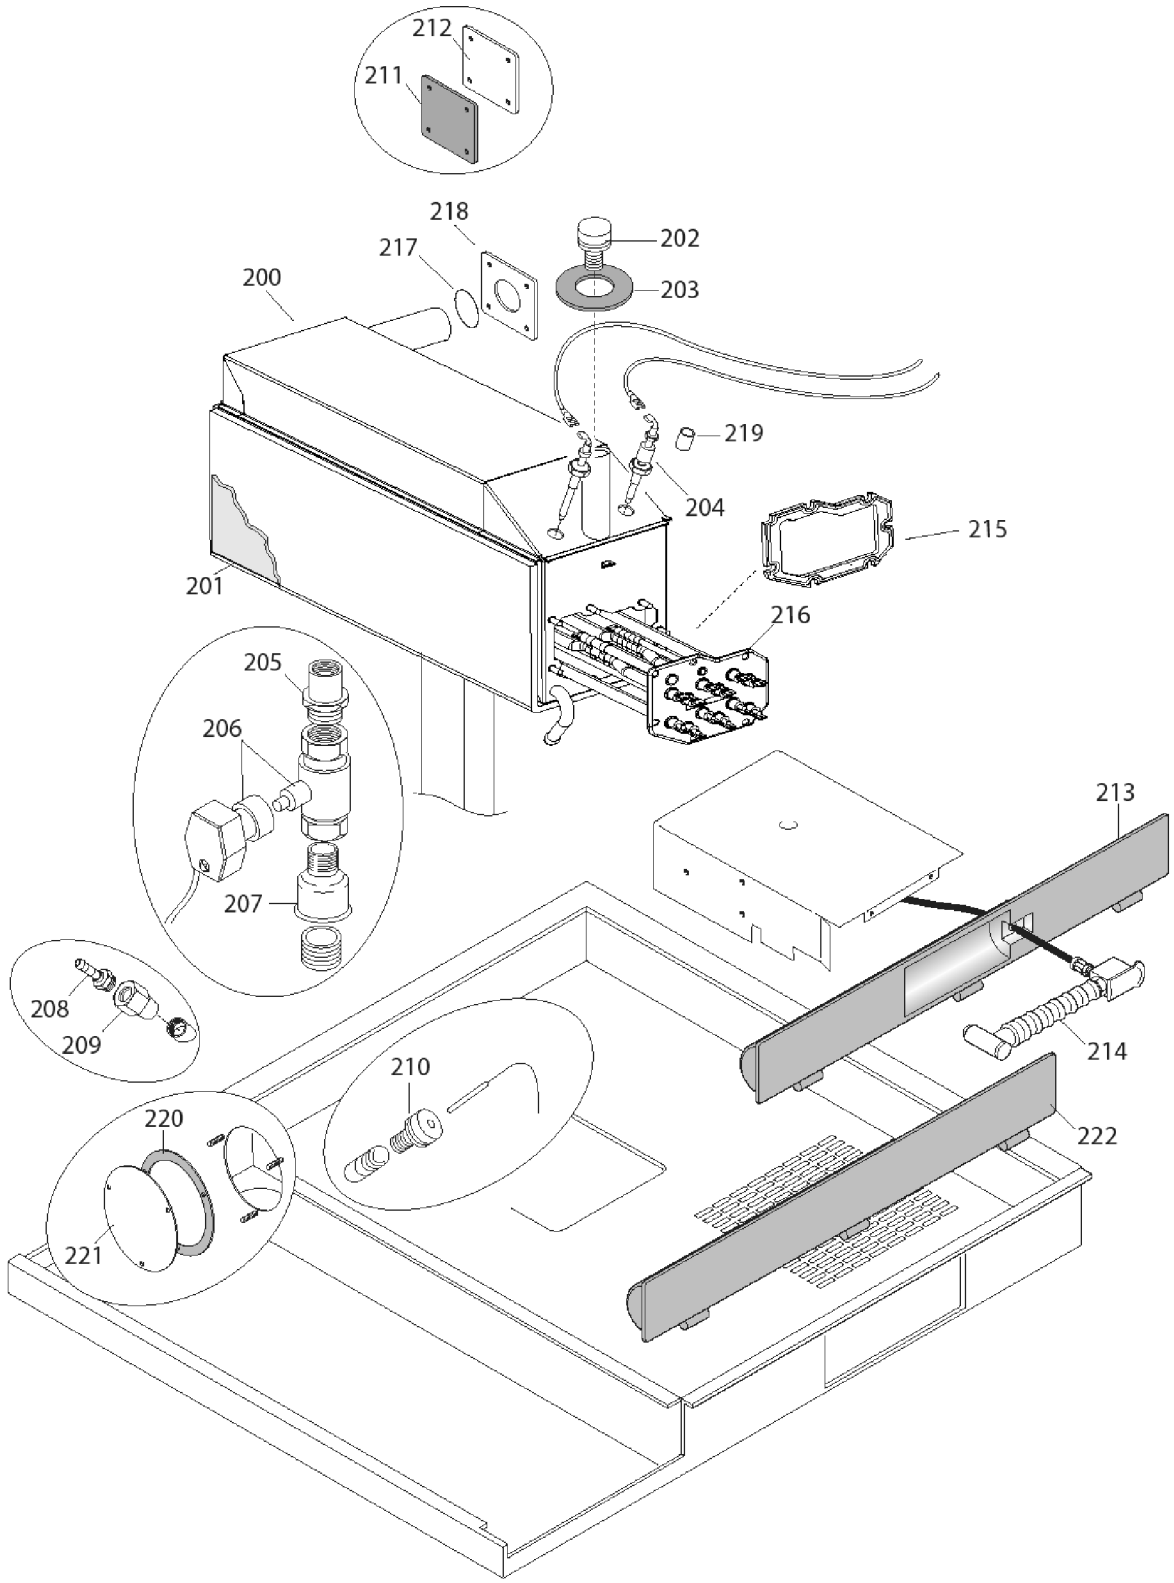
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
267002	AOS101EAA1	a	AOS	Level A	2...11	400V 3N 50Hz
267012	AOS101EAH1	b	AOS	Level A	2...11	400V 3N 50Hz P80
267022	AOS101EAN1	c	AOS	Level A	2...11	230V 3N
267032	AOS101EAC1	d	AOS	Level A	2...11	200V 3 60Hz Japan
267042	AOS101EAE1	e	AOS	Level A	2...11	440V 3 Marine
267052	AOS101EAF1	f	AOS	Level A	2...11	400V 3 Marine
267072	AOS101EAQ1	g	AOS	Level A	2...11	400V 3N Nandos
267082	AOS101EAM1	h	AOS	Level A	2...11	208V 3N USA
267092	AOS101EAB1	i	AOS	Level A	2...11	240V 3N USA
267102	AOS101EAK1	l	AOS	Level A	2...11	400V 3N UK
267112	AOS101EAT1	m	AOS	Level A	2...11	400V 3N China
268002	AOS101EBA1	n	AOS	Level B	2...11	400V 3N
268012	AOS101EBH1	o	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50Hz P80
268022	AOS101EBN1	p	AOS	Level B	2...11	230V 3N
268032	AOS101EBC1	q	AOS	Level B	2...11	200V 3 60Hz Japan
268042	AOS101EBE1	r	AOS	Level B	2...11	440V 3 Marine
268052	AOS101EBF1	s	AOS	Level B	2...11	400V 3 Marine
268102	AOS101EBH1	t	AOS	Level B	2...11	400V 3N UK
269002	AOS101ECA1	u	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
269012	AOS101ECH1	v	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz P80
269022	AOS101ECN1	z	AOS	Level C	2...11	230V 3N
237002	FCZ101EAA	A	FCZ	Level A	2...11	400V 3N 50Hz
237012	FCZ101EAH	B	FCZ	Level A	2...11	400V 3N 50Hz P80
237022	FCZ101EAN	C	FCZ	Level A	2...11	230V 3N
238002	FCZ101EBA	D	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz
238012	FCZ101EBH	E	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz P80
238022	FCZ101EBN	F	FCZ	Level B	2...11	230V 3N
238032	FCZ101EBC	G	FCZ	Level B	2...11	200V 3 60Hz Japan
239002	FCZ101ECA	H	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
239012	FCZ101ECH	I	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz P80
239022	FCZ101ECA	L	FCZ	Level C	2...11	230V 3N

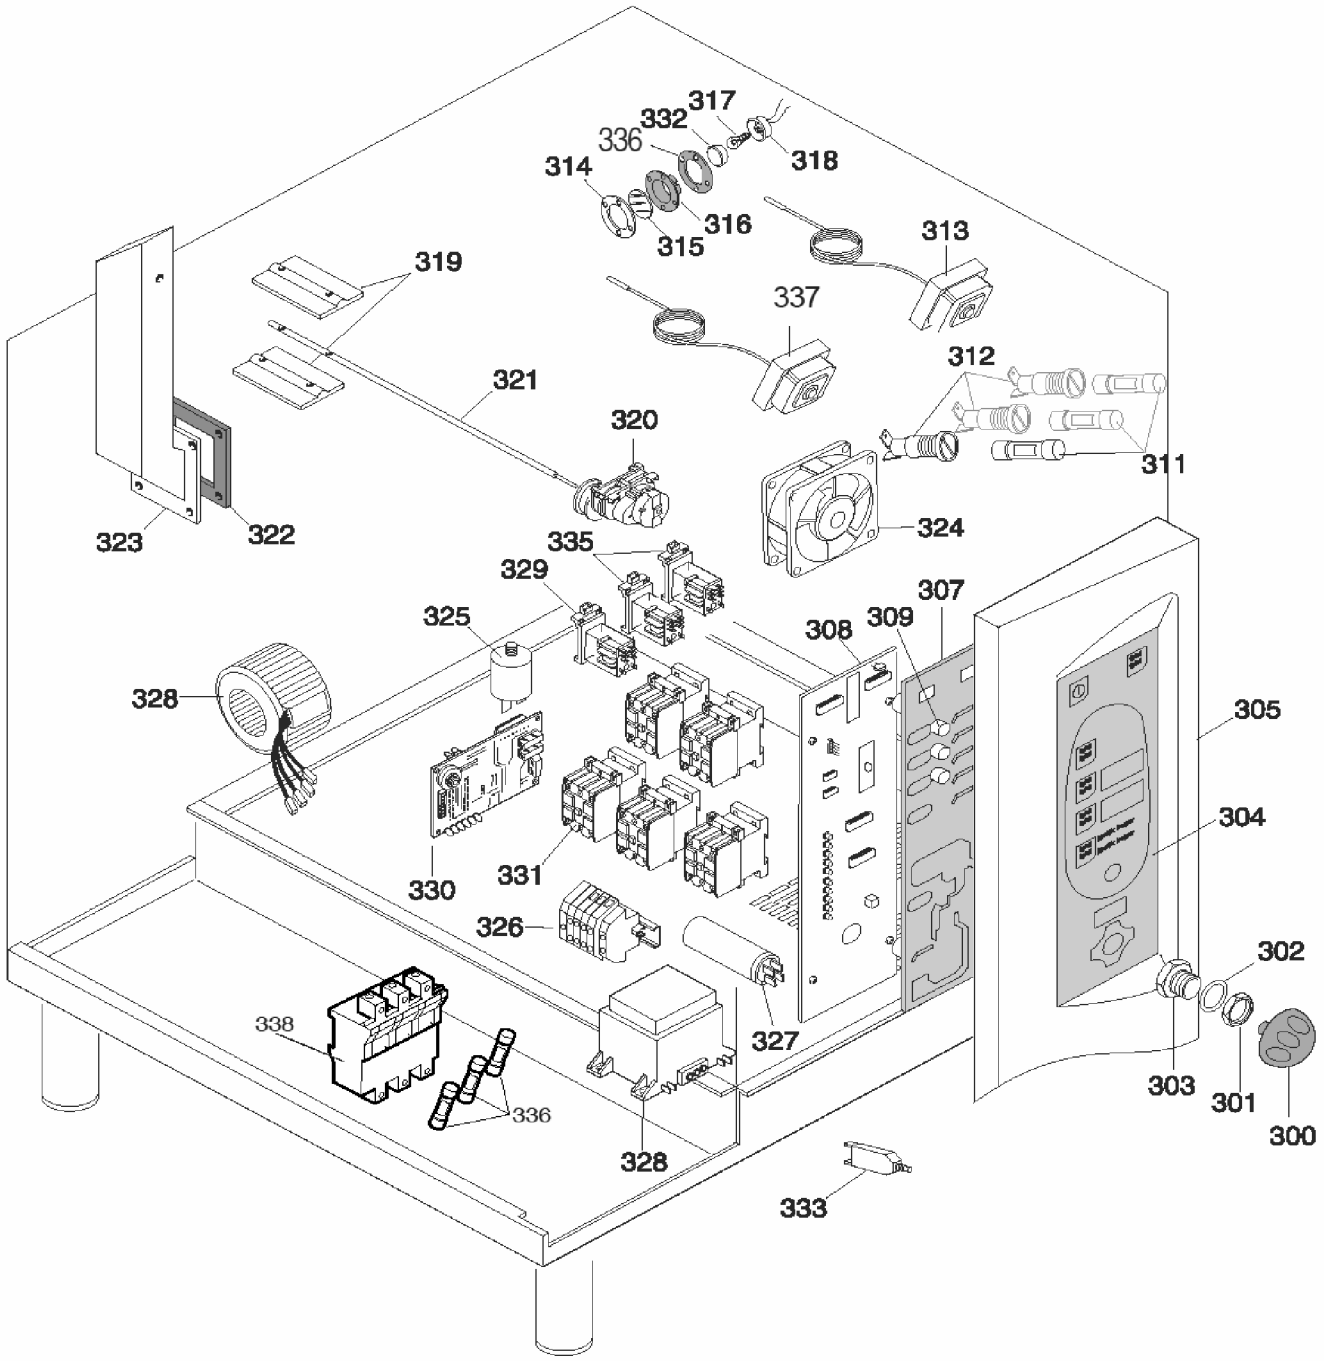
Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

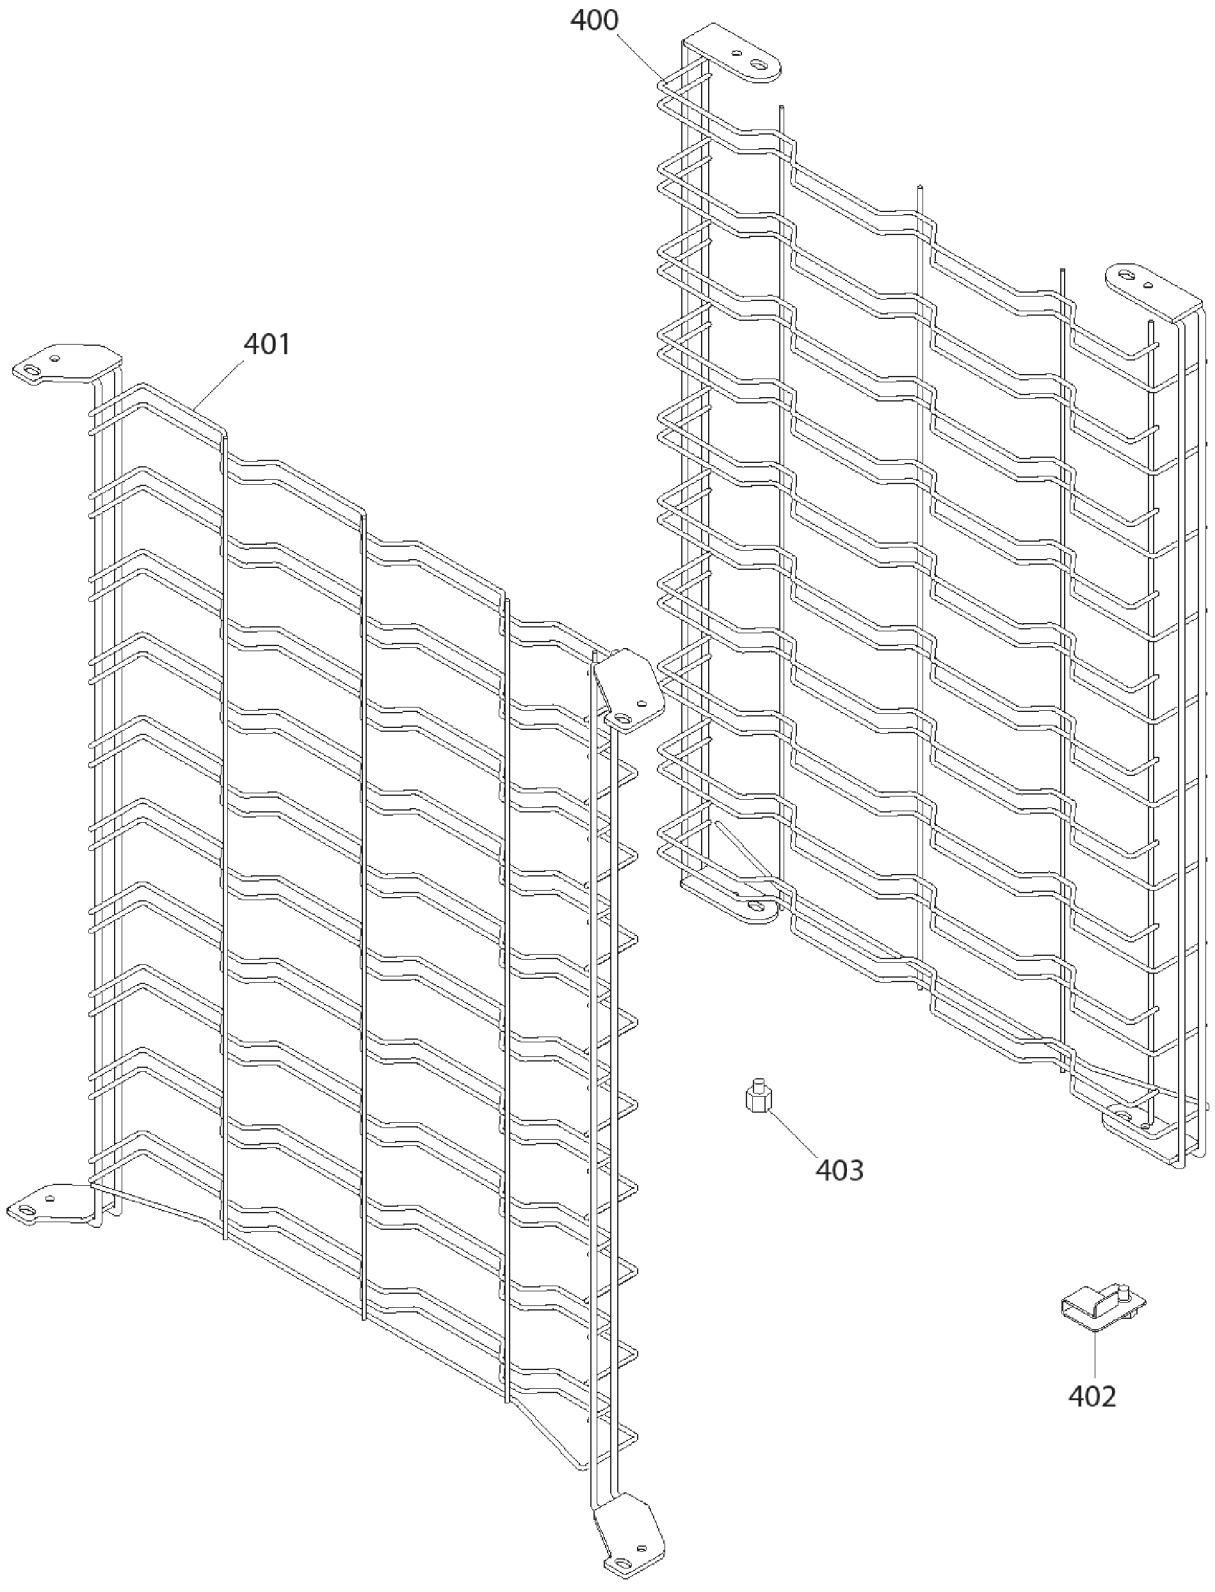
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62


117
118
119
139
120
121
122
129
116
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
135
123
136


212
211
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
213
208
209
214
210
222
220
221


317
332
336
318
314
316
315
313
319
337
321
312
320
311
323
322
324
335
329
325
307
309
308
328
305
304
330
331
326
302
327
338
336
303
301
300
328
333


400
401
403
402

Electrolux

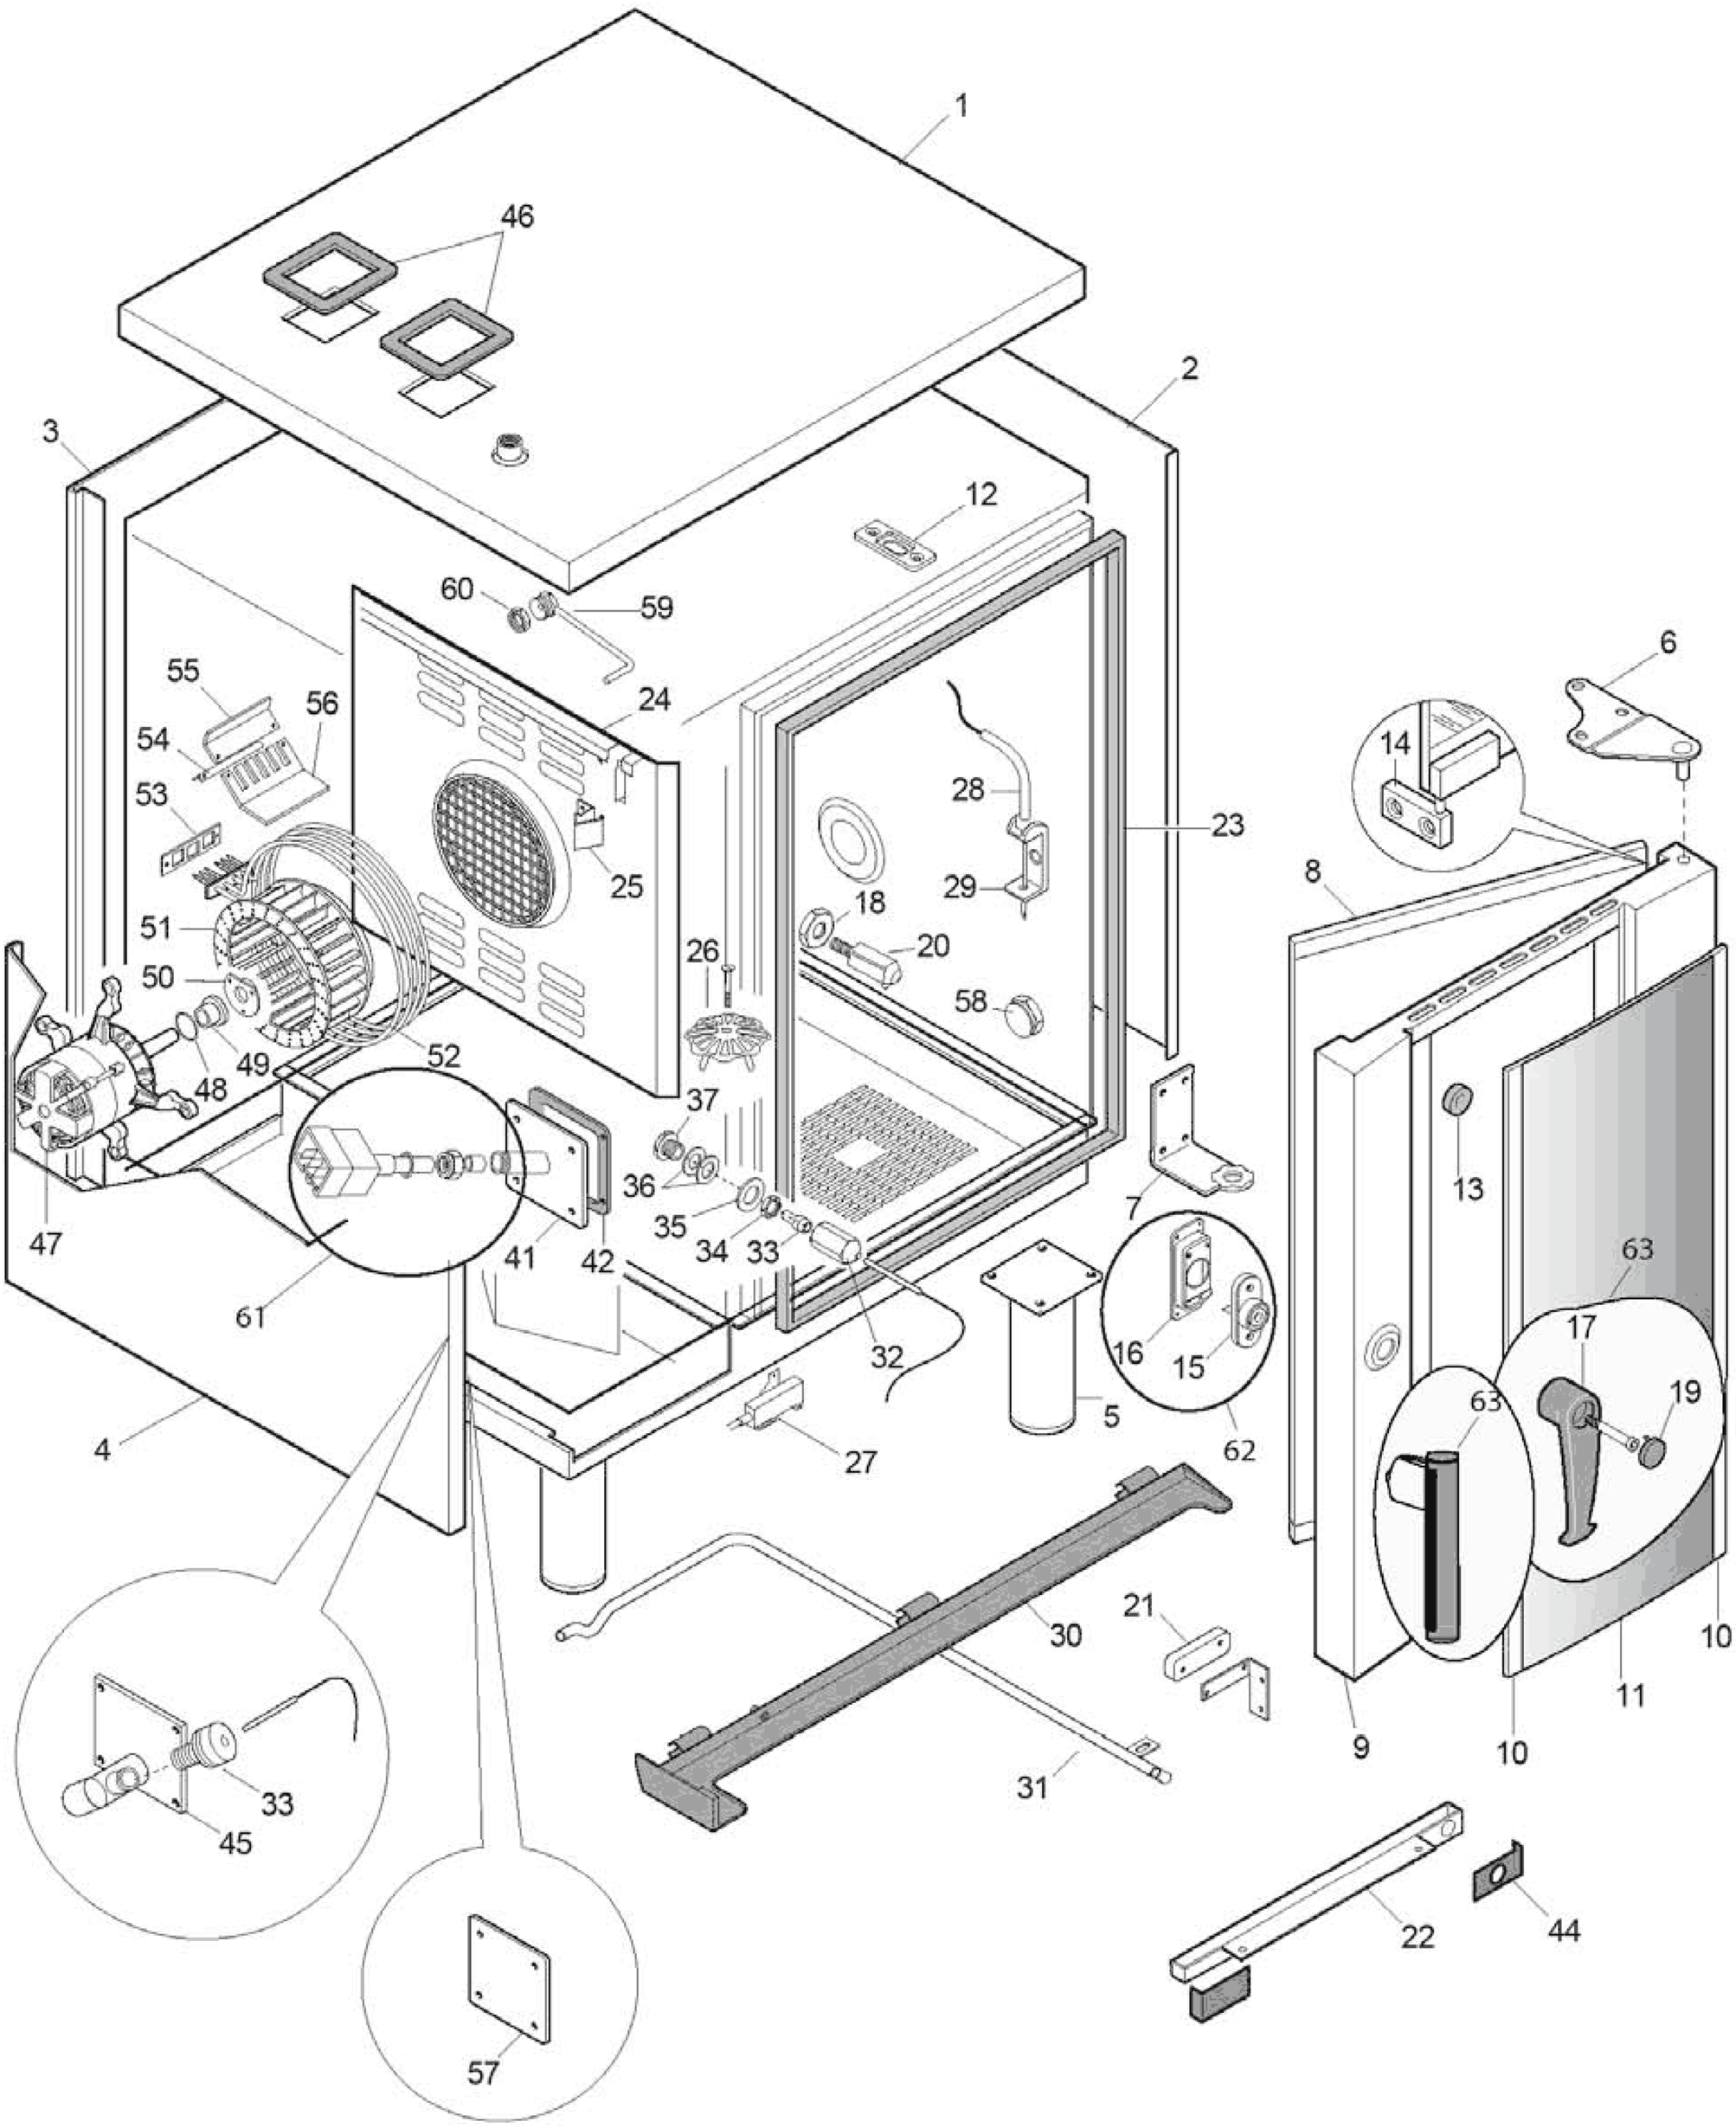
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

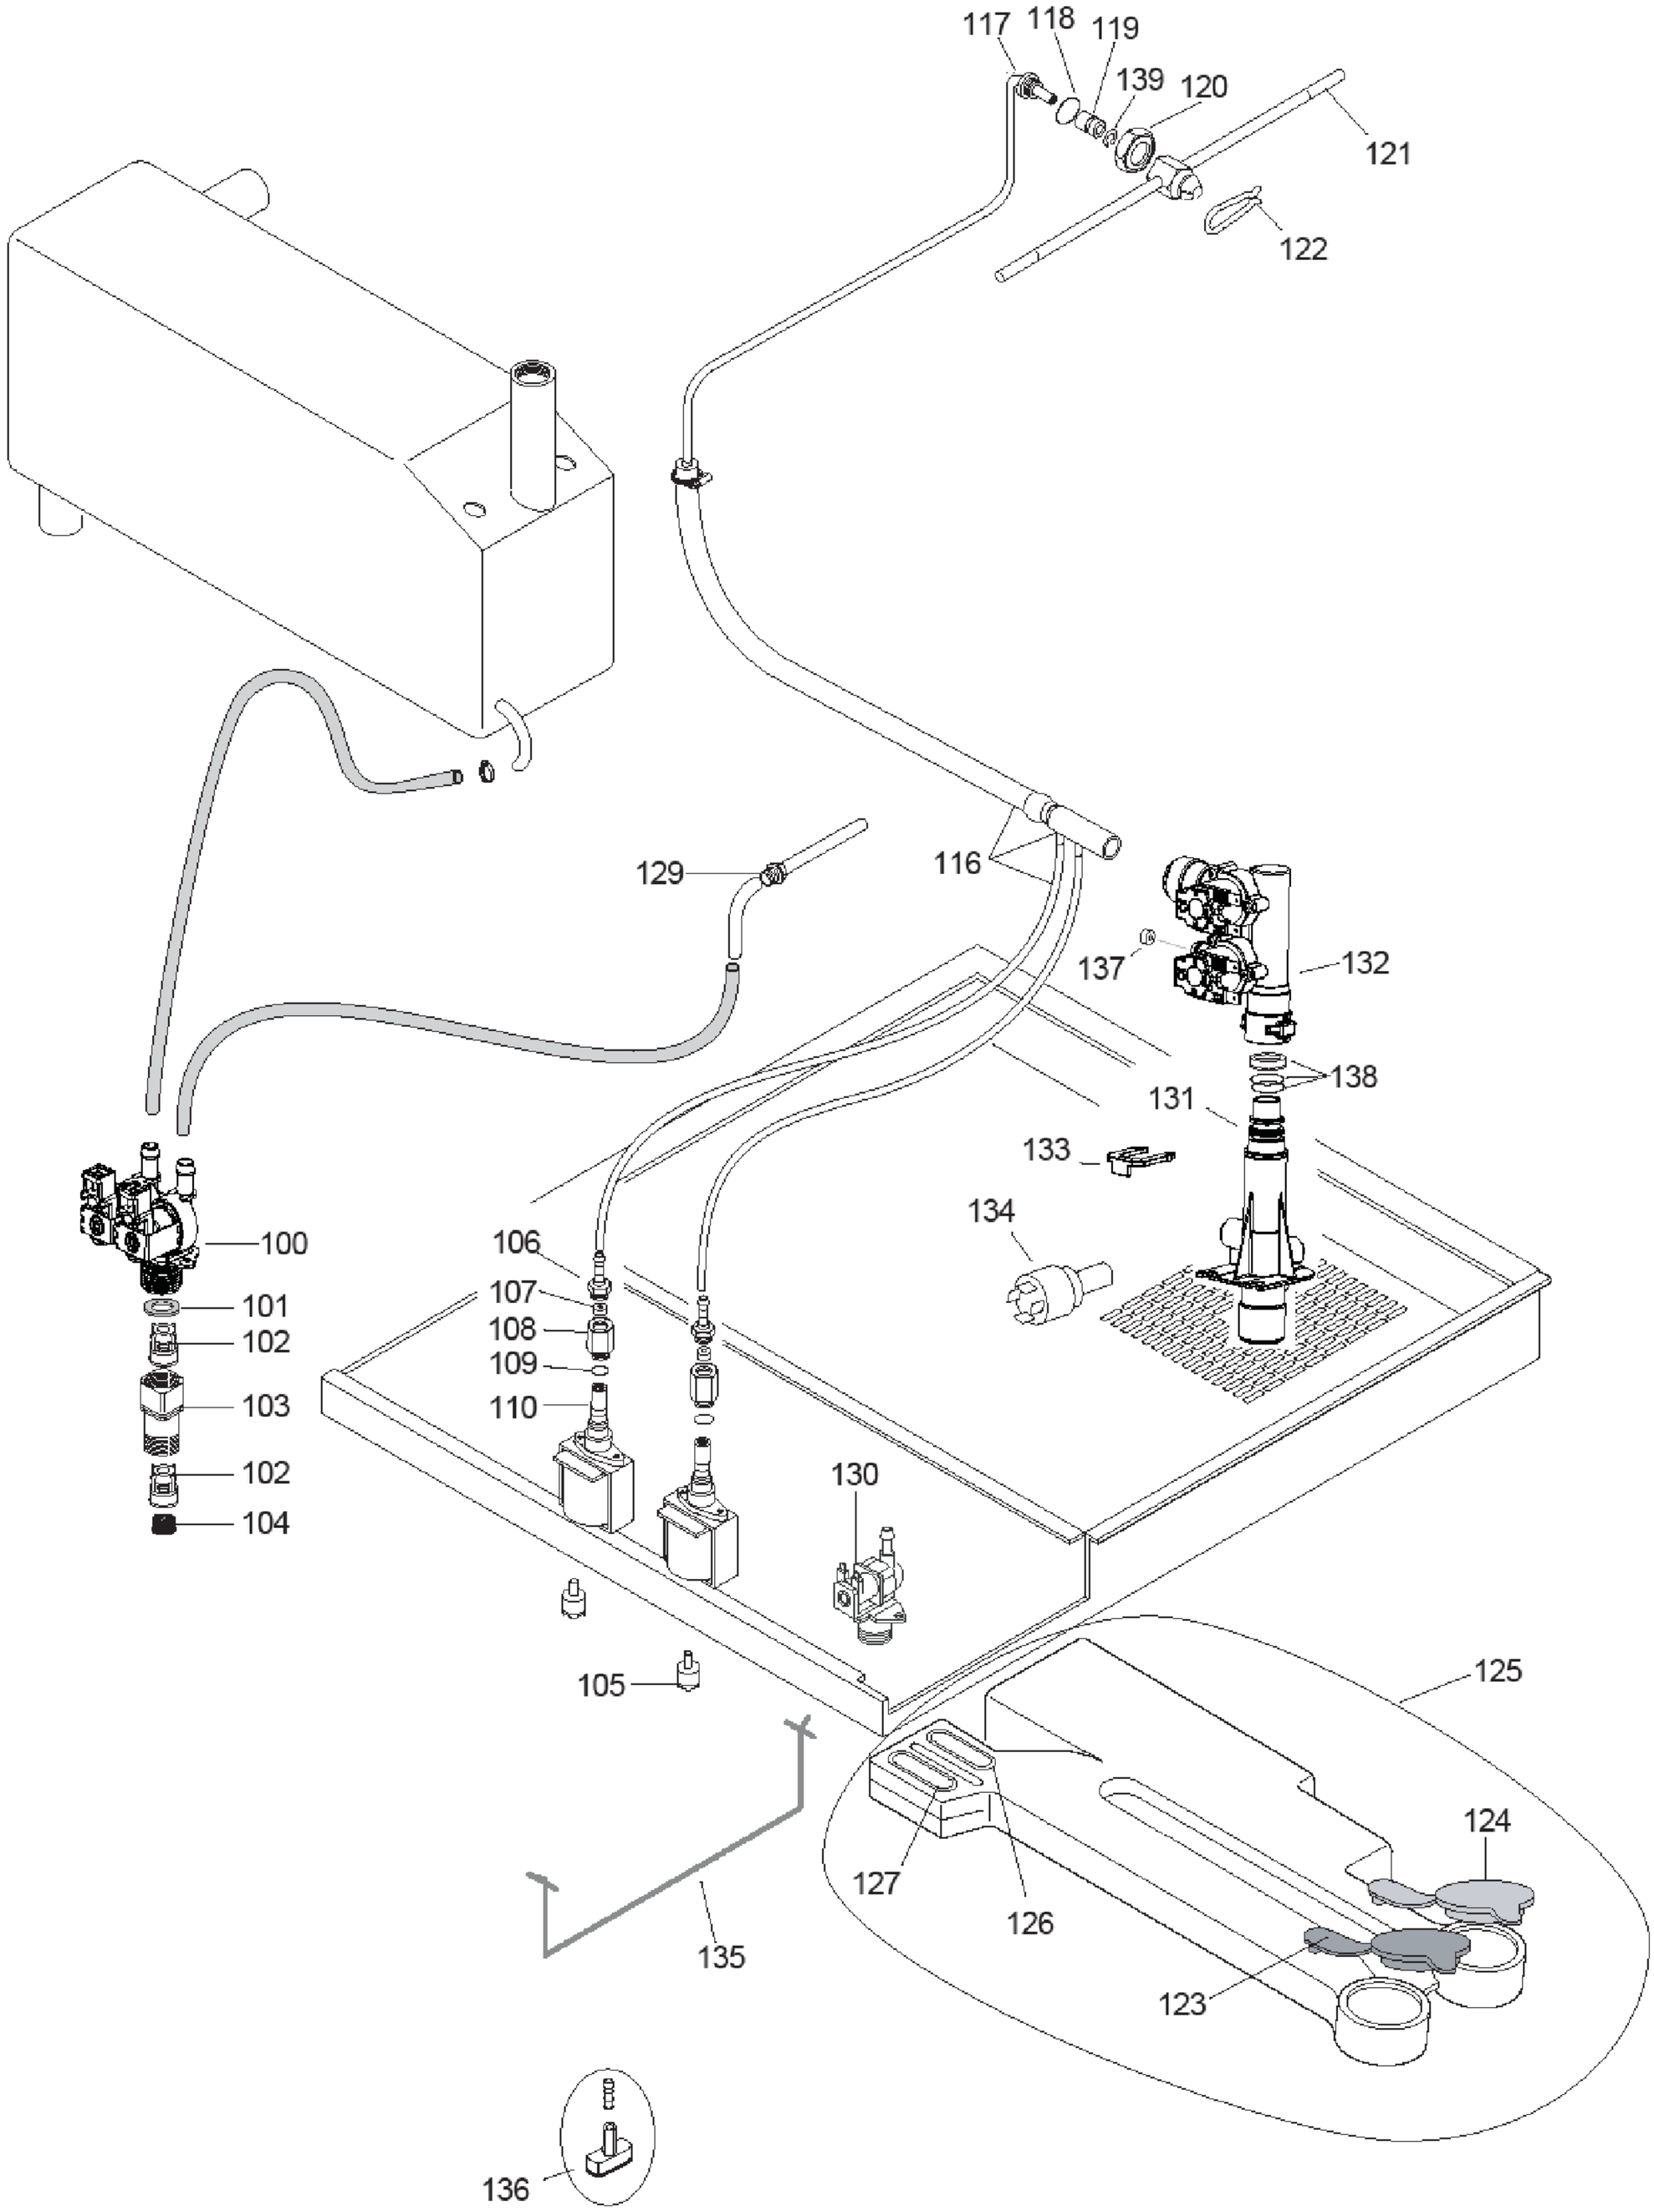
10 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 1/1

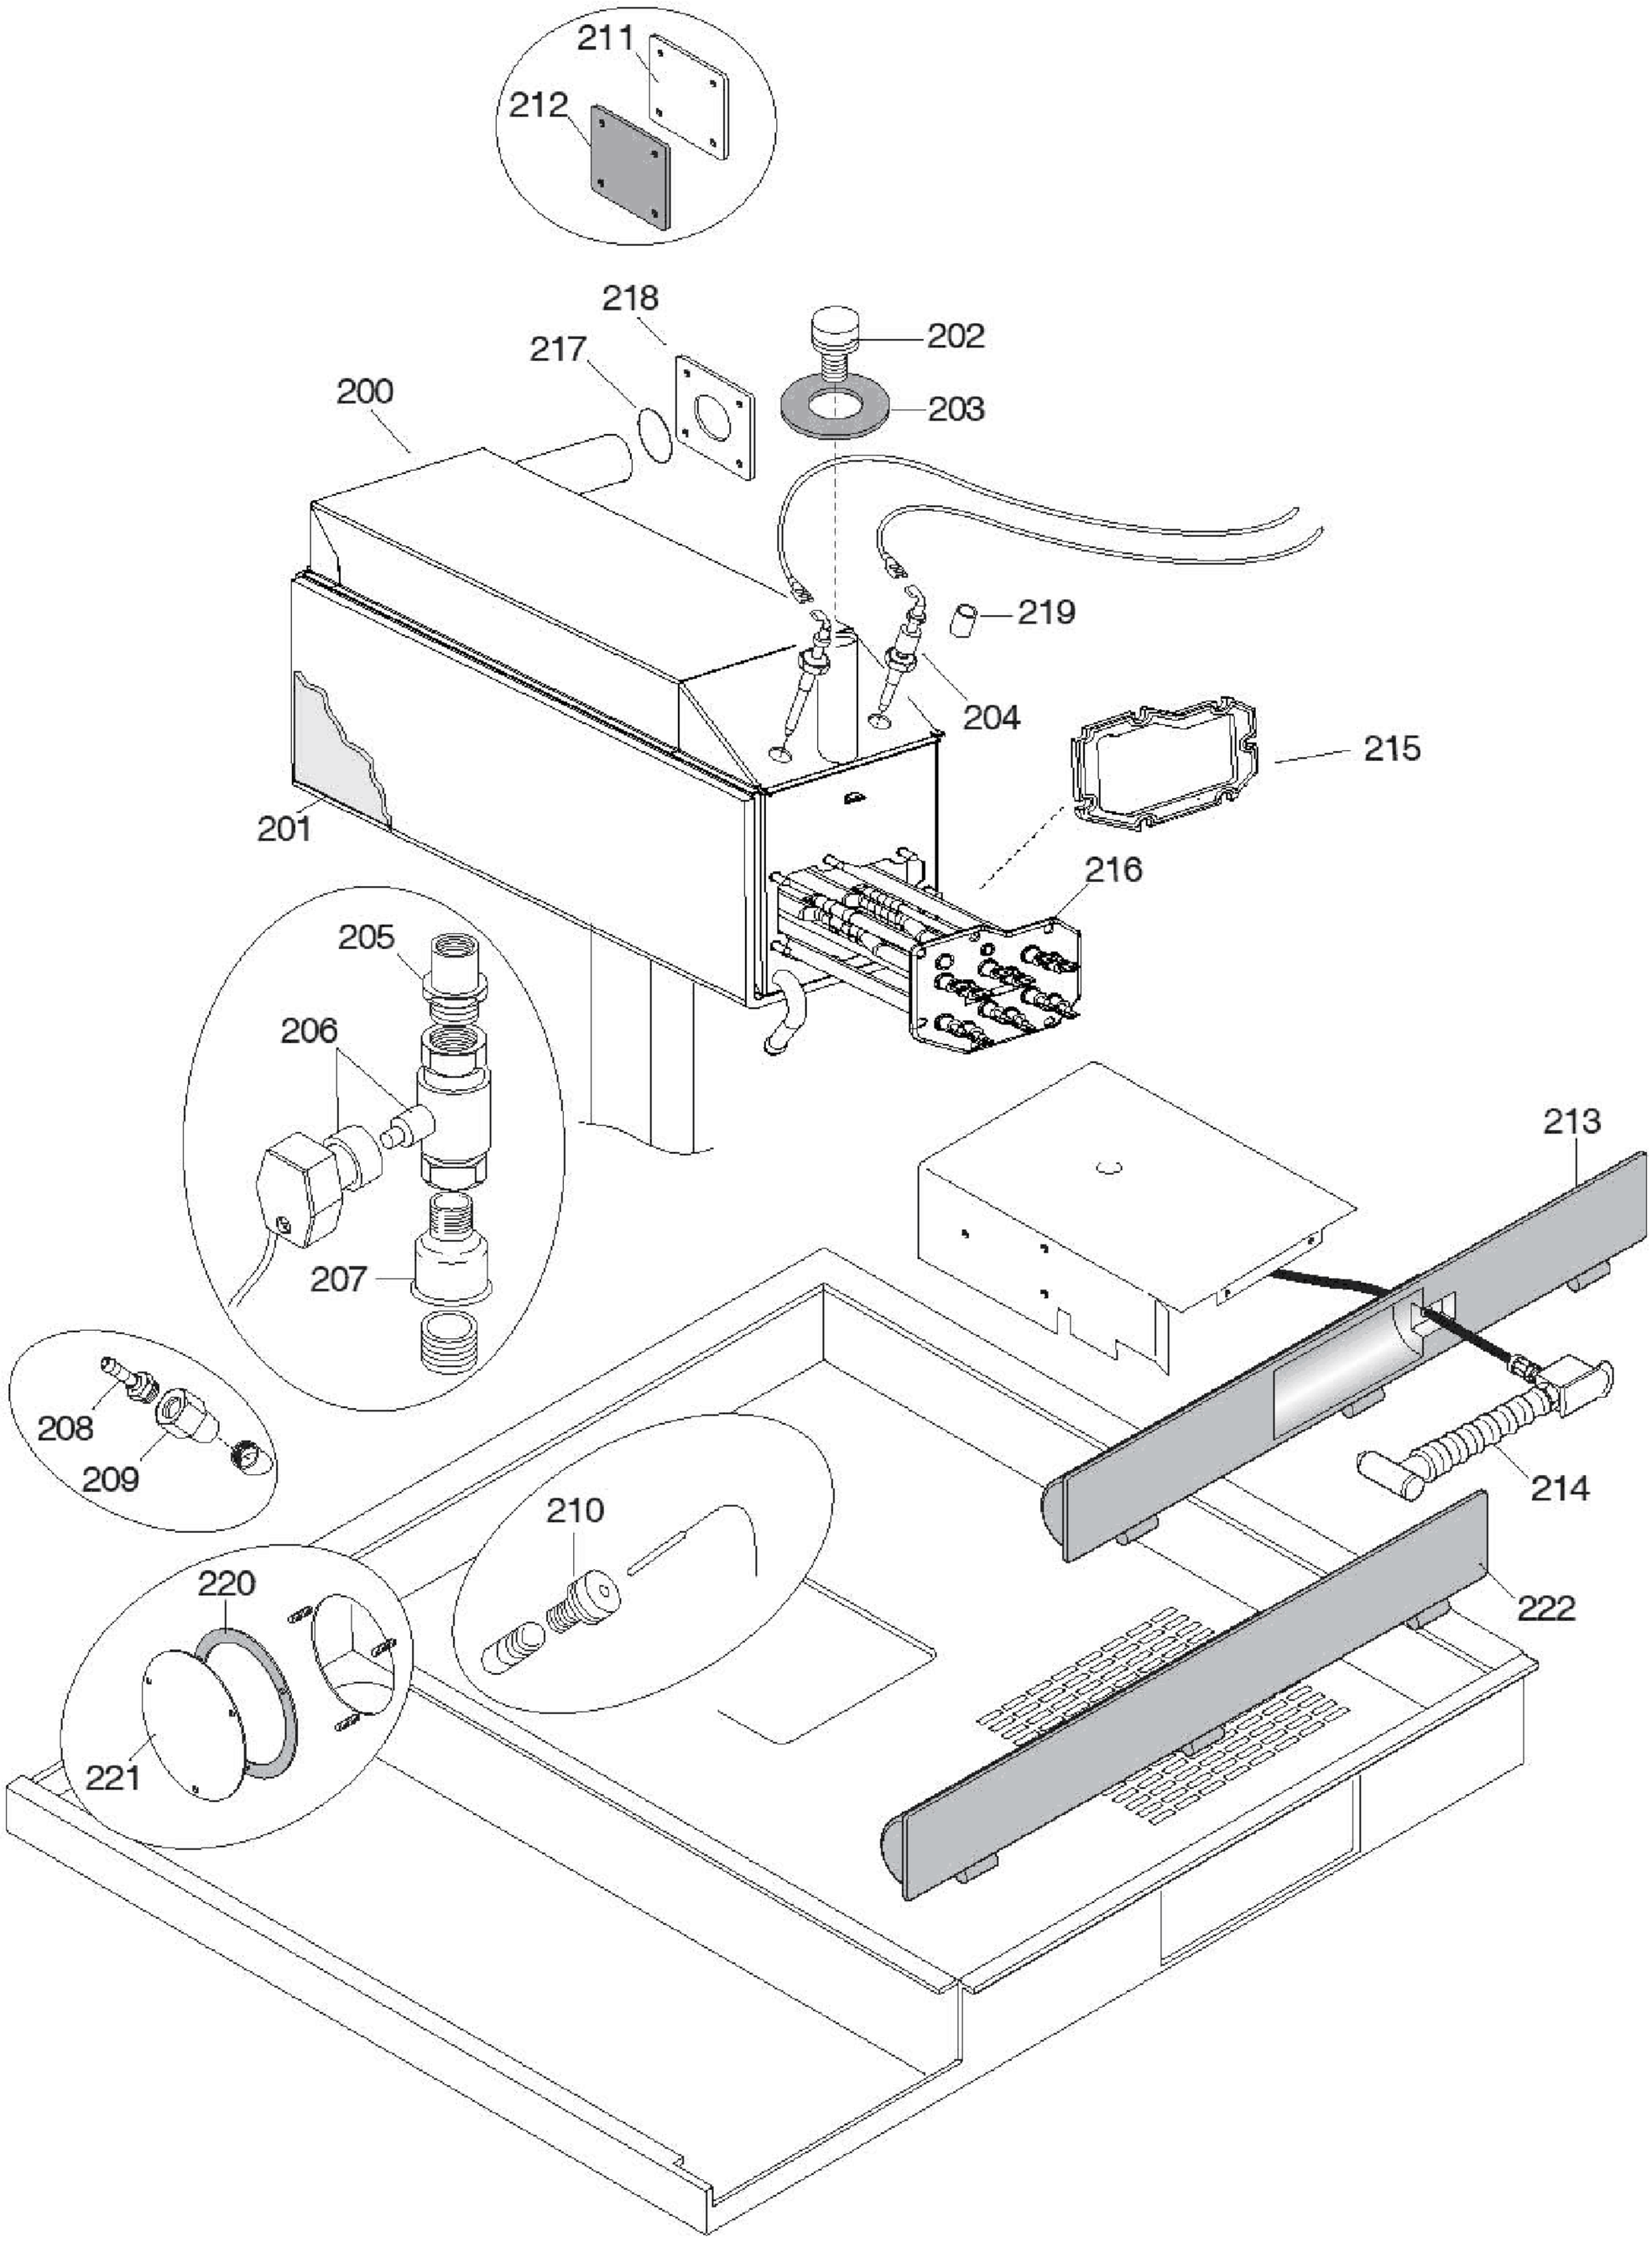
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
267202	AOS101ETA1	a	AOS	Touch	2...11	400V 3N 50Hz
267212	AOS101ETH1	b	AOS	Touch	2...11	400V 3N 50Hz P80
267222	AOS101ETN1	c	AOS	Touch	2...11	230V 3N
267232	AOS101ETC1	d	AOS	Touch	2...11	200V 3 60Hz Japan
267242	AOS101ETE1	e	AOS	Touch	2...11	440V 3 Marine
267252	AOS101ETF1	f	AOS	Touch	2...11	400V 3 Marine
267282	AOS101ETM1	h	AOS	Touch	2...11	208V 3 USA
267292	AOS101ETB1	i	AOS	Touch	2...11	240V 3 USA
267322	AOS101ETV1	i1	AOS	Touch	2...11	480V 3 USA
267302	AOS101ETK1	l	AOS	Touch	2...11	400V 3N UK
268202	AOS101EBA2	n	AOS	Level B	2...11	400V 3N
268212	AOS101EBH2	o	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50Hz P80
268222	AOS101EBN2	p	AOS	Level B	2...11	230V 3N
268232	AOS101EBC2	q	AOS	Level B	2...11	200V 3 60Hz Japan
268242	AOS101EBE2	r	AOS	Level B	2...11	440V 3 Marine
268252	AOS101EBF2	s	AOS	Level B	2...11	400V 3 Marine
268302	AOS101EBH2	t	AOS	Level B	2...11	400V 3N UK
269202	AOS101ECA2	u	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
269212	AOS101ECH2	v	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz P80
269222	AOS101ECN2	z	AOS	Level C	2...11	230V 3N
237202	FCZ101ETA	A	FCZ	Touch	2...11	400V 3N 50Hz
237212	FCZ101ETH	B	FCZ	Touch	2...11	400V 3N 50Hz P80
237222	FCZ101ETN	C	FCZ	Touch	2...11	230V 3N
238202	FCZ101EBA2	D	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz
238212	FCZ101EBH2	E	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz P80
238222	FCZ101EBN2	F	FCZ	Level B	2...11	230V 3N
238232	FCZ101EBC2	G	FCZ	Level B	2...11	200V 3 60Hz Japan
239202	FCZ101ECA2	H	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
239212	FCZ101ECH2	I	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz P80
239222	FCZ101ECA2	L	FCZ	Level C	2...11	230V 3N
269302	AOS101ECK2	M	AOS	Level C	2...11	400V 3N UK
269332	AOS101ECY2	N	AOS	Level C	2...11	400V 30 Bakery
267072	AOS101EAQ1	O	AOS	Level A	2...11	Nando's

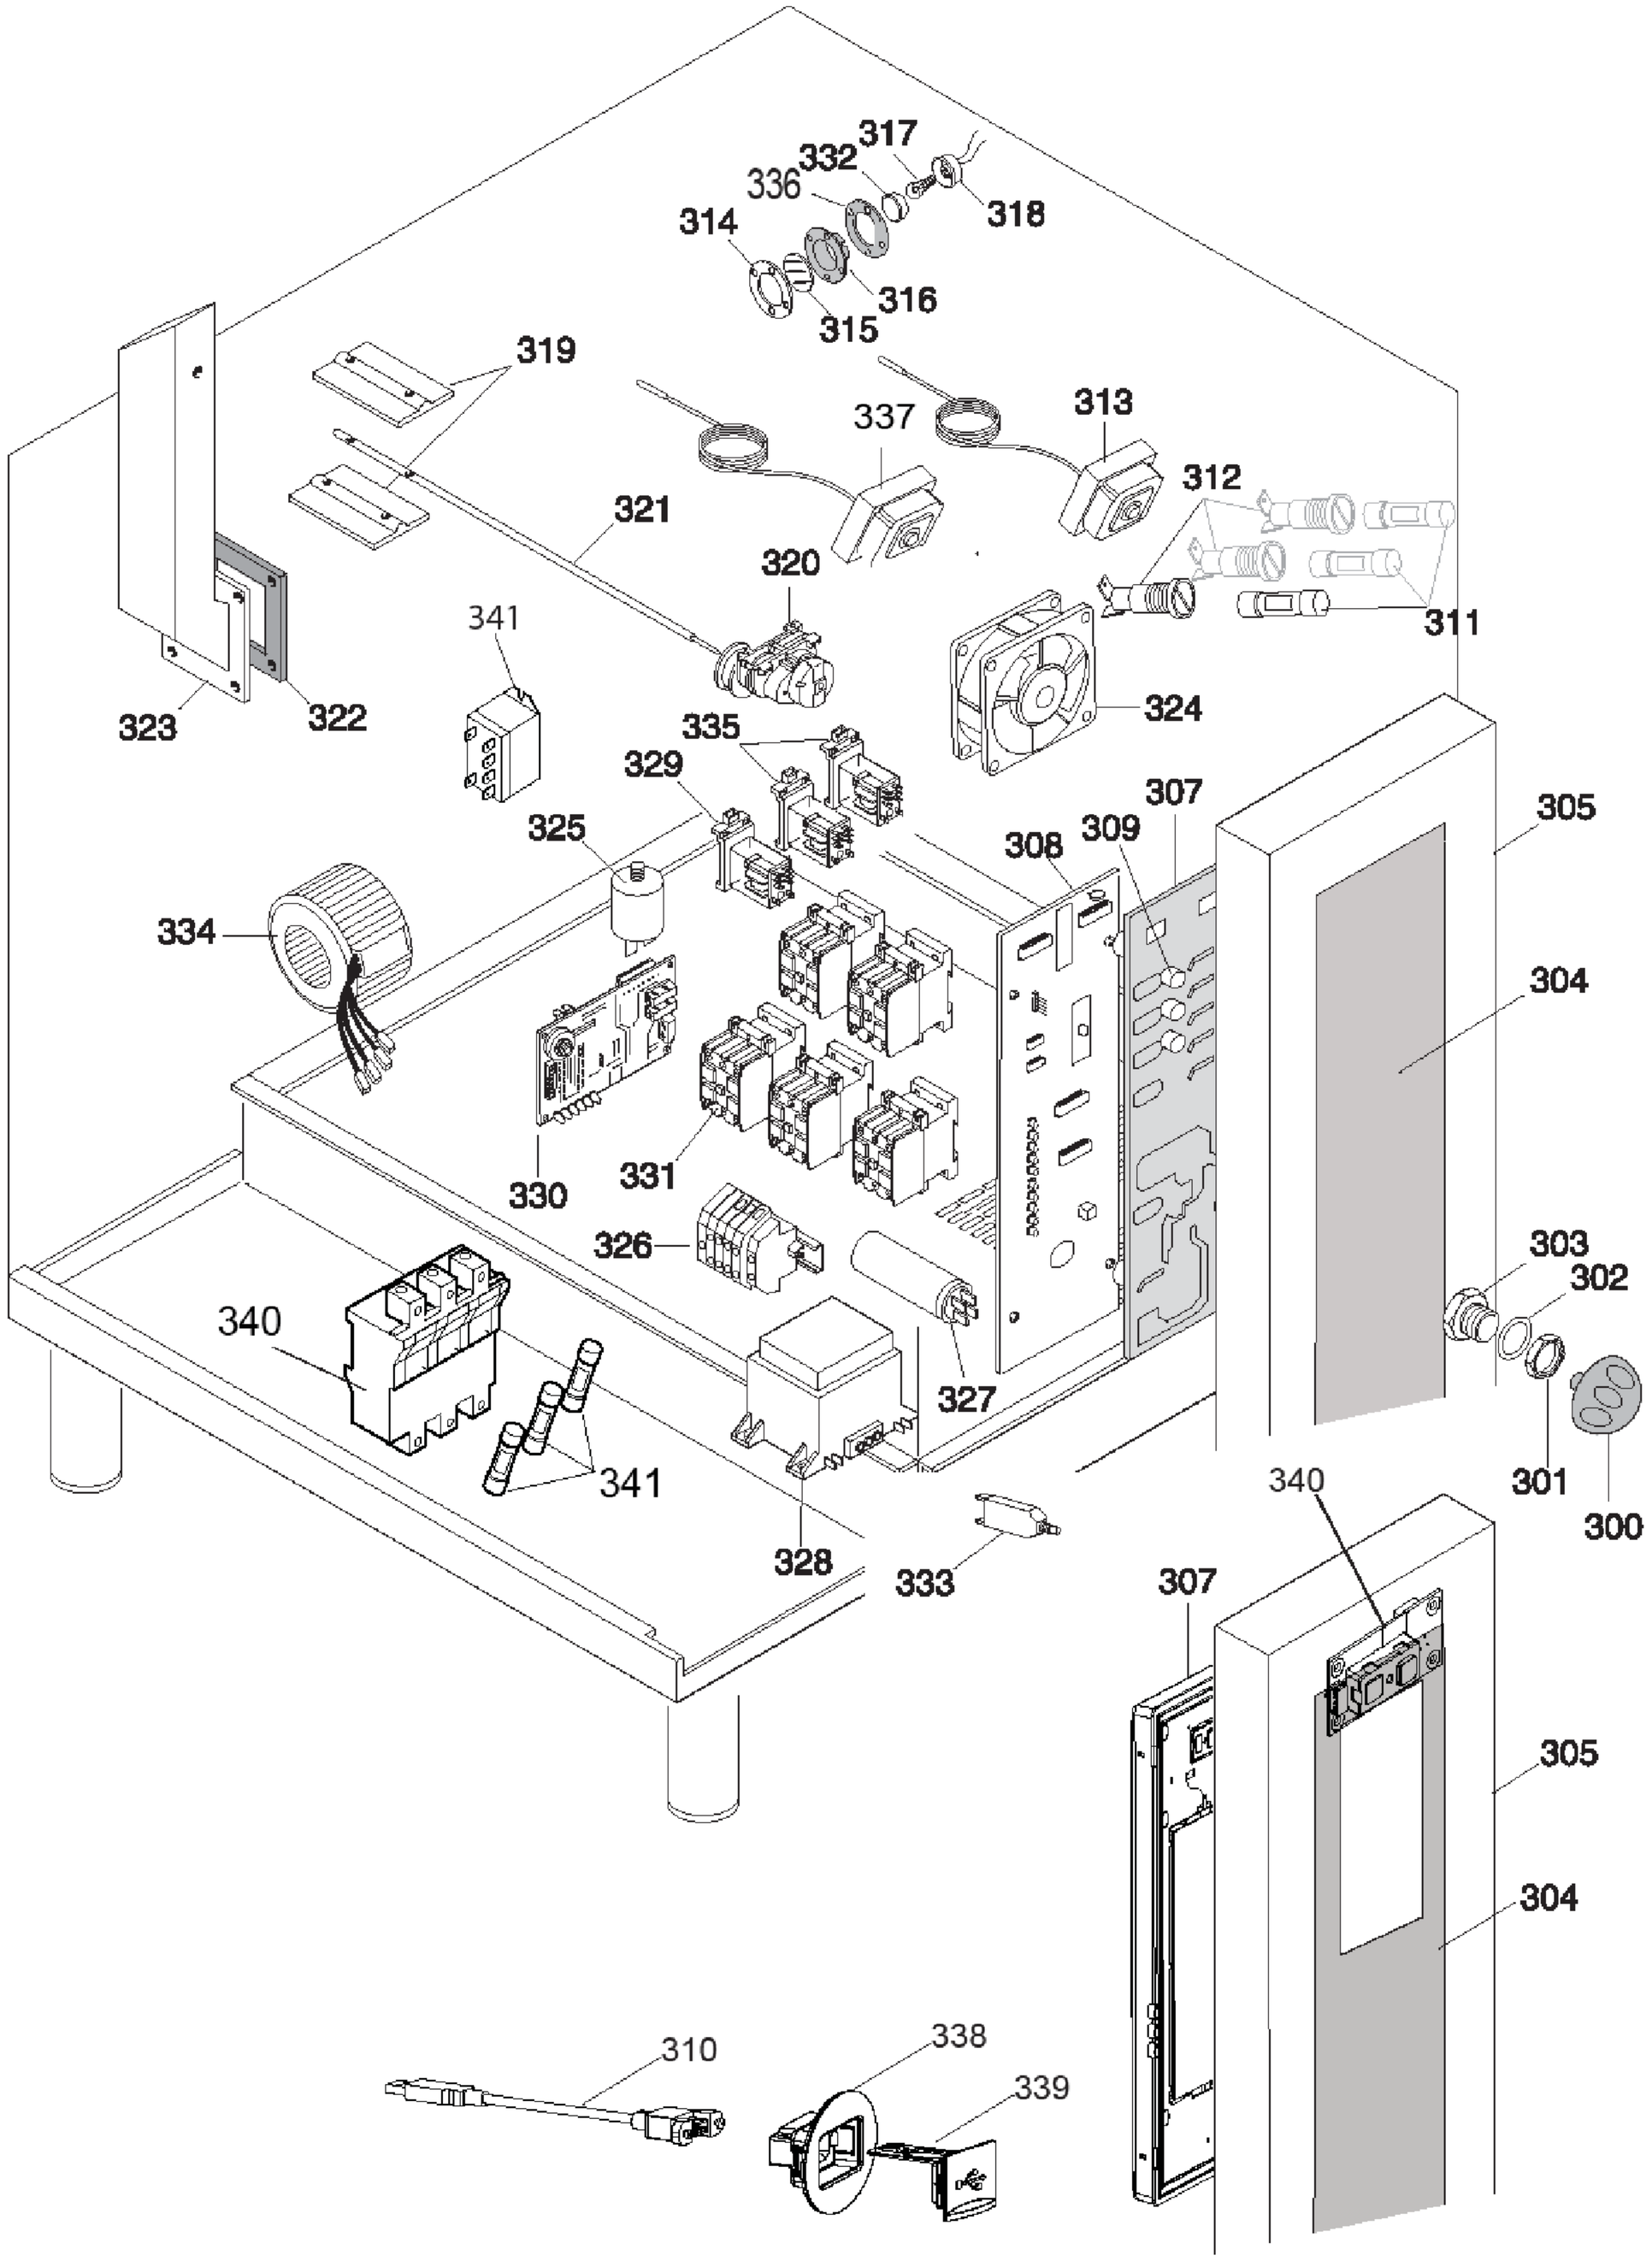
Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

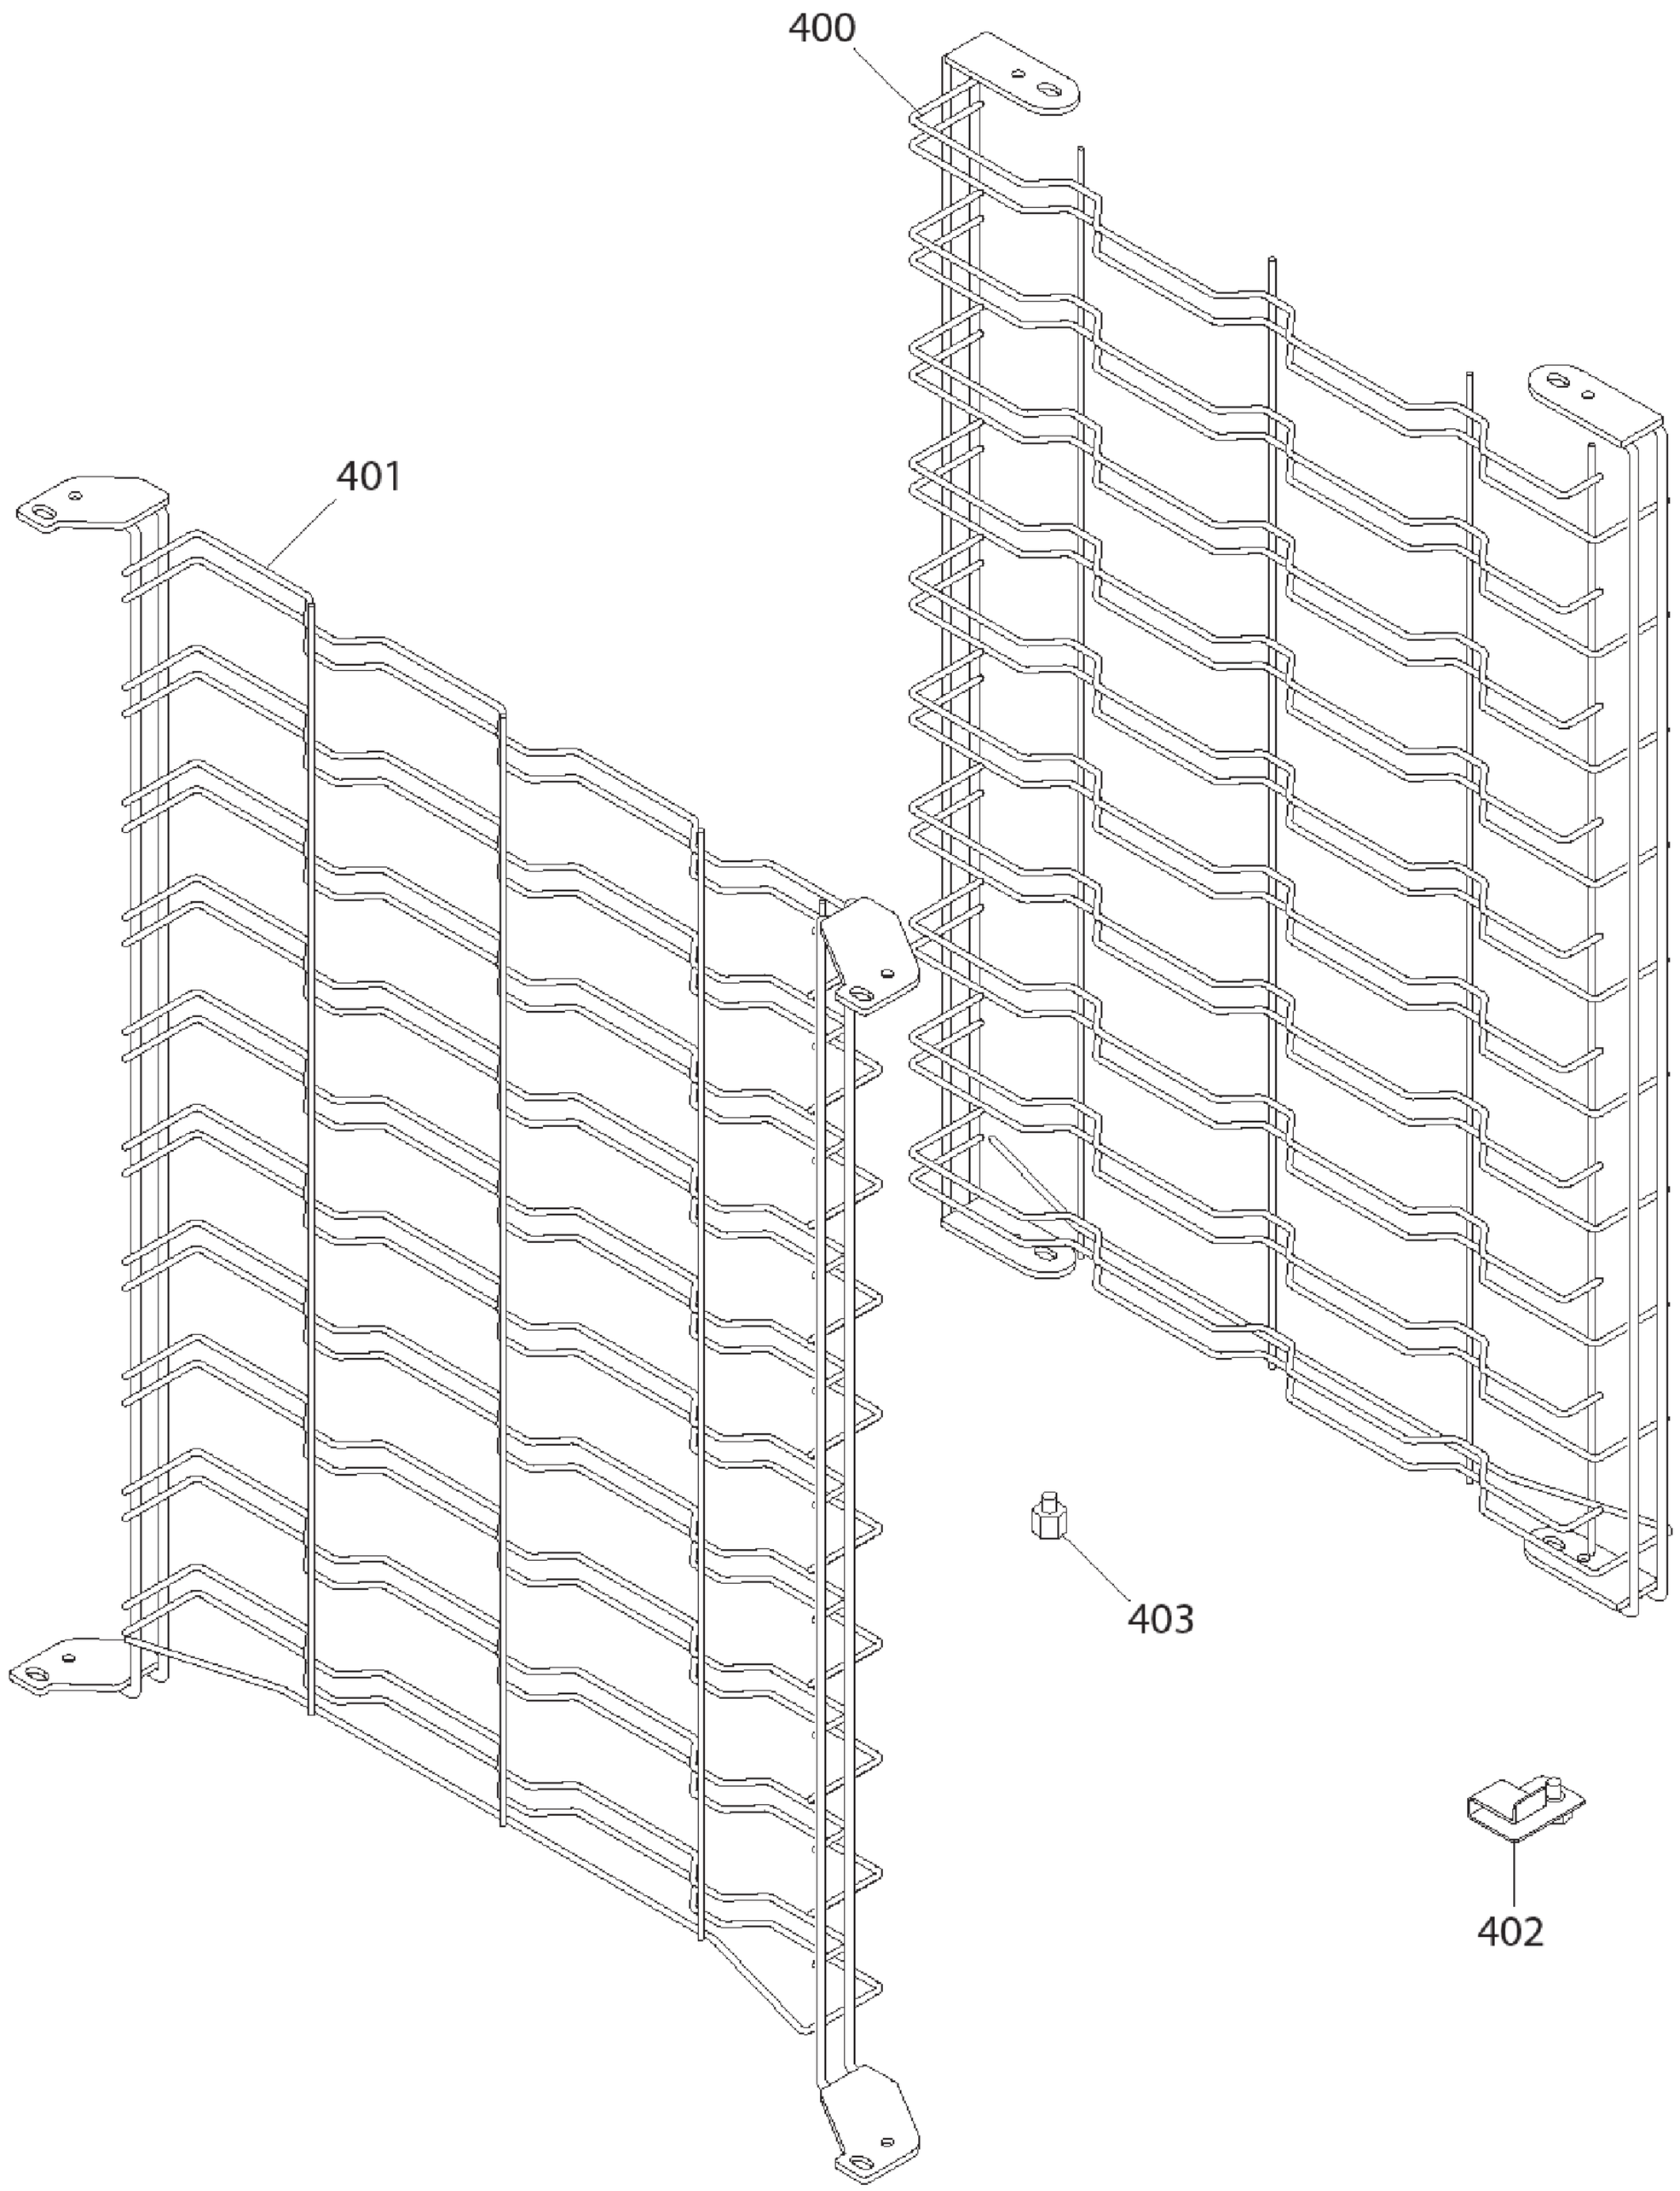
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
46
2
3
12
60
59
24
55
56
54
53
25
28
23
29
18
20
58
51
50
49
48
52
26
37
36
35
34
33
47
41
42
61
32
7
6
14
8
13
63
17
19
16
15
62
5
27
4
30
21
31
9
10
11
22
44
45
57


117
118
119
139
120
121
122
129
116
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
123
135
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
208
209
210
220
221
213
214
222


317
332
336
314
318
316
315
319
313
337
312
321
320
311
341
324
323
322
335
329
325
307
309
308
305
334
304
330
331
326
303
302
340
327
301
300
341
328
333
307
340
305
304
310
338
339


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

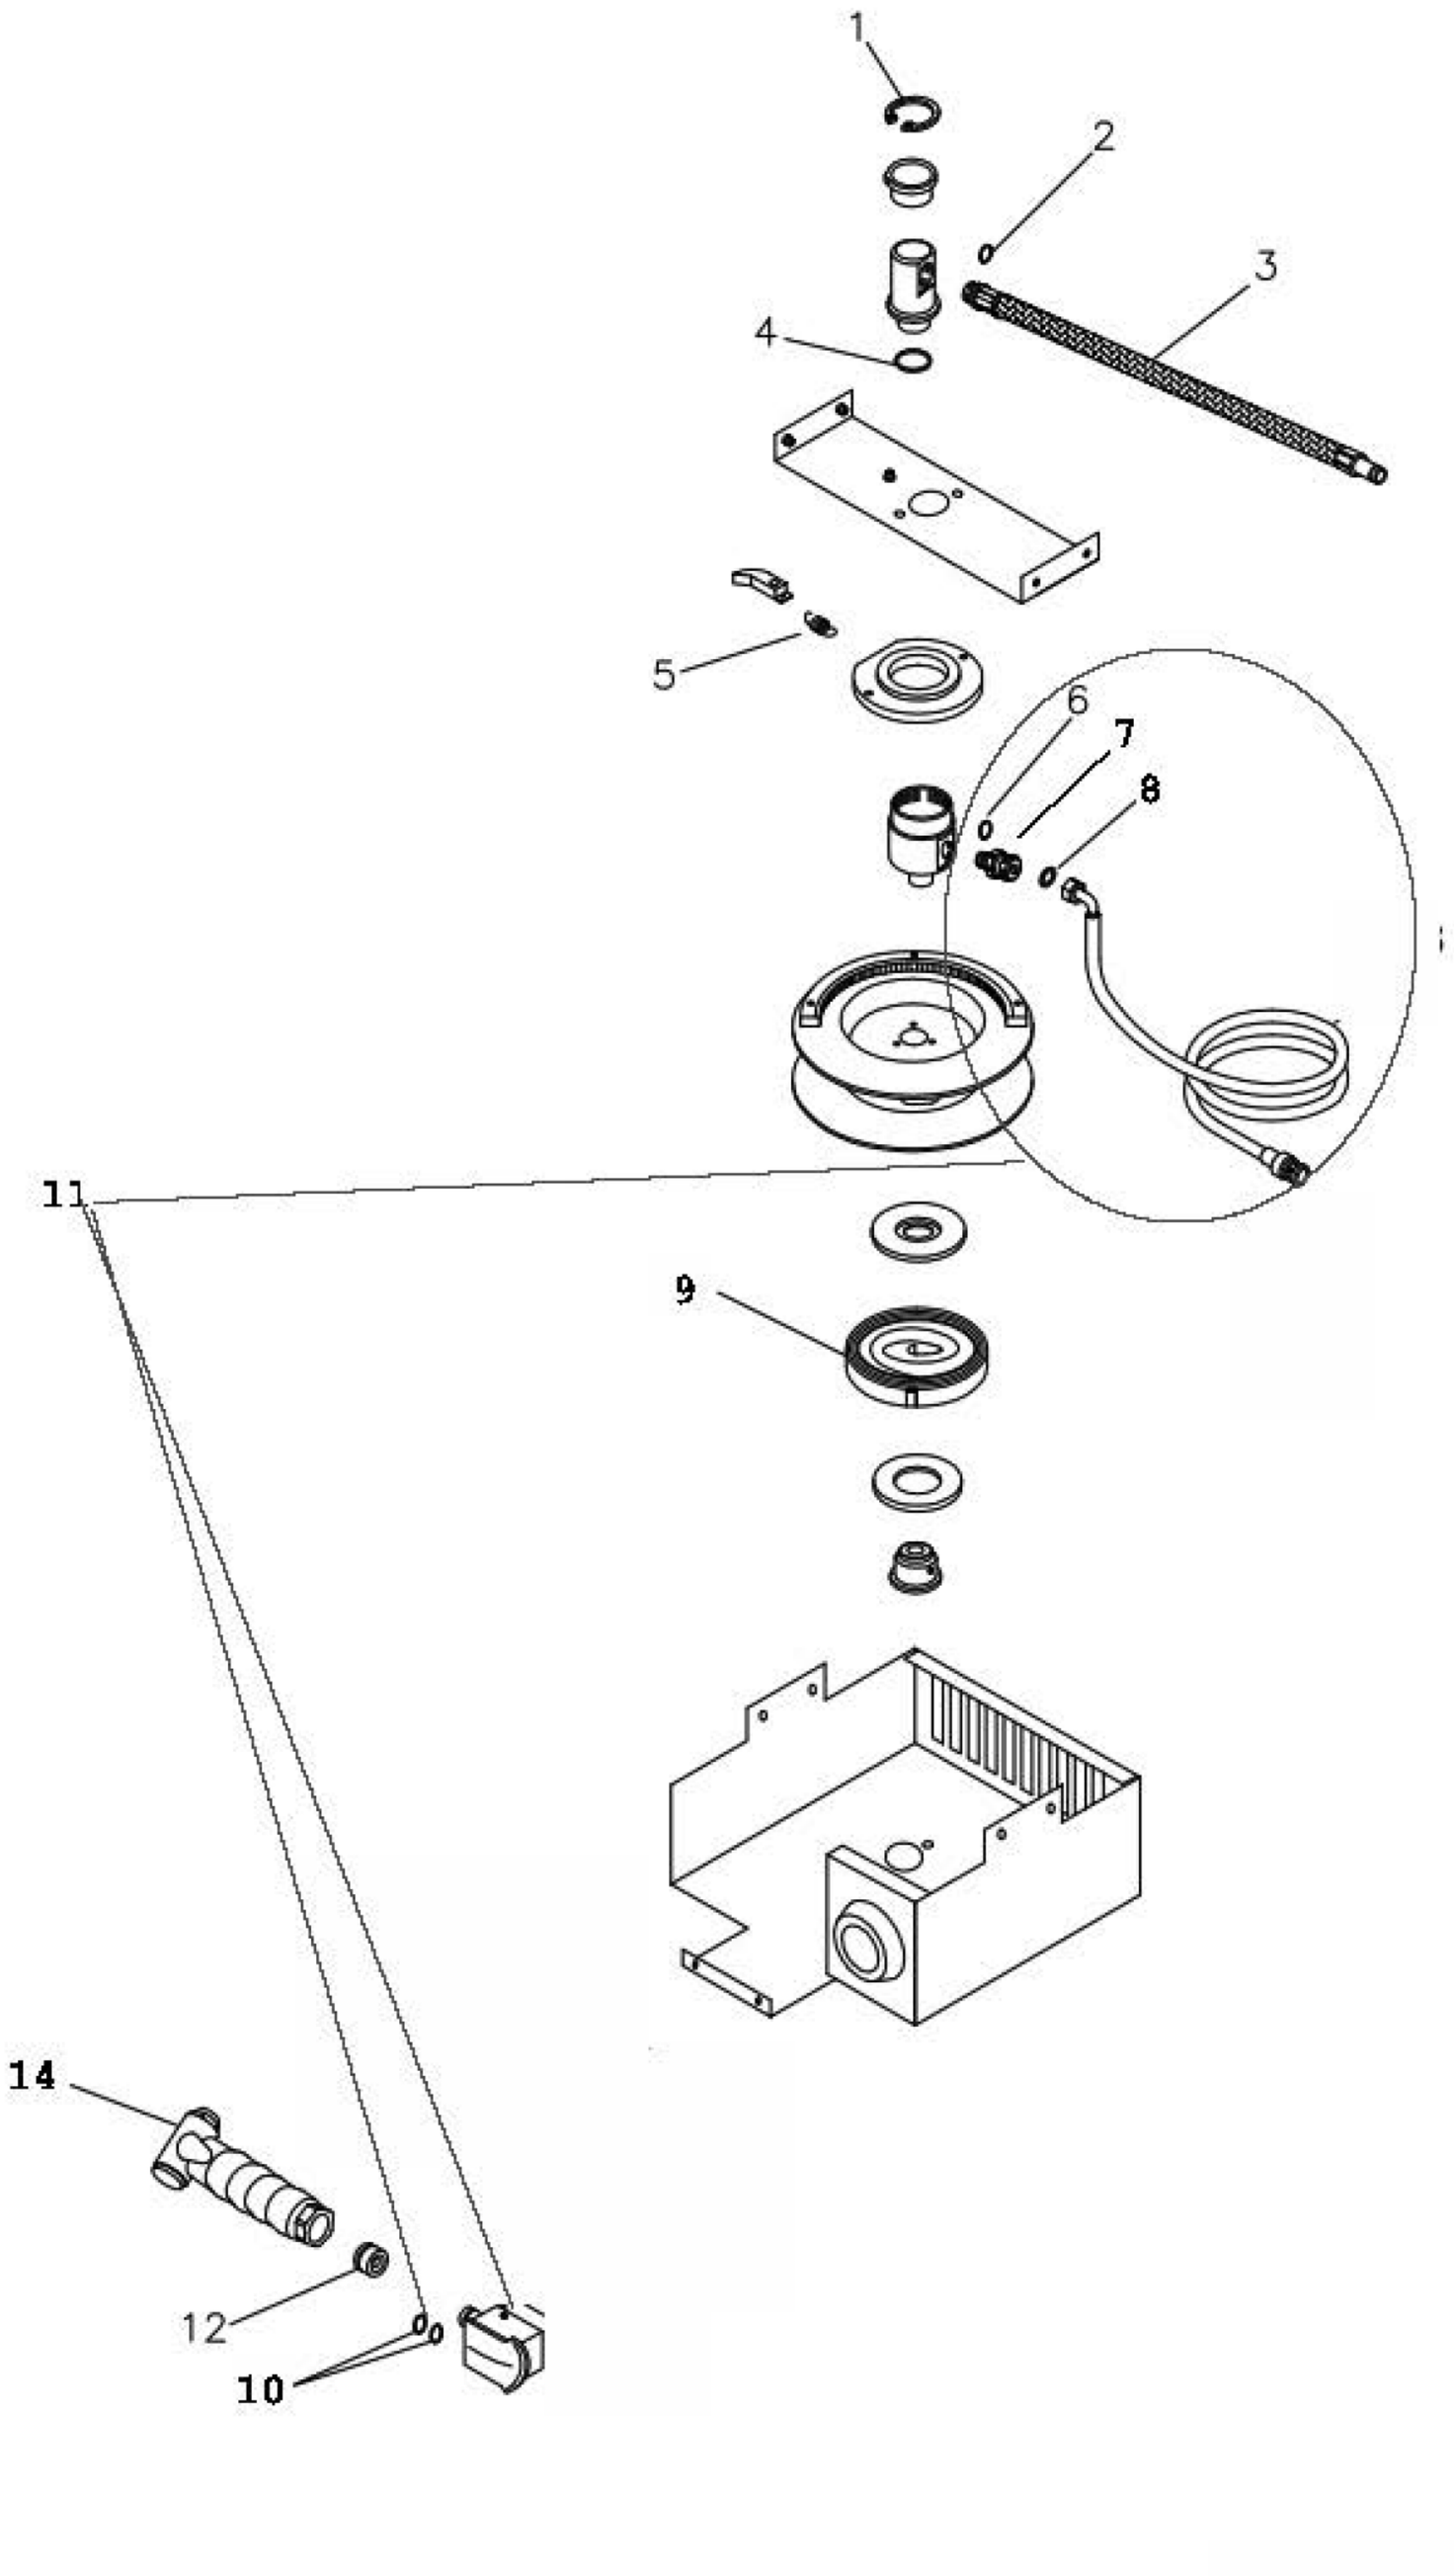
CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14