Electrolux


# Reservdelskatalog

Spare Parts Catalogue


Ersatzteilliste

**Product no.**
**97 66 86 0x-x1**
**97 66 86 1x-x1**
**97 66 88 0x-x1**
**97 66 88 1x-x1**
**97 66 88 3x-x1**
**97 66 89 0x-x1**
**97 66 89 1x-x1**
**97 66 89 3x-x1**
**97 66 90 0x-x1**
**97 66 90 1x-x1**
**97 66 90 3x-x1**

EBS, EBV,
SBS, SBV

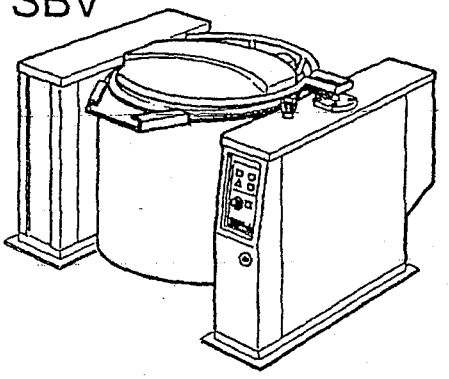

EBV-C
SBV-C

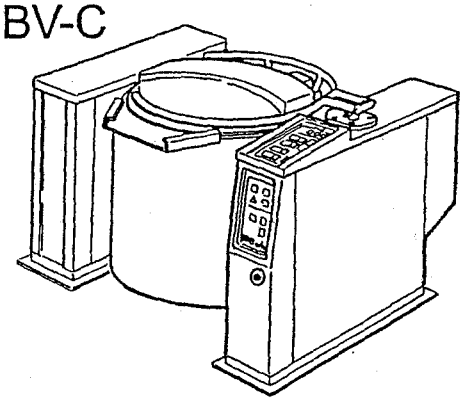

# EBS, EBV, EBV-C
# SBS, SBV, SBV-C

Kokgryta

Boiling pan

Kochkessel

4-095
DOC.NO. 478 20 64-17
EDITION 4 11.99


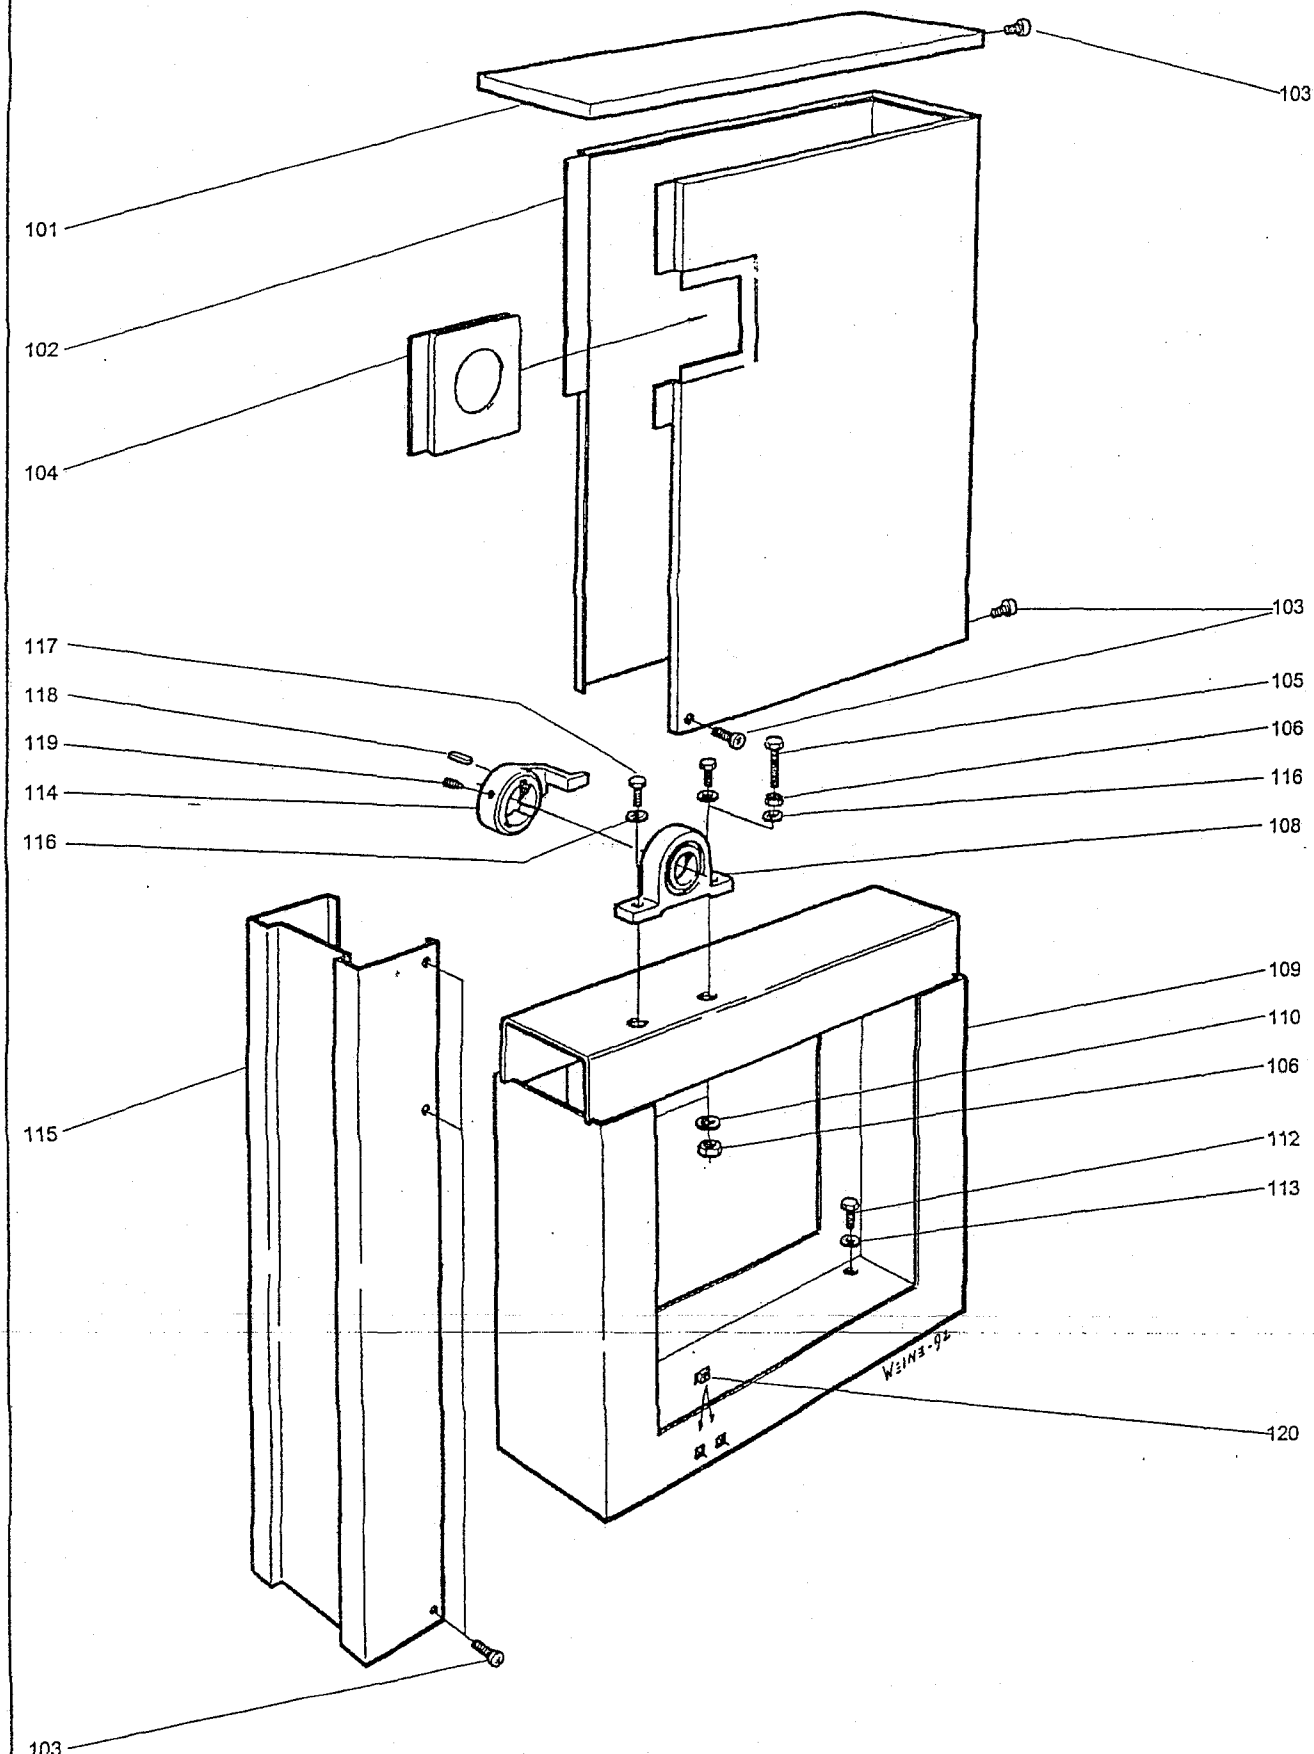



ILLUSTRATION 210 50

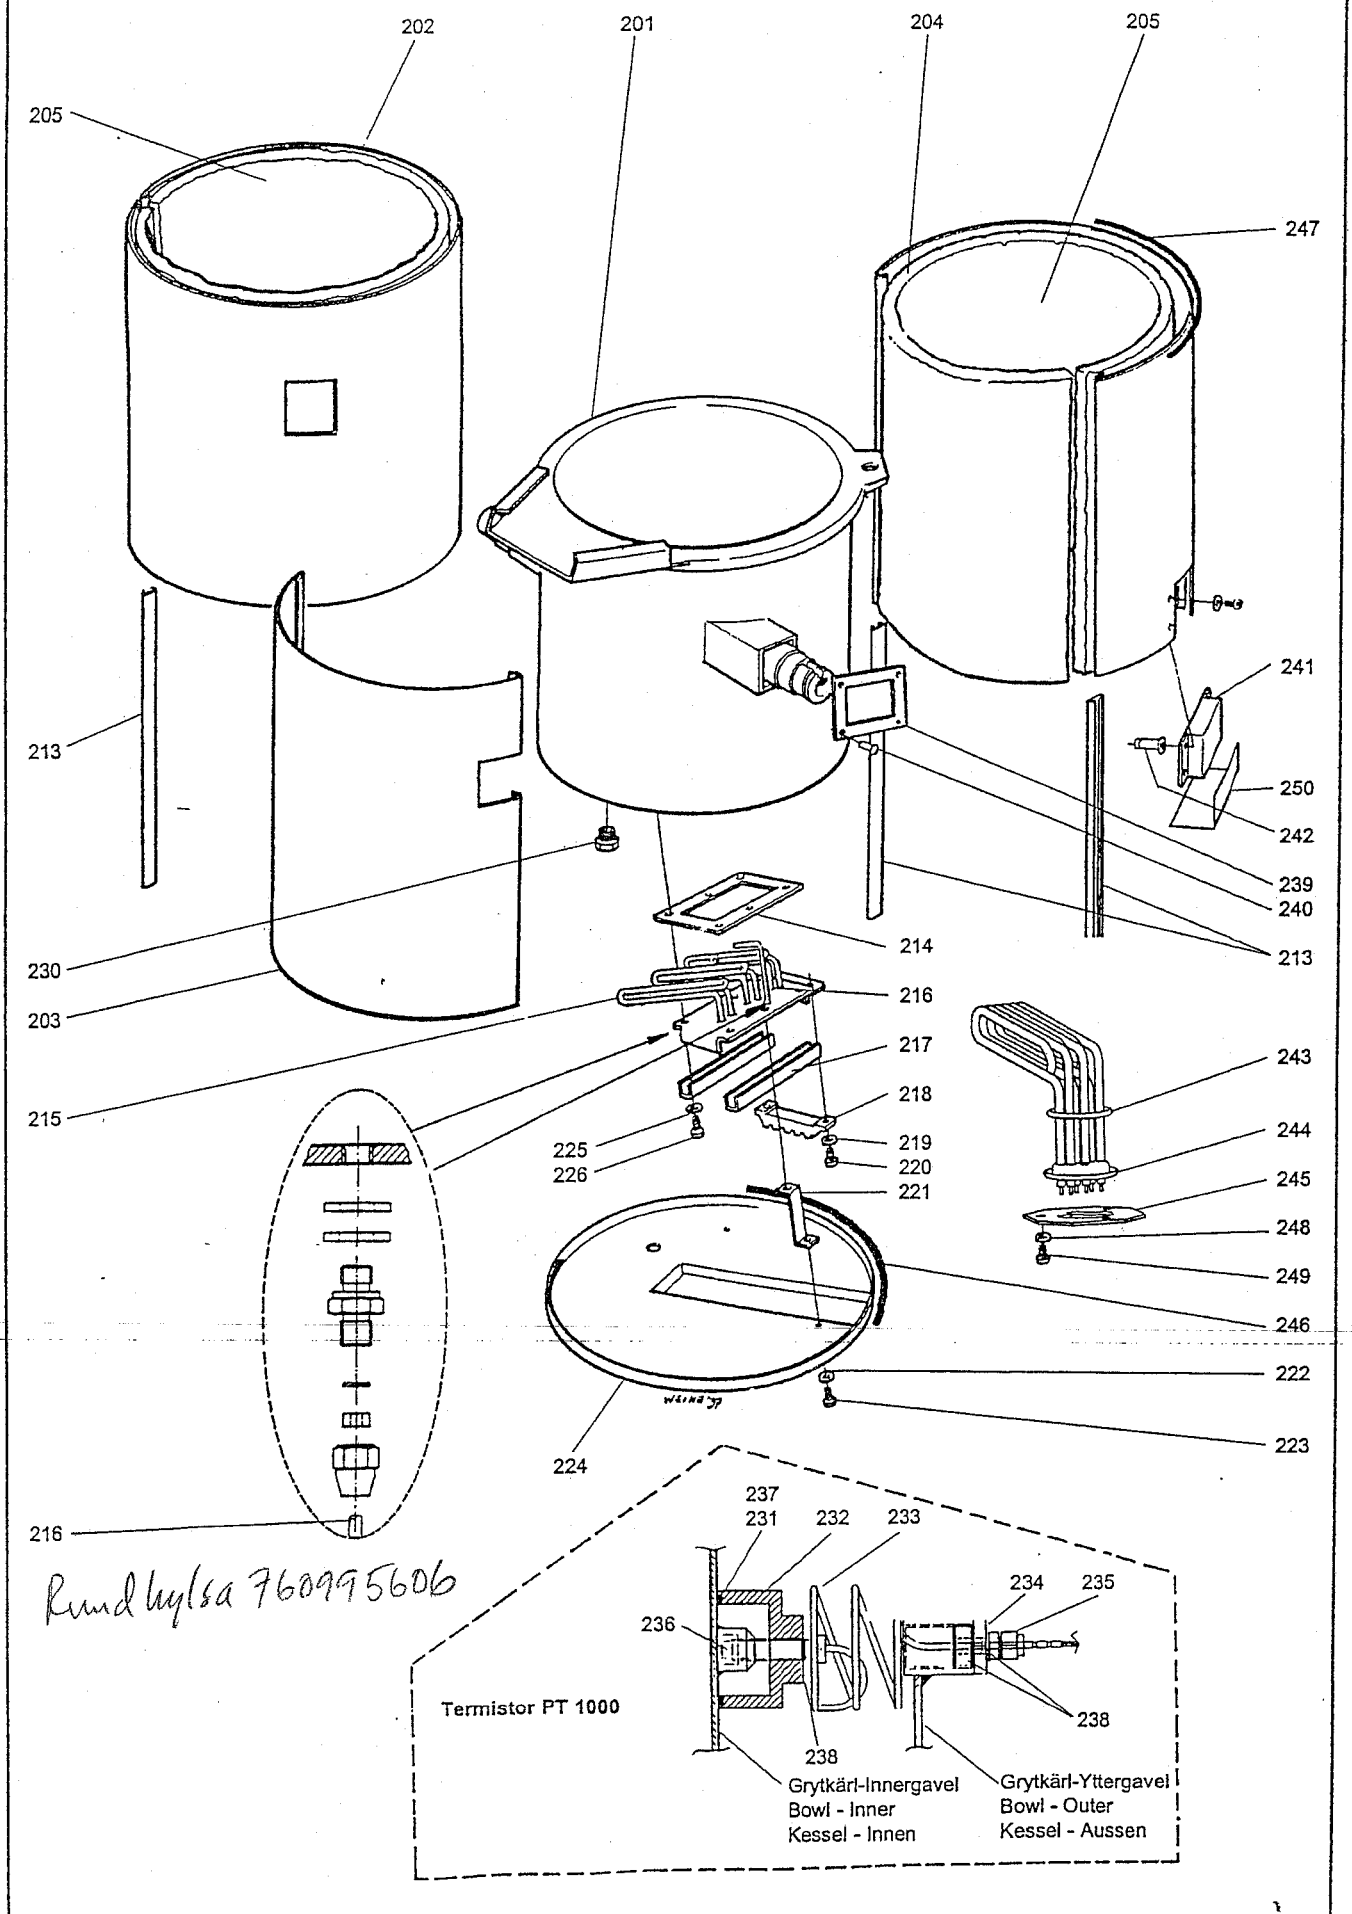


Rundlysa 760995606

ILLUSTRATION 215 18

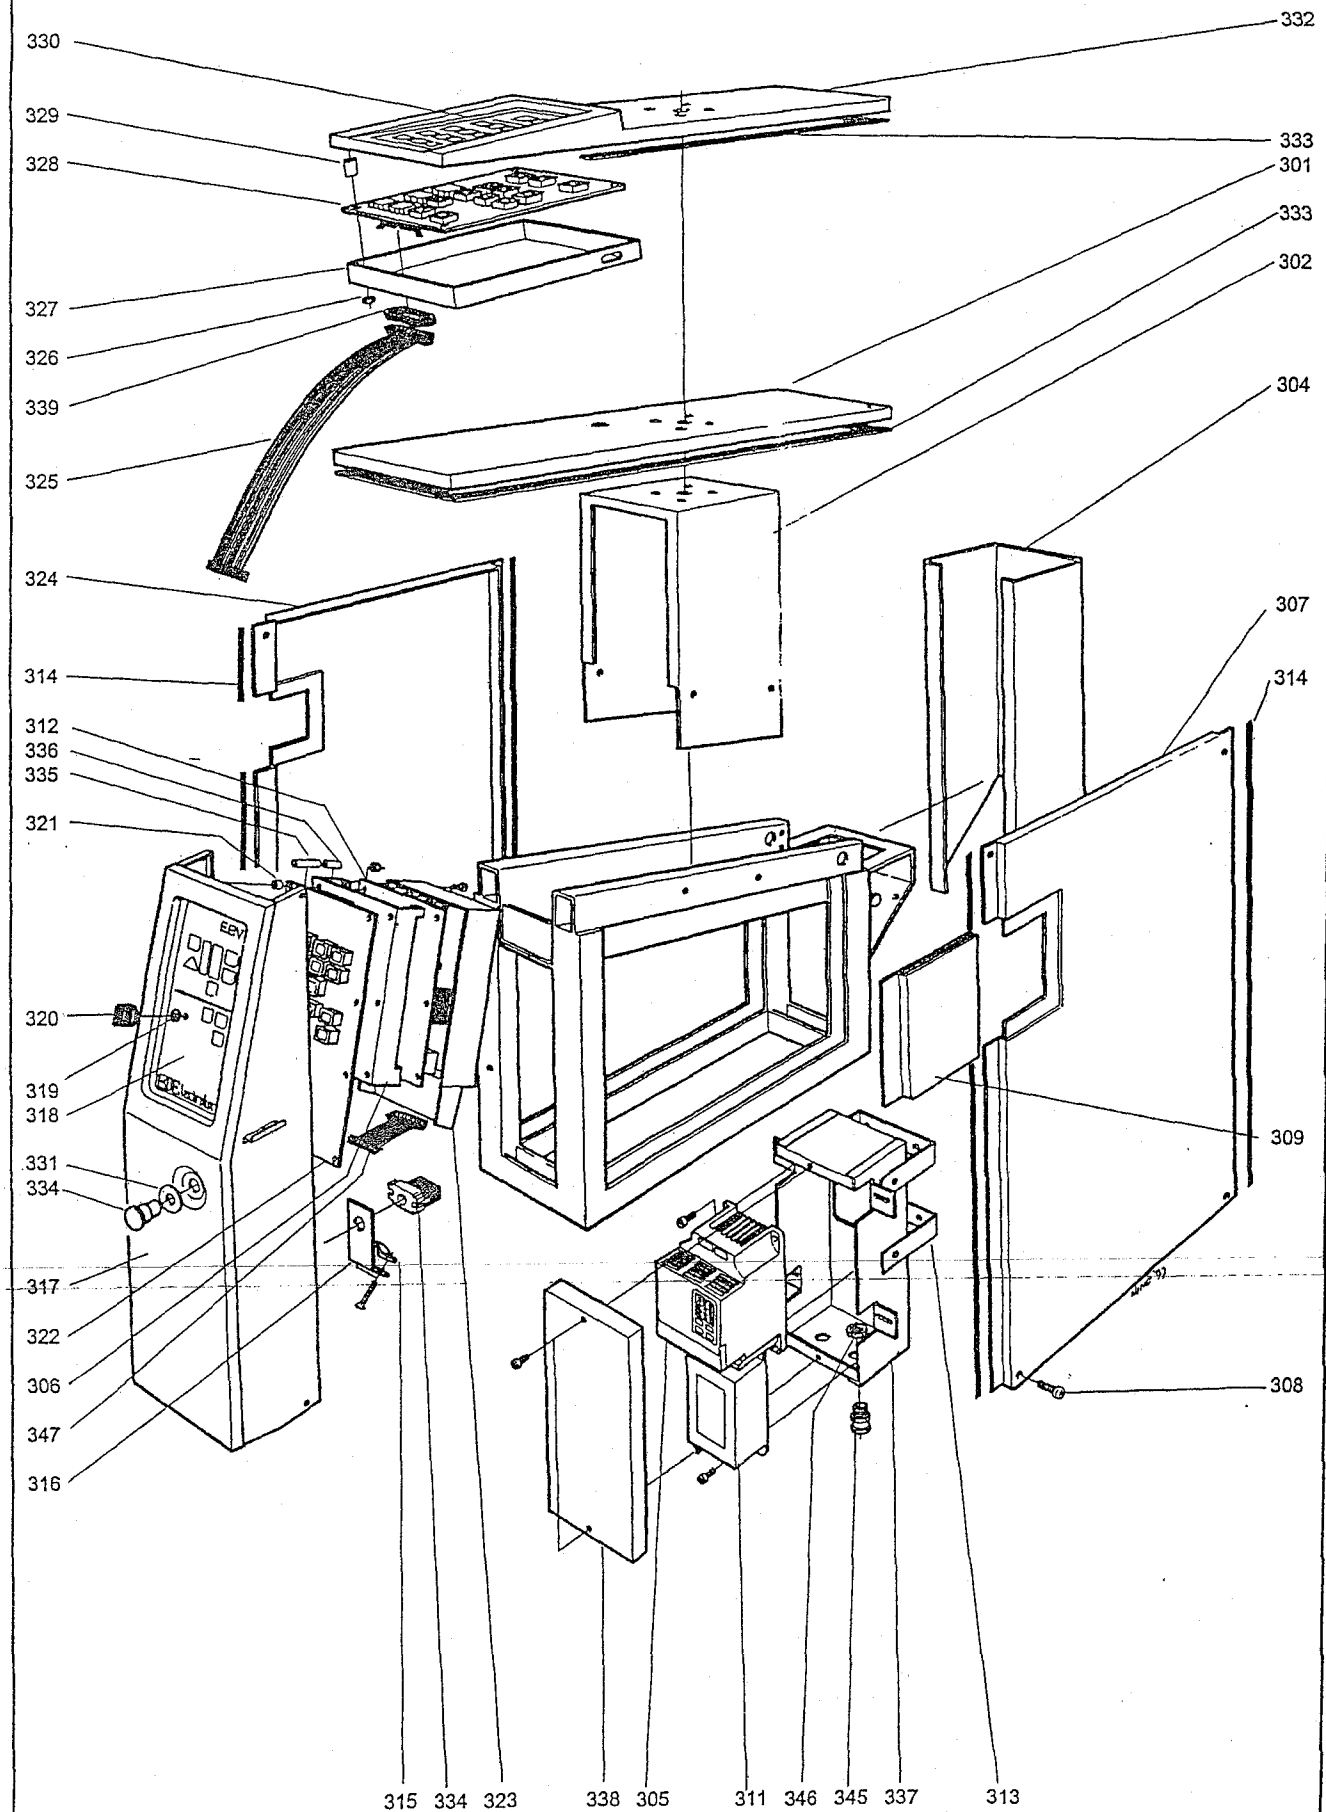



ILLUSTRATION 215 19

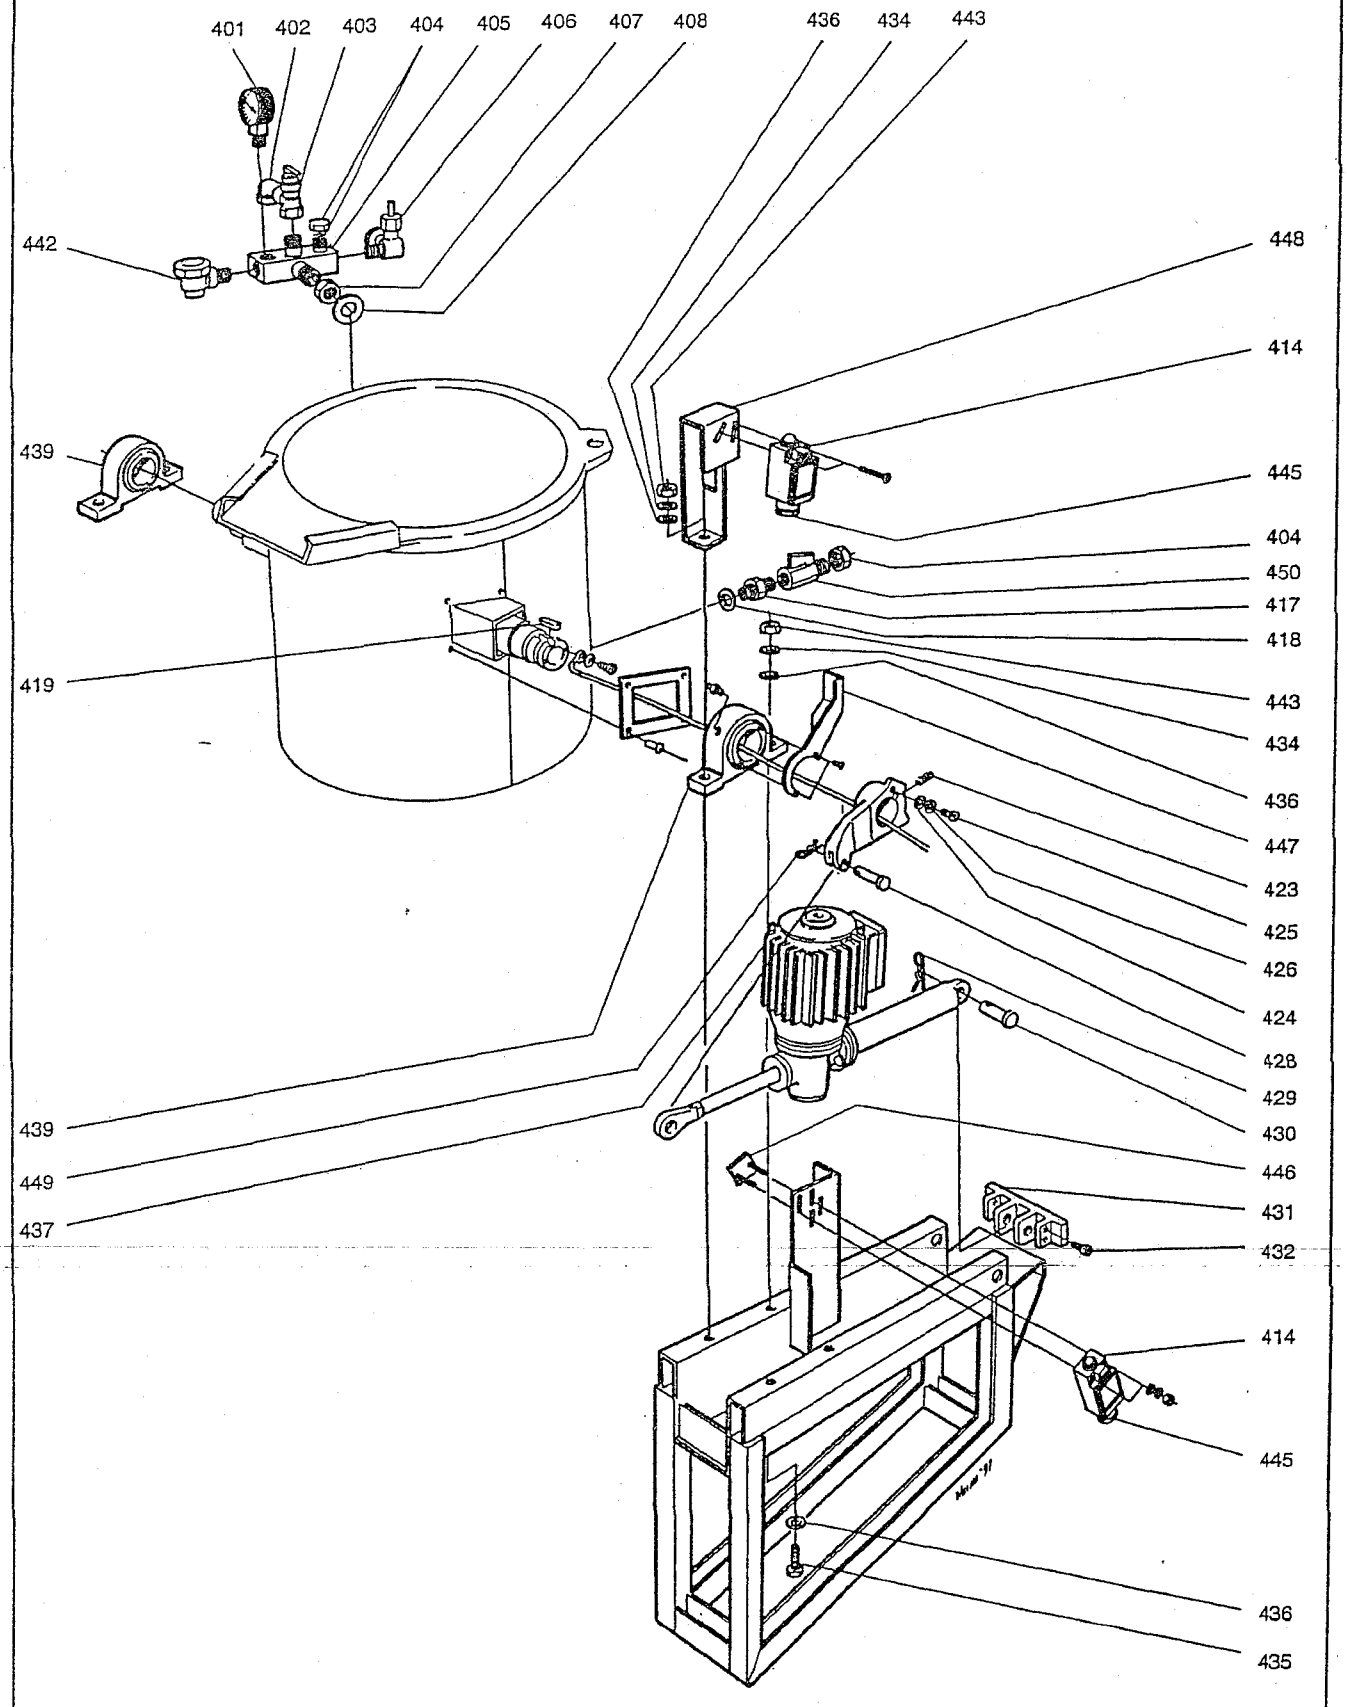



ILLUSTRATION 215 20

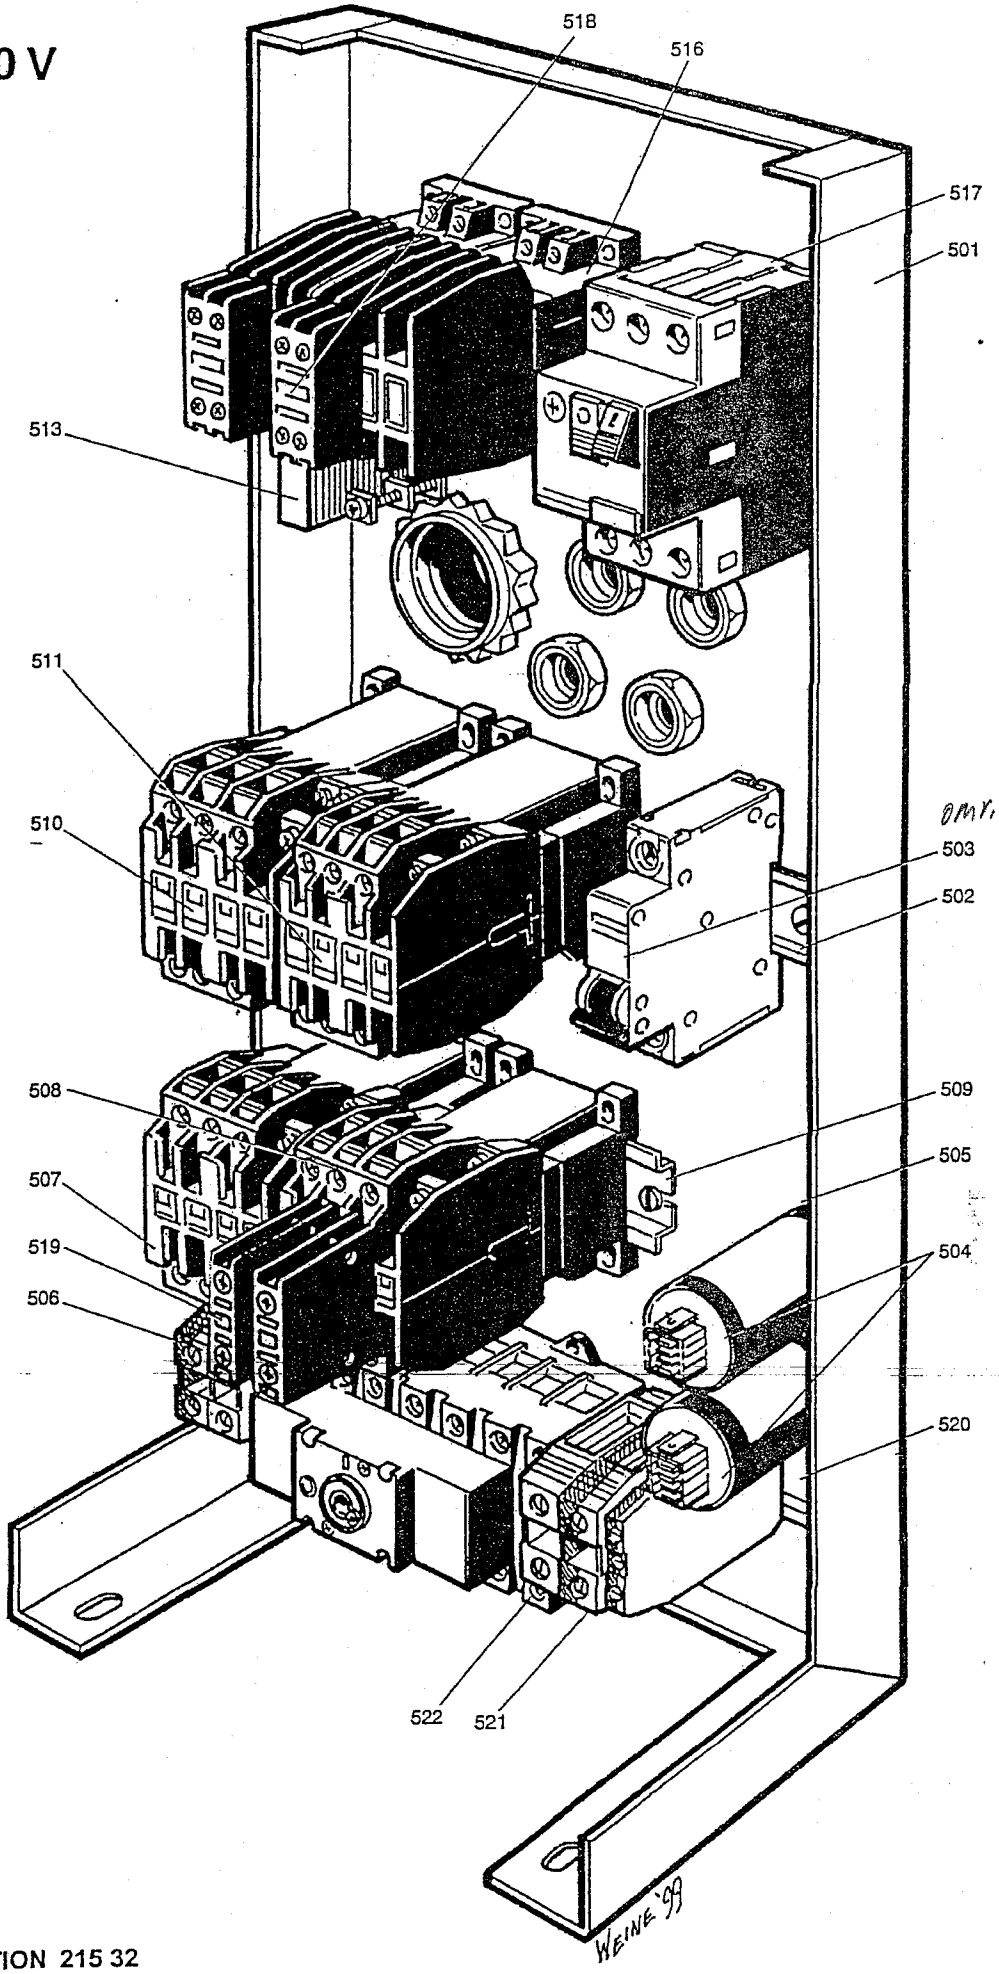



ILLUSTRATION 215 32

# 400 V

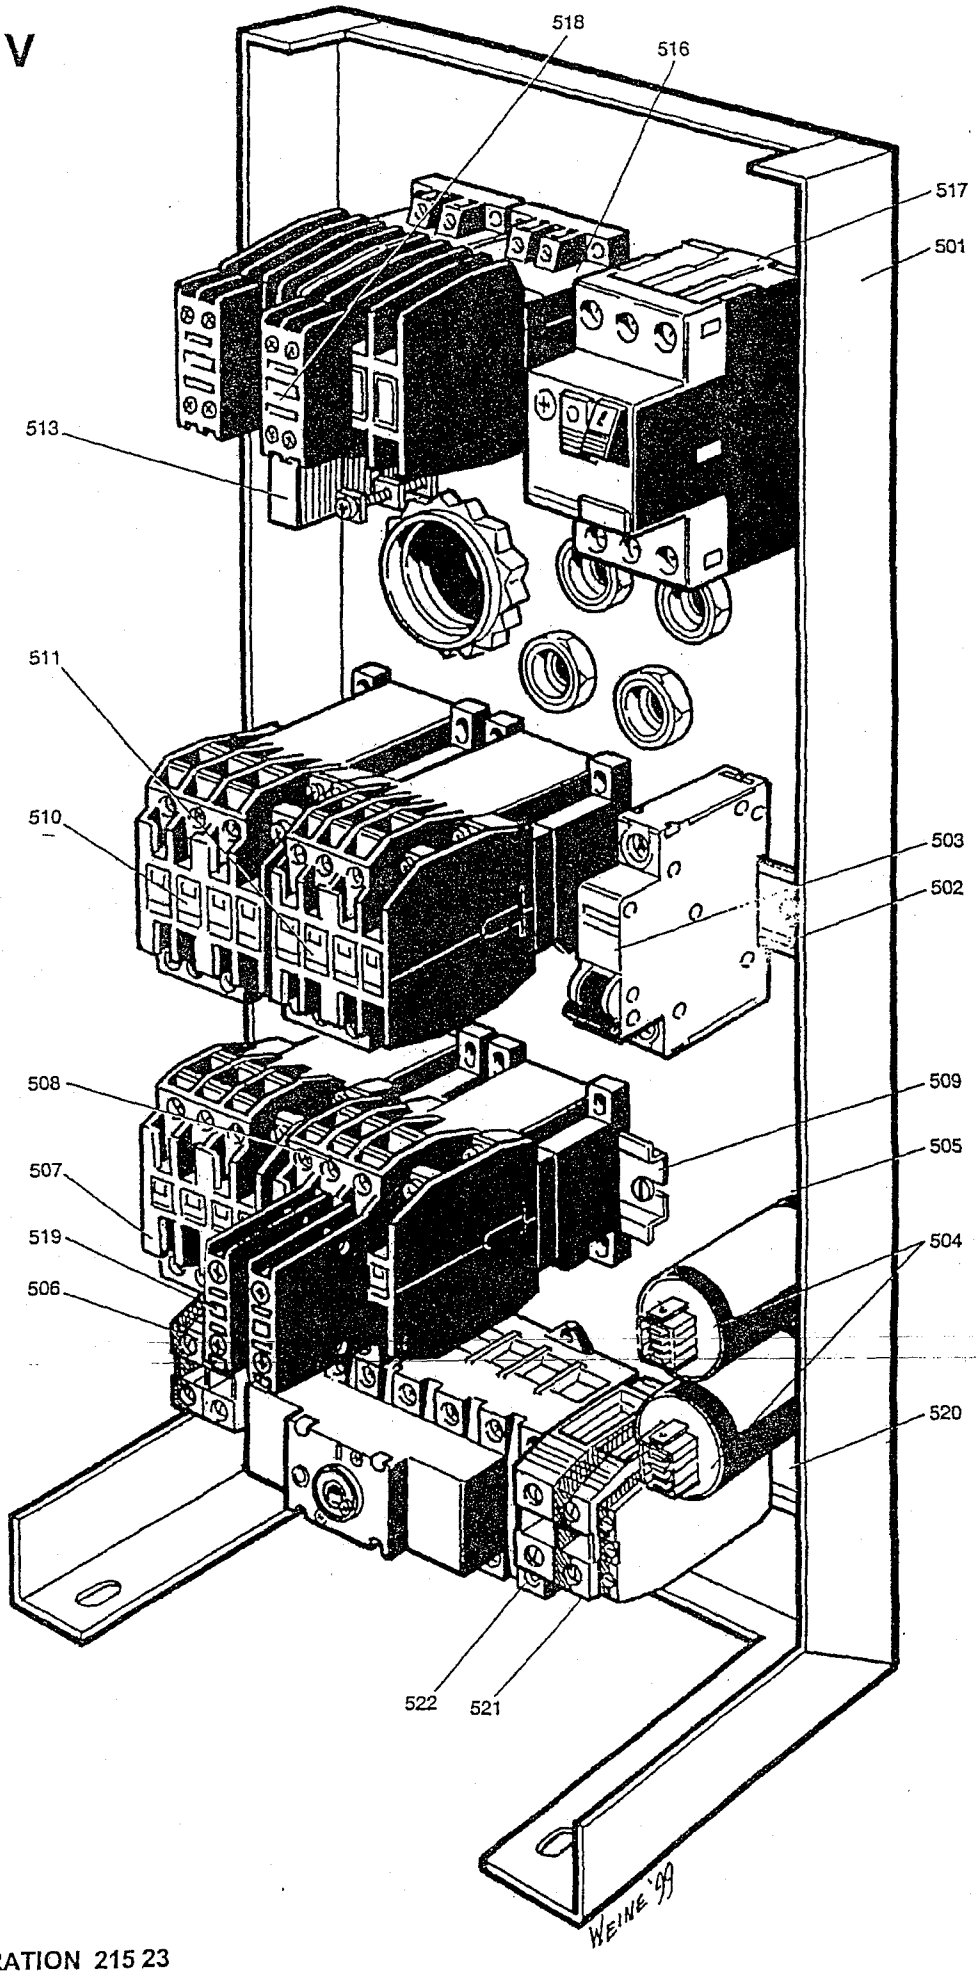



ILLUSTRATION 215 23

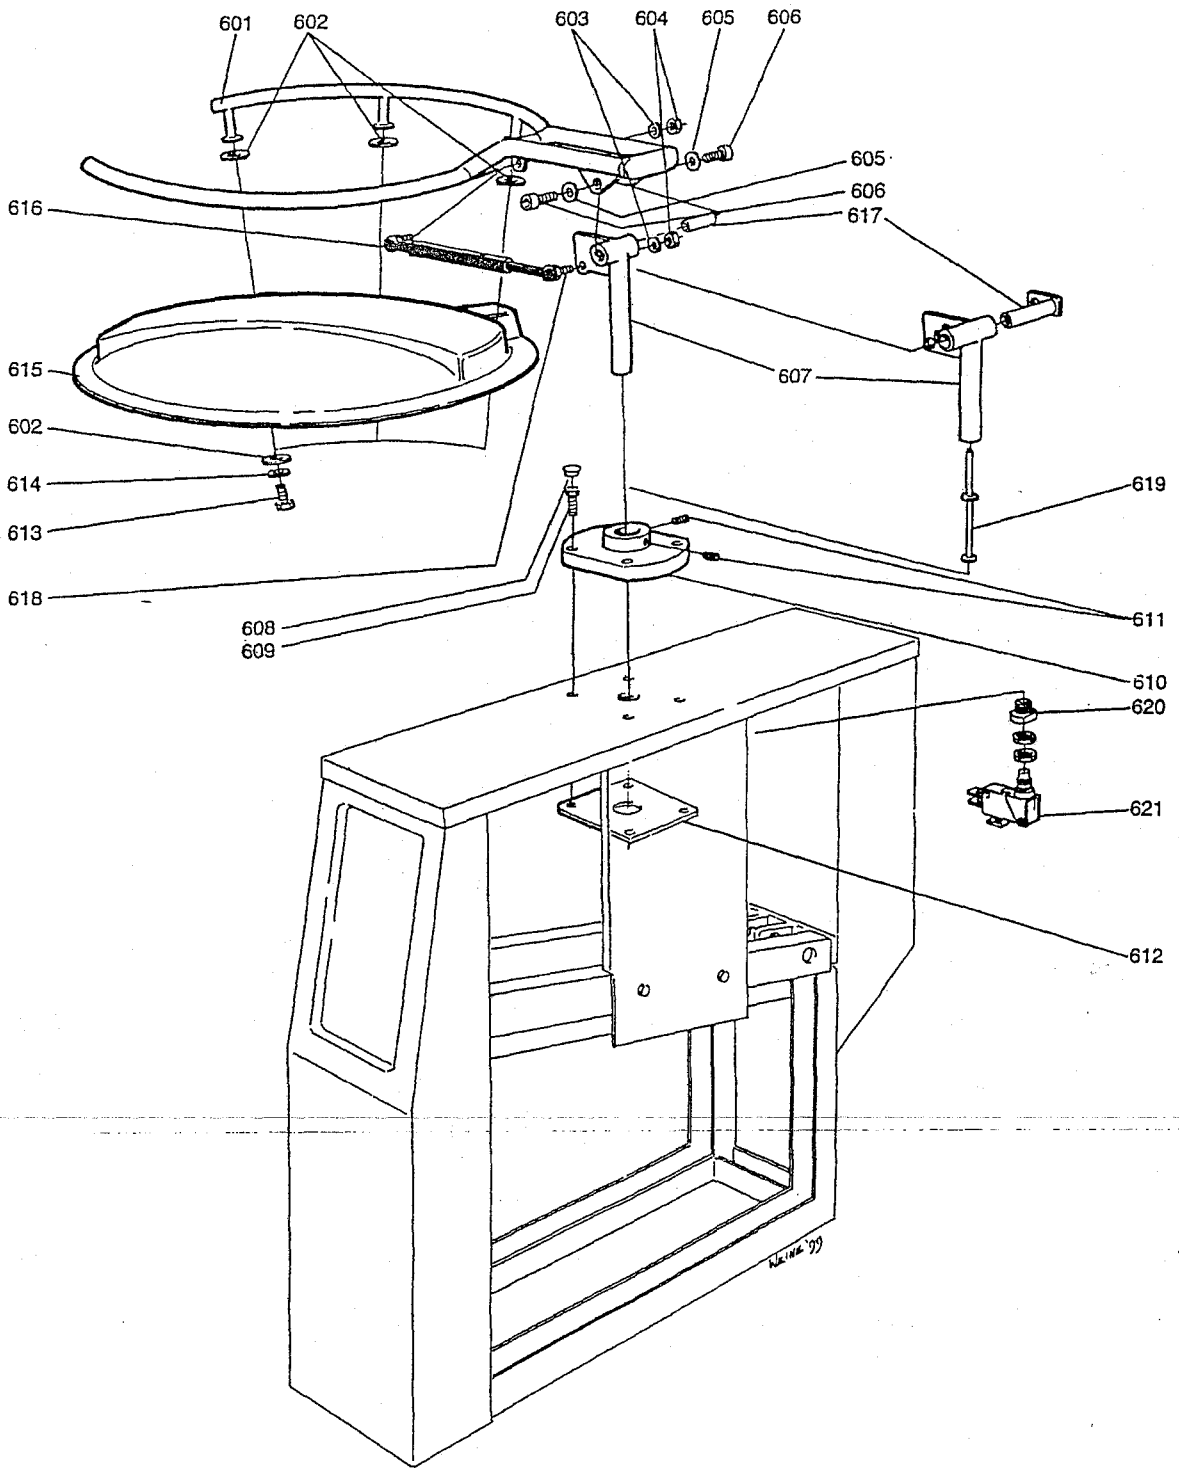



ILLUSTRATION 21521

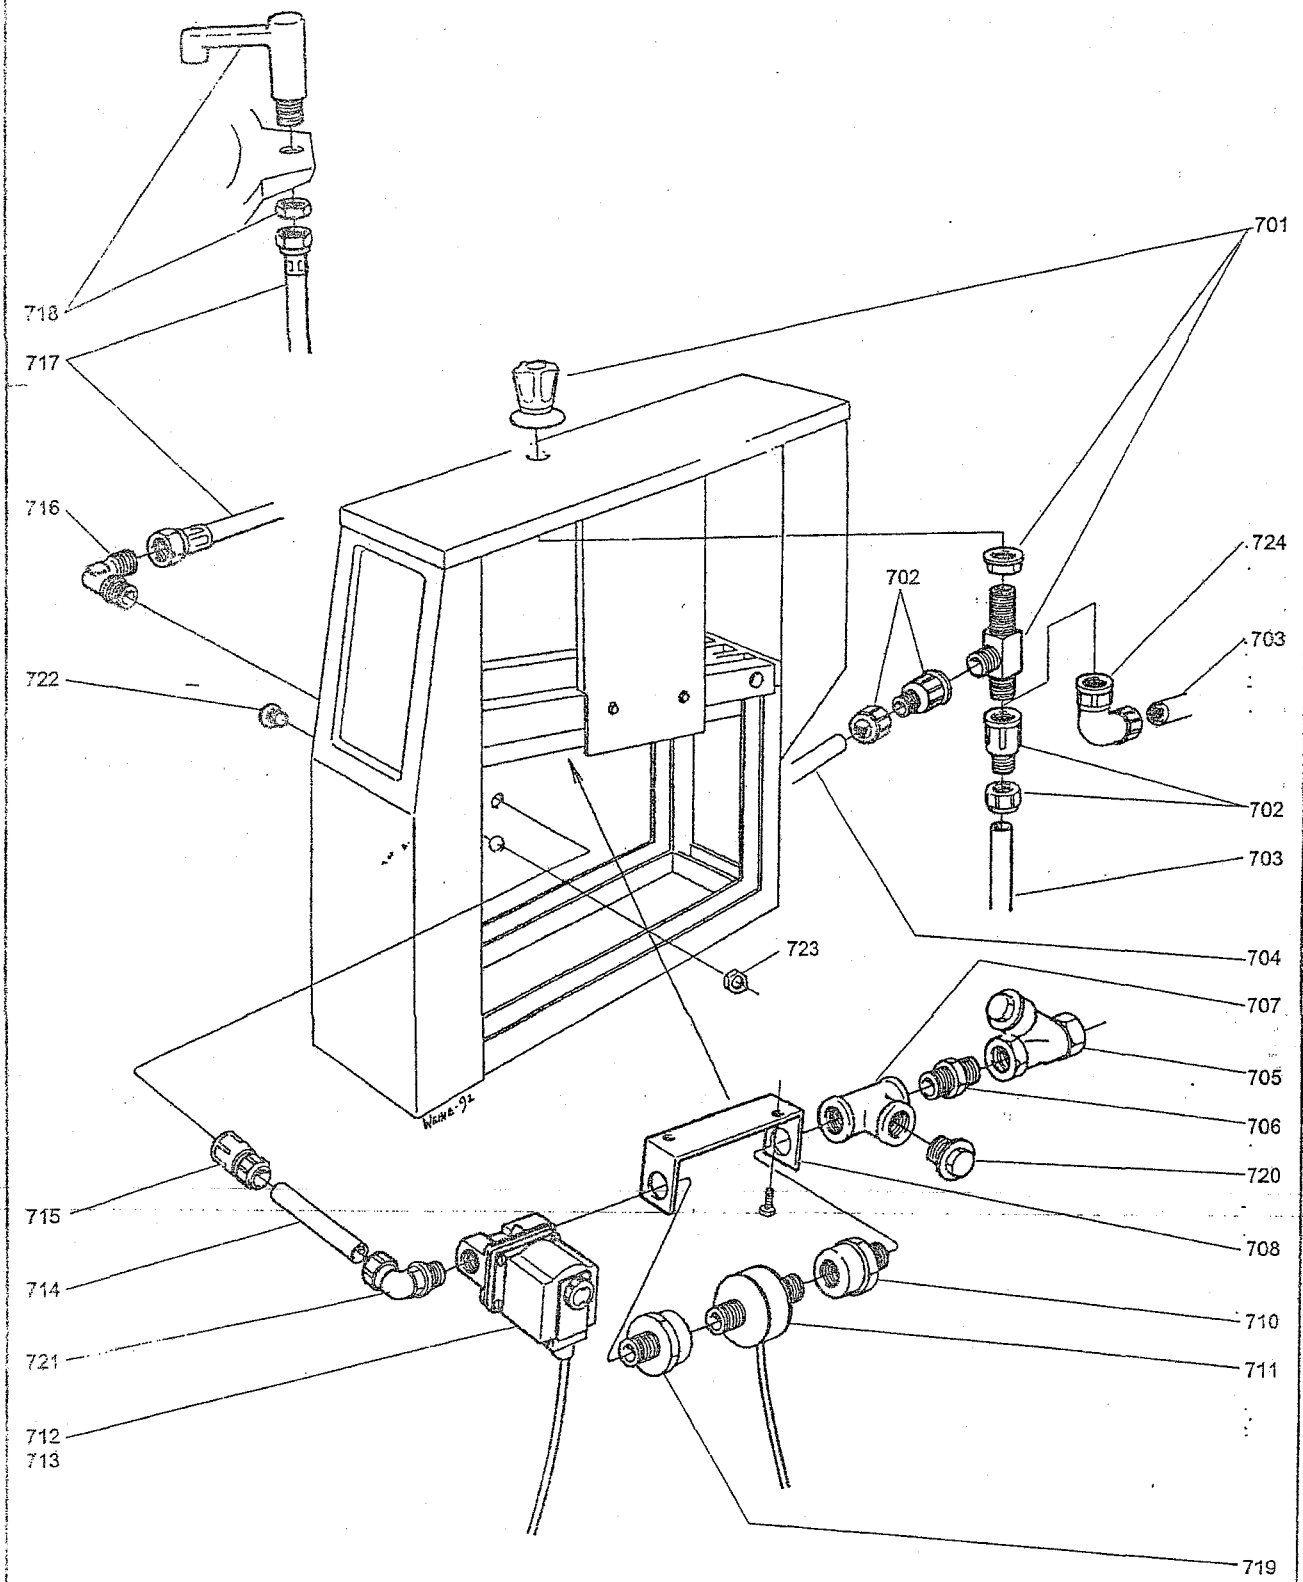



ILLUSTRATION 21058

# EBV / SBV, 50 L

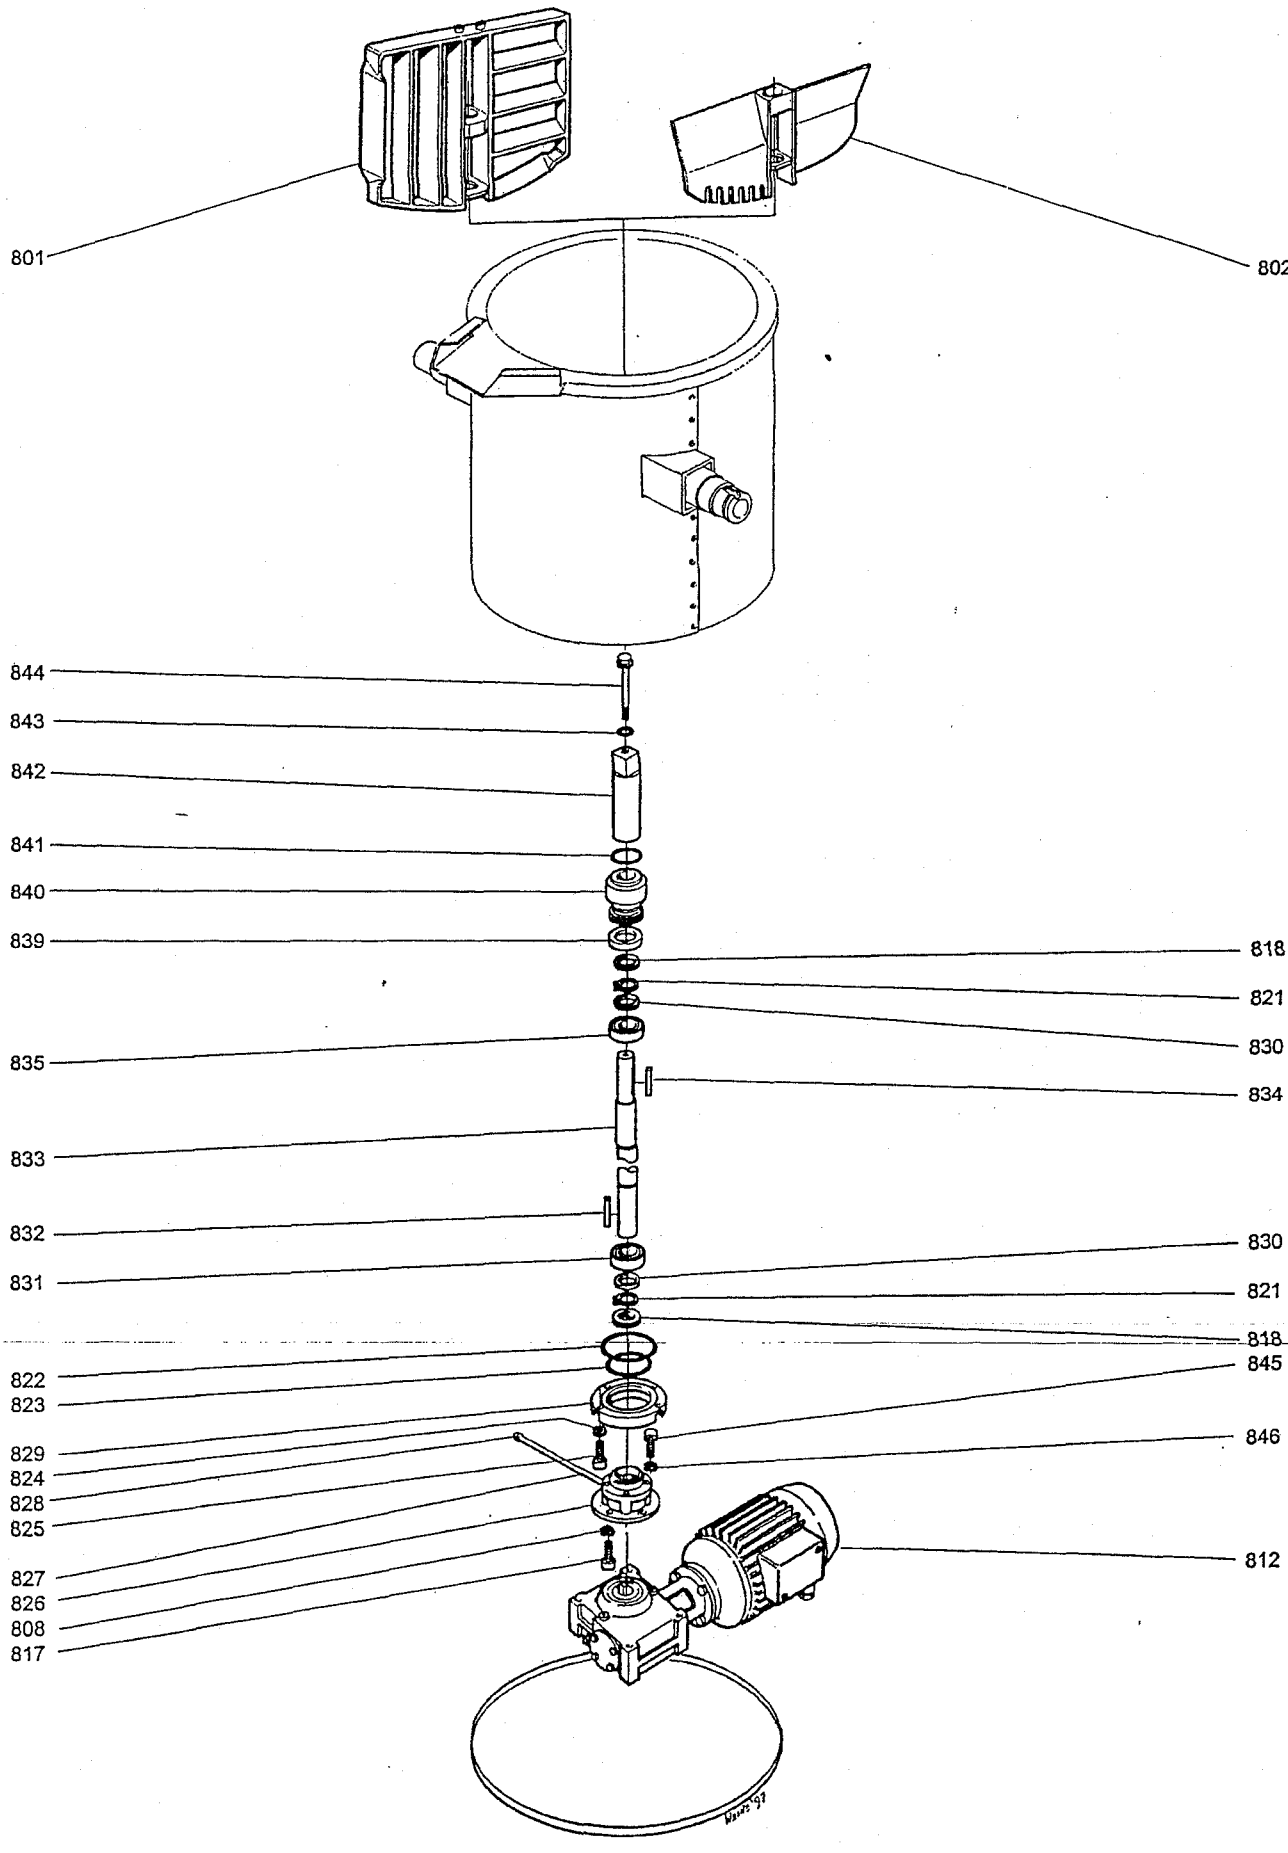



ILLUSTRATION 21522

# EBV, EBV-C, SBV, SBV-C
# 100, 200, 300 L

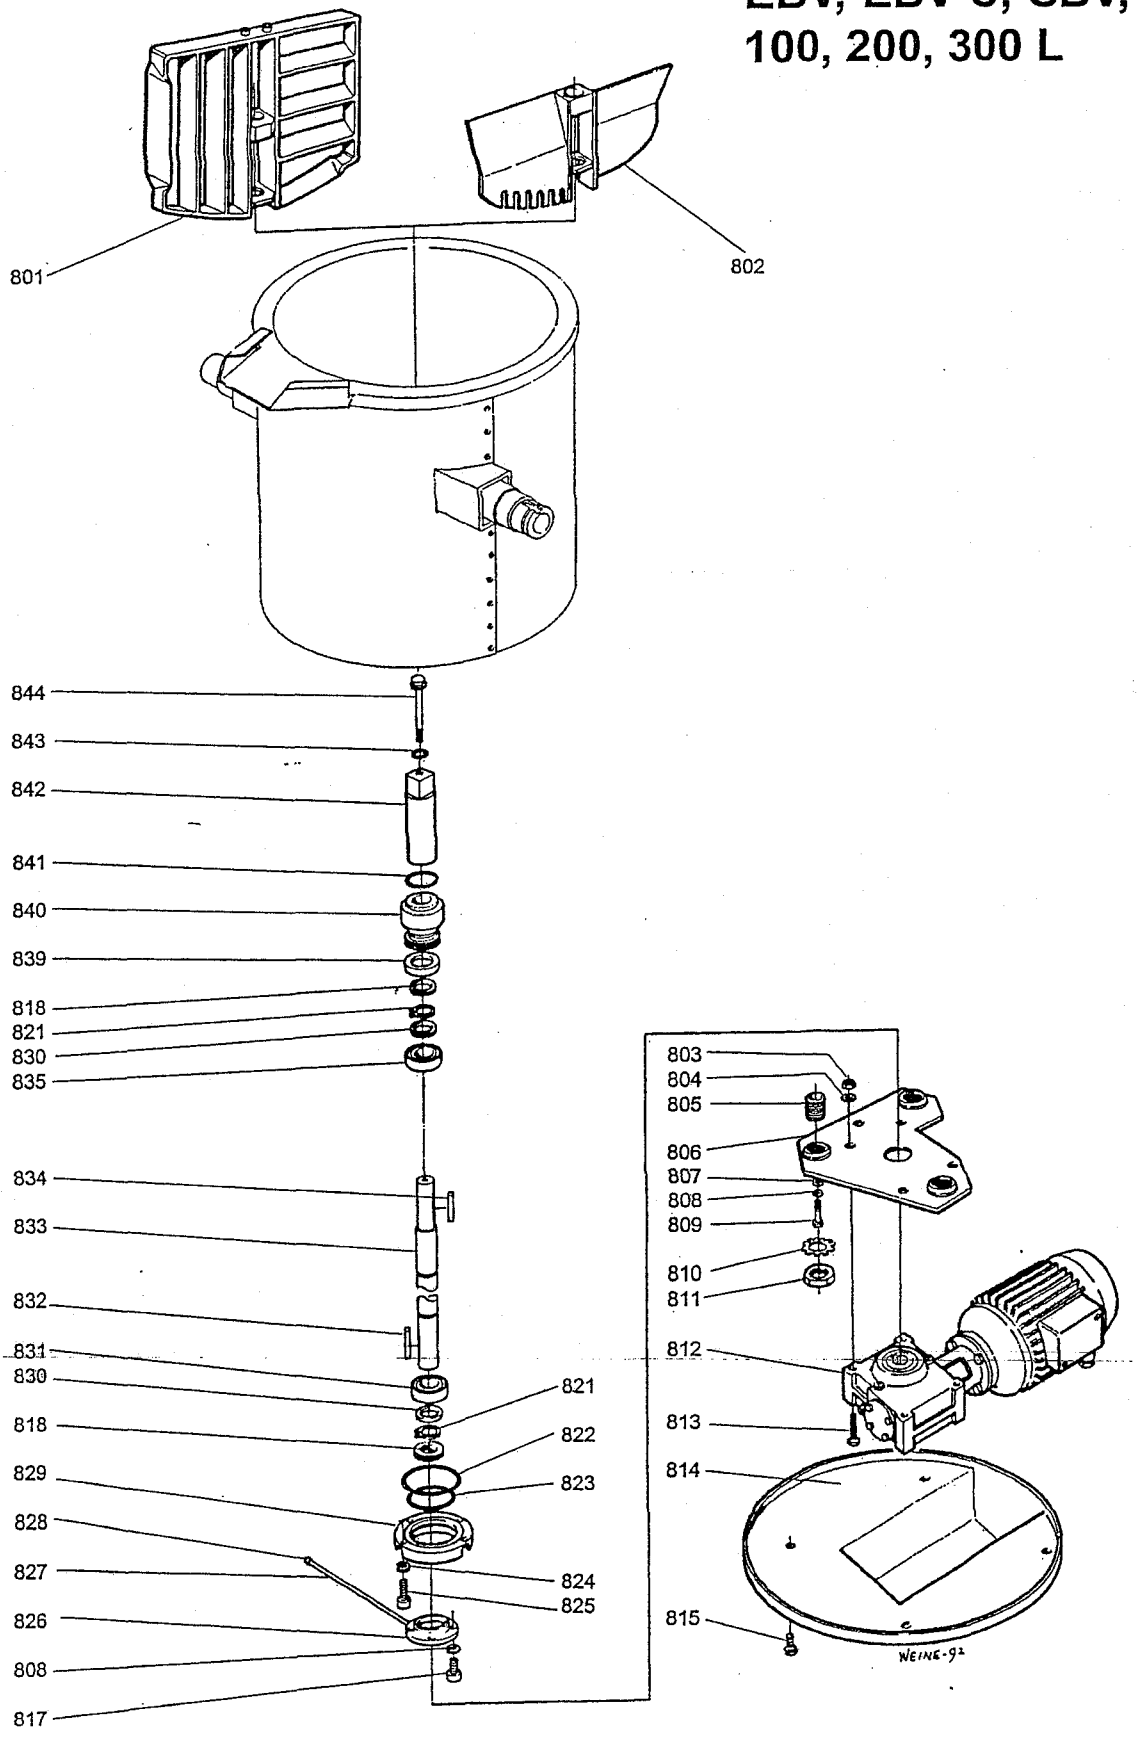



ILLUSTRATION 21061

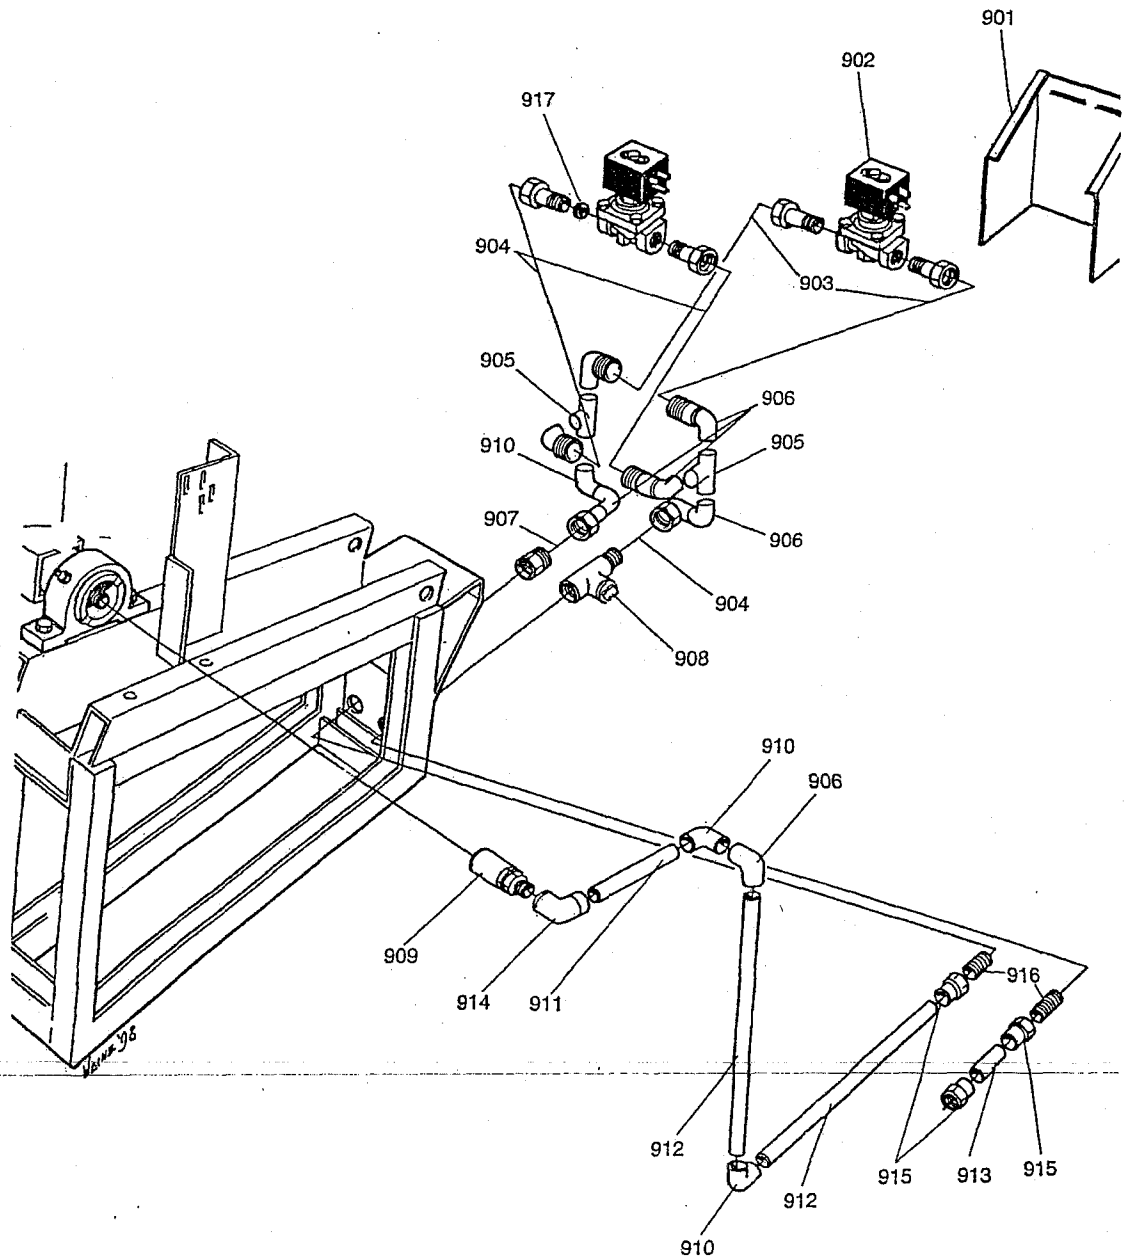



ILLUSTRATION 21541

Detaljer till parställsmontering

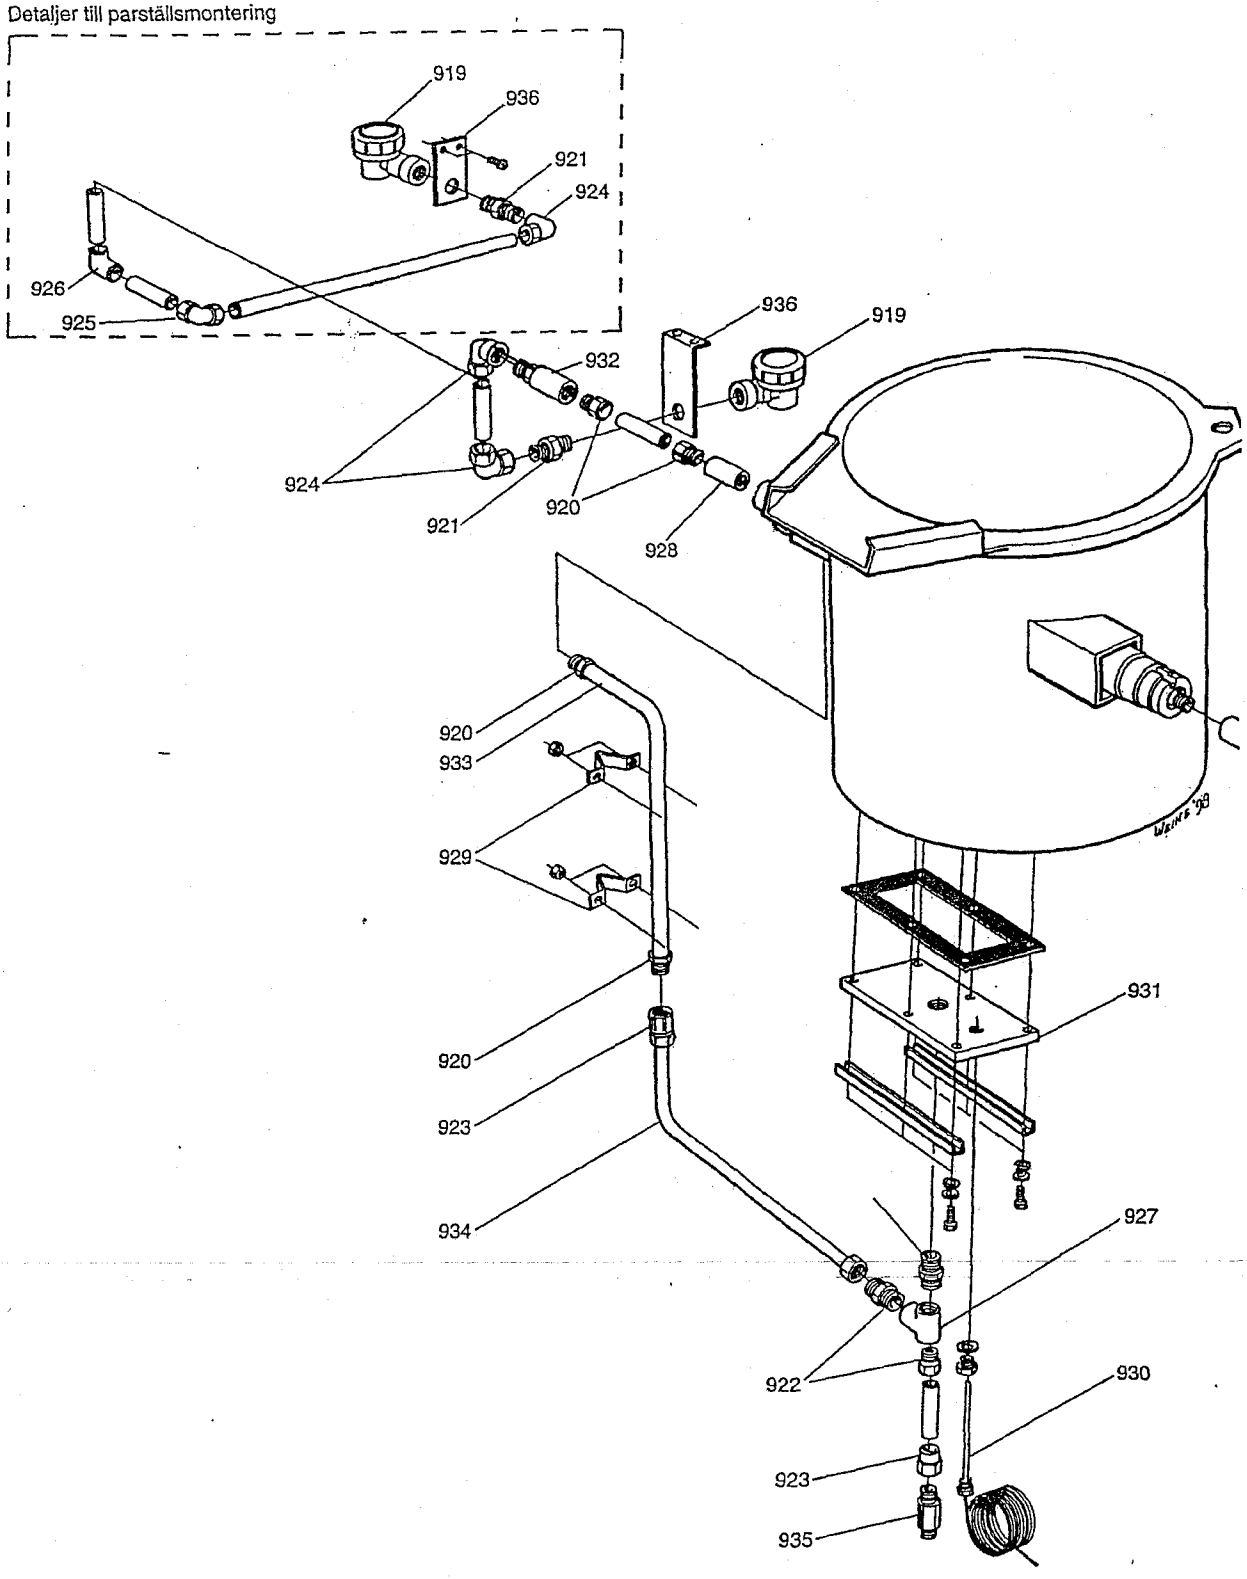



ILLUSTRATION 21542

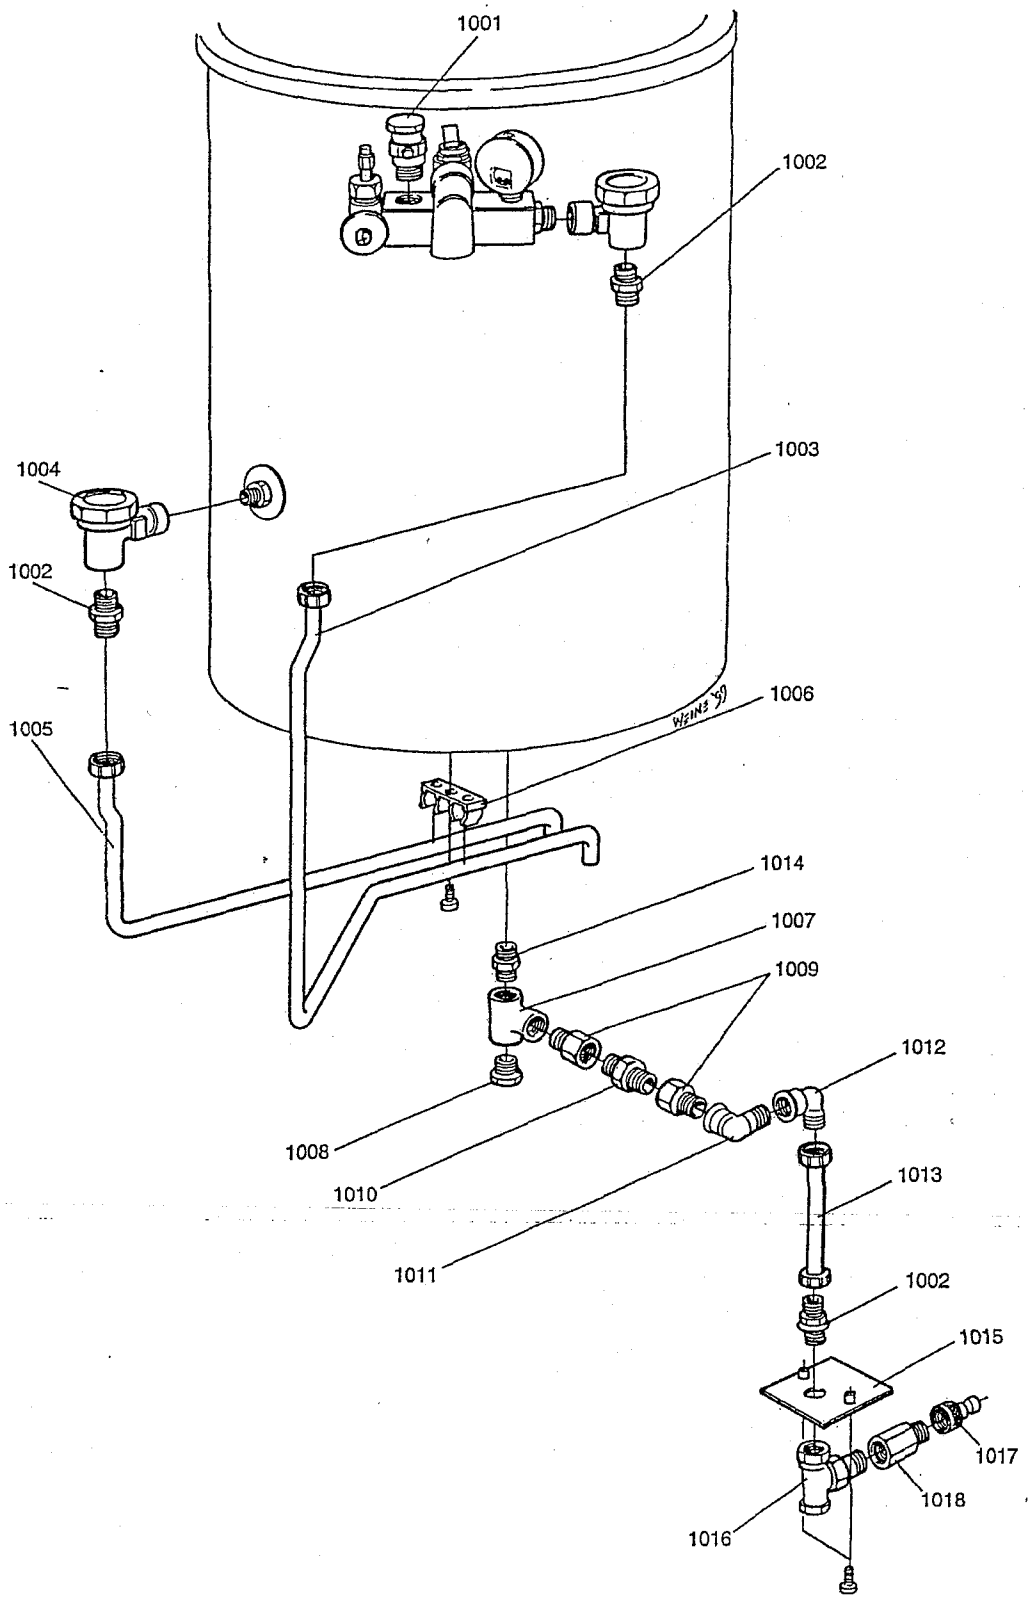



ILLUSTRATION 21543

# TILLBEHÖR
# ACCESSORY
# ZUBEHÖR

EBS, SBS
EBV, SBV
EBV-C, SBV-C

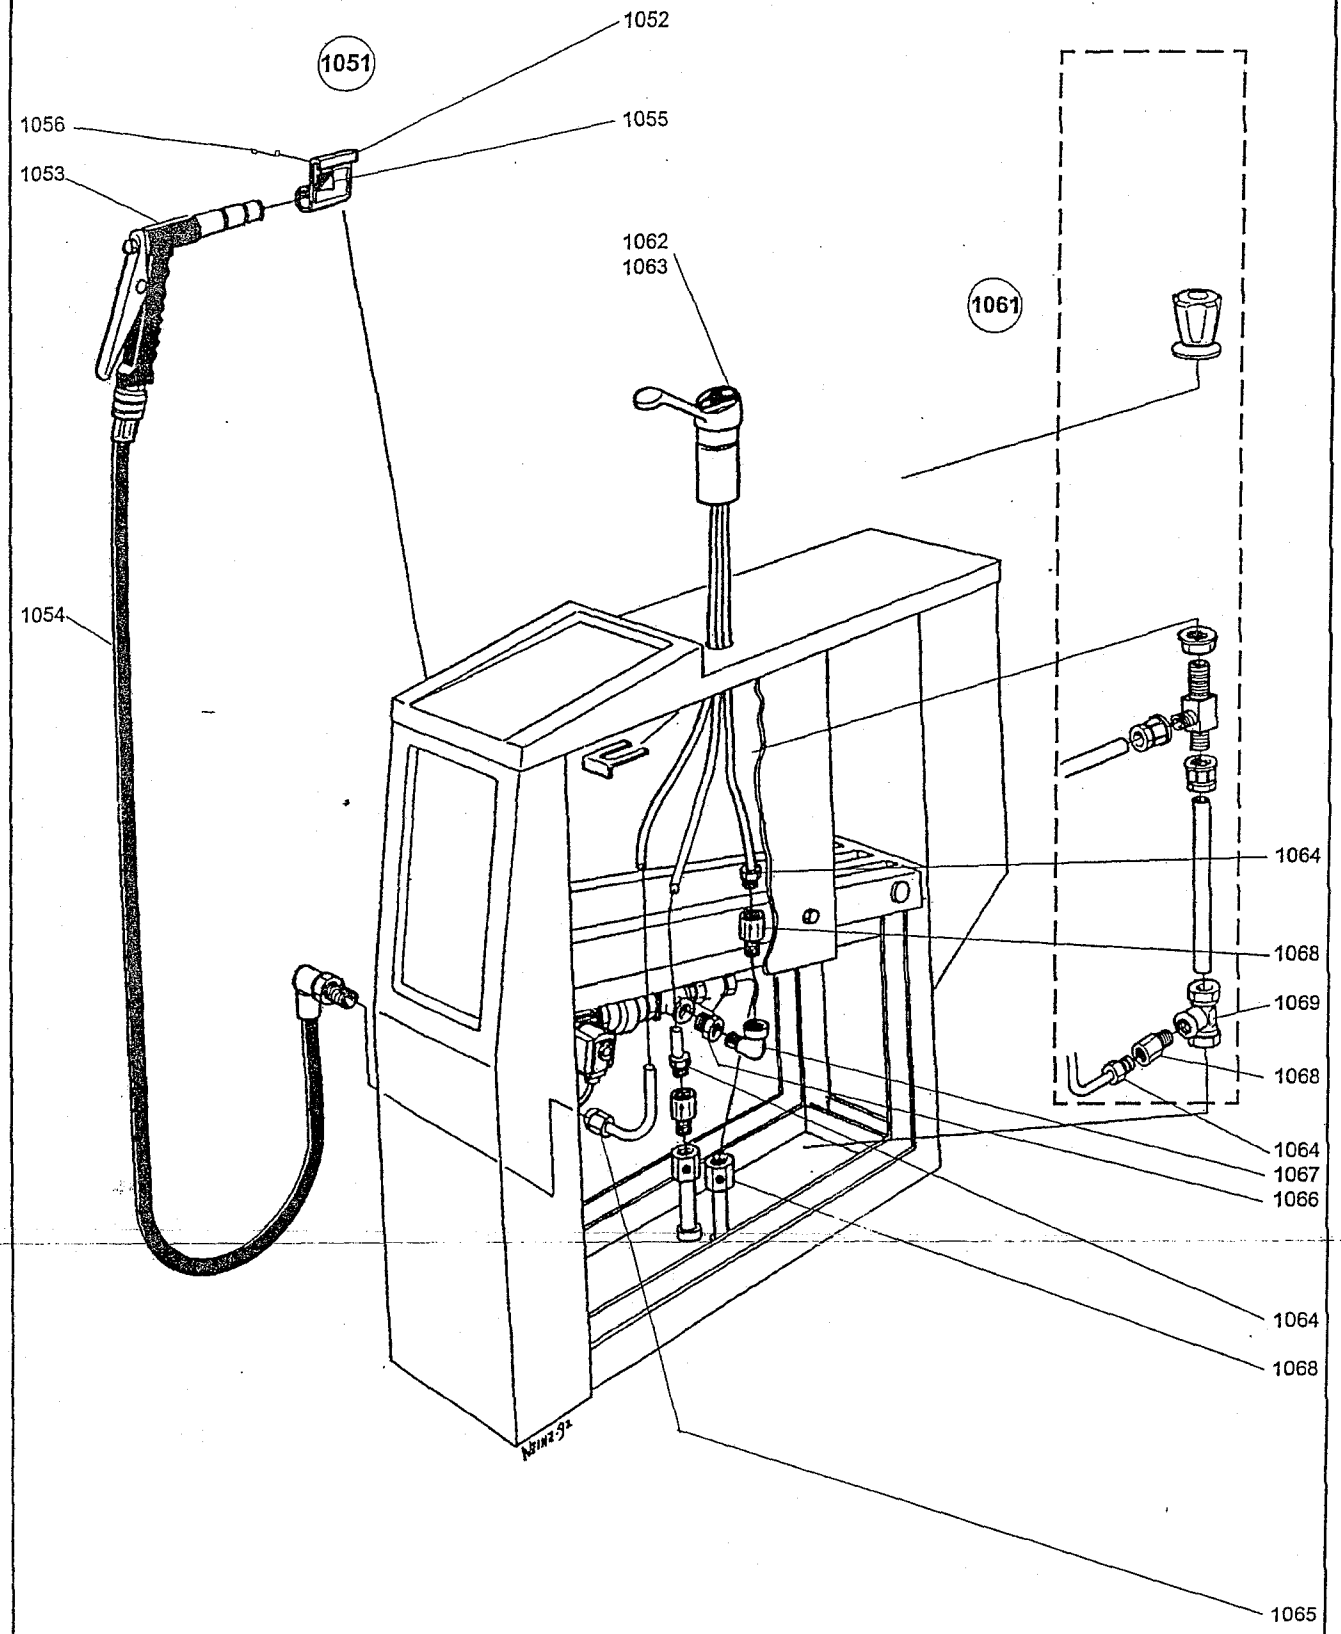



ILLUSTRATION 21059

# TILLBEHÖR
# ACCESSORY
# ZUBEHÖR

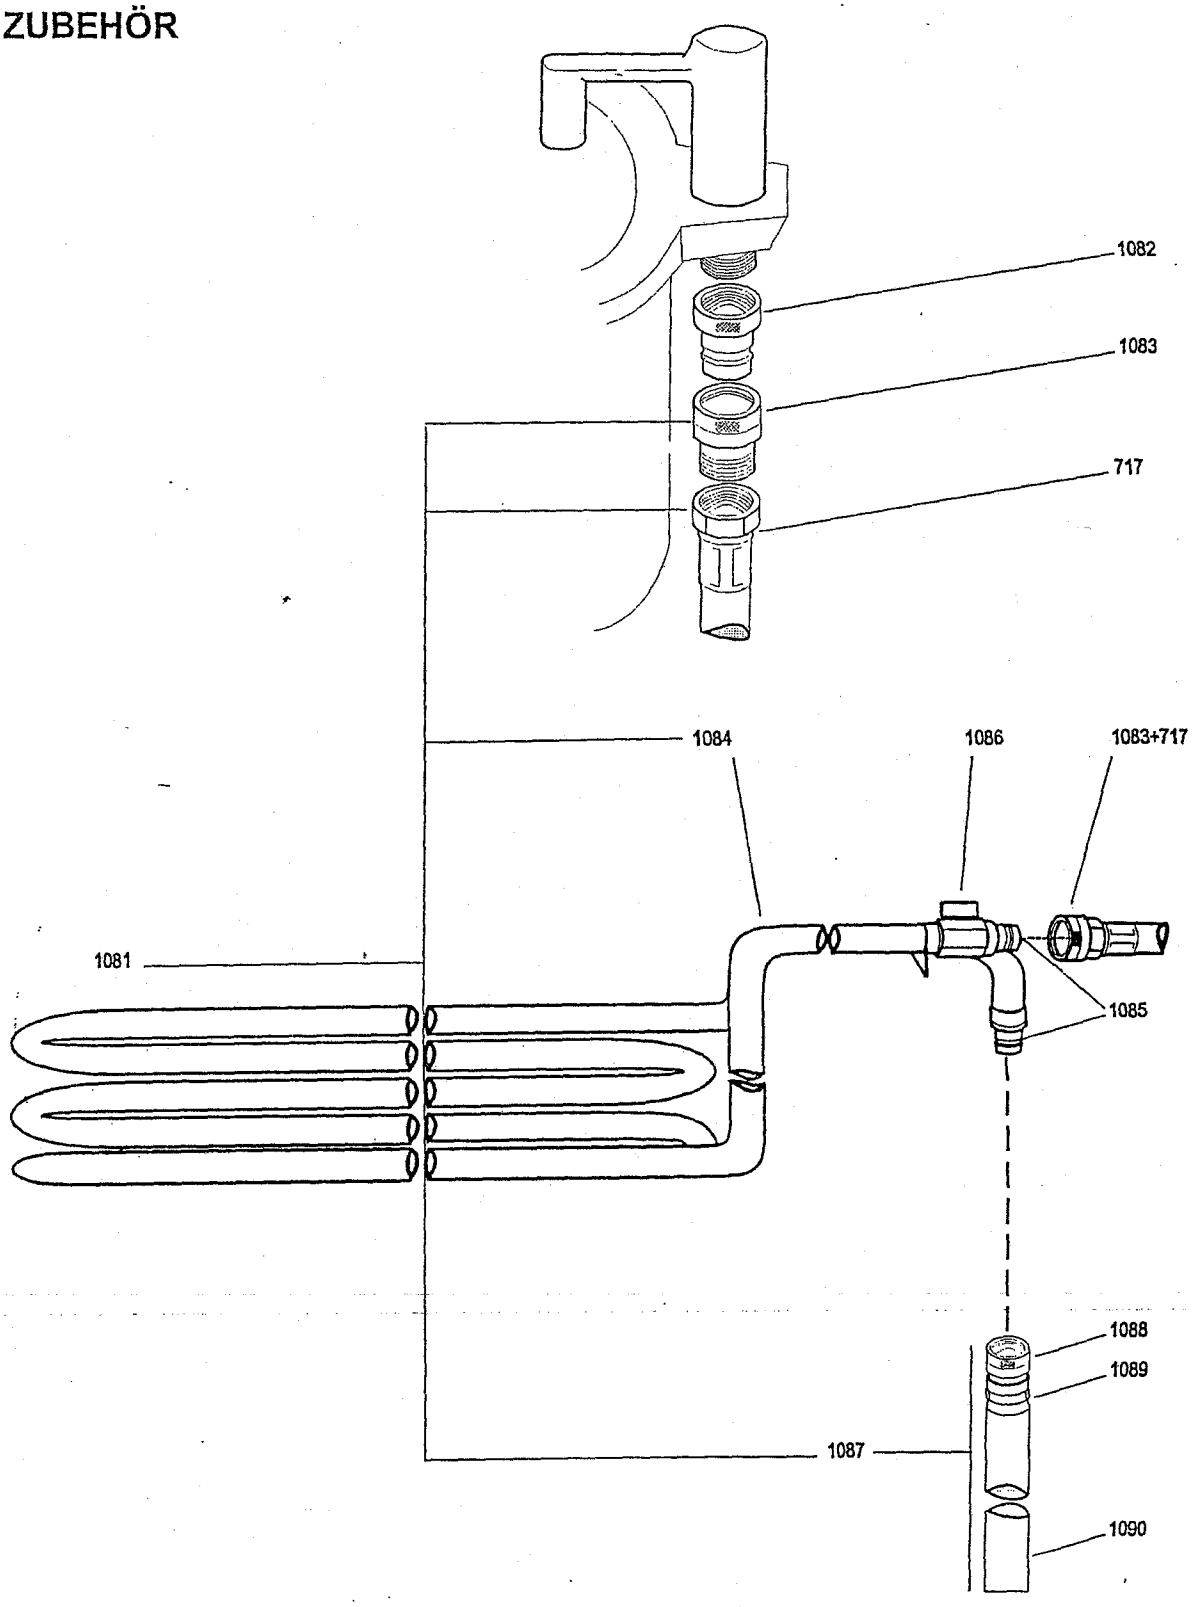



ILLUSTRATION 211 66