Electrolux

ELECTROLUX PROFESSIONAL

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE


LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA da 1000 / 1200 piatti/h
HOOD TYPE DISHWASHER up to 1000 / 1200 dishes/h

LS 10 / LS 12


Code	Type	Ref.	Page	Code	Type	Ref.	Page
504100	LS10	a	2 3 4 5	504128	LS12CW	q	2 3 4 5
504102	LS10UK/DP	b	2 3 4 5	504129	HT1200DEK	z	2 3 4 5
504104	ECOTEMP12	w	2 3 4 5	504153	LS12HD	r	2 3 4 5
504105	LS10/60Hz	c	2 3 4 5	504161	LS12UK/3CW	s	2 3 4 5
504107	Ls10CW	d	2 3 4 5	504163	LS12AU	t	2 3 4 5 6
504108	LS10INS	e	2 3 4 5	504164	LS12UK/DPCW	u	2 3 4 5
504109	HT1200INS DEK	y	2 3 4 5	504165	ECOTEMP12SW	x	2 3 4 5
504111	LS10/9SWEDISH	f	2 3 4 5	504178	LS12CW INS	v	2 3 4 5
504114	LS10/DP	g	2 3 4 5	504190	LS12 ASIA	G	2 3 4 5
504115	LS10HD	h	2 3 4 5	698050	HT1200	A	2 3 4 5
504118	LS10/UK/1	k	2 3 4 5	698051	HT1000	D	2 3 4 5
504119	LS10UK/3	l	2 3 4 5	698052	HT1000 INS	E	2 3 4 5
504120	LS12INS	m	2 3 4 5	698053	HT1200 INS	B	2 3 4 5
504121	LS12	n	2 3 4 5	698054	HT1000 DP	F	2 3 4 5
504122	LS12DP	o	2 3 4 5	698055	HT1200 DP	C	2 3 4 5
504125	LS12/60Hz	p	2 3 4 5				

Pag.	Indice	Index
2	Vista generale	Main view
3	Componenti idraulici	Hydraulic components
4	Circuito idraulico	Hydraulic circuit
5	Componenti elettrici	Electrical components
6	Componenti AU	AU components
7-9	Lista ricambi	Spare parts list


Marchio / Brand: Z - Dek - Eco - A
Paese / Country: Tutti / All

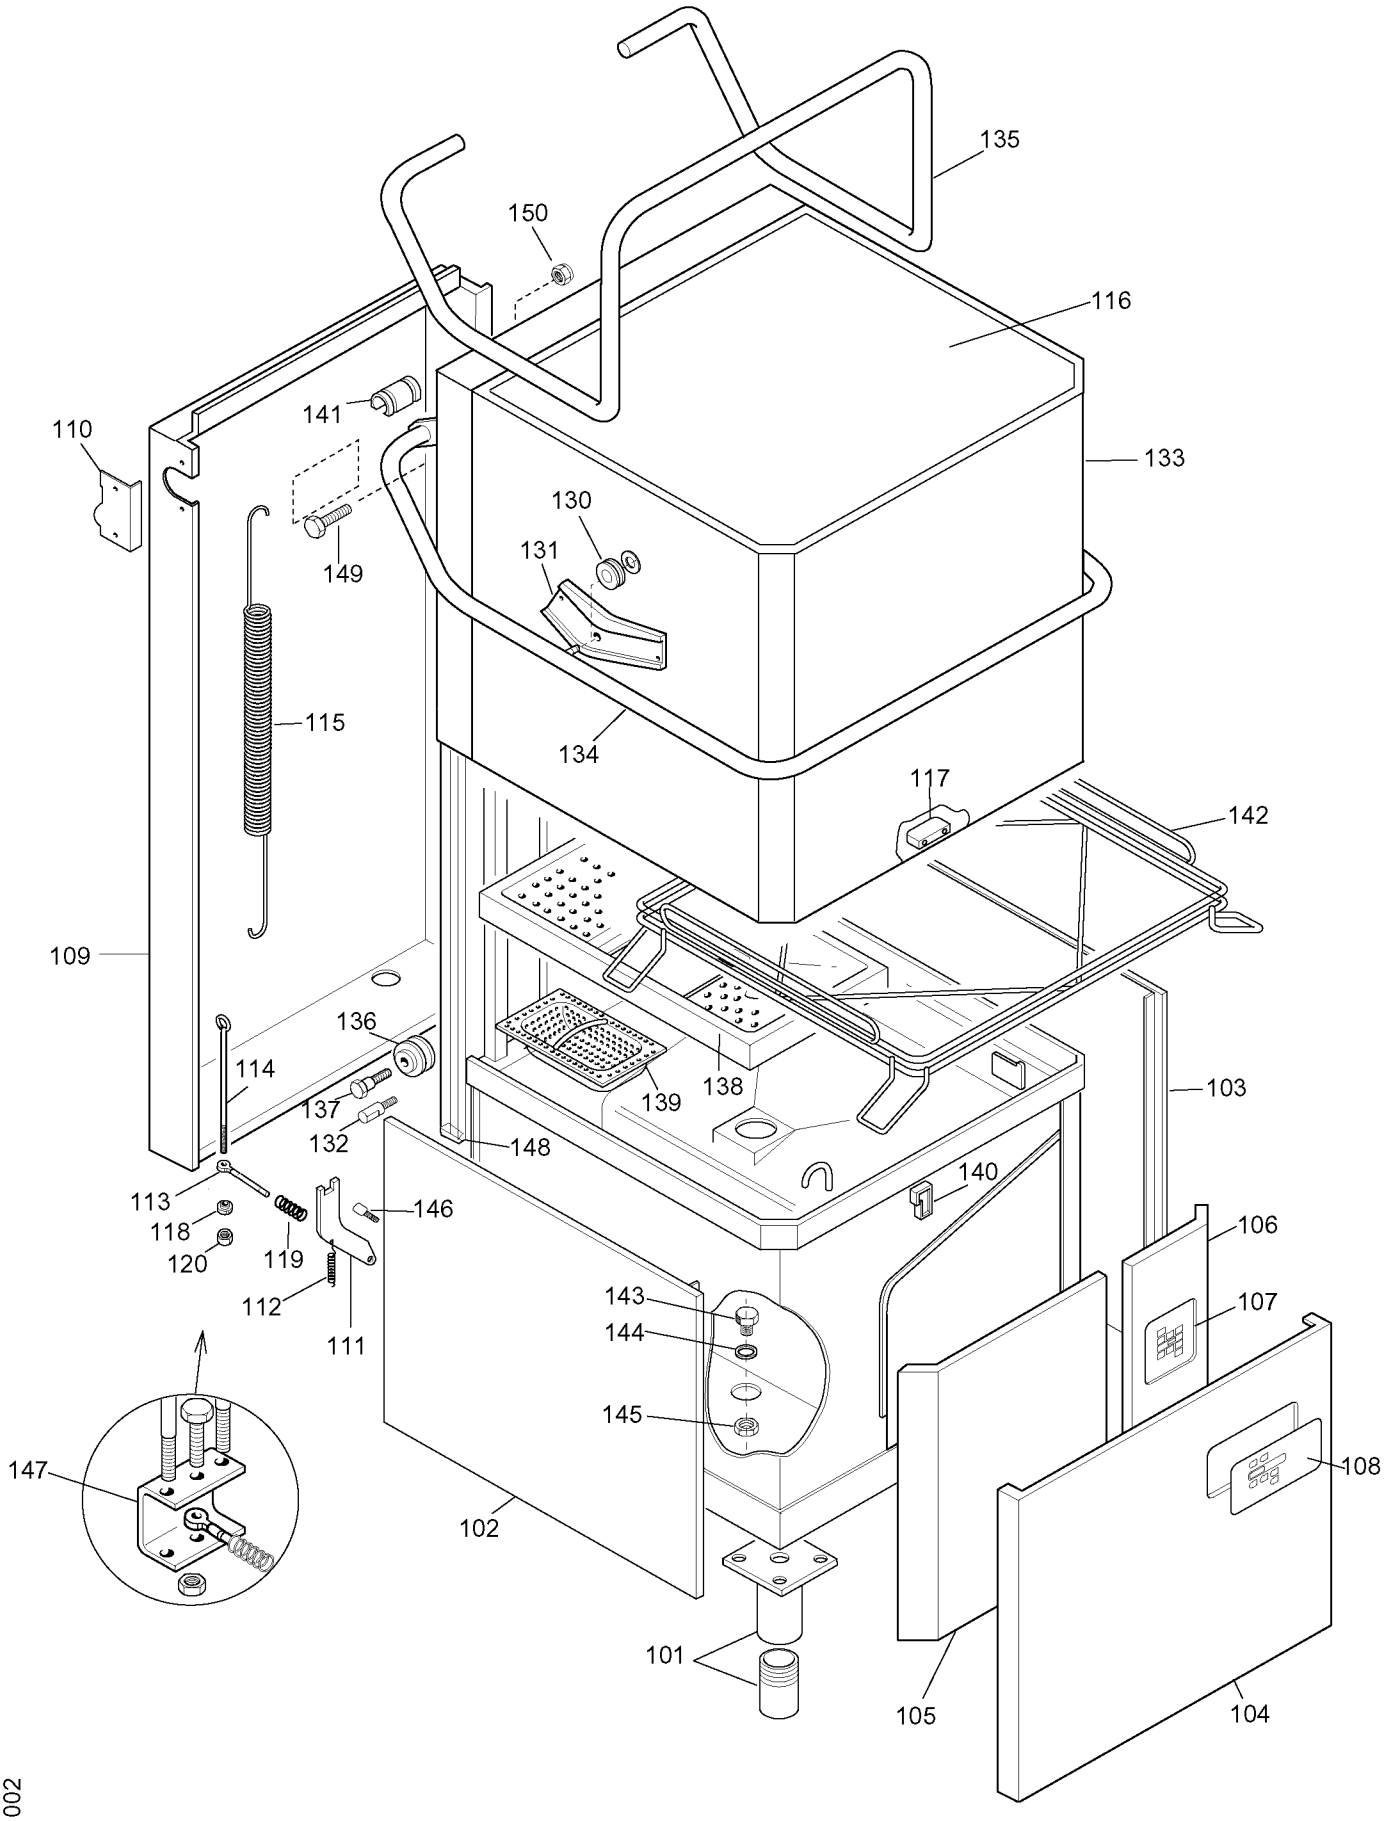


ill. 641002p1

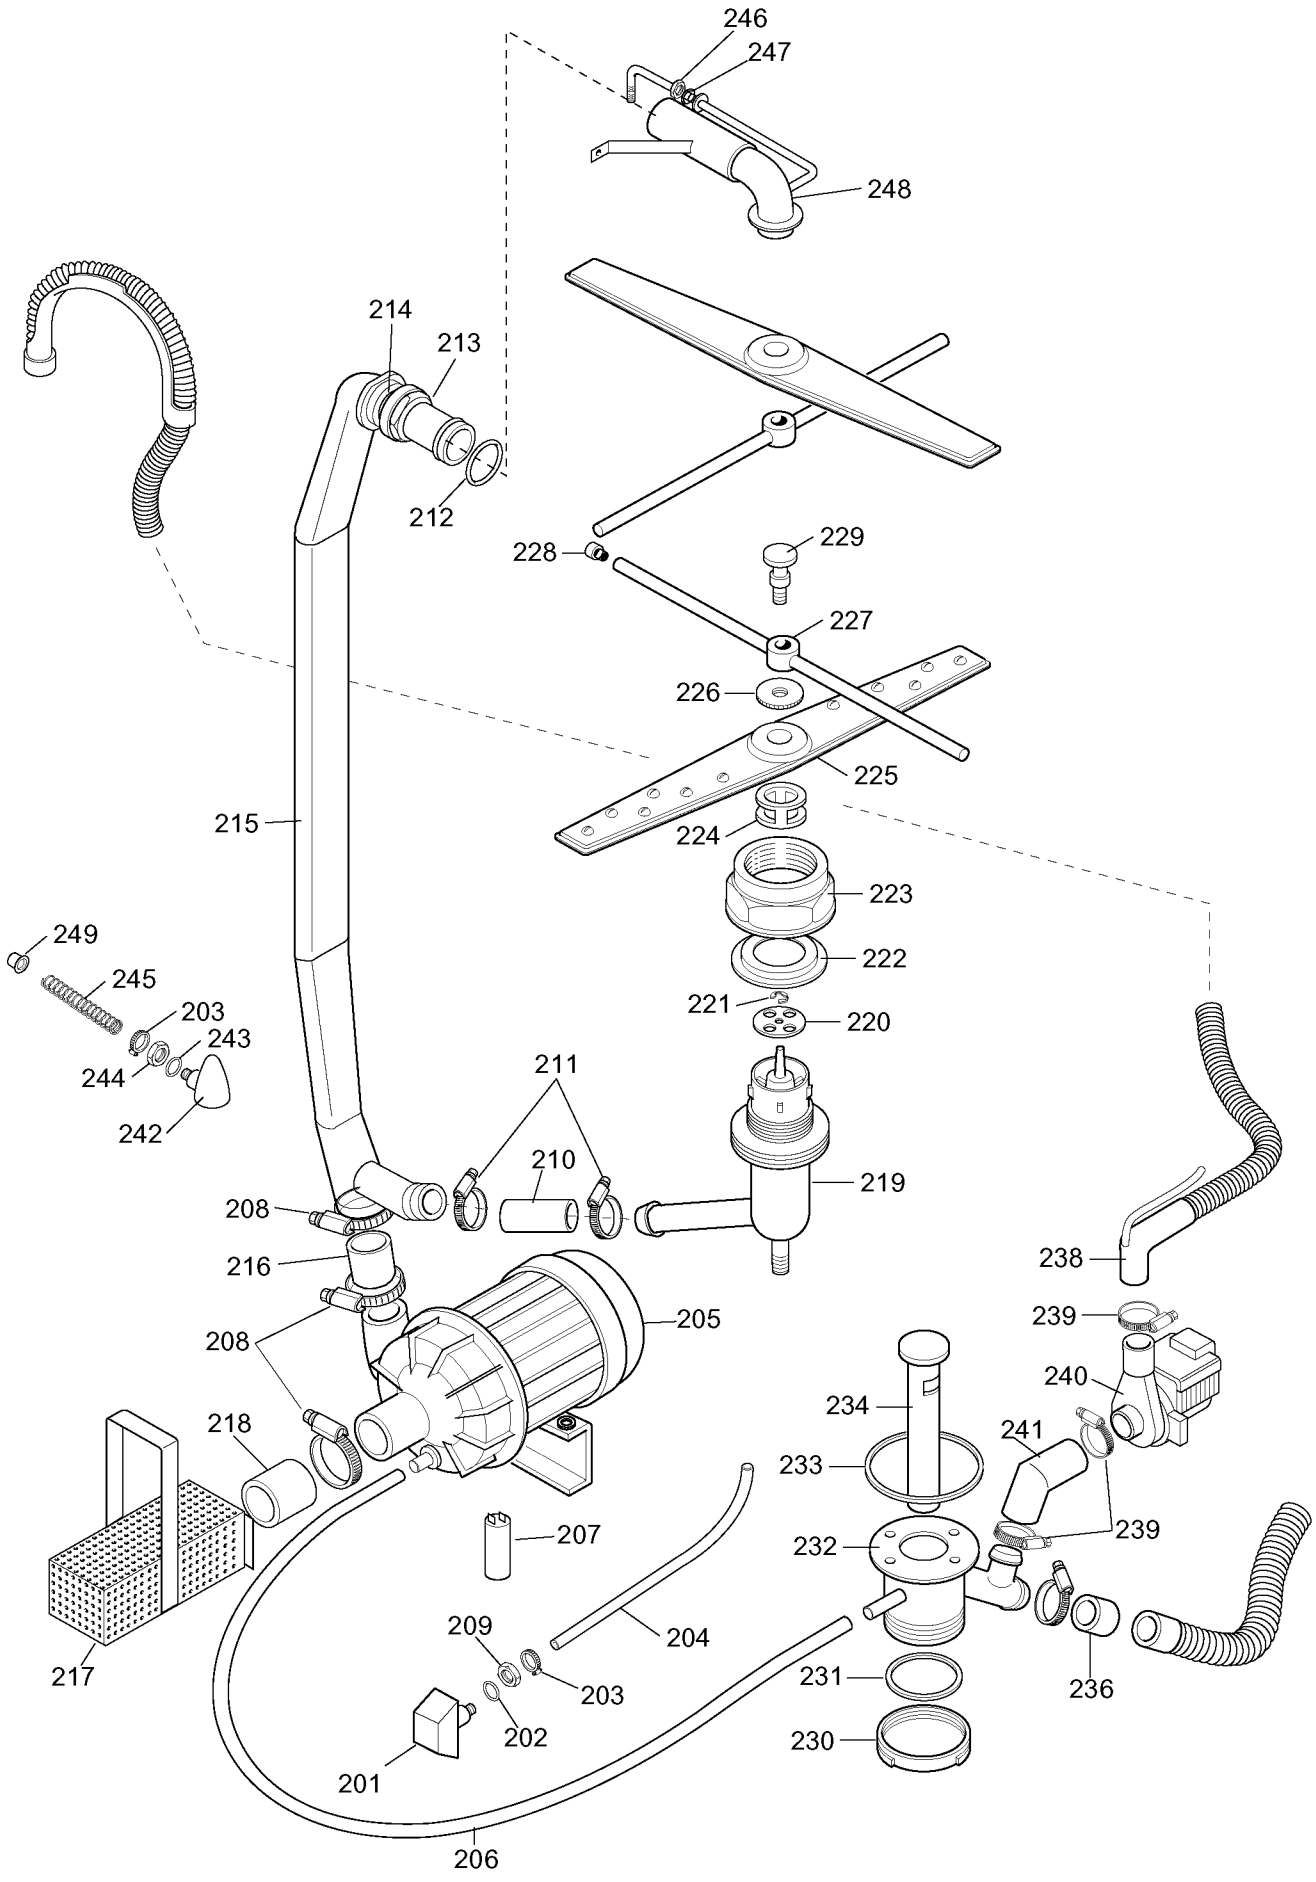


ill. 641002p2

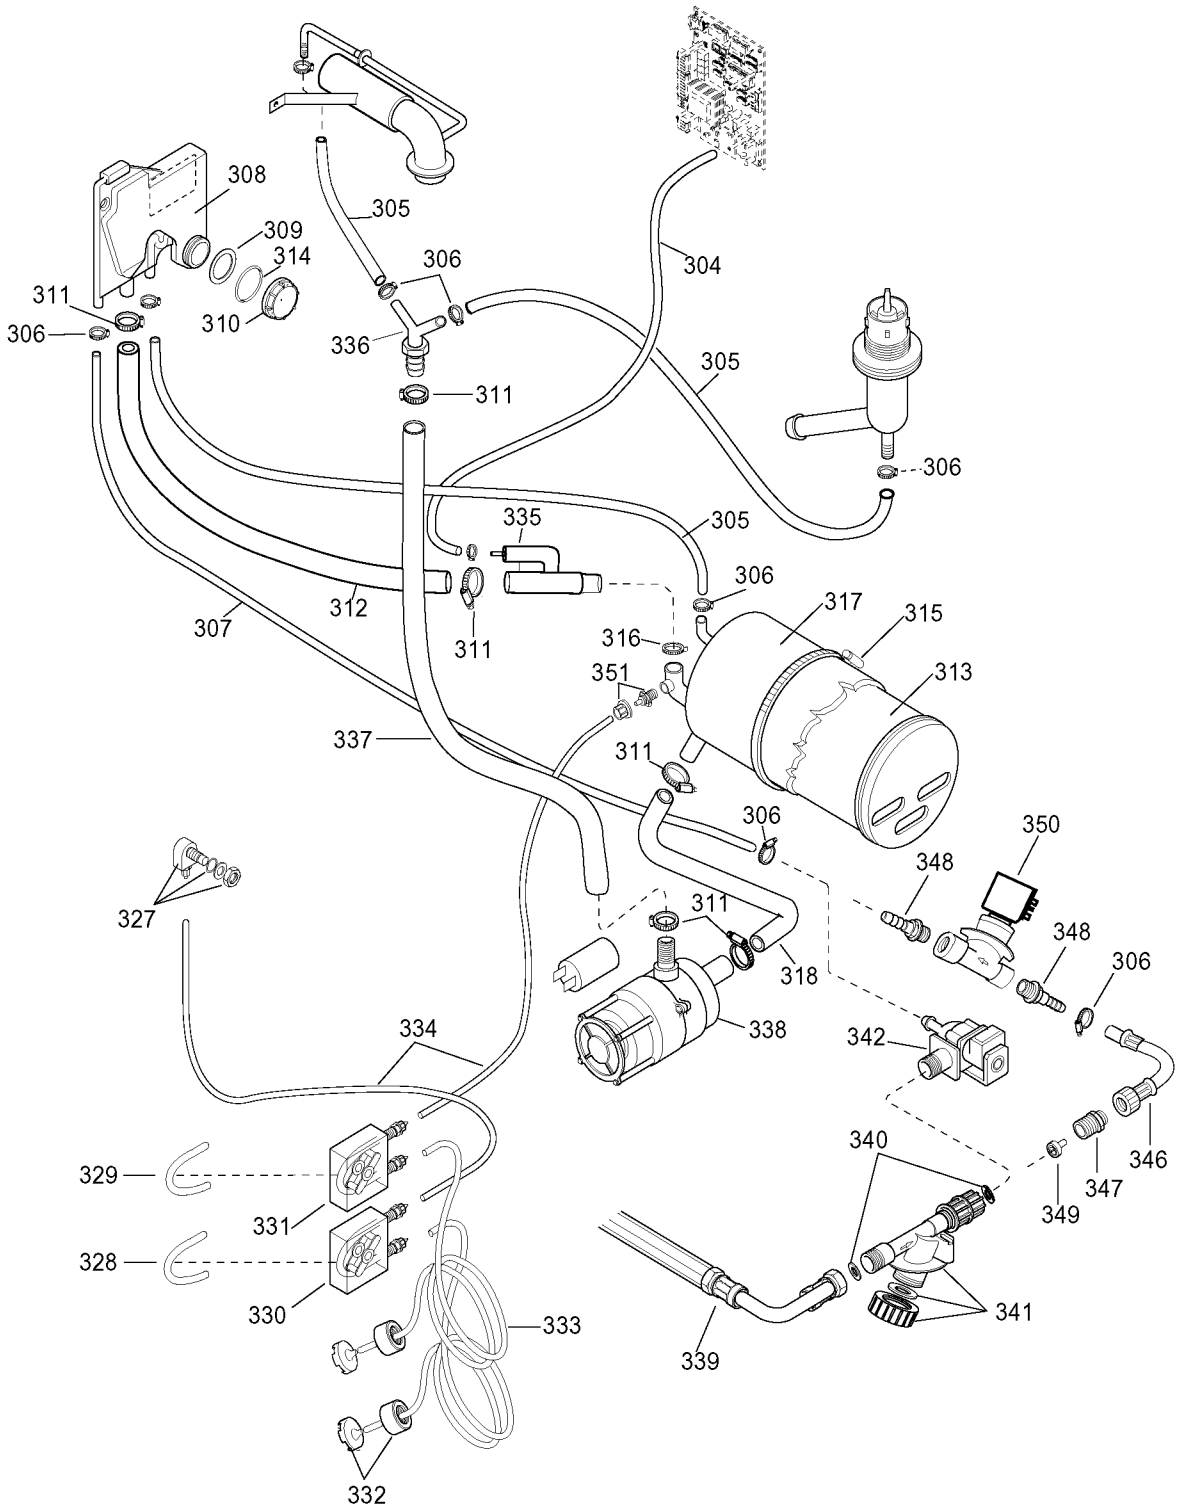

ill. 641002p3

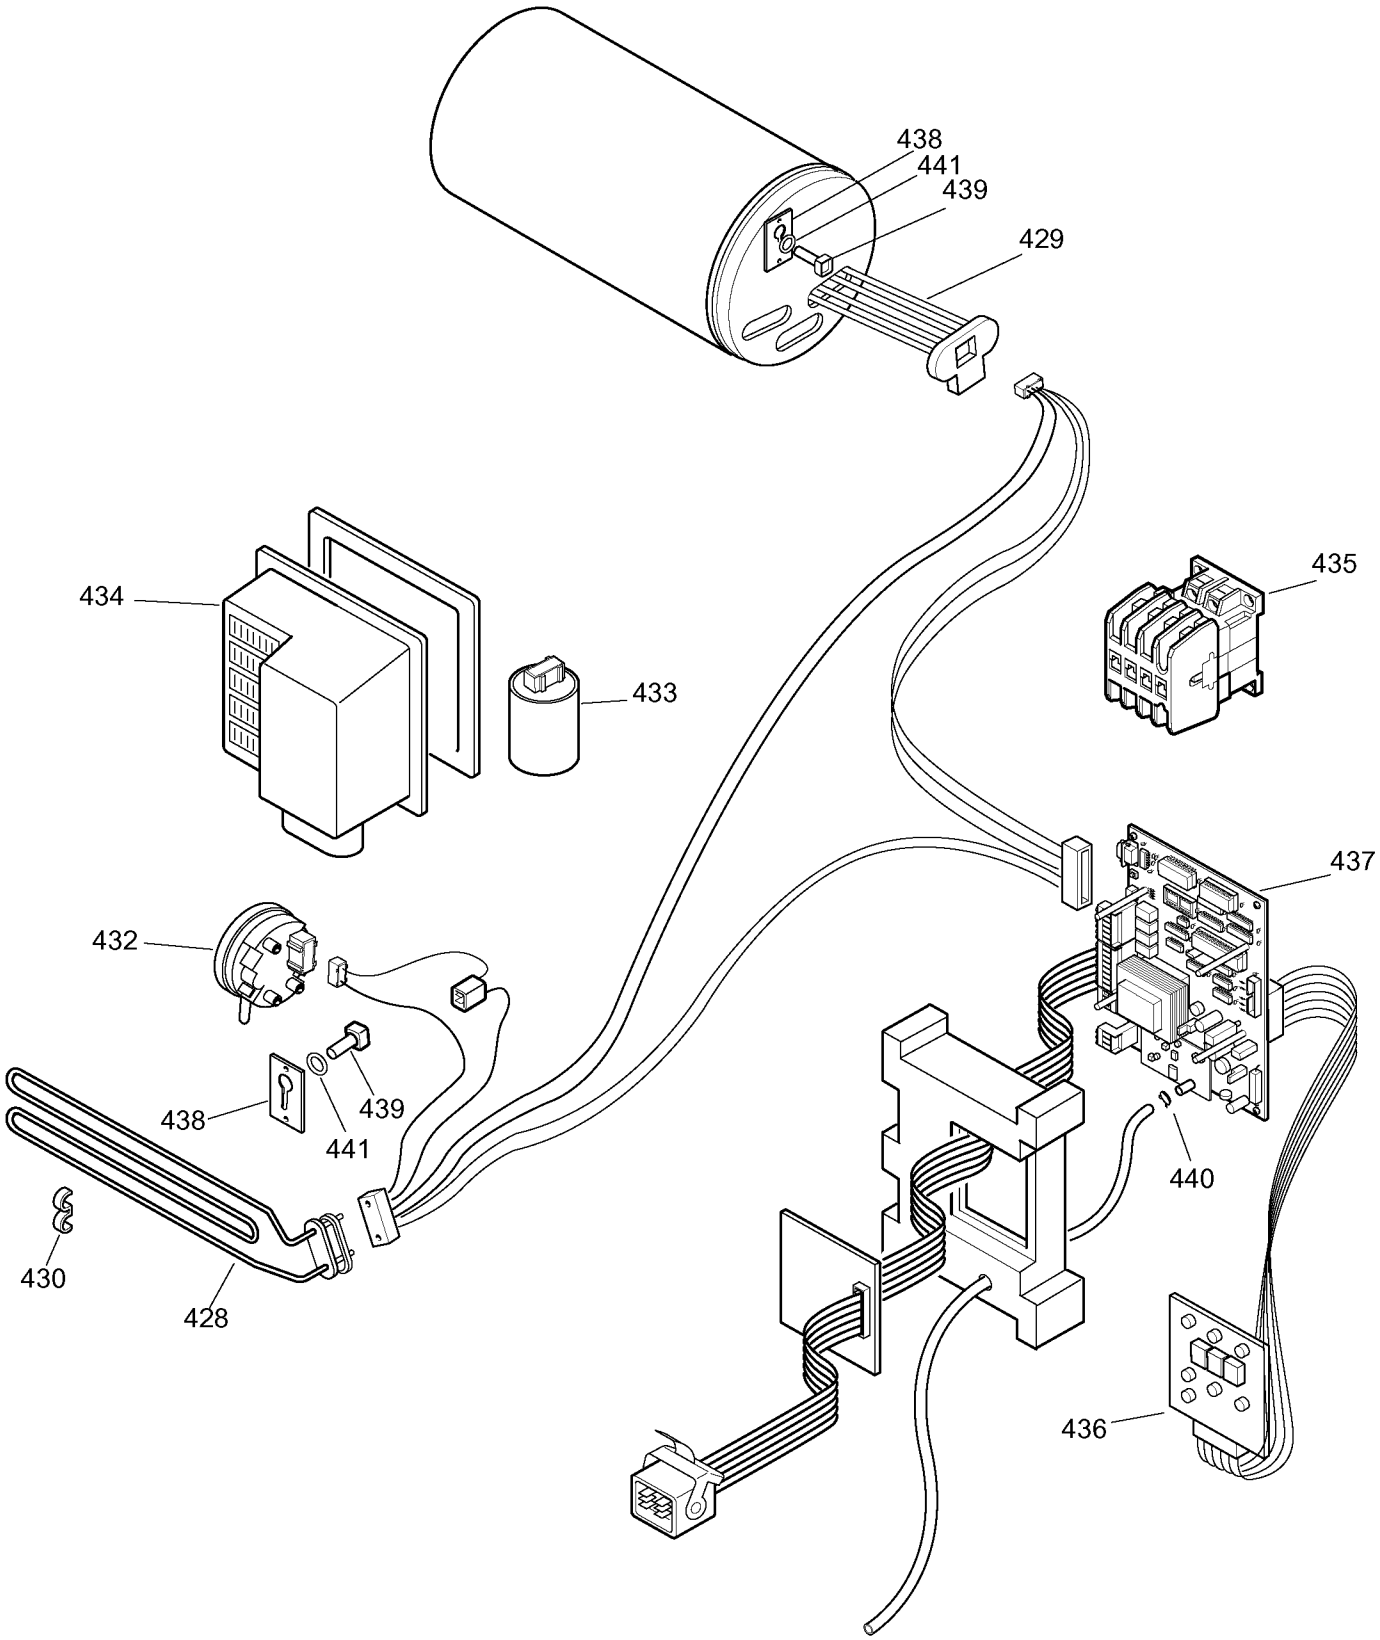

ill. 641002p4

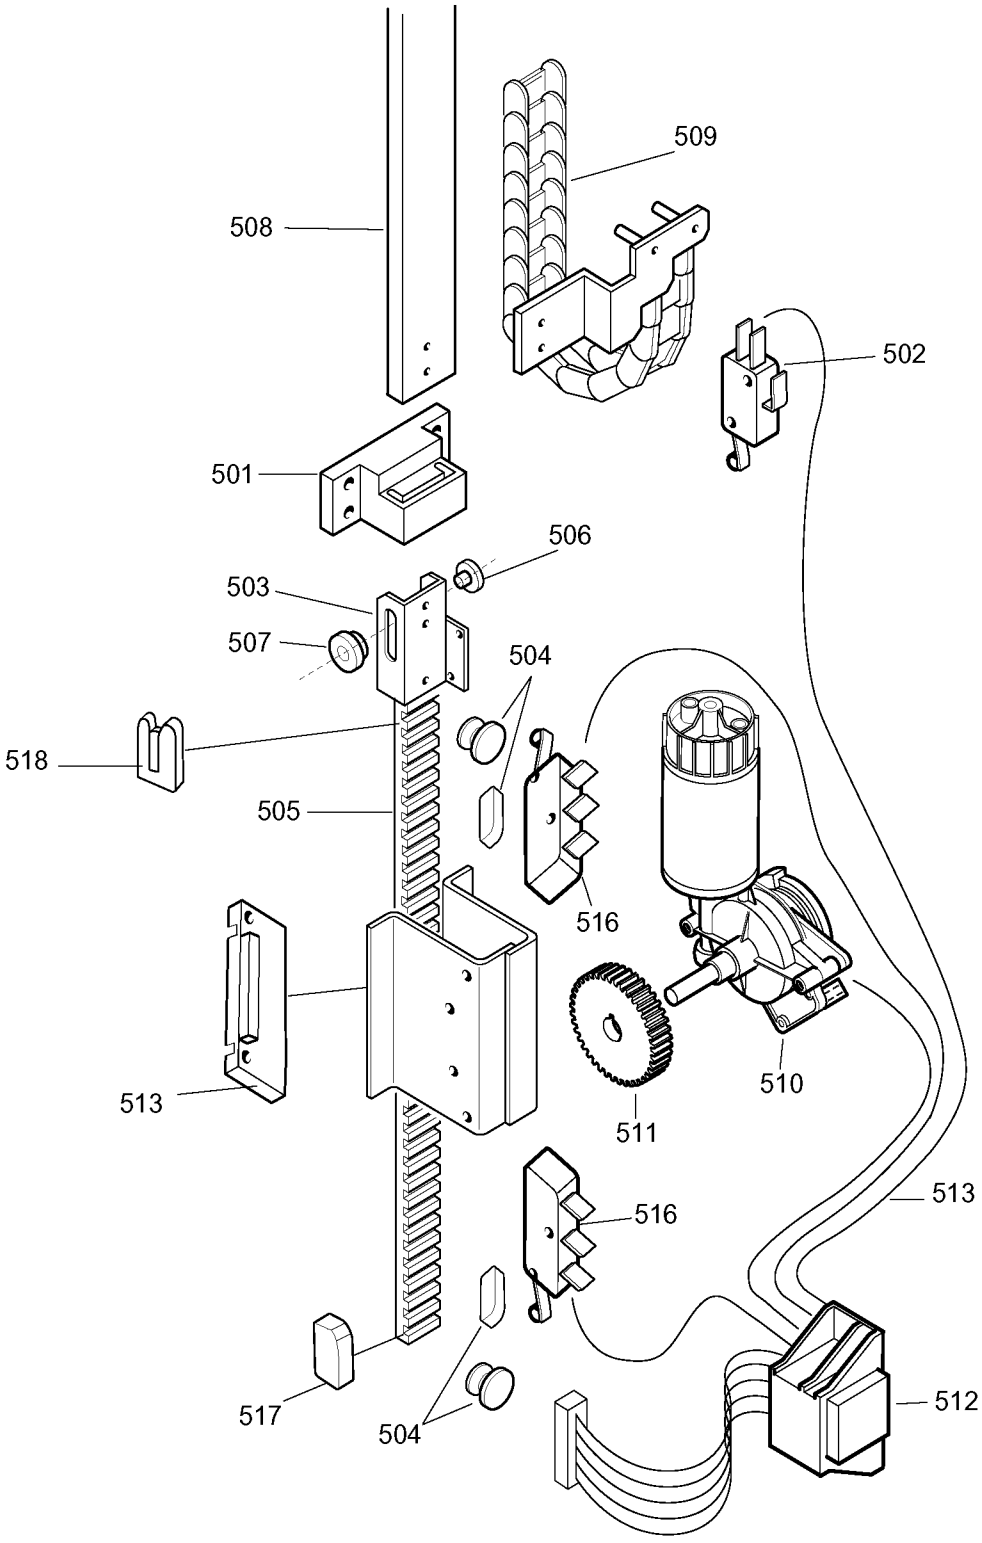

ill. 641002p5