Electrolux

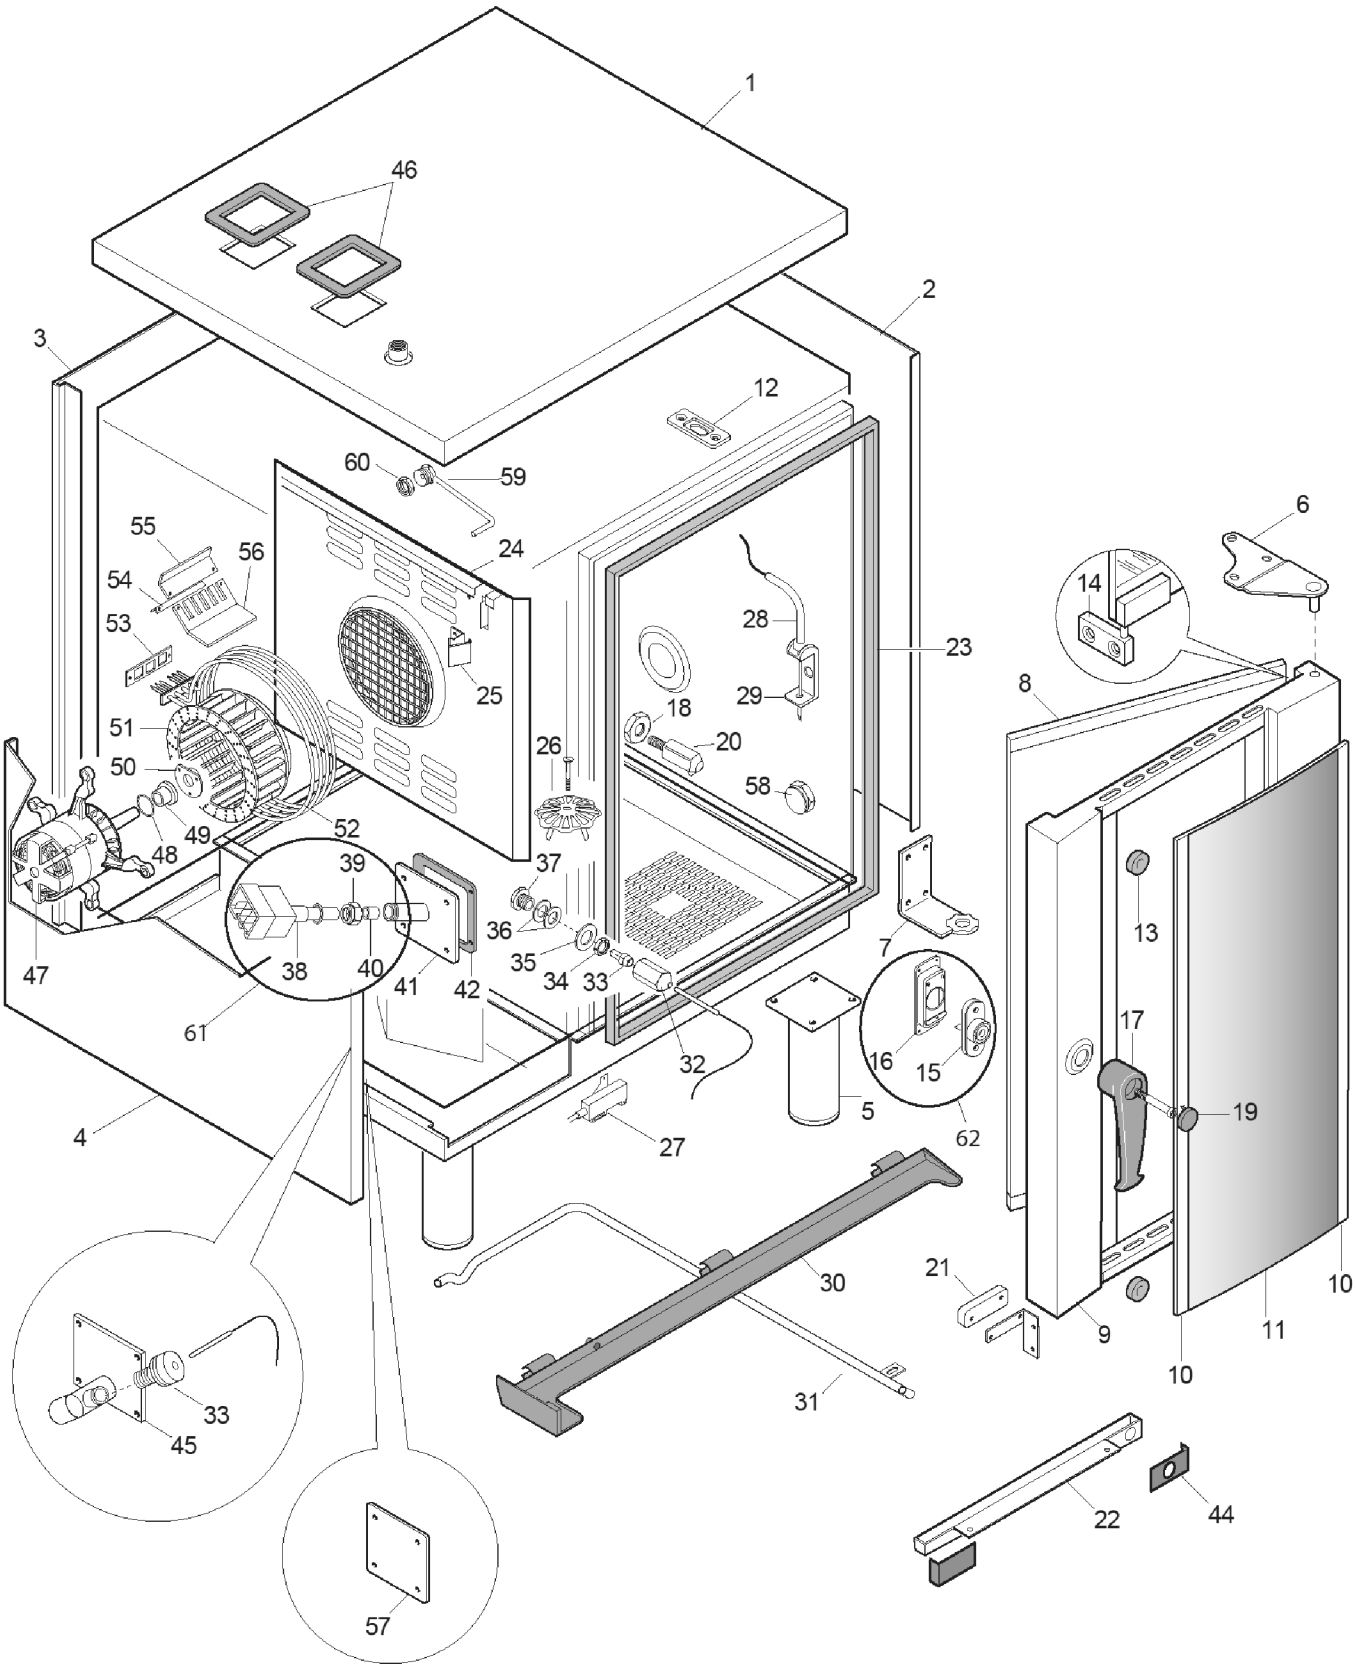
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

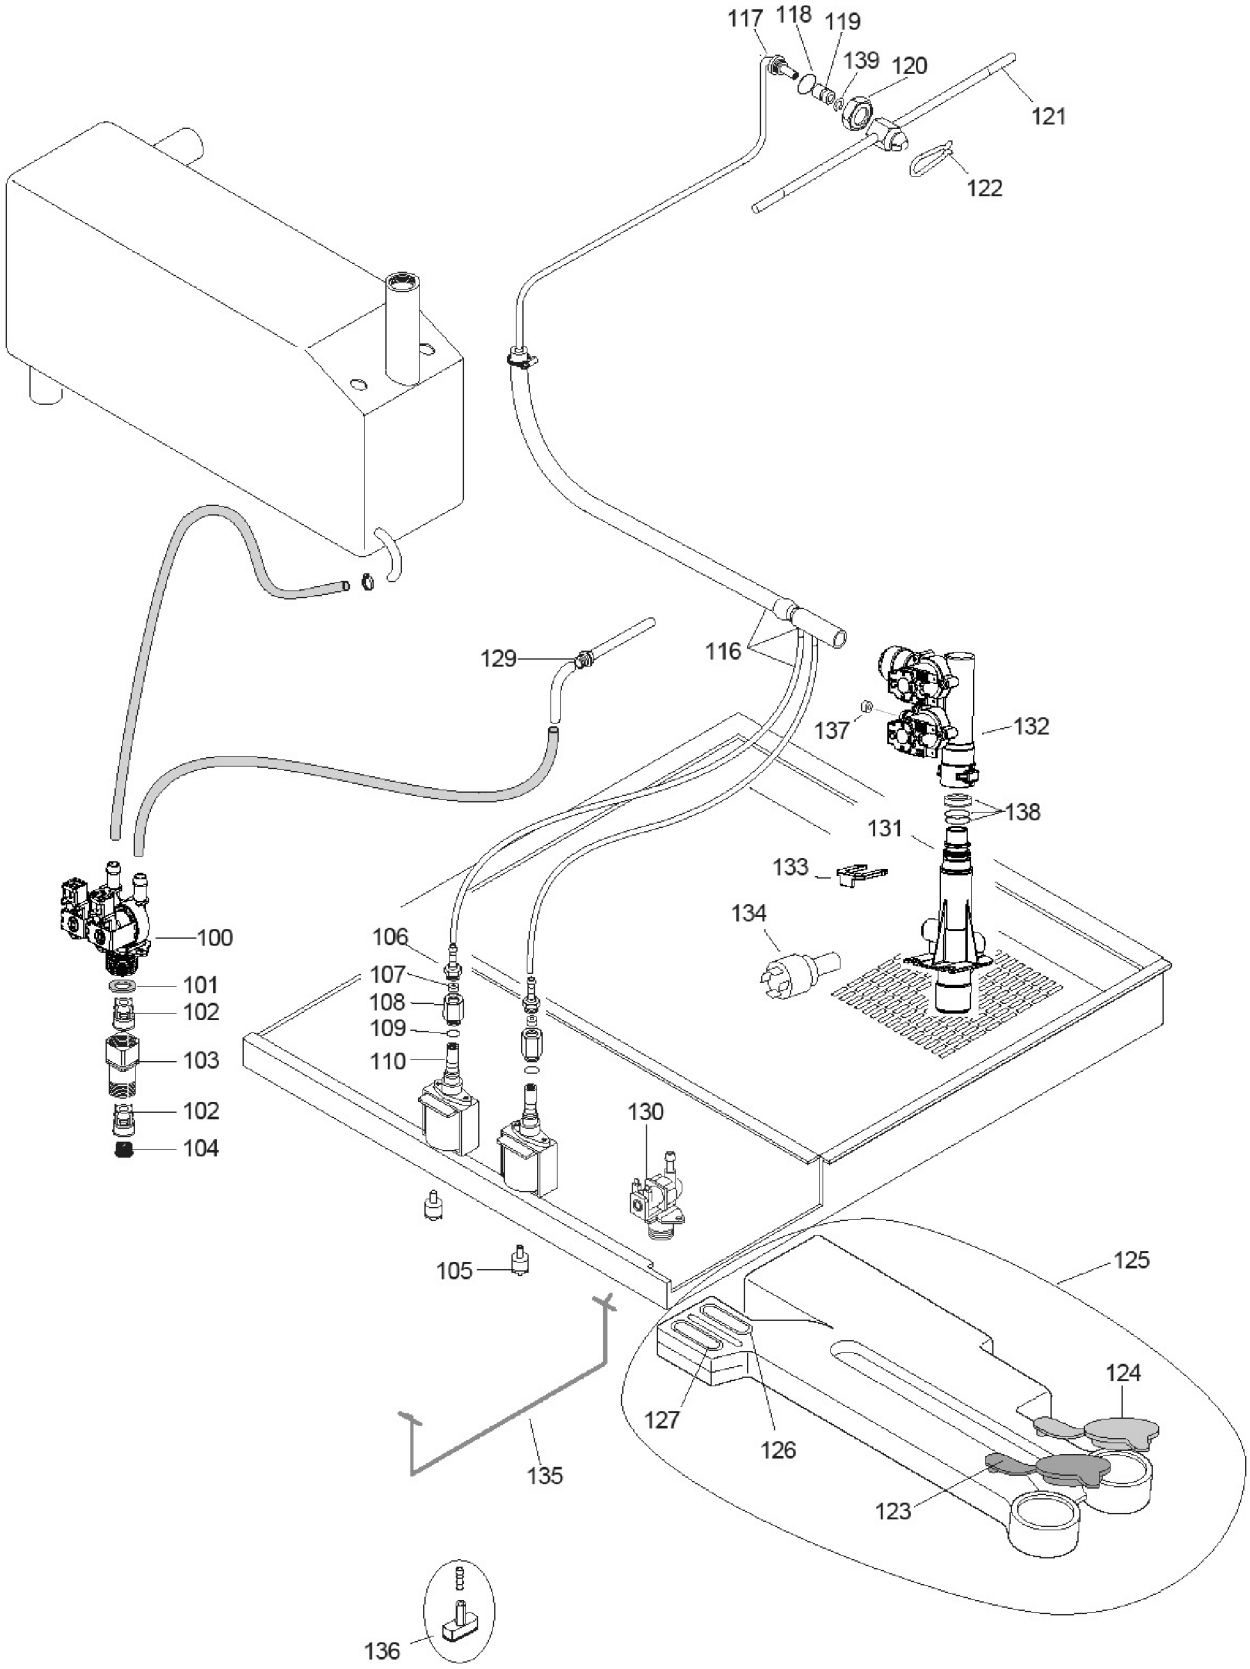
# 10 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
# FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 2/1

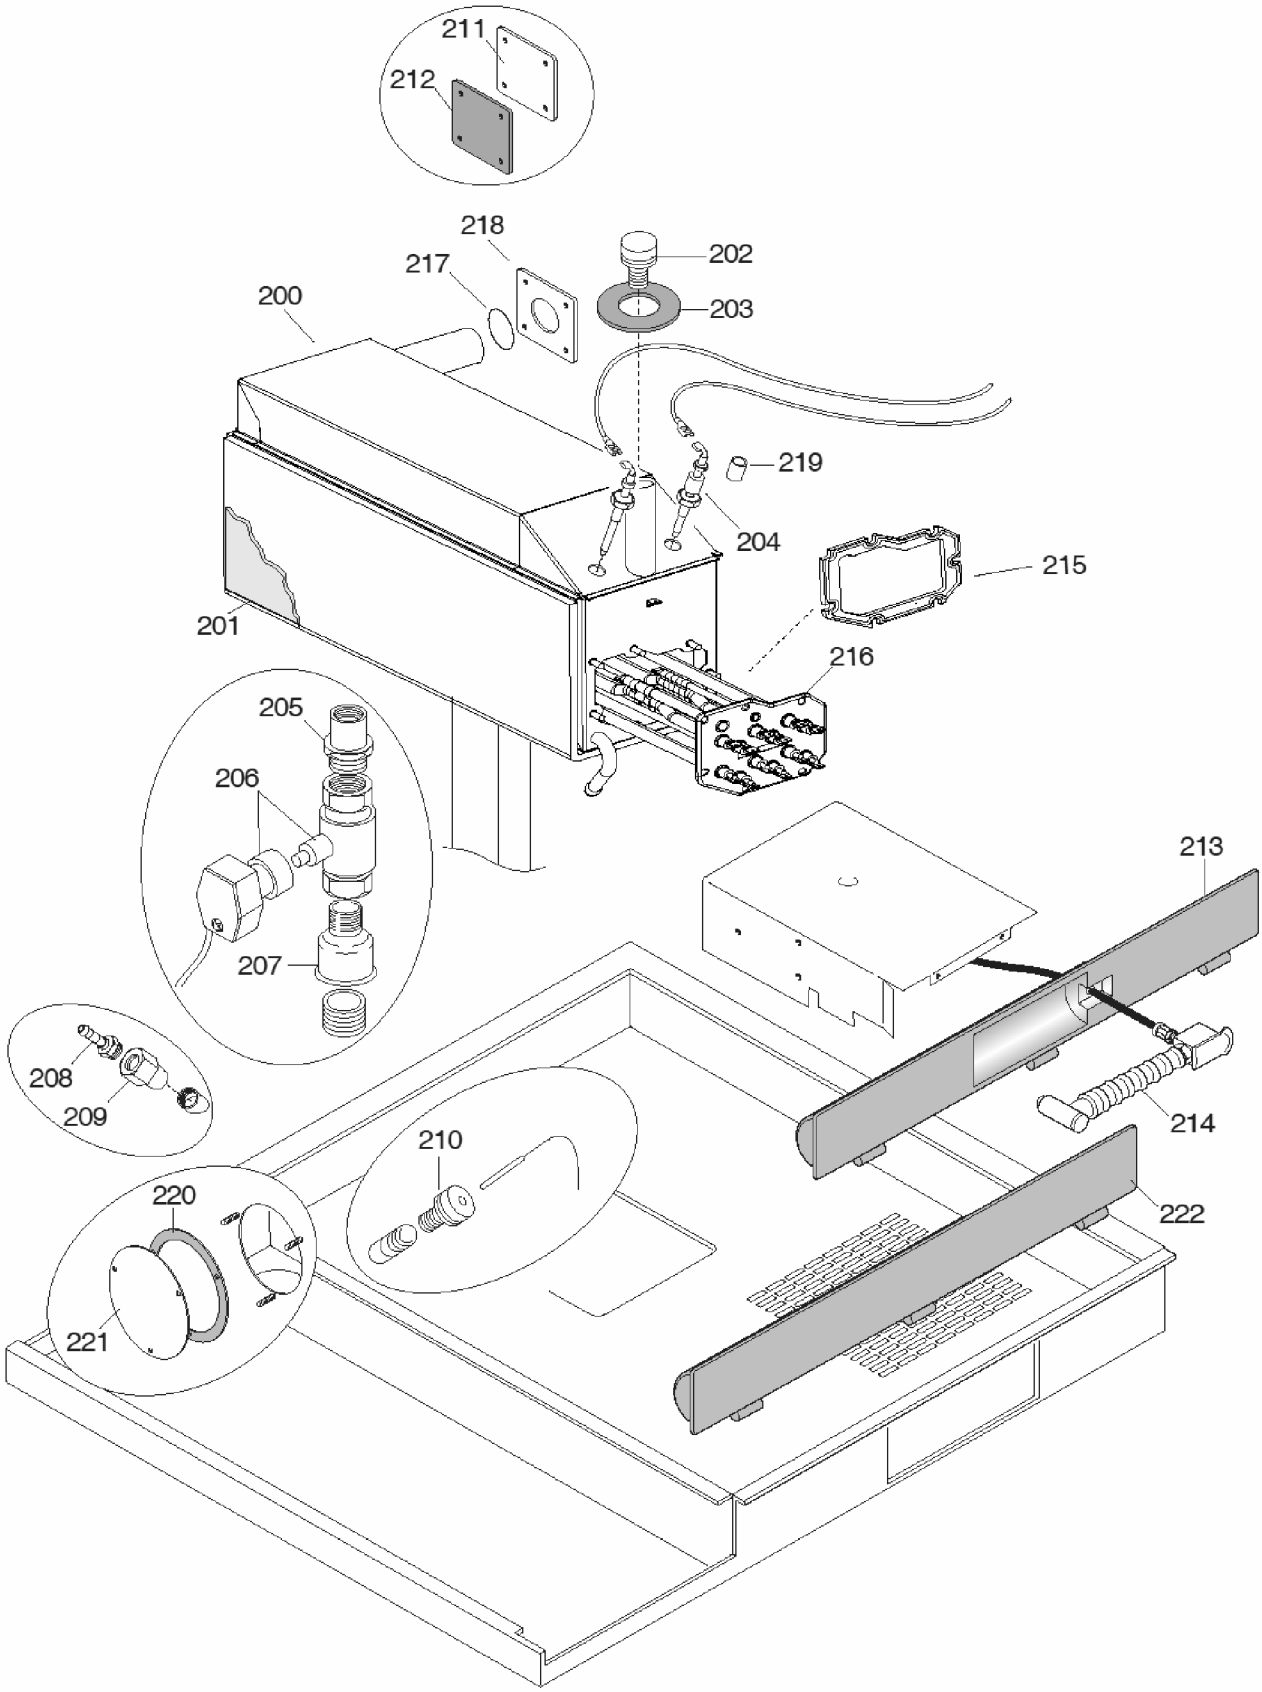
| PNC | Model | Ref | Group | Level | Page | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267003 | AOS102EAA1 | a | AOS | Level A | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 267063 | AOS102EAS1 | b | AOS | Level A | 2...11 | 400V 3N 50Hz Woolw. |
| 267083 | AOS102EAM1 | c | AOS | Level A | 2...11 | 208V 3 USA |
| 267093 | AOS102EAB1 | d | AOS | Level A | 2...11 | 240V 3 USA |
| 267103 | AOS102EAK1 | e | AOS | Level A | 2...11 | 400V 3N 50Hz UK |
| 267113 | AOS102EAT1 | f | AOS | Level A | 2...11 | 400V 3N China |
| 268003 | AOS102EBA1 | g | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 268103 | AOS102EBK1 | h | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N 50Hz UK |
| 269003 | AOS102ECA1 | i | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 269083 | AOS102ECM1 | l | AOS | Level C | 2...11 | 208V 3 USA |
| 269093 | AOS102ECB1 | m | AOS | Level C | 2...11 | 240V 3 USA |
| 237003 | FCZ102EAA | n | FCZ | Level A | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 238003 | FCZ102EBA | o | FCZ | Level B | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 239003 | FCZ102ECA | p | FCZ | Level C | 2...11 | 400V 3N 50Hz |

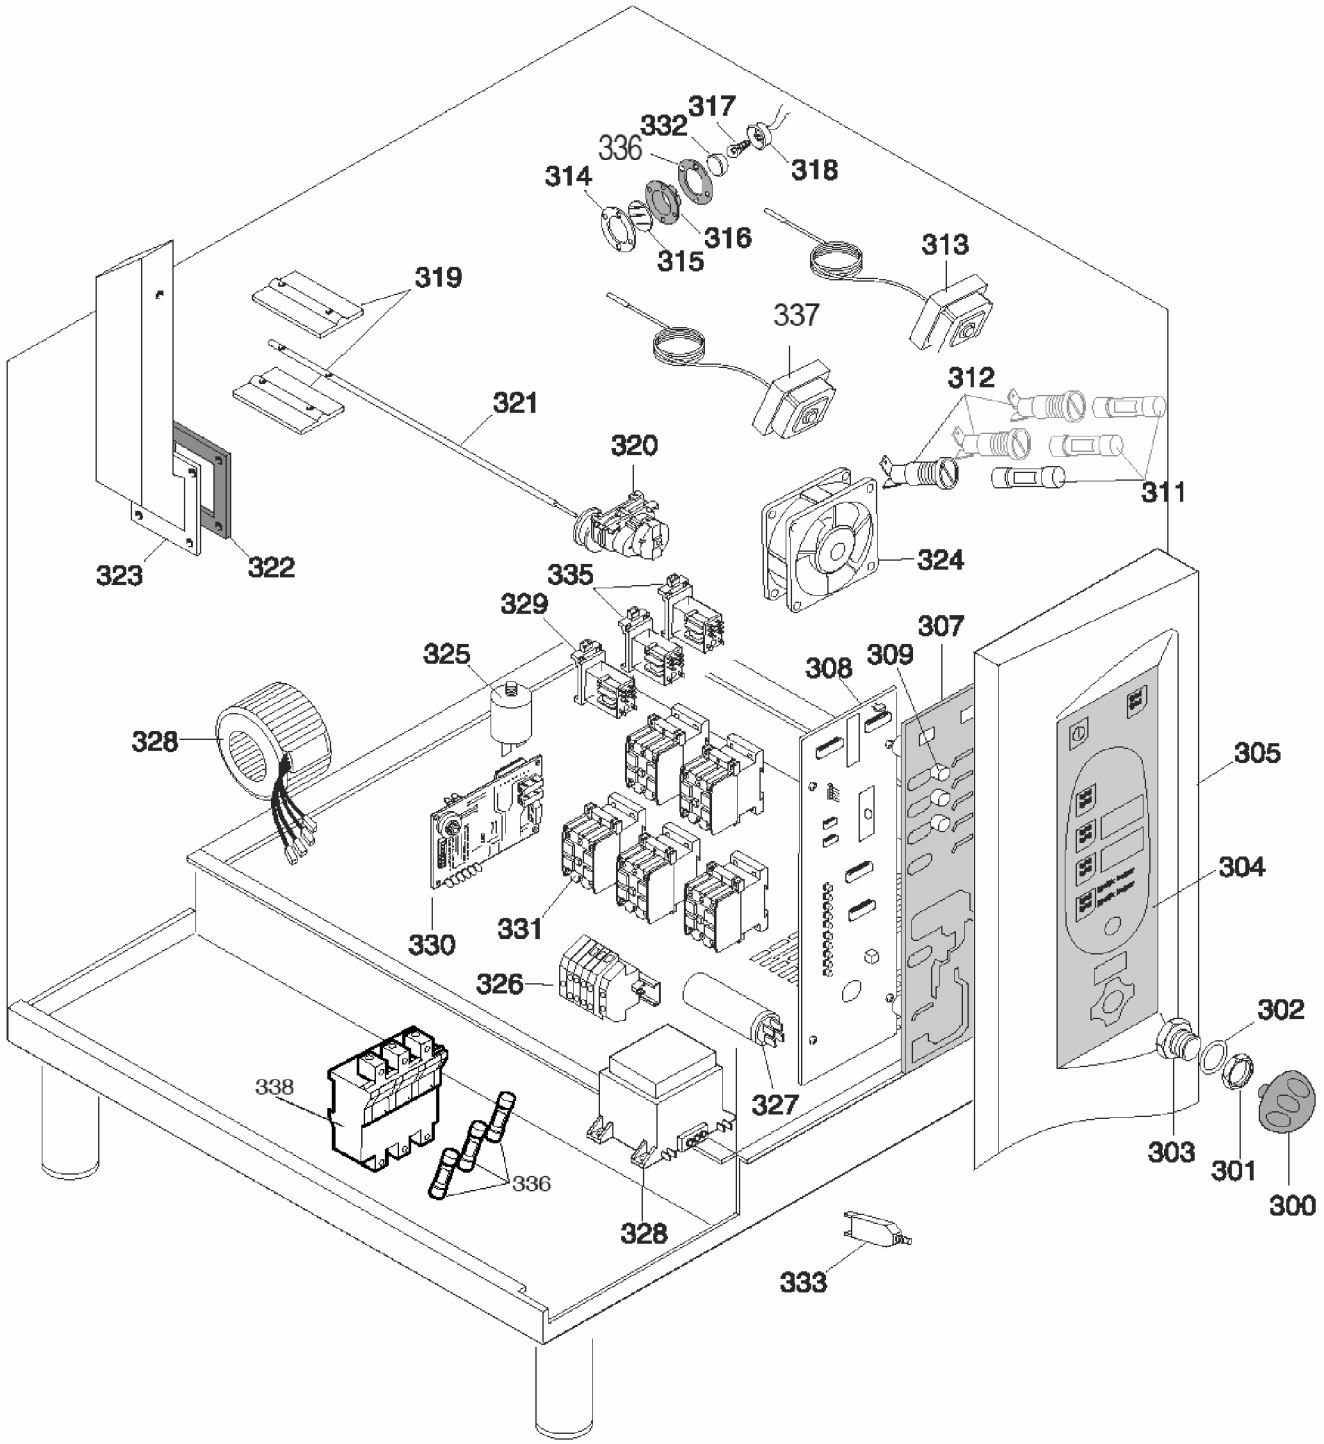

| Pag | Index | Indice | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Oven cabinet and door. | Cella forno e porta | |
| 3 | Water system | Impianto idraulico | |
| 4 | Boiler | Boiler | |
| 5 | Electrical components | Componenti elettrici | |
| 6 | Accessories | Accessori | |
| 7...10 | Spare parts list | Lista ricambi | |

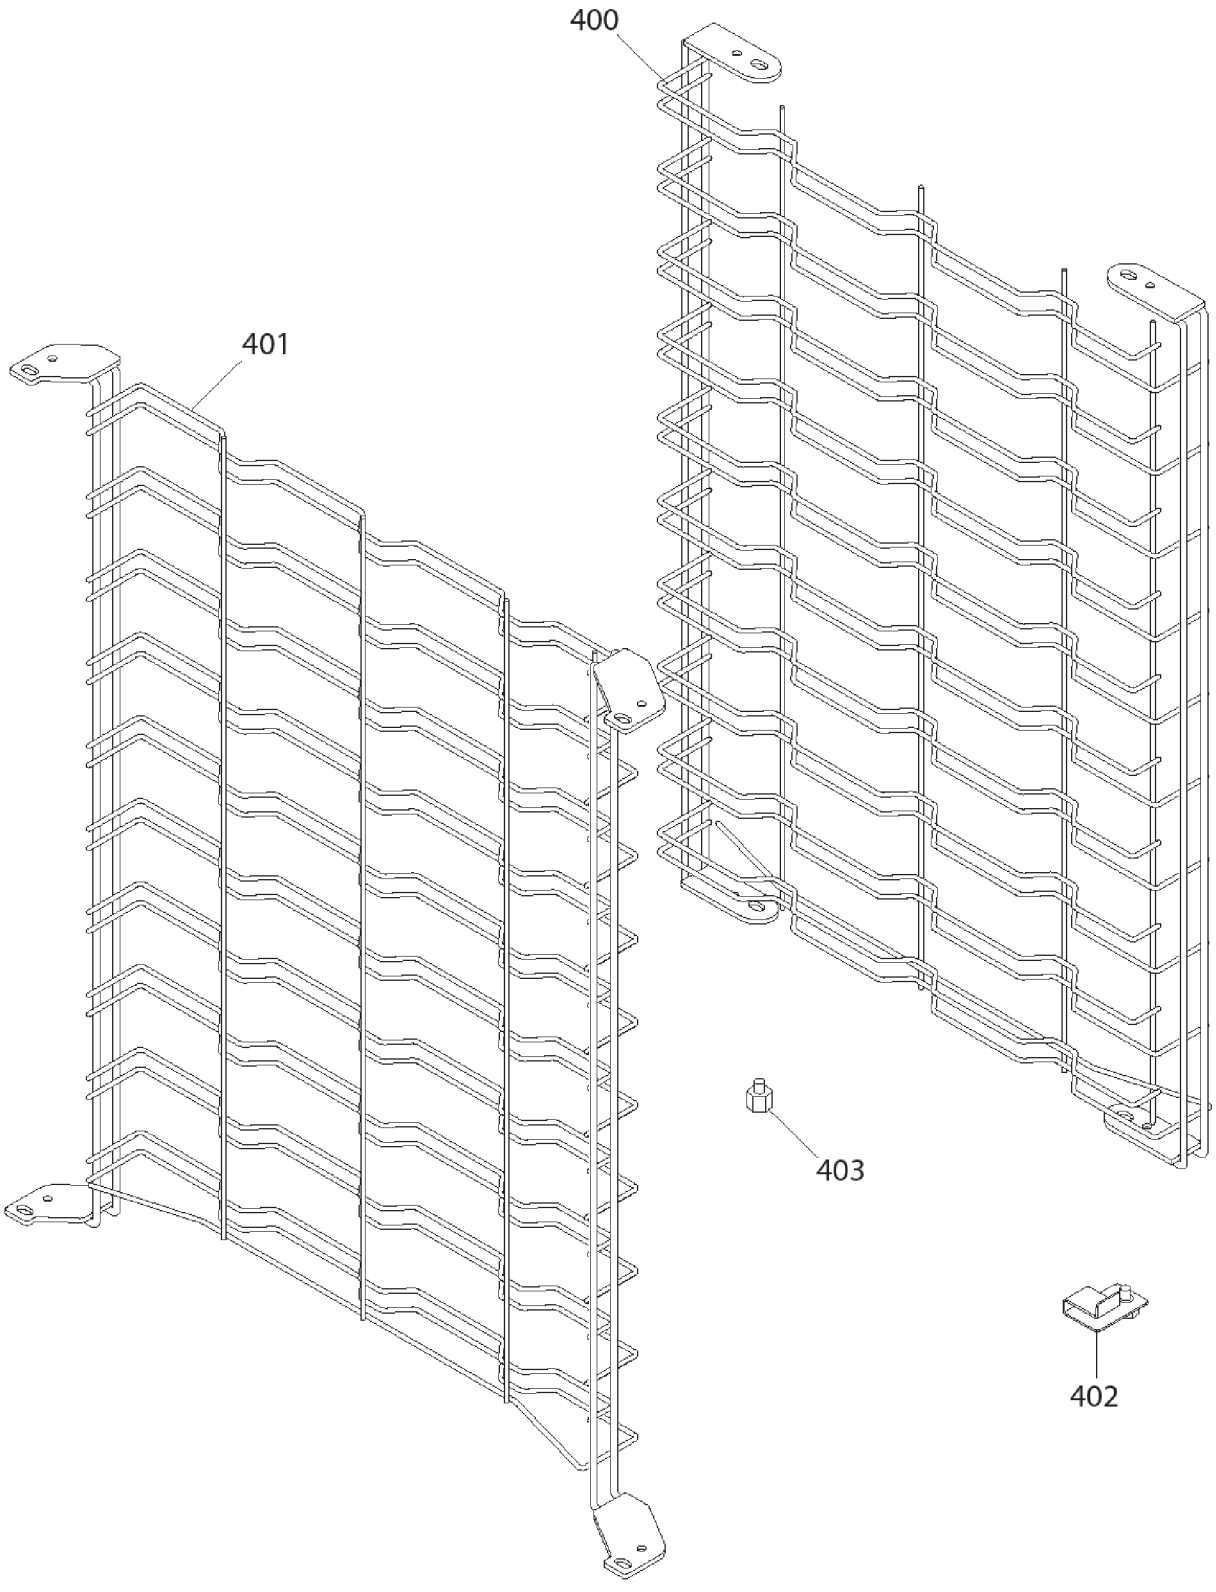

Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62


117
118
119
139
120
121
122
129
116
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
135
123
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
213
208
209
214
210
222
220
221


317
332
336
318
314
316
315
313
319
337
312
321
320
311
323
322
324
335
329
325
307
309
308
328
305
304
330
331
326
302
338
327
303
301
336
328
300
333


400
401
403
402