



**Snackgeräte  
Fritteuse**


Artikel-Nr. 244011, 244012  
(172-2050, 172-2070)

---


**Explosionszeichnung / Ersatzteile**

---

# Profri 6

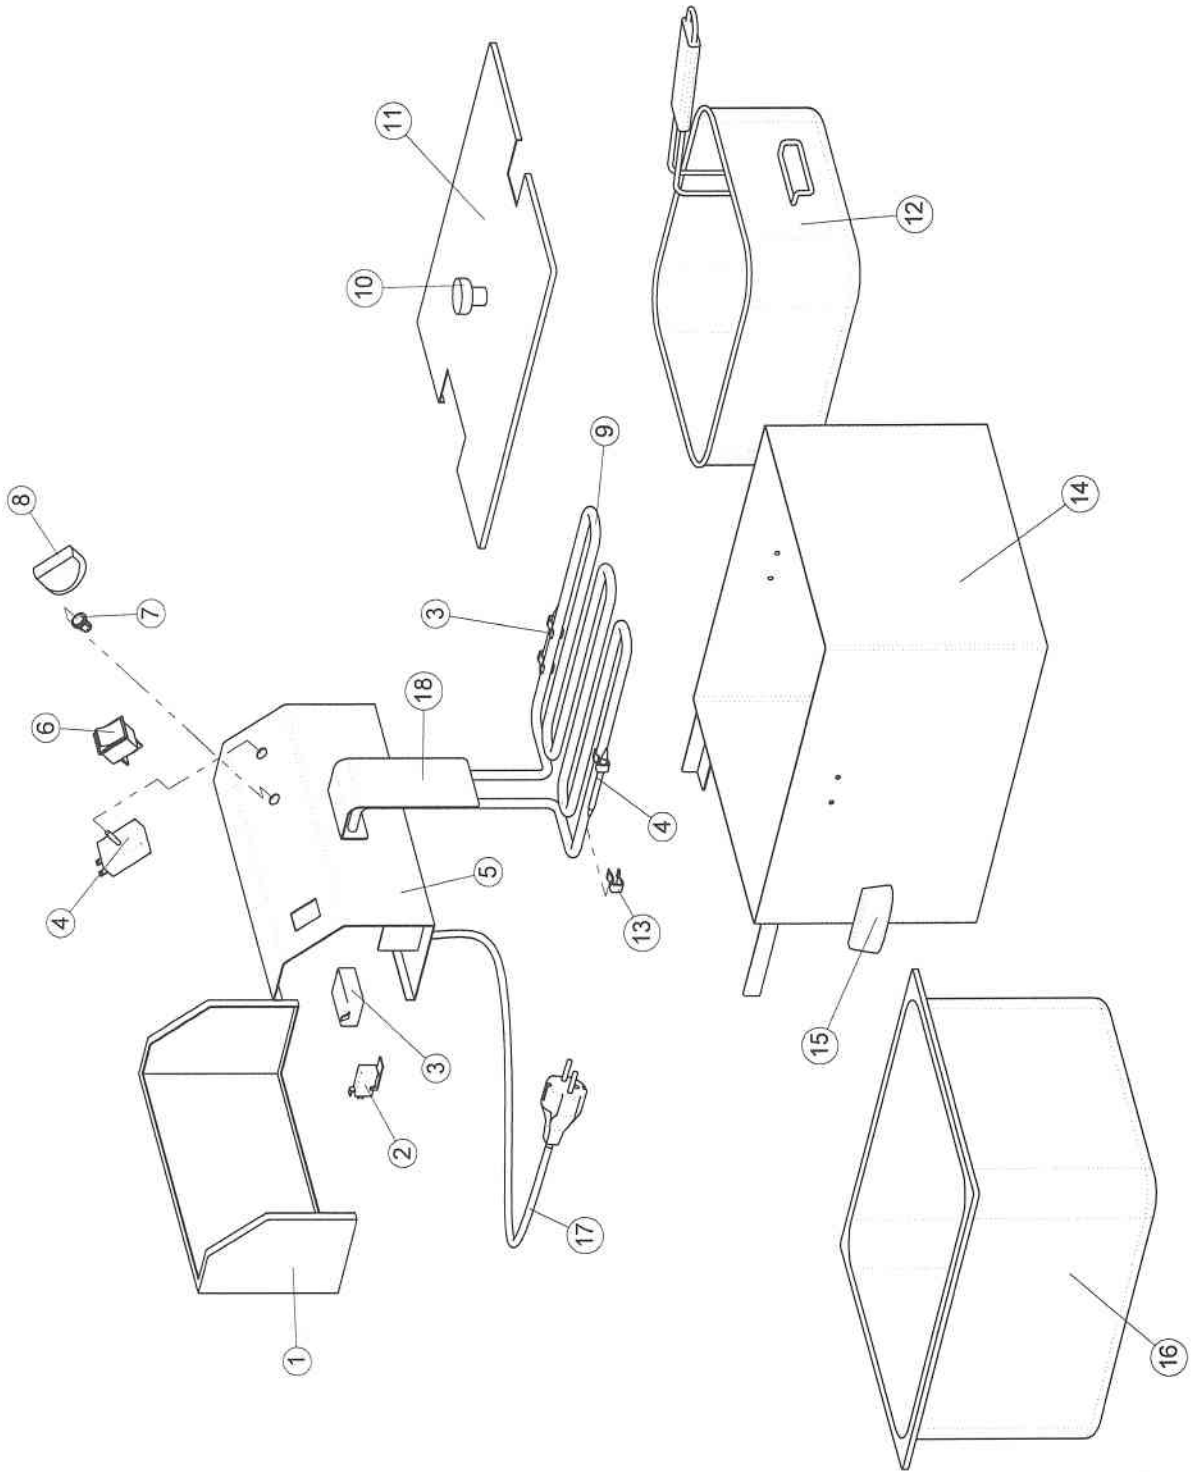

N.RIF. RE. NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	Fascia posteriore della testata Back band of head
2	Micro-interruttore Micro-switch
3	Termostato di sicurezza + bulbo Safety thermostat + bulb
4	Termostato di lavoro + bulbo Work thermostat + bulb
5	Fascia anteriore della testata Front bande of head
6	Interruttore Switch on/off
7	Spia del termostato di lavoro Work thermostat light
8	Manopola del termostato di lavoro Work thermostat knob
9	Resistenza 3250 W Resistance 3250 W
10	Pomolo del coperchio Lid handle
11	Coperchio Lid
12	Cestino Basket
13	Clip Clip
14	Struttura Fryer structure
15	Maniglia Handle
16	Vasca GN 1/2 h.180 Tank GN 1/2 h.180
17	Cavo elettrico mt. 1,3 Electric cable mt. 1,3
18	Lamierino resistenza Resistance protection
	Testata completa Complete head of fryer

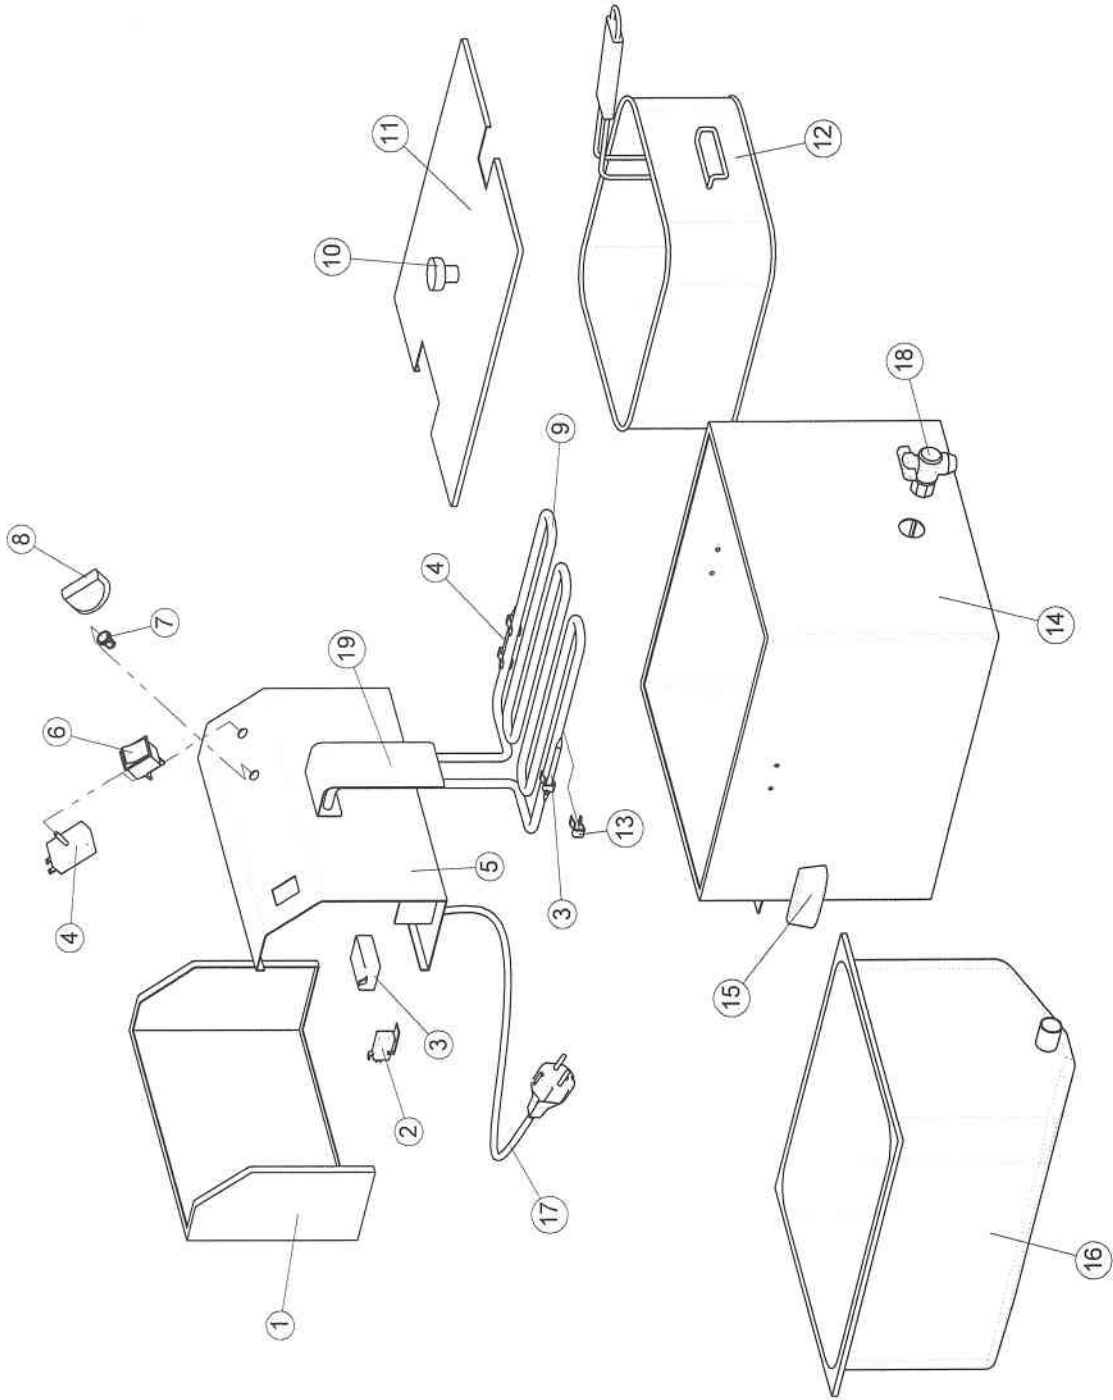

# Profri 8V

<b>N.RIF. RE. NO.</b>	<b>DESCRIZIONE DESCRIPTION</b>
1	Fascia posteriore della testata Back band of head
2	Micro-interruttore Micro-switch
3	Termostato di sicurezza + bulbo Safety thermostat + bulb
4	Termostato di lavoro + bulbo Working thermostat + bulb
5	Fascia anteriore della testata Front band of head
6	Interruttore Switch on/off
7	Spia del termostato di lavoro Work thermostat light
8	Manopola del termostato di lavoro Work thermostat knob
9	Resistenza 3250 W Resistance 3250 W
10	Pomolo del coperchio Lid handle
11	Coperchio Lid
12	Cestino Basket
13	Clip Clip
14	Struttura Fryer structure
15	Maniglia Handle
16	Vasca GN 1/2 h.180 Tank GN 1/2 h.180
17	Cavo elettrico mt. 1,3 Electric cable mt. 1,3
18	Rubinetto Drain tap
19	Lamierino resistenza Resistance protection
	Testata completa Complete head of fryer