
KOKGRYTA el EBP
ELECTRIC BOILING PAN
ELEKTRO-KOCHKESSEL

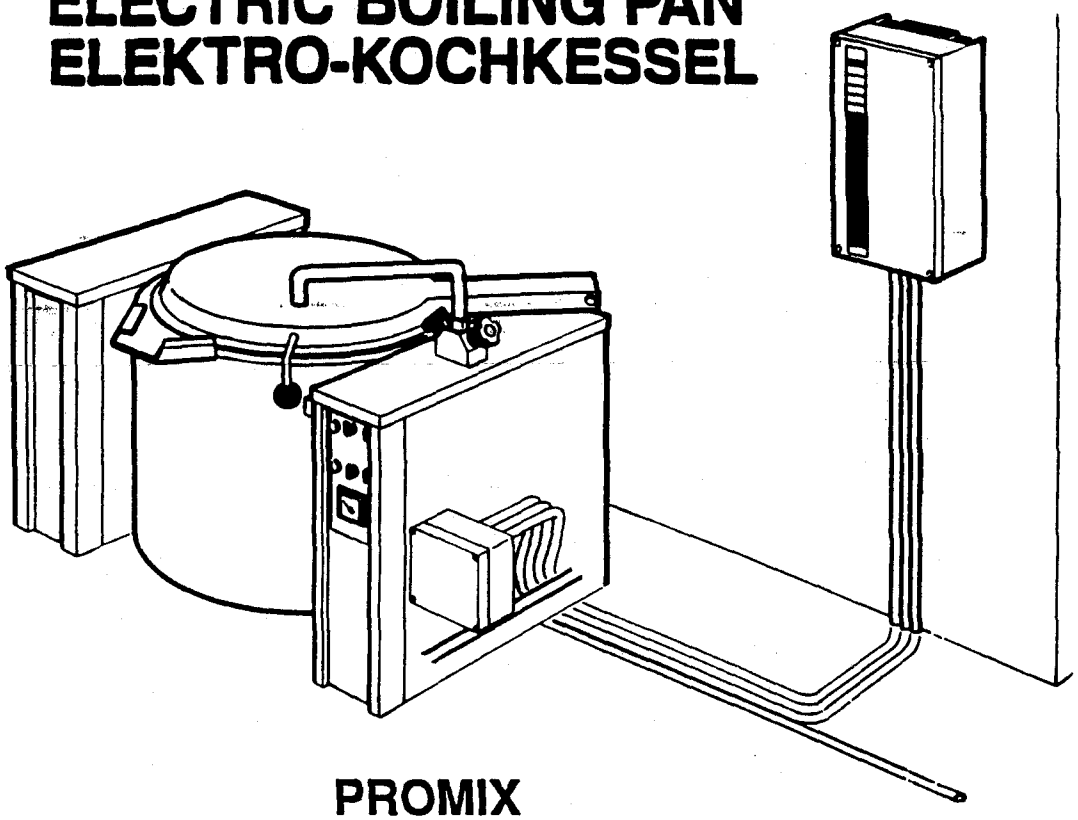

PROMIX

Produktnummer Product number Produktnummer	Spänning Voltage Spannung	Model	Anm. Remark Anm.
97 66 47 2X	380 3N 50 , 415 3N 50	EBP 100 L	1)
97 66 48 2X	380 3N 50 , 415 3N 50	EBP 200 L	1)
97 66 49 2X	380 3N 50 , 415 3N 50	EBP 300 L	1)

1) Al-gryta med PROMIX-omrörare

Sida Page Seite	Innehåll	Contents	Inhalt
3	Gryta	Bowl	Kessel
5	Vänsterpelare	Column left	Säule links
7	Högerpelare	Column right	Säule rechts
9	Blandningsbatteri	Faucet H+C water	Wasserhahn W+K Wasser
11	Tippmotor	Tipmotor	Abkippenmotor
13	Manöverpanel PROMIX	Control plate PROMIX	Bedienungsblech PROMIX
15	Manöverbox	Switch box	Bedienungskasten
17	Motorskyddslåda	Motor protection box	Motorschutzkasten
19	Anslutningslåda	Connection box	Anschlusskasten
21	Locklyftning	Cover lifting device	Deckelhebevorrichtung
23-25	Omrörare	Agitator	Rührwerk
27	Frekvensomformare	Frequency converter	Frequenzumformer

Spare Parts List
No. 478 12 06-17
Edition 5. 91.10.16

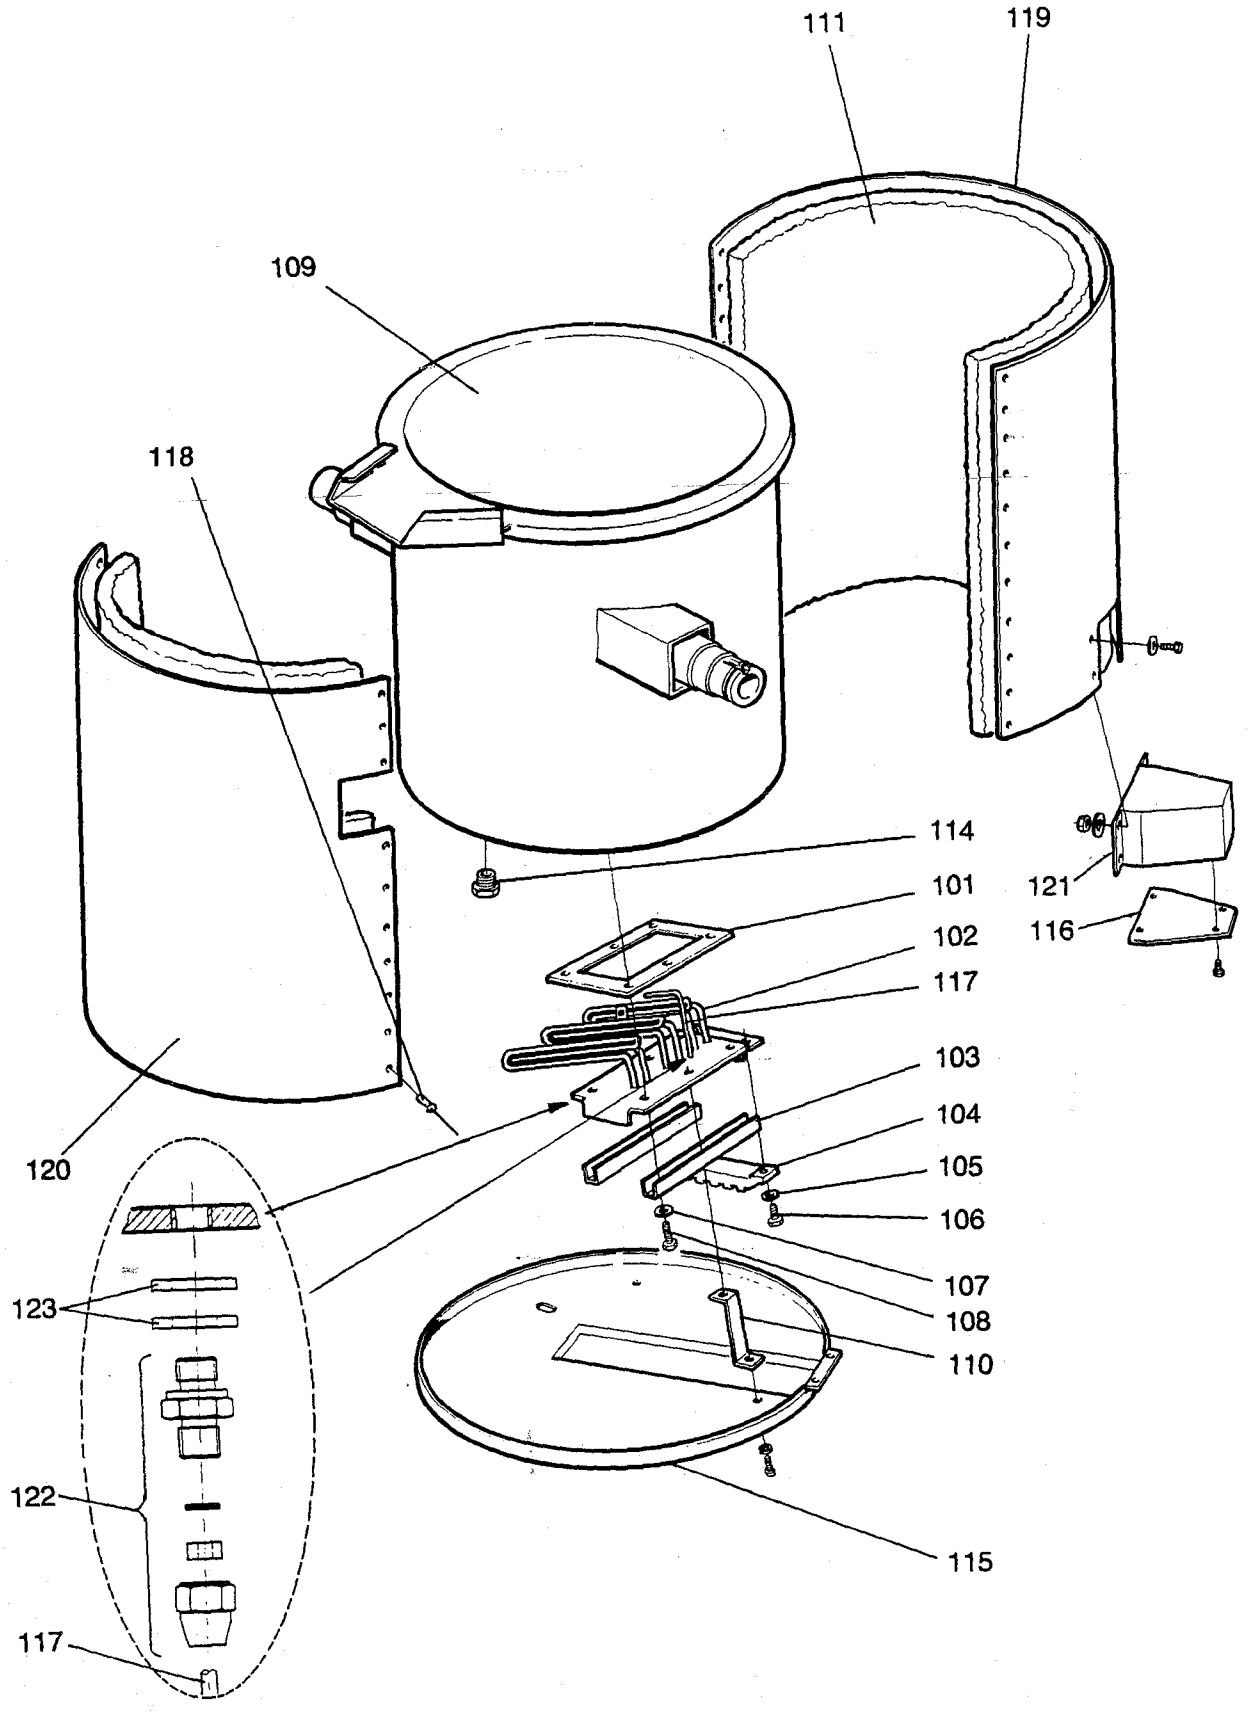


ILLUSTRATION 208 26

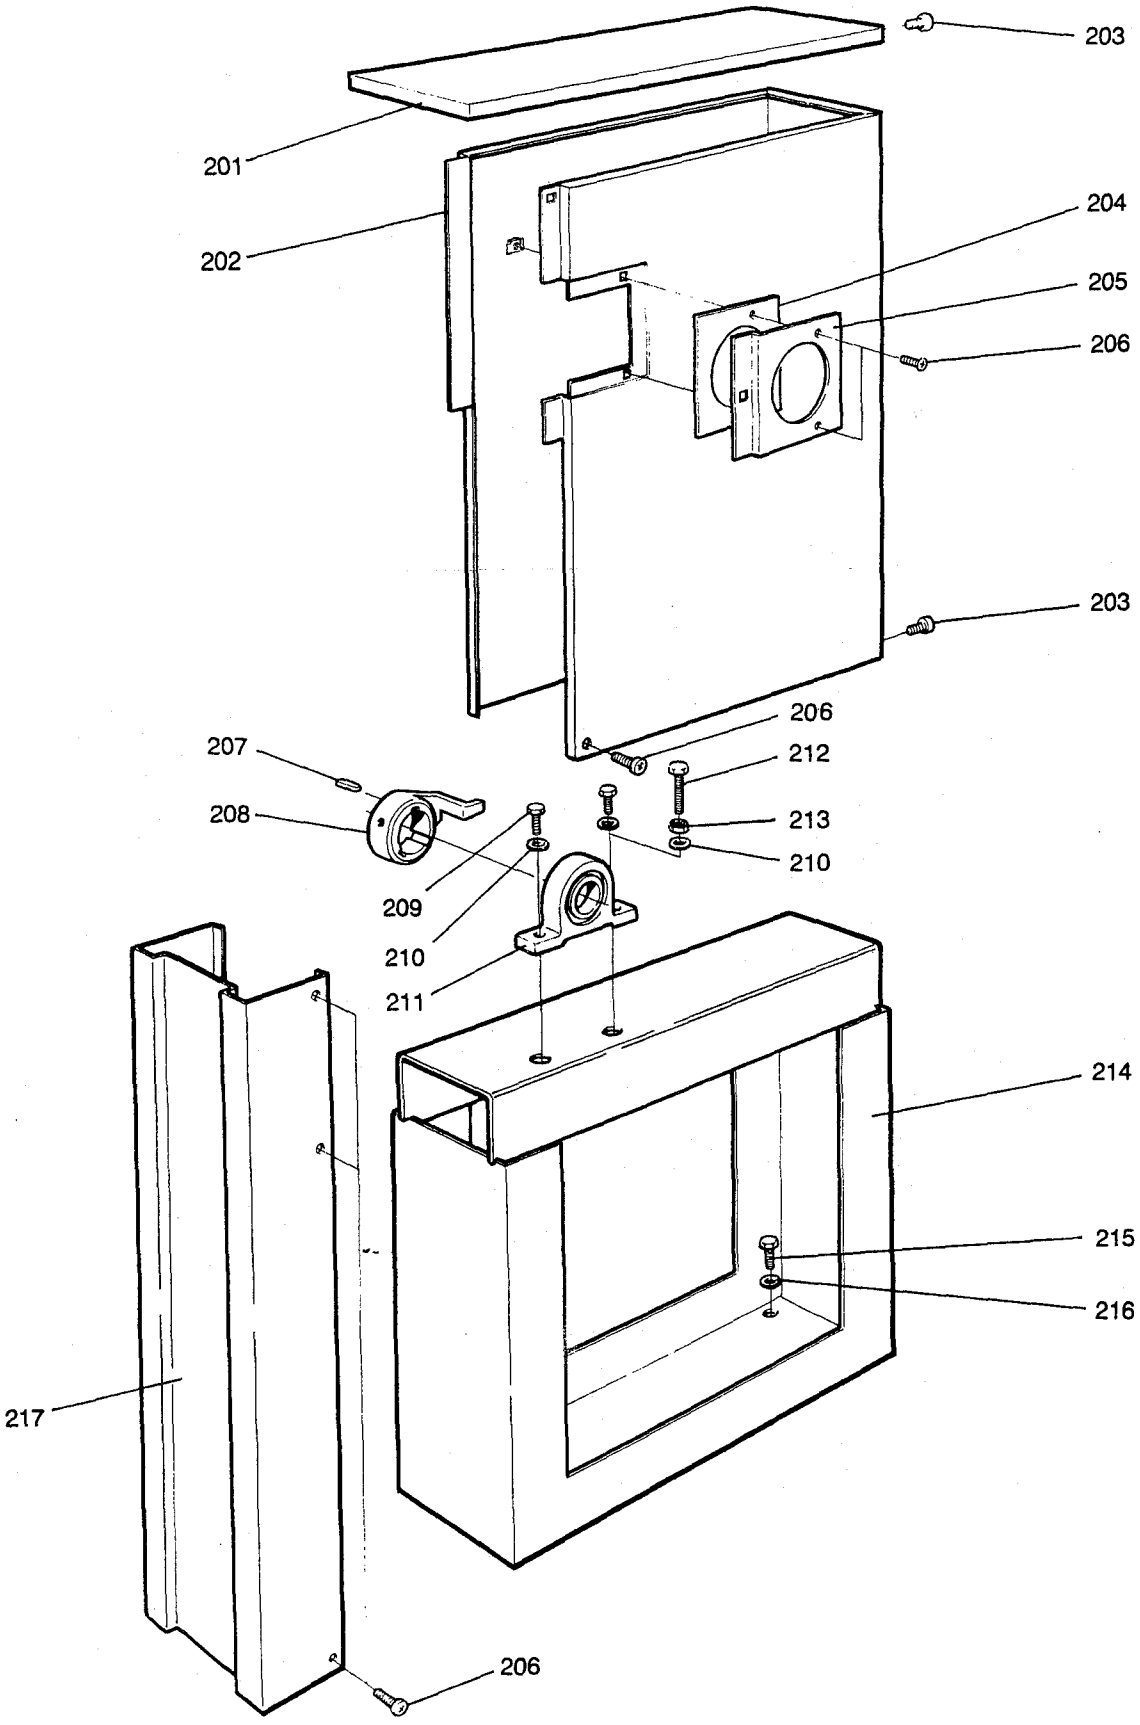


ILLUSTRATION 20755

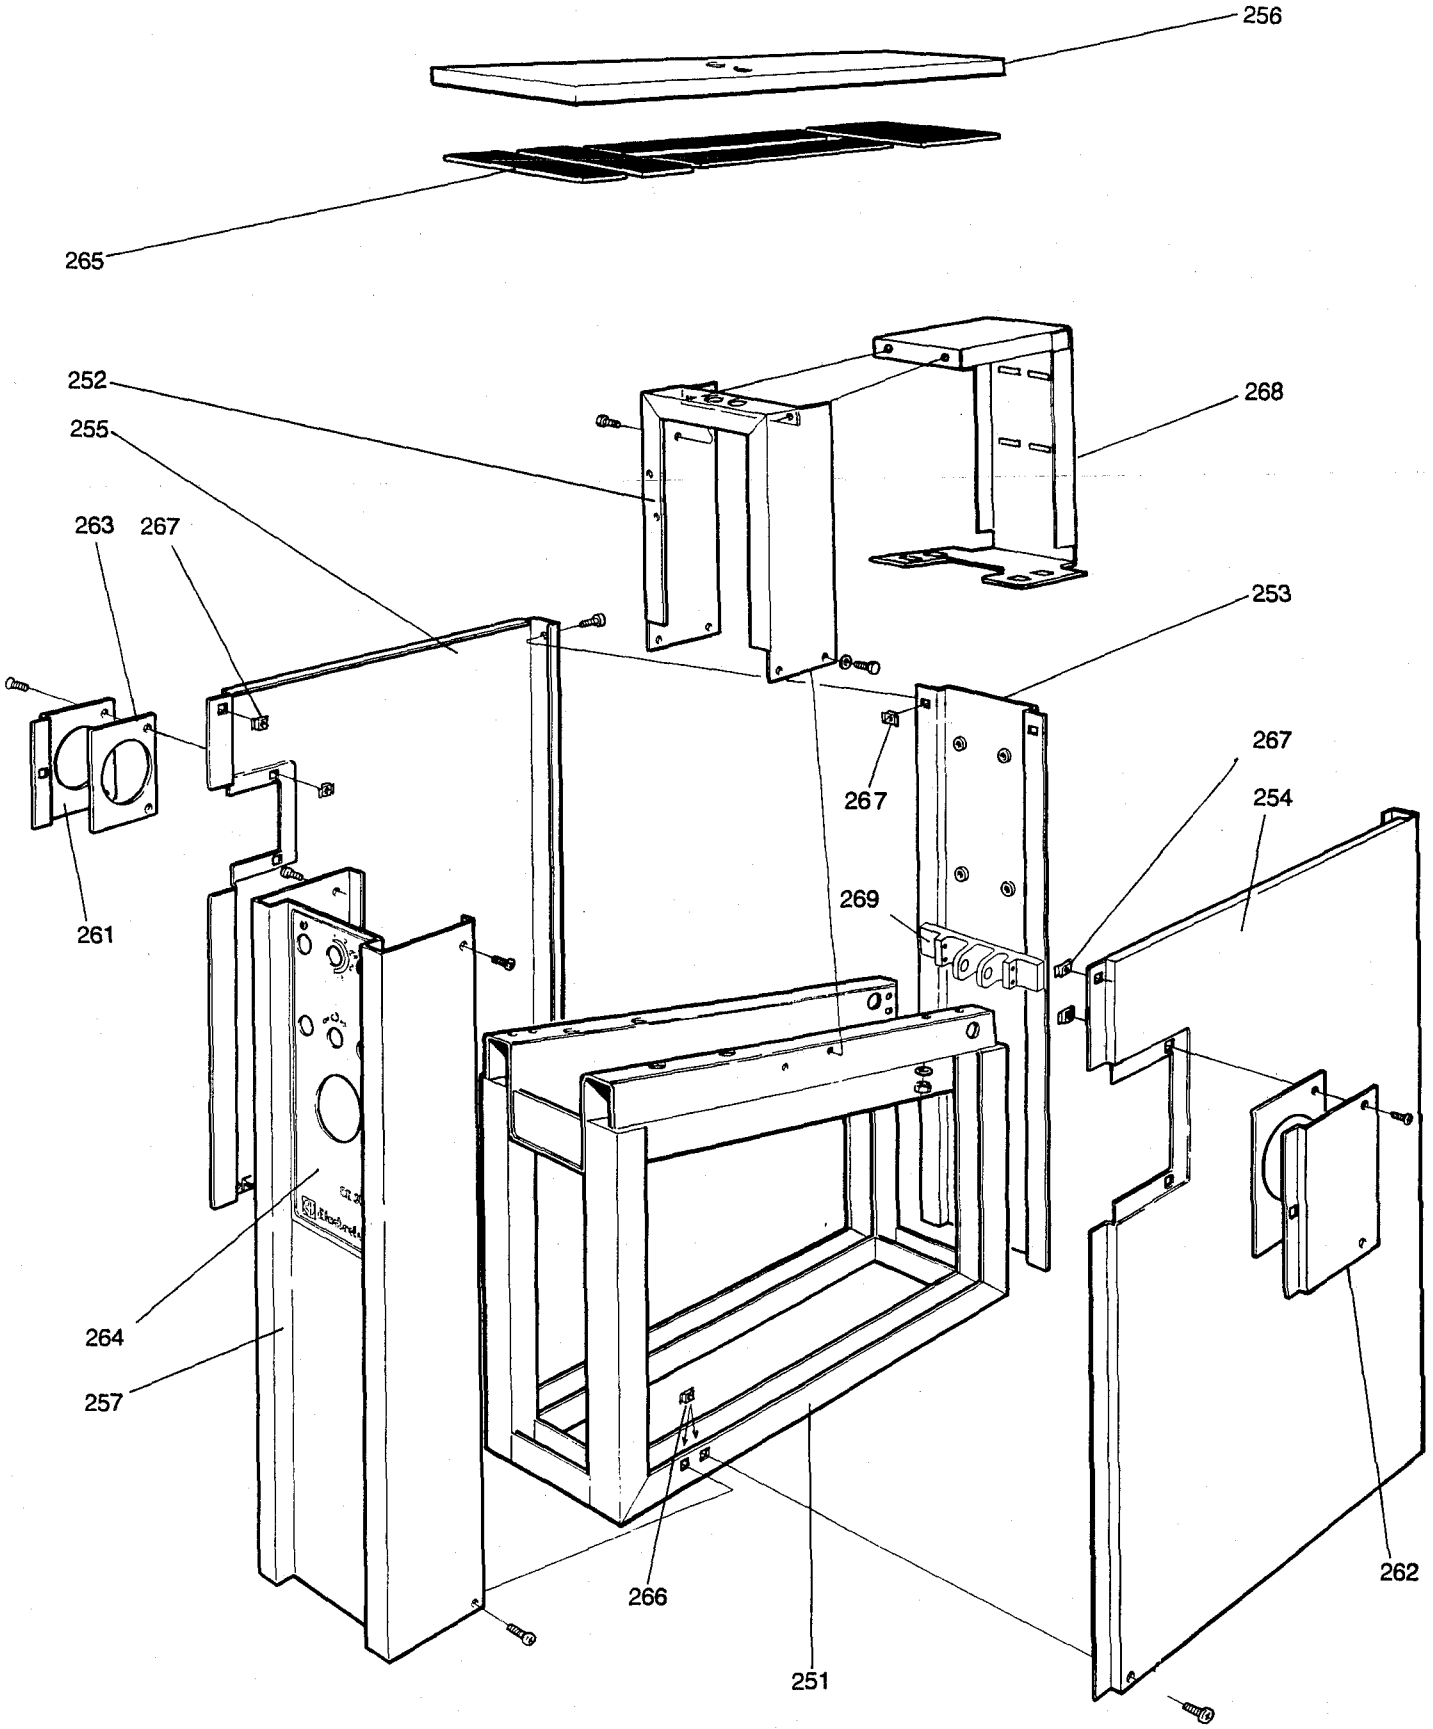


ILLUSTRATION 207 56

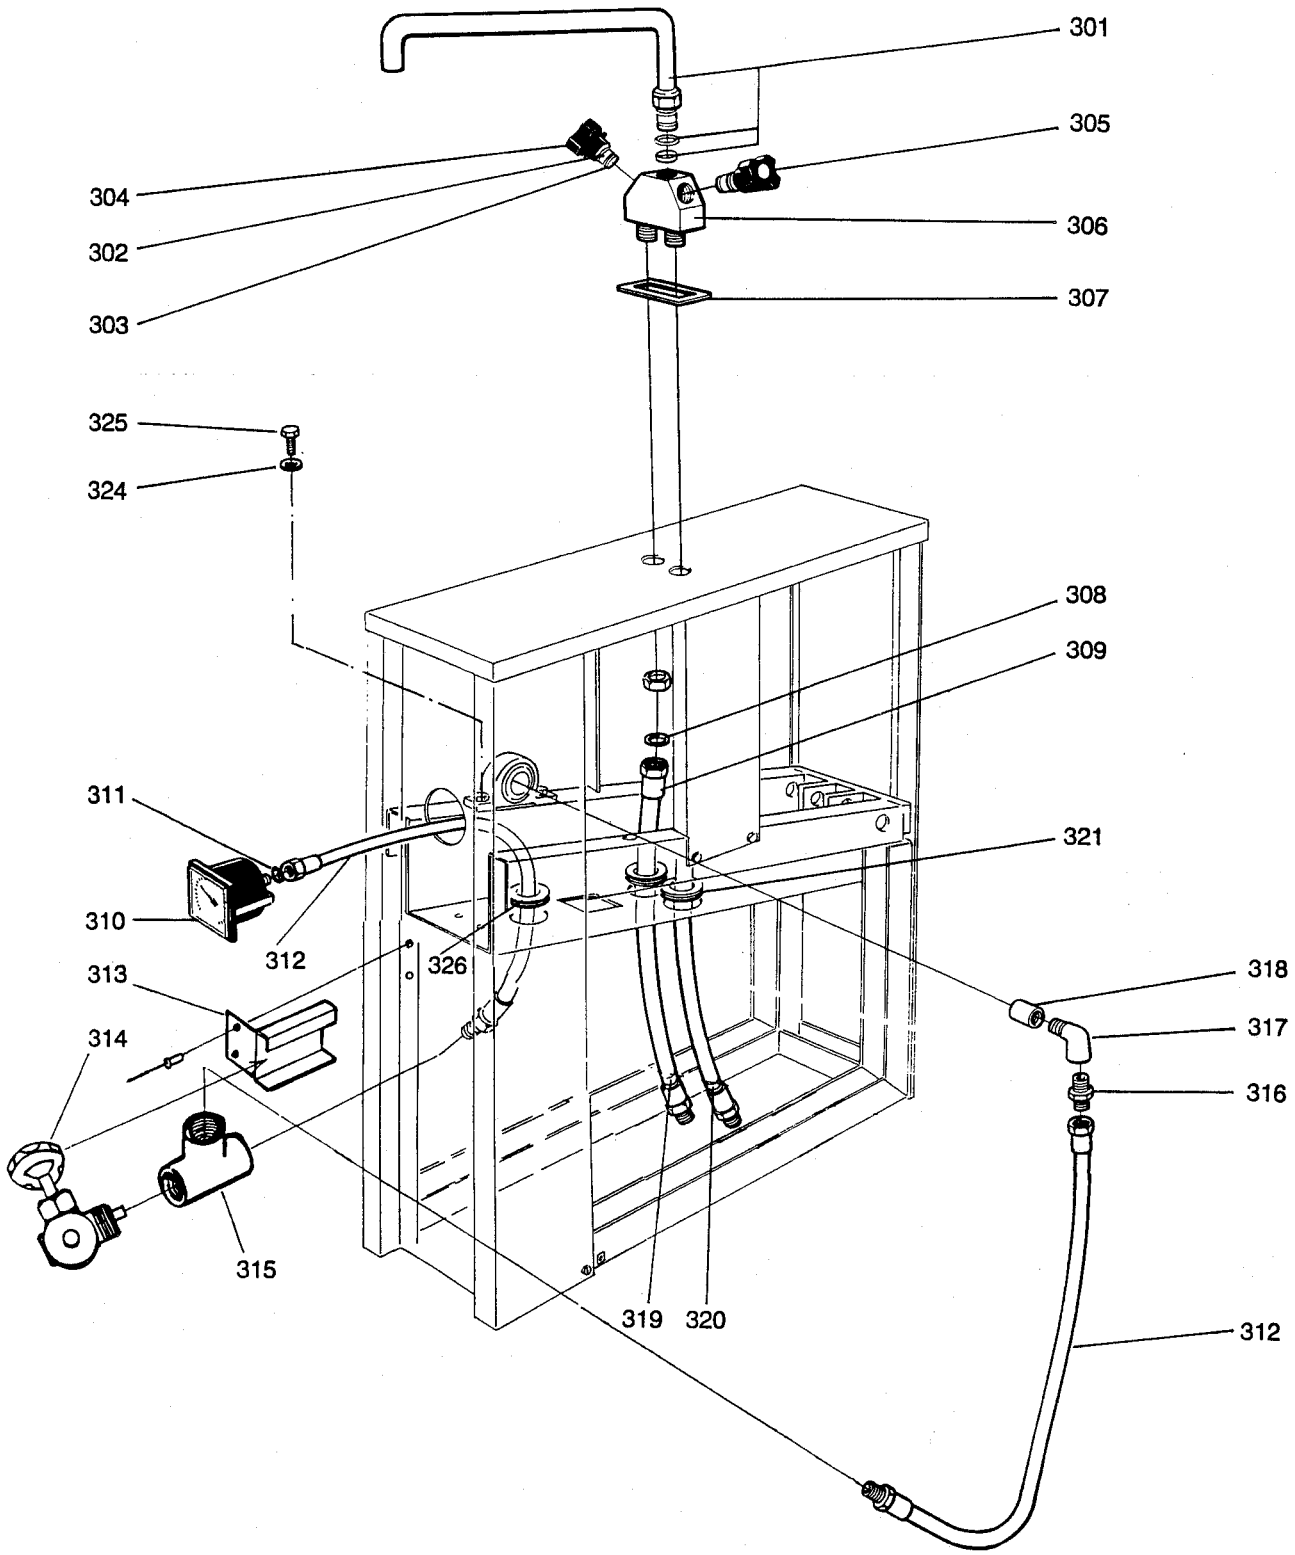


ILLUSTRATION 207 57

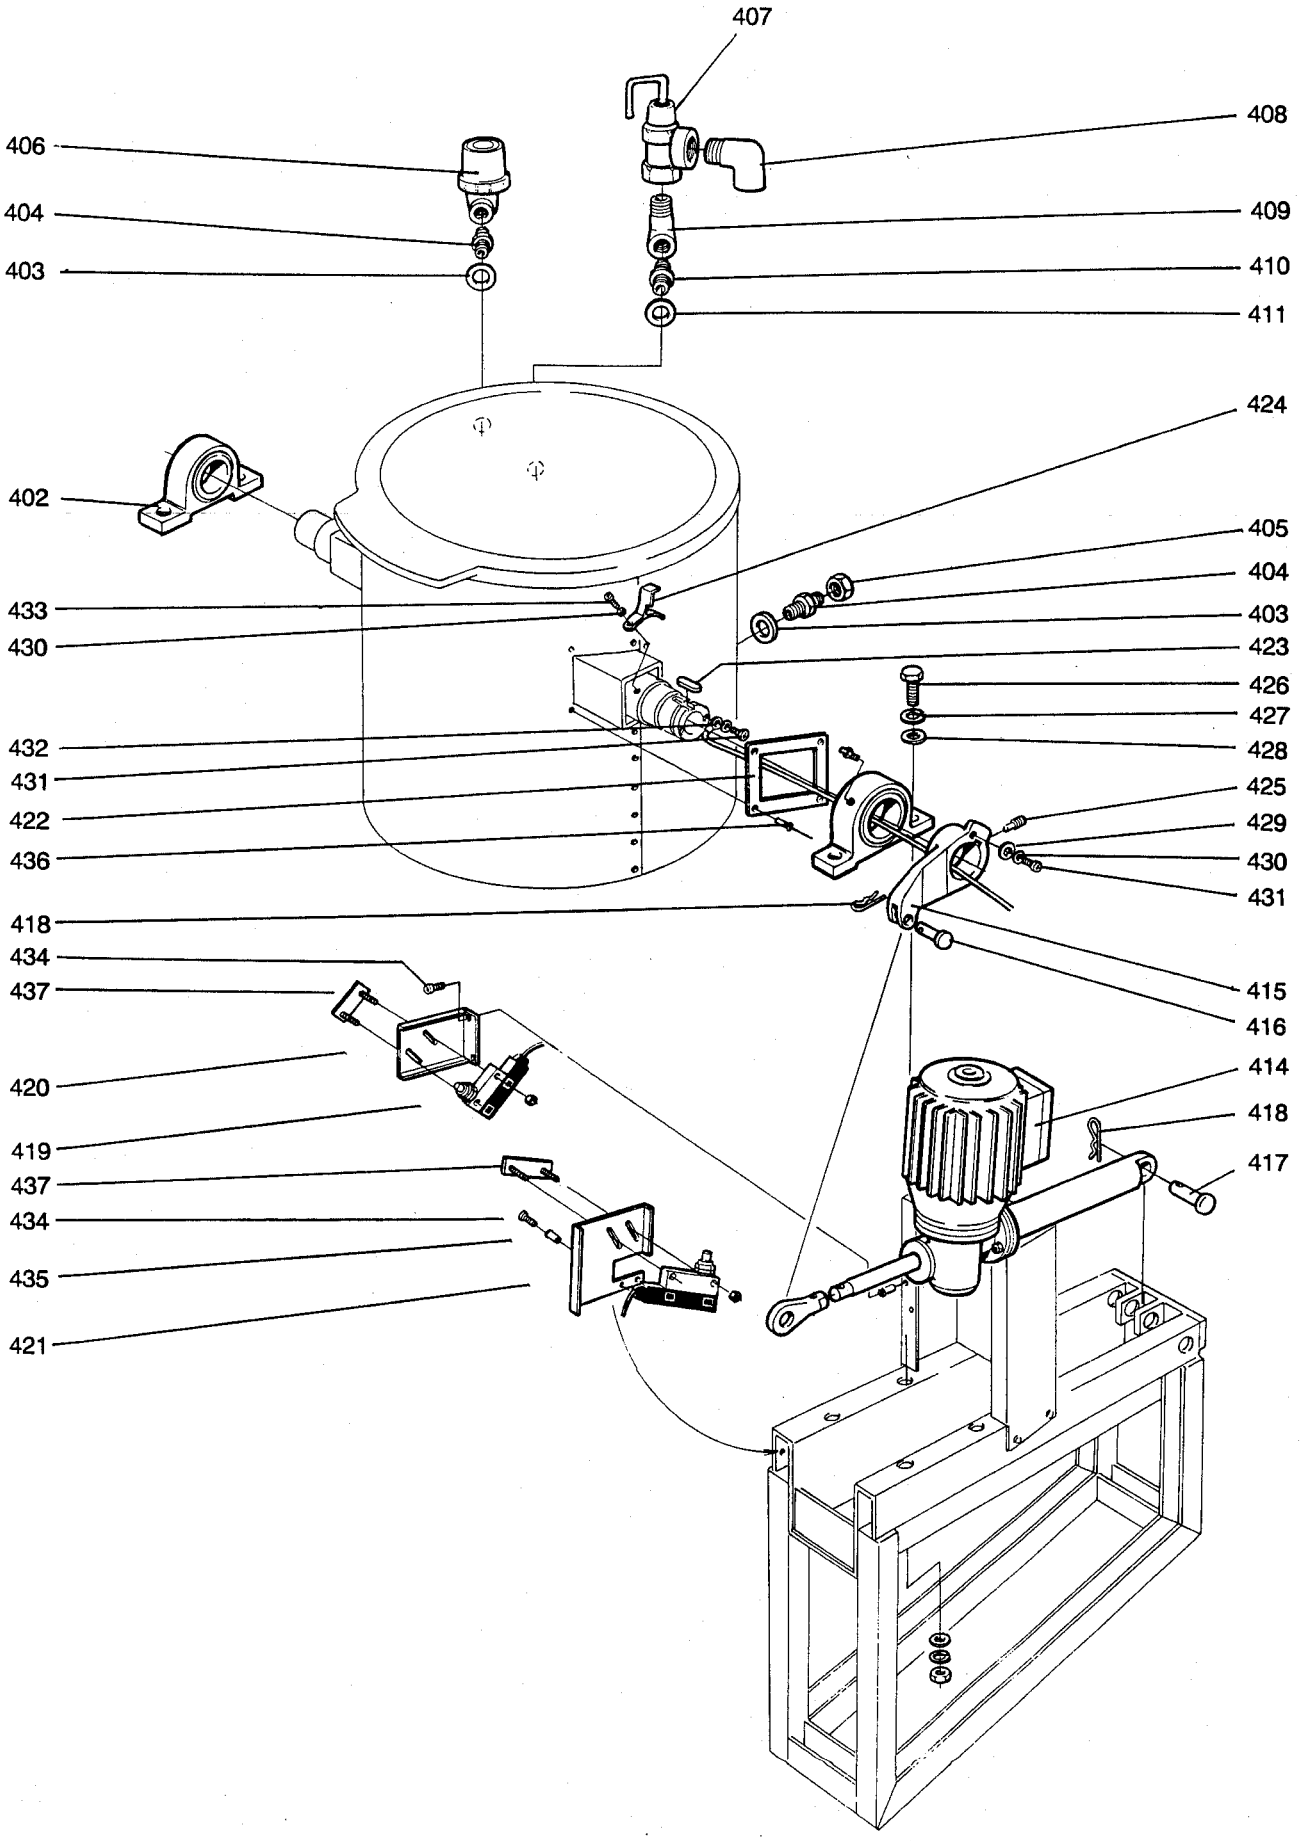


ILLUSTRATION 207 58

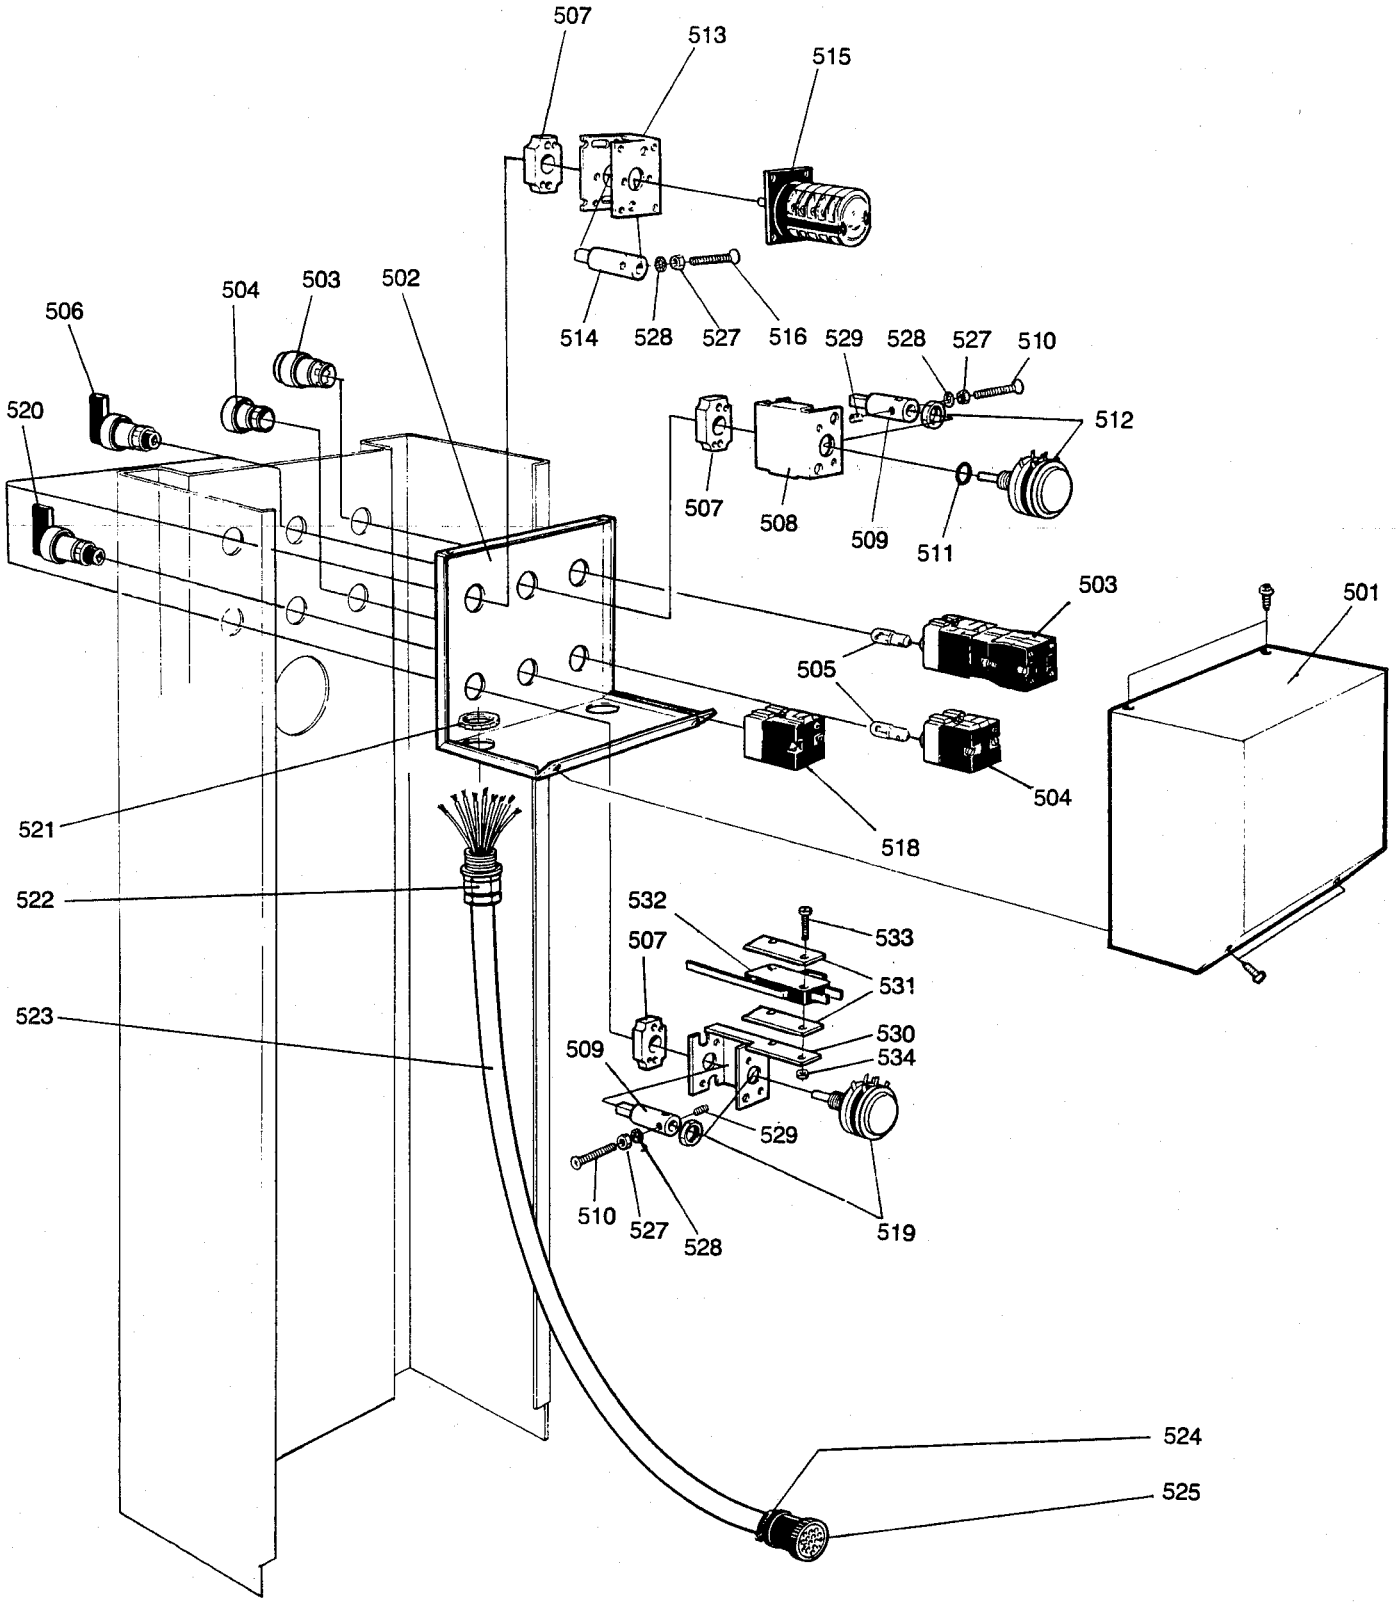


ILLUSTRATION 207 66

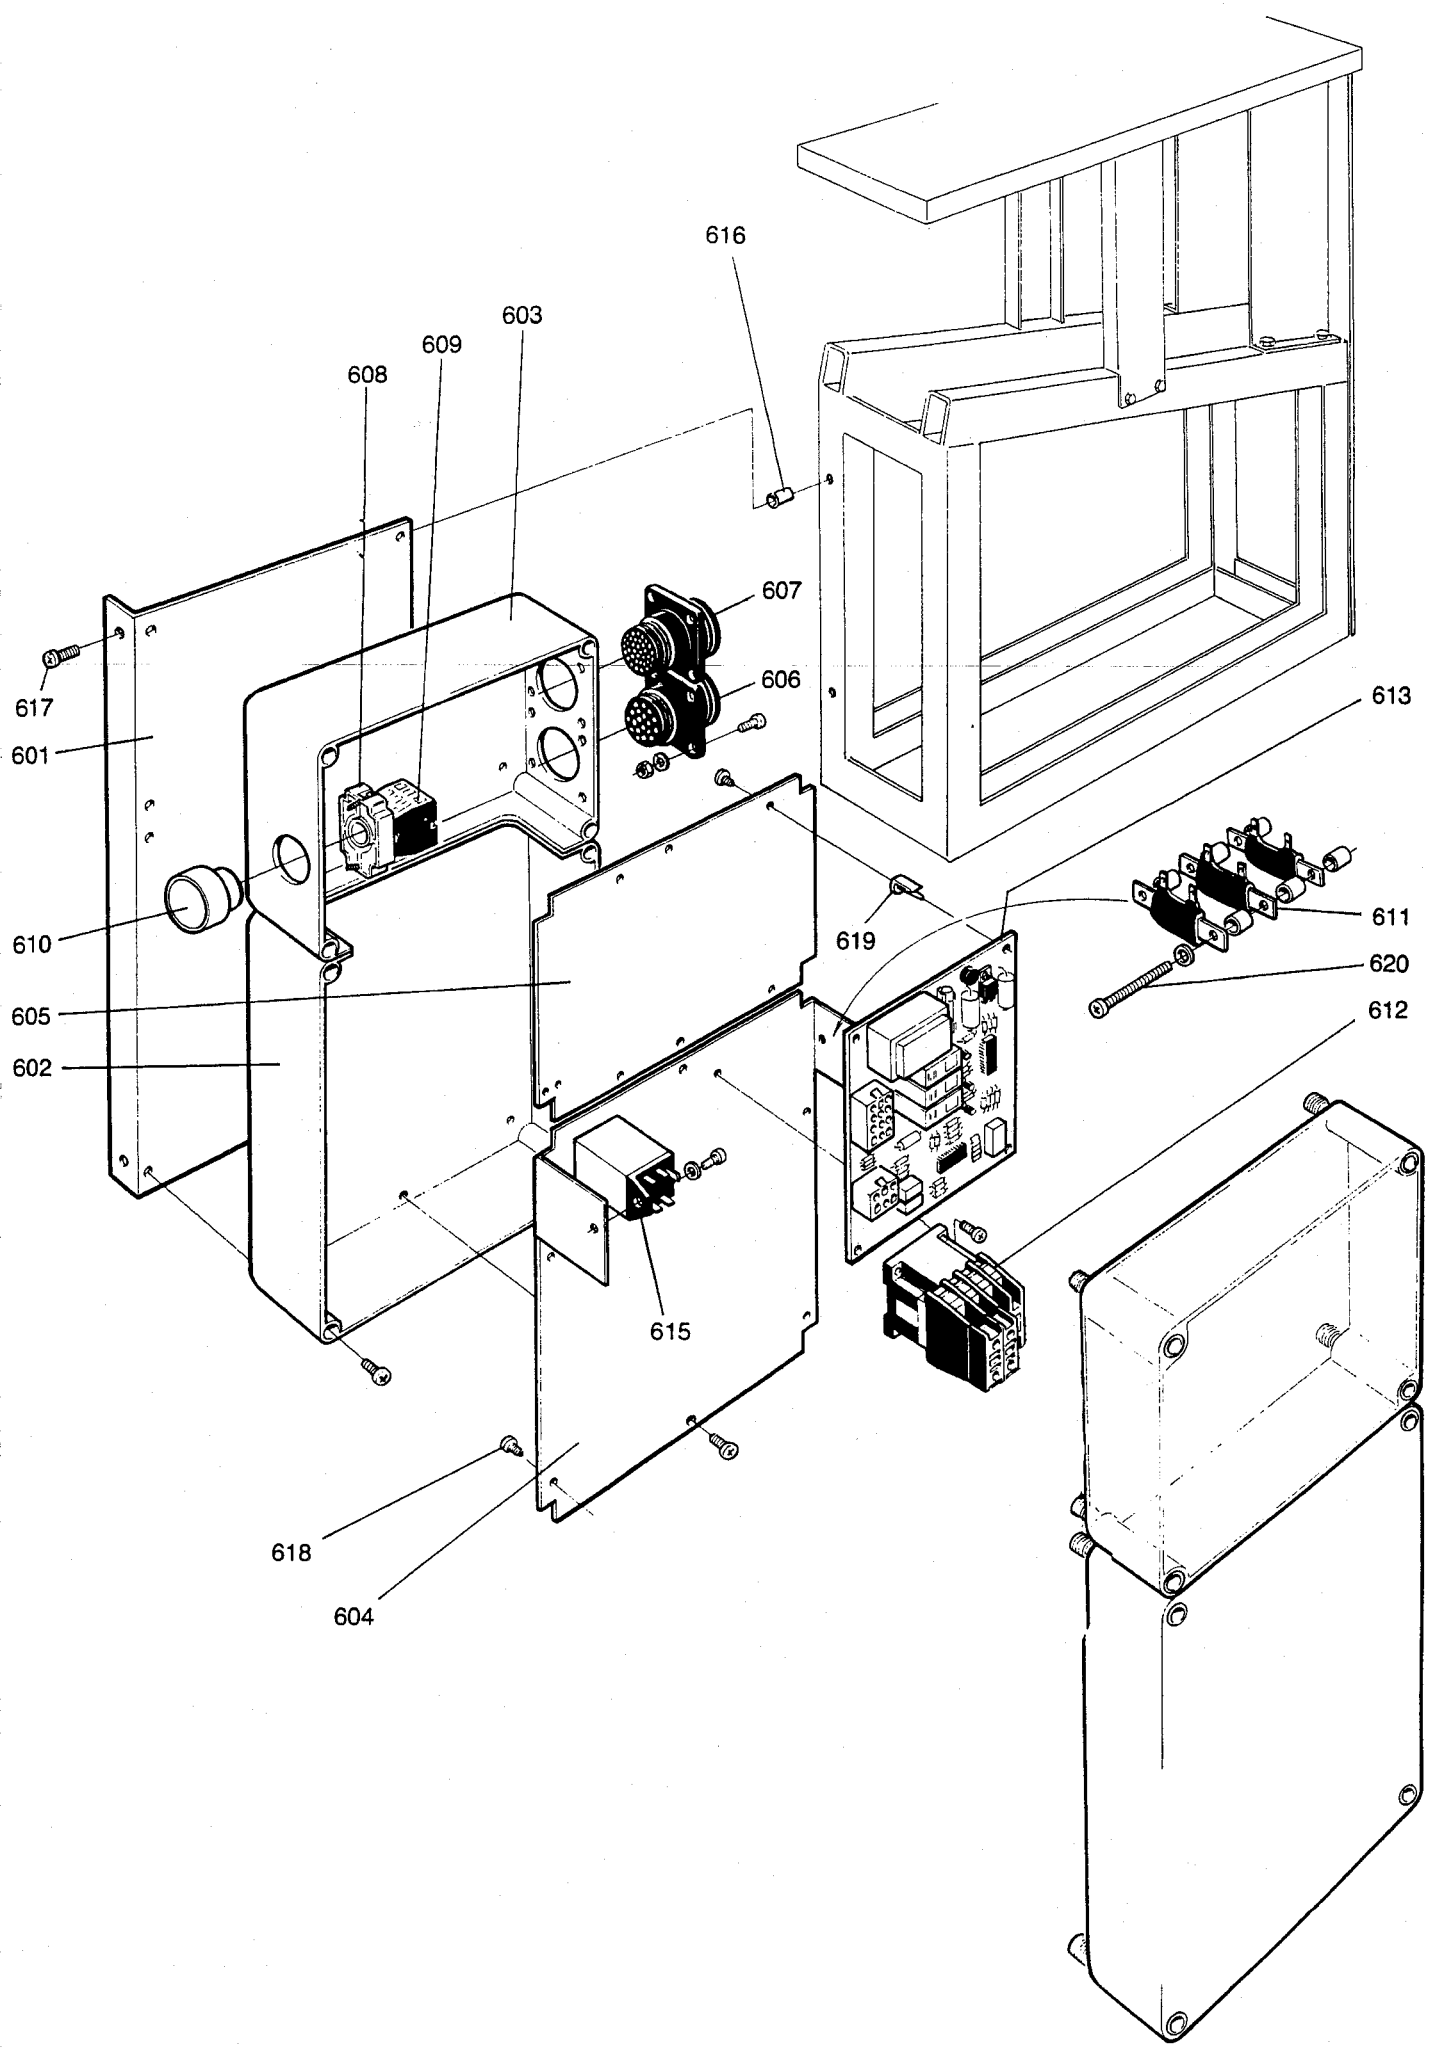


ILLUSTRATION 208 27

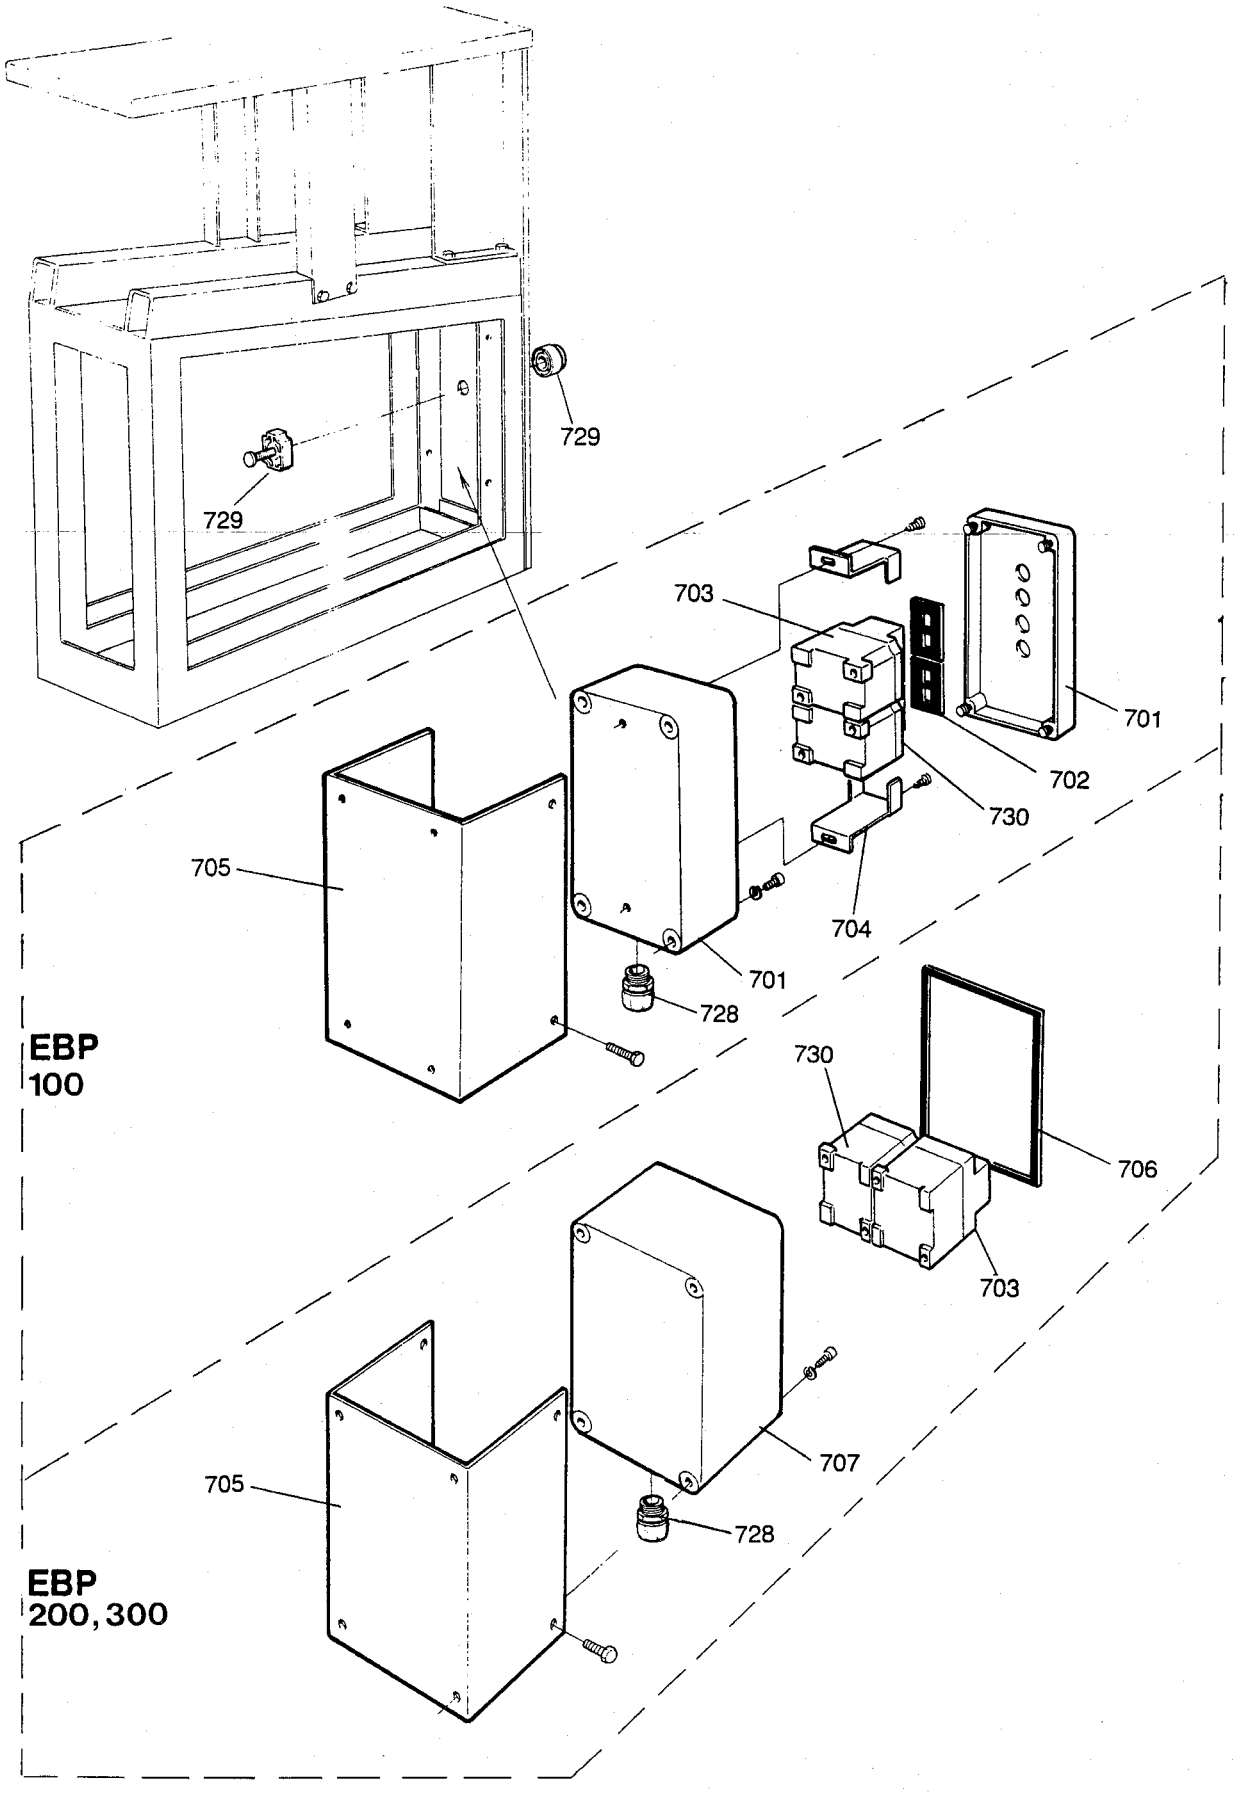


ILLUSTRATION 208 28

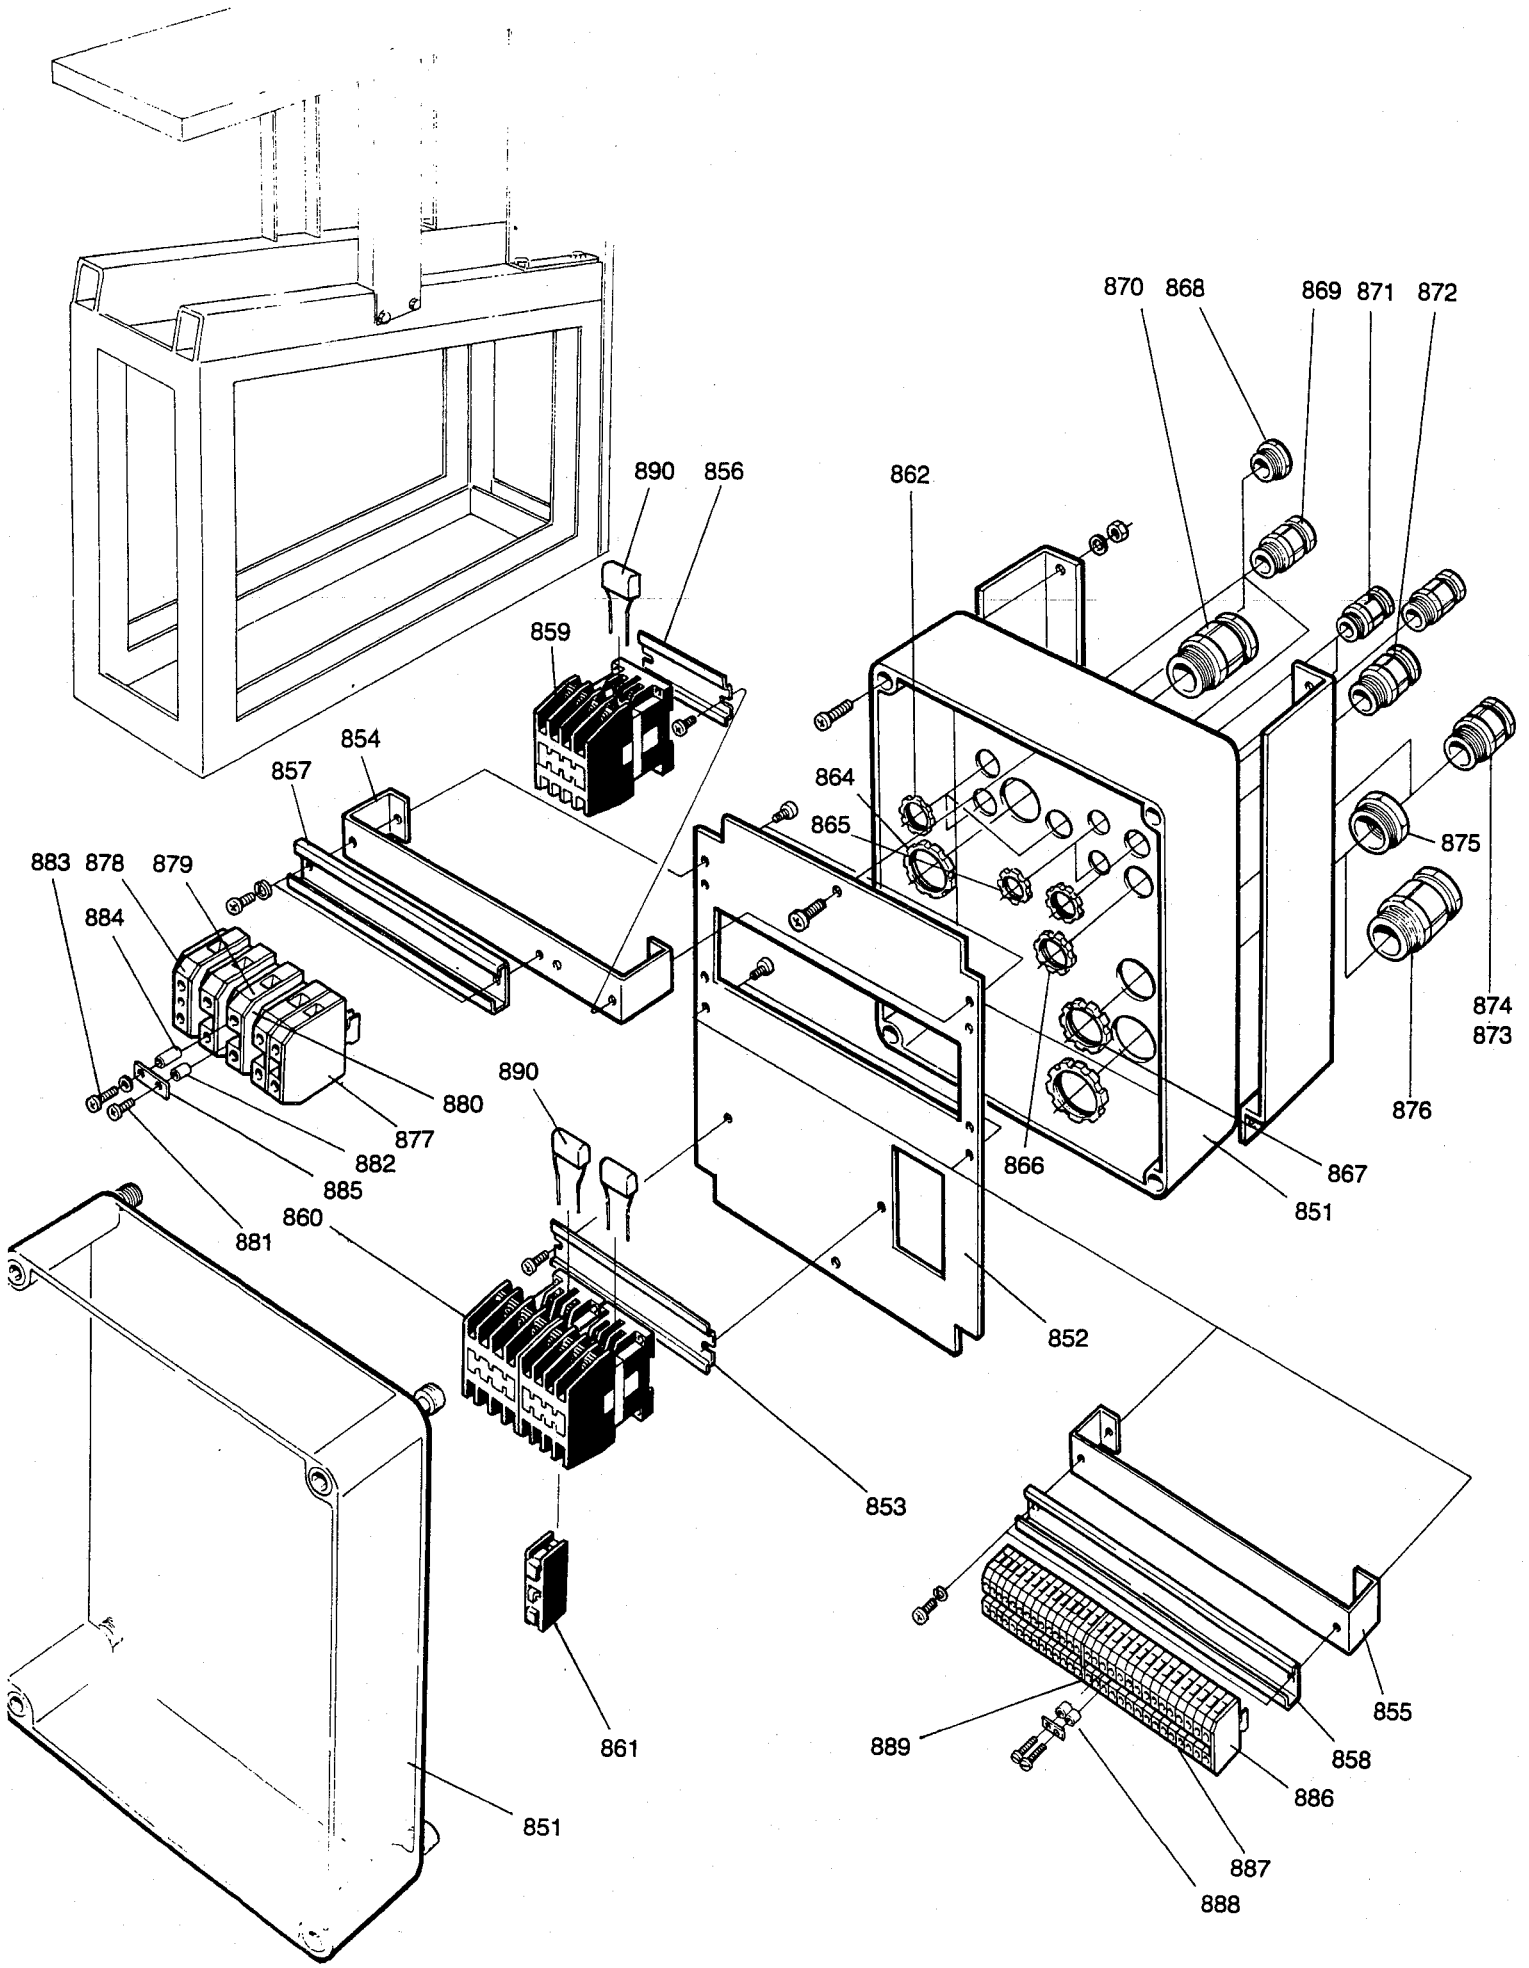


ILLUSTRATION 207 63

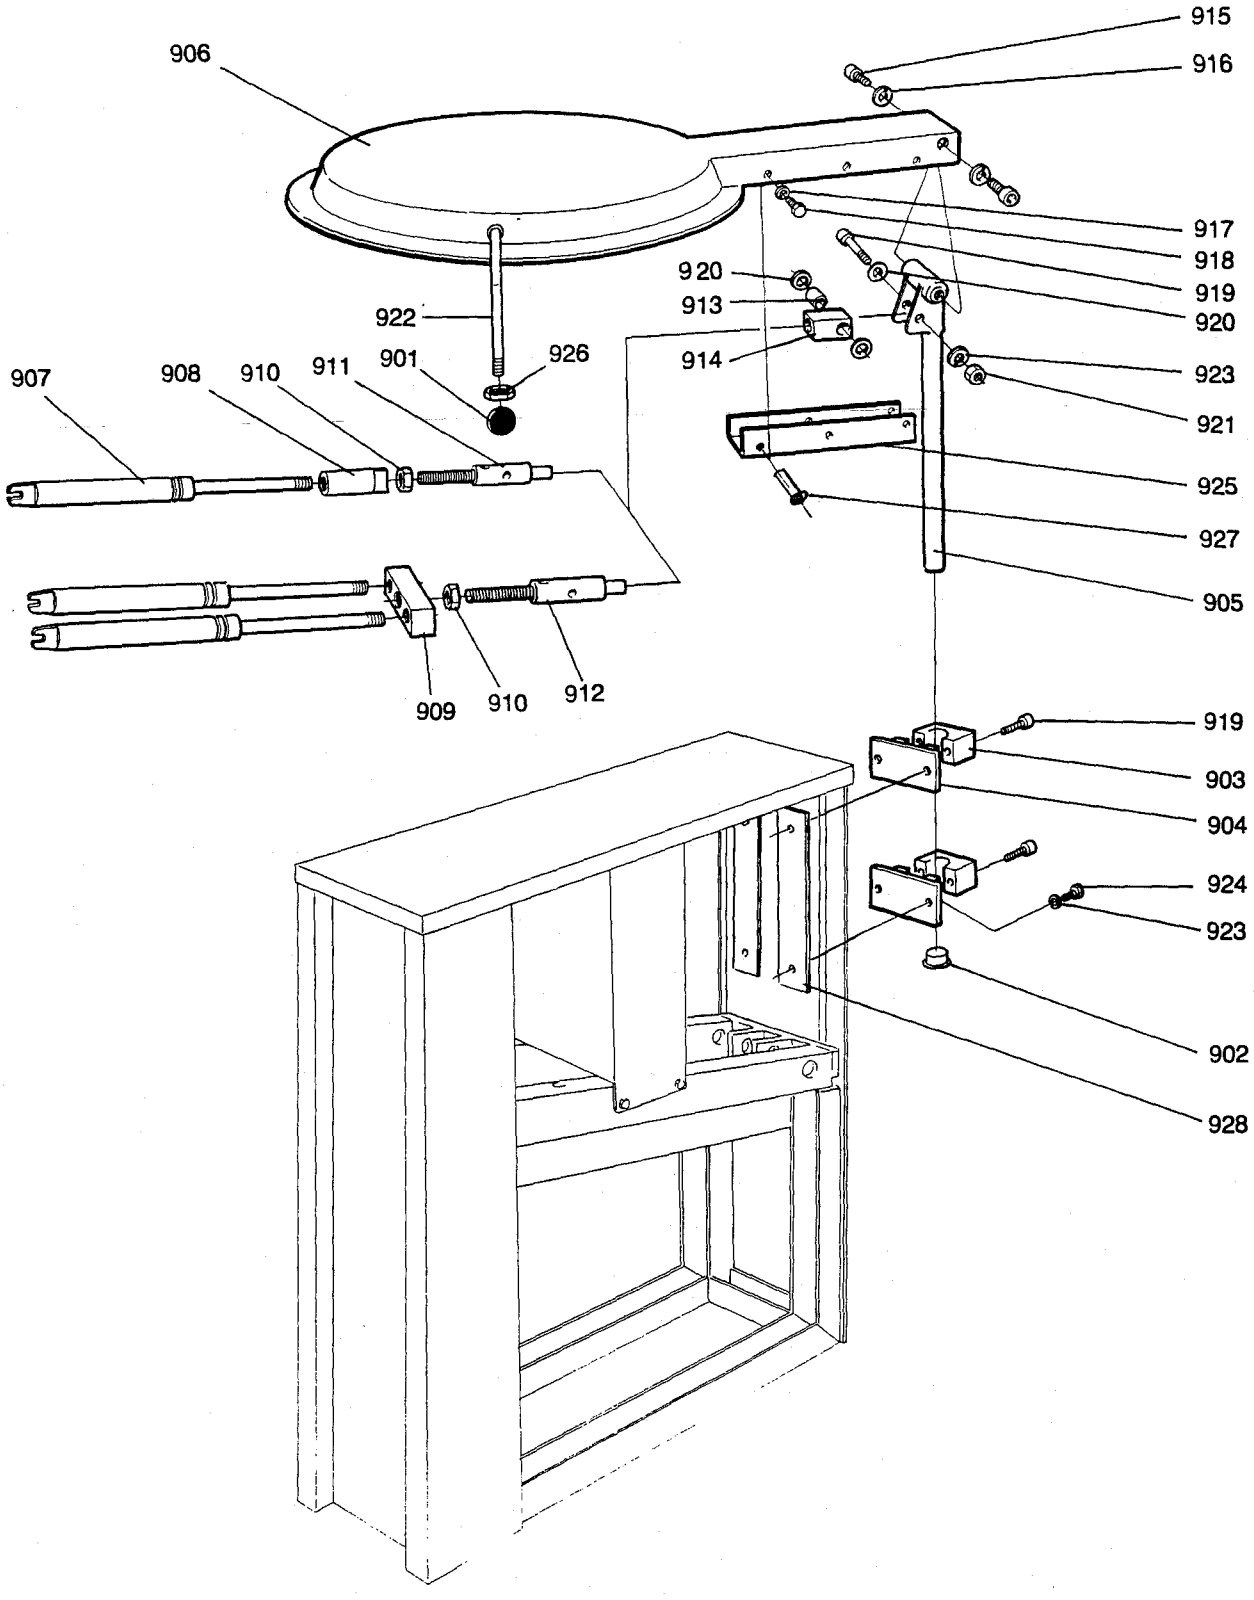


ILLUSTRATION 207 64

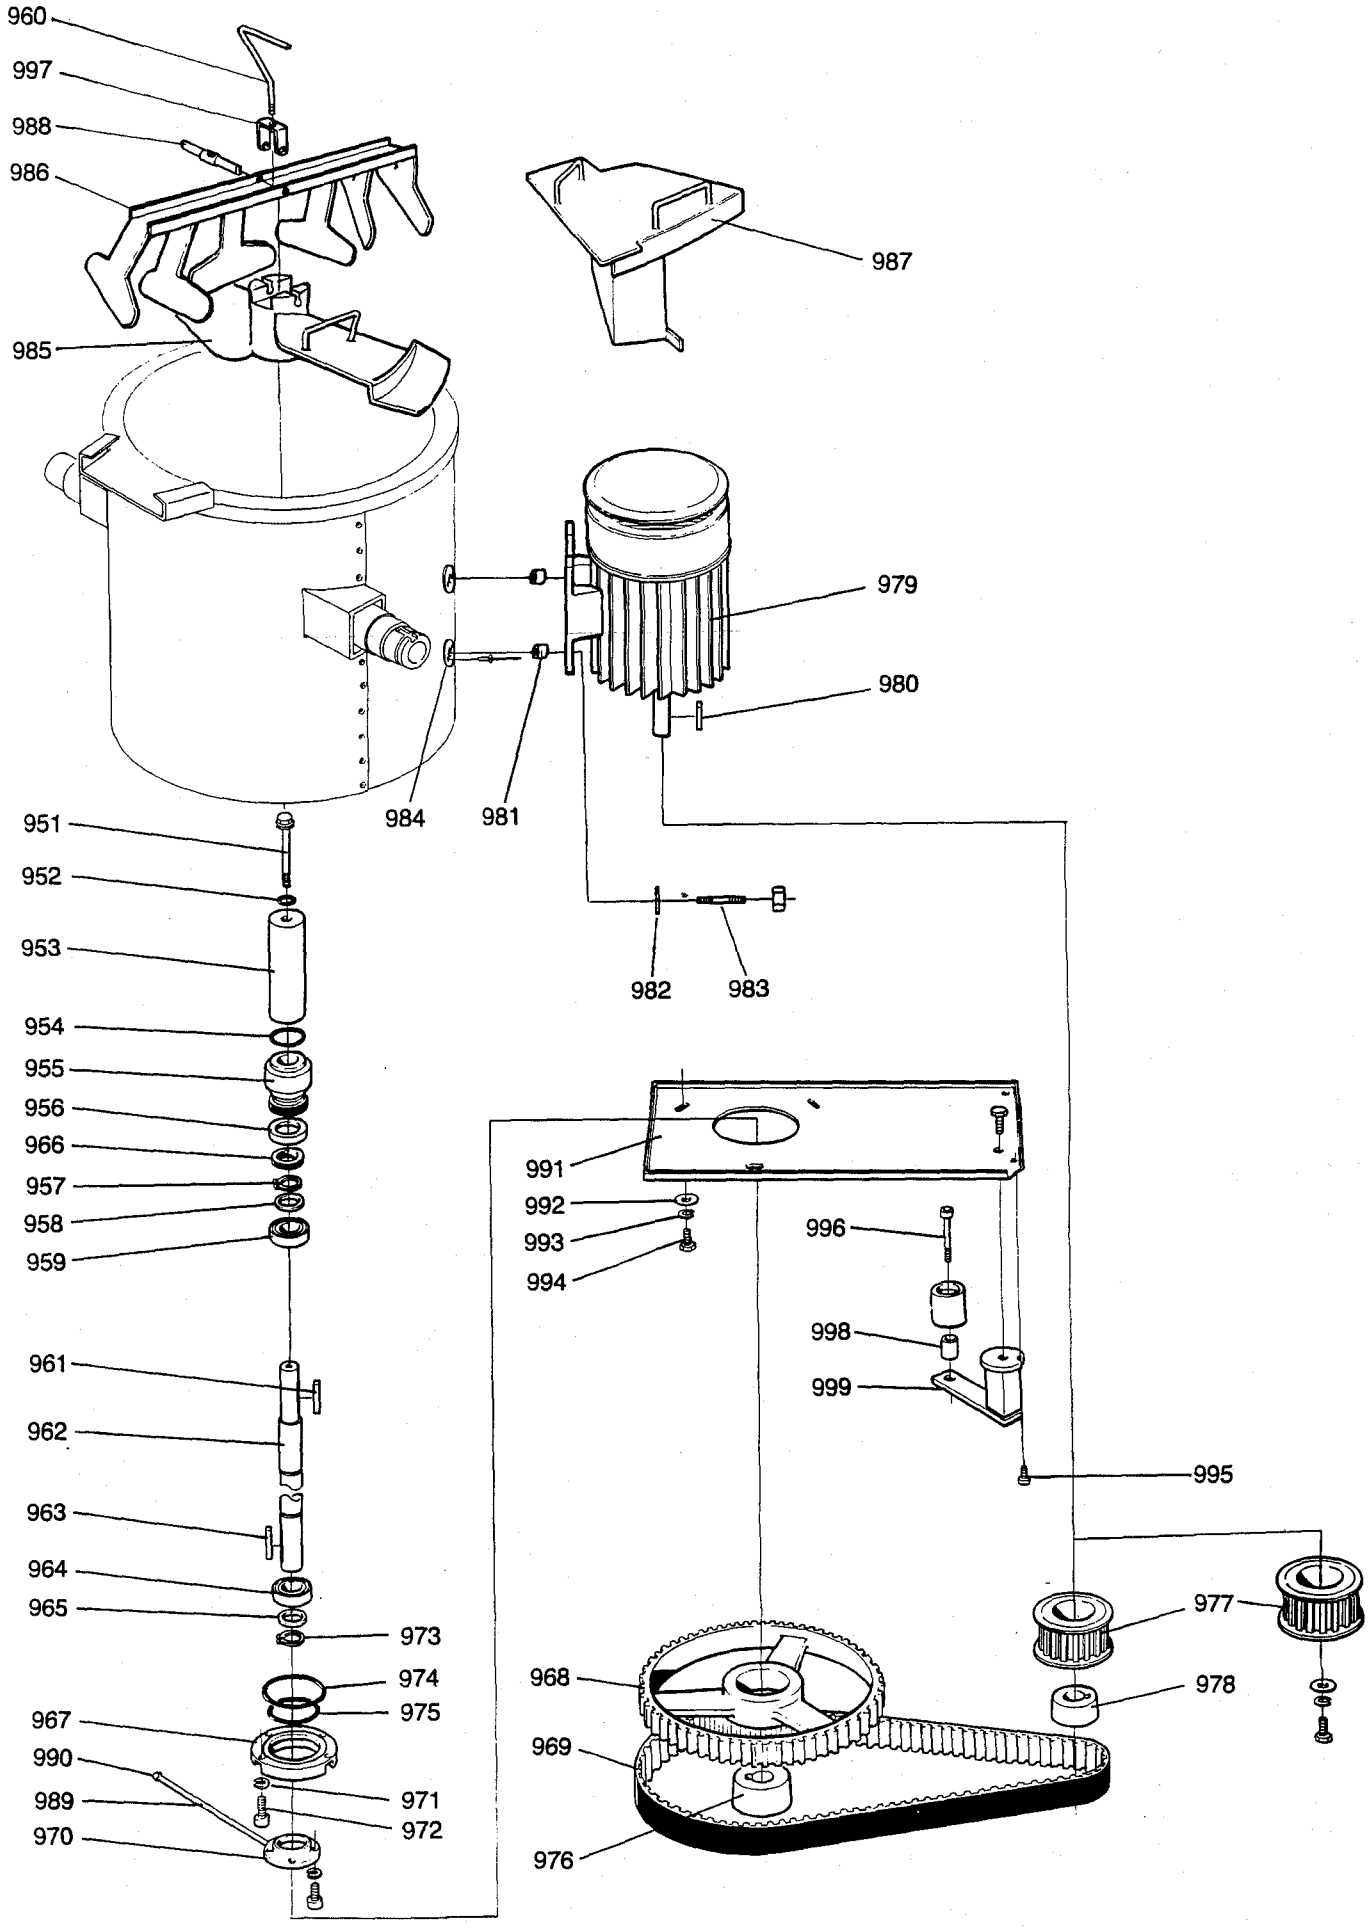


ILLUSTRATION 207 67

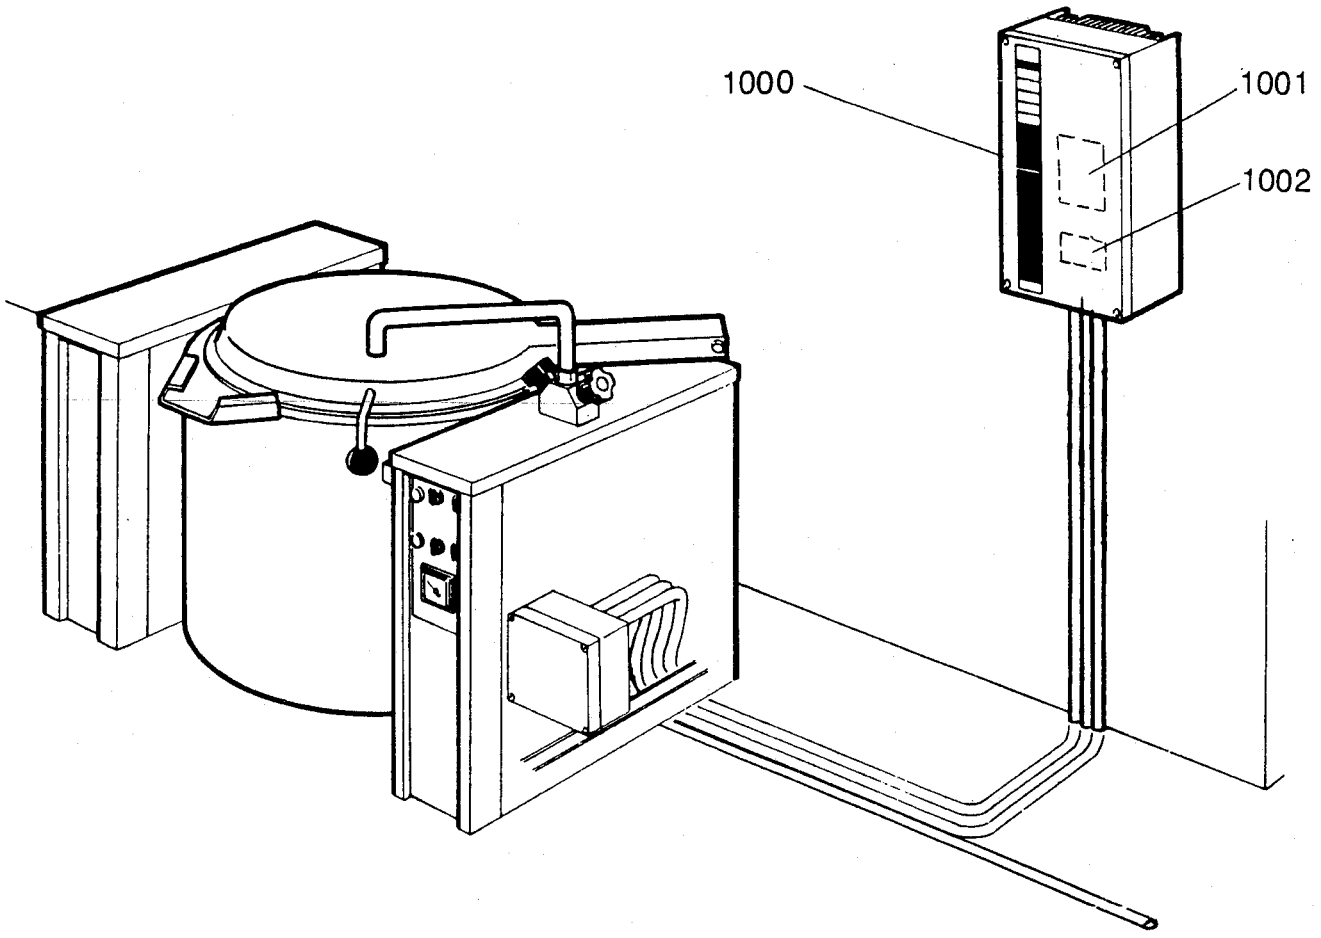


ILLUSTRATION 208 29