


Ersatzteilliste für EHN

Pos.	Benennung	Teile bzw. Waren-Nr.	Bedarf bei Modell EHN					
			401	402	601	602	801	802
1	Rückwand emailliert	71603105	1				2	
1 a	Rückwand emailliert	71603305			1			
2	Rückwand oben, emailliert	71603505		1				
2 a	Rückwand oben, emailliert	71603705				1		
2 b	Rückwand oben, emailliert	71603905						1
3	Seitenwand kompl. links, emailliert	79602305	1	1	1	1	1	1
3 a	Seitenwand kompl. links, Chromnickelstahl	79695505	1	1	1	1	1	1
3 b	Seitenwand kompl. rechts, emailliert	79602405	1	1	1	1	1	1
3 c	Seitenwand kompl. rechts, Chromnickelstahl	79695605	1	1	1	1	1	1
4	Kunststofffuß grau	061281	4	4	4	4	6	6
5	Blitzkochplatte 4 kW, 220 V	182032	1	1	1	1	2	2
5 a	Blitzkochplatte 4 kW, 380 V	182033	1	1	1	1	2	2

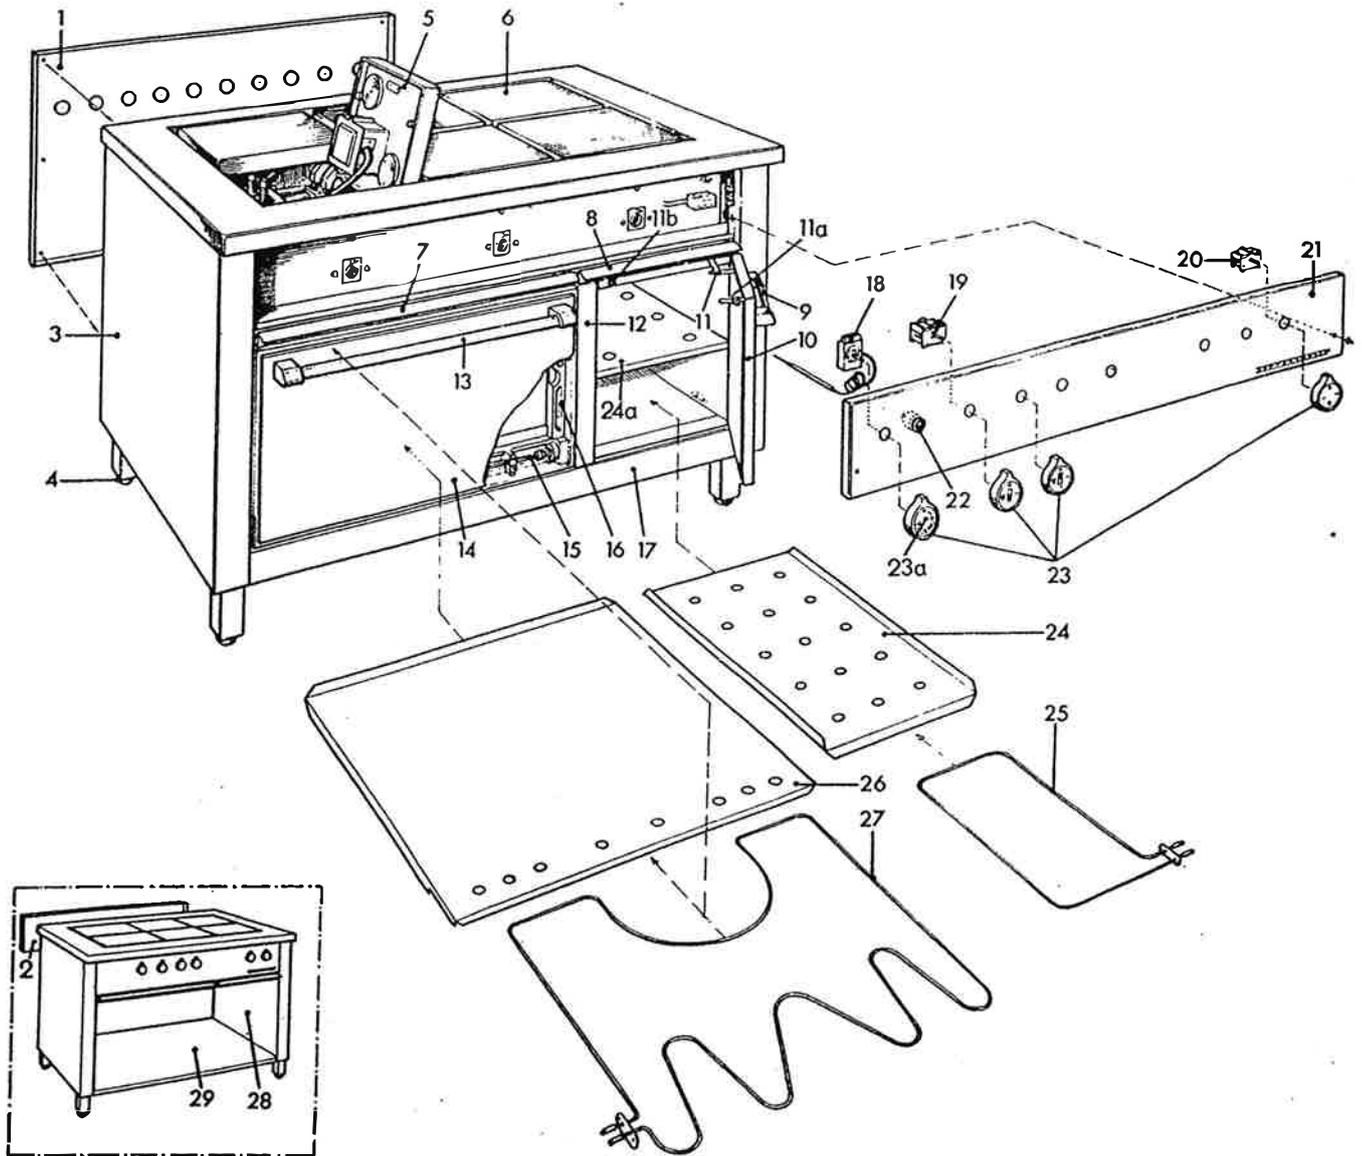

Ersatzteilliste für EHN

Pos.	Benennung	Teile bzw. Waren-Nr.	Bedarf bei Modell EHN					
			401	402	601	602	801	802
6	Kochplatte 2,5 kW, 220 V	182261	3	3	5	5	6	6
6 a	Kochplatte 2,5 kW, 380 V	182262	3	3	5	5	6	6
7	Schmutzschublade, groß	71457705	1	1	1	1	2	2
8	Schmutzschublade, klein	71457805			1	1		
9	Griffstange, klein	133101			1			
10	Wärmschranktür außen, emailliert *	71591205			1			
10 a	Wärmschranktür außen, Chromnickelstahl *	71591705			1			
11	Klappenhalter	161493			1			
11 a	Fassonmutter	154831			1			
11 b	Federlasche	131521			1			
12	Zwischenblende, emailliert	71457105			1			
12 a	Blende senkr. kpl., emailliert	79602505					1	
12 b	Zwischenblende, emailliert	71468505						1
13	Griffstange, groß	133102	1		1		2	
14	Türdecke, emailliert	71454905	1		1		2	
14 a	Türdecke, Chromnickelstahl	71494005	1		1		2	
15	Torsionsfeder	131335	2		2		4	
16	Türrahmen (Guß)	73158205	1		1		2	
17	Blende unter Bratofen, emailliert	71457005			1			
17 a	Blende unter Bratofen, emailliert	71456905	1				2	
18	Thermostat EA-G 50°-300° C	174627	1		1		2	
19	Regelschalter 7-takt	183206	1	1	1	1	2	2
19 a	Regelschalter 4-takt	183205	3	3	5	5	6	6
20	Ausschalter (auch für gr. Wärmschr. u. Grill)	182861			1			
21	Schalterblende 6 Pl., emailliert	71458005			1			
21 a	Schalterblende 6 Pl., emailliert	71466705				1		
21 b	Schalterblende 6 Pl., emailliert (Grill)	71482105			1			
21 c	Schalterblende 4 Pl., emailliert	71457905	1				2	
21 d	Schalterblende 4 Pl., emailliert (Grill)	71482005	1				1	
21 e	Schalterblende 4 Pl., emailliert	71466605		1				2
22	Signallampe rot, 220 V	184264	1		1		2	
22 a	Signallampe rot, 380 V	184265	1		1		2	
23	Knebel mit Knopfhalter	183667	5	4	8	6	10	8
23 a	Skalenscheibe (Thermostat)	141006	1		1		2	
23 b	Skalenscheibe (Blitzkochplatte vorn)	141002	1	1	1	1	2	2
23 c	Skalenscheibe (Kochplatte hinten)	141003	2	2	3	3	4	4
23 d	Skalenscheibe (Kochplatte vorn)	141004	1	1	2	2	2	2
23 e	Skalenscheibe (Ausschalter o. Grill)	141005			1			
24	Einlegeboden, klein	71455605			1			
24 a	Zwischenboden, klein	71592405			1			
24 b	Einlegeboden, groß	71473005	1					
24 c	Zwischenboden, groß	71592305	1				1 pro Wärmschrank	
25	Rohrheizkörper 0,5 kW, 220 V	182475			1			
25 a	Rohrheizkörper 0,5 kW, 380 V (gilt auch für gr. Wärmschrank)	182476			1			
26	Einlegeboden	71454305	1		1		2	
27	Rohrheizkörper 2,25 kW, 220 V	182477	2		2		4	
27 a	Rohrheizkörper 2,25 kW, 380 V	182478	2		2		4	
27 b	Grillheizkörper 2,5 kW, 220 V (unterhalb d. oberen Rohrheizkörper)	182467	1		1		1 pro Brat- ofen	
27 c	Grillheizkörper 2,5 kW, 380 V (unterhalb d. oberen Rohrheizkörper)	182468	1		1		1 pro Brat- ofen	
28	Seitenwand innen rechts, emailliert	71602405		1		1		1
28 a	Seitenwand innen links, emailliert	71602305		1		1		1
29	Einlegeboden, emailliert	71455805		1				
29 a	Einlegeboden, emailliert	71455905				1		
29 b	Einlegeboden, emailliert	71456005						2

* Nur bei Türen mit Klavierband
Bei Türen mit Winkelscharnier gilt folgendes:
10 b Schrankraumtür außen, emailliert
10 c Schrankraumtür außen, Chromnickelstahl

71665105
71634305

1
1