Electrolux


Reservdelskatalog

Spare Parts Catalogue


Ersatzteilliste

Product no. 97 66 88 2x-x1
97 66 88 4x-x1
97 66 89 2x-x1
97 66 89 4x-x1
97 66 90 2x-x1
97 66 90 4x-x1

EBP-C, SBP-C

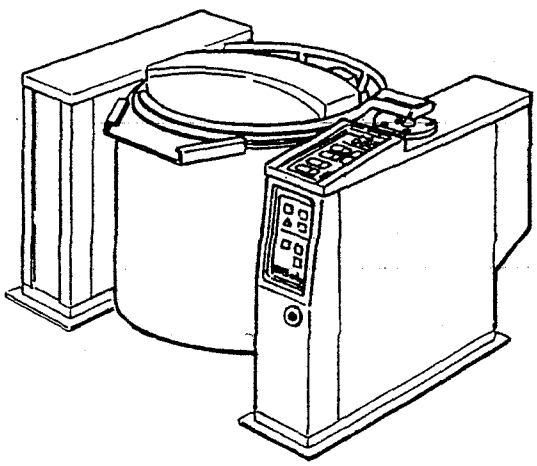

EBP, SBP

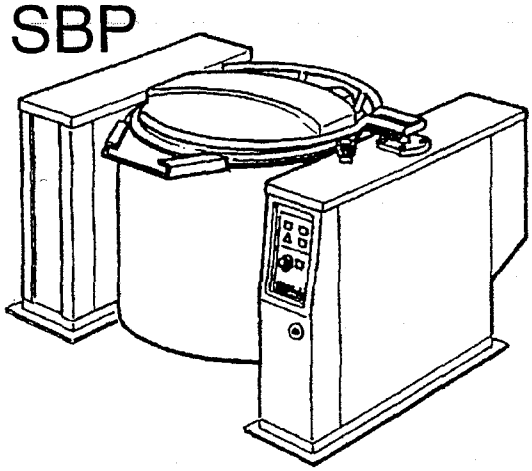

EBP, EBP-C
SBP, SBP-C

Kokgryta

Boiling pan

Kochkessel

4-096

DOC. NO. 478 20 65-17

EDITION 3 05.99

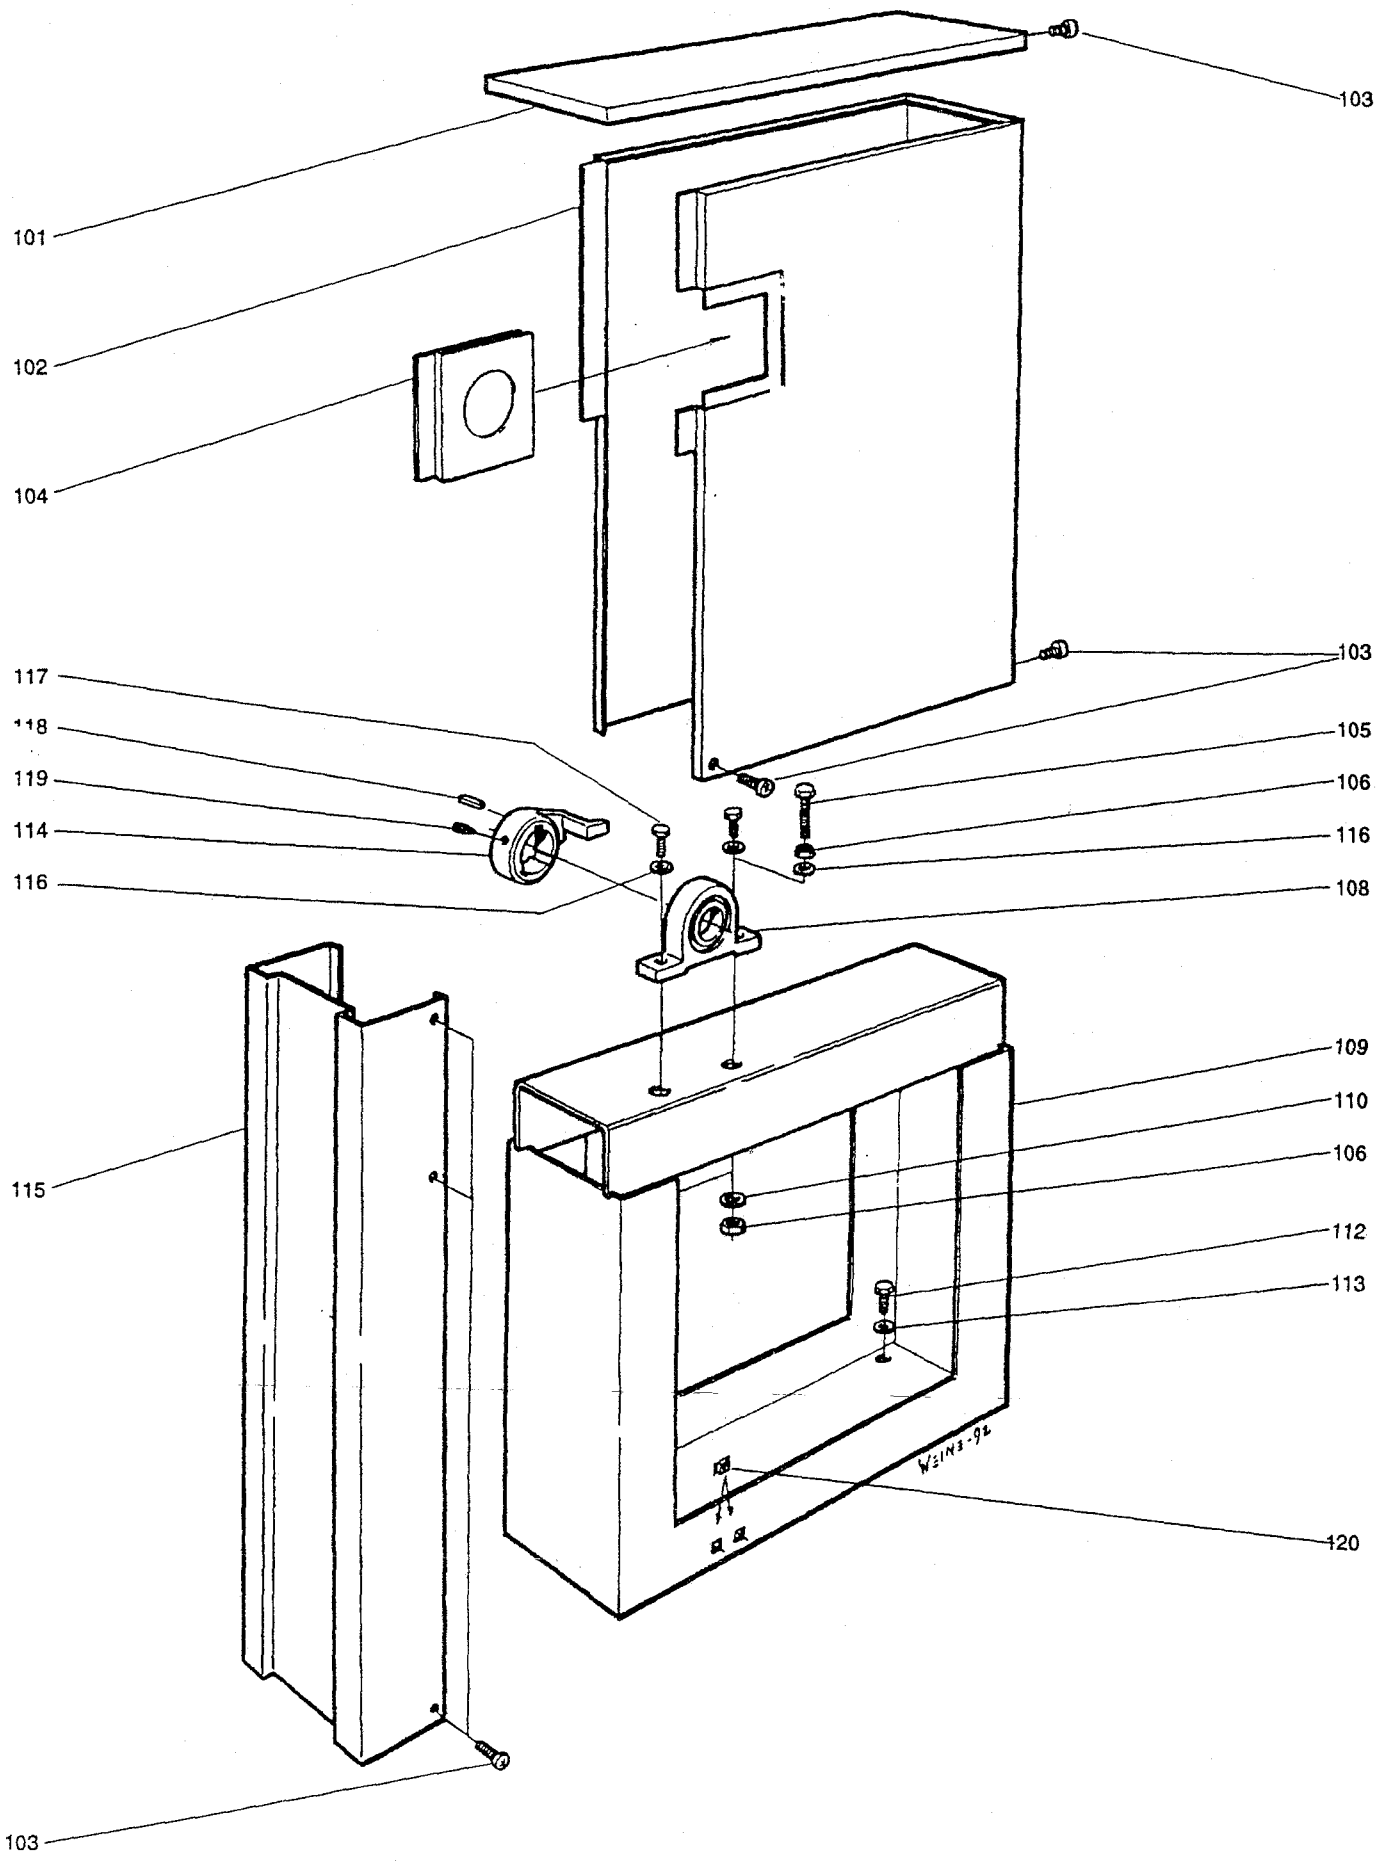


ILLUSTRATION 210 50

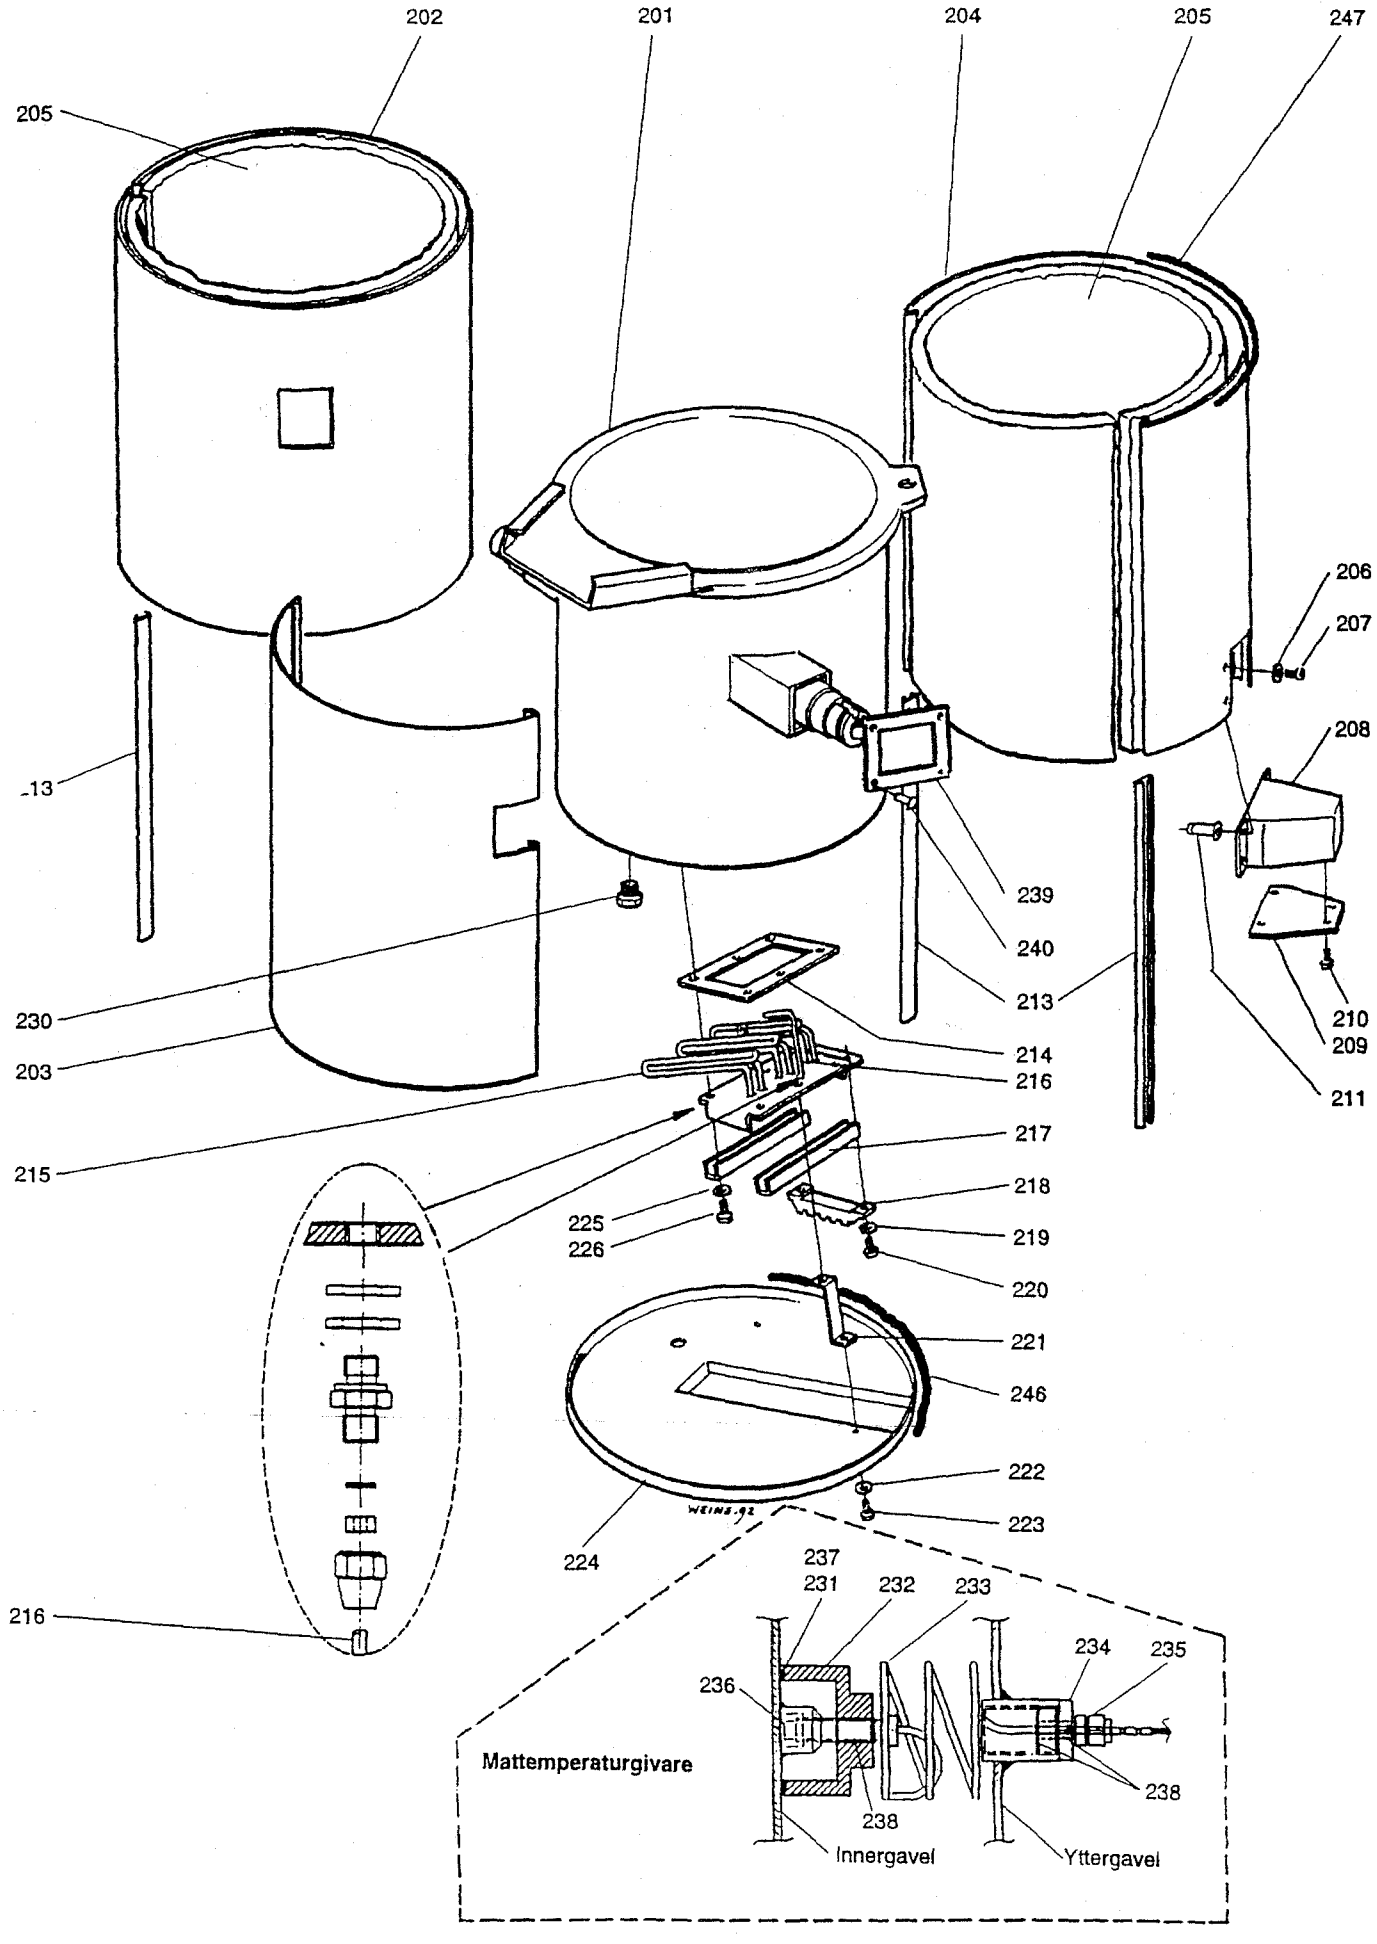


ILLUSTRATION 210 51

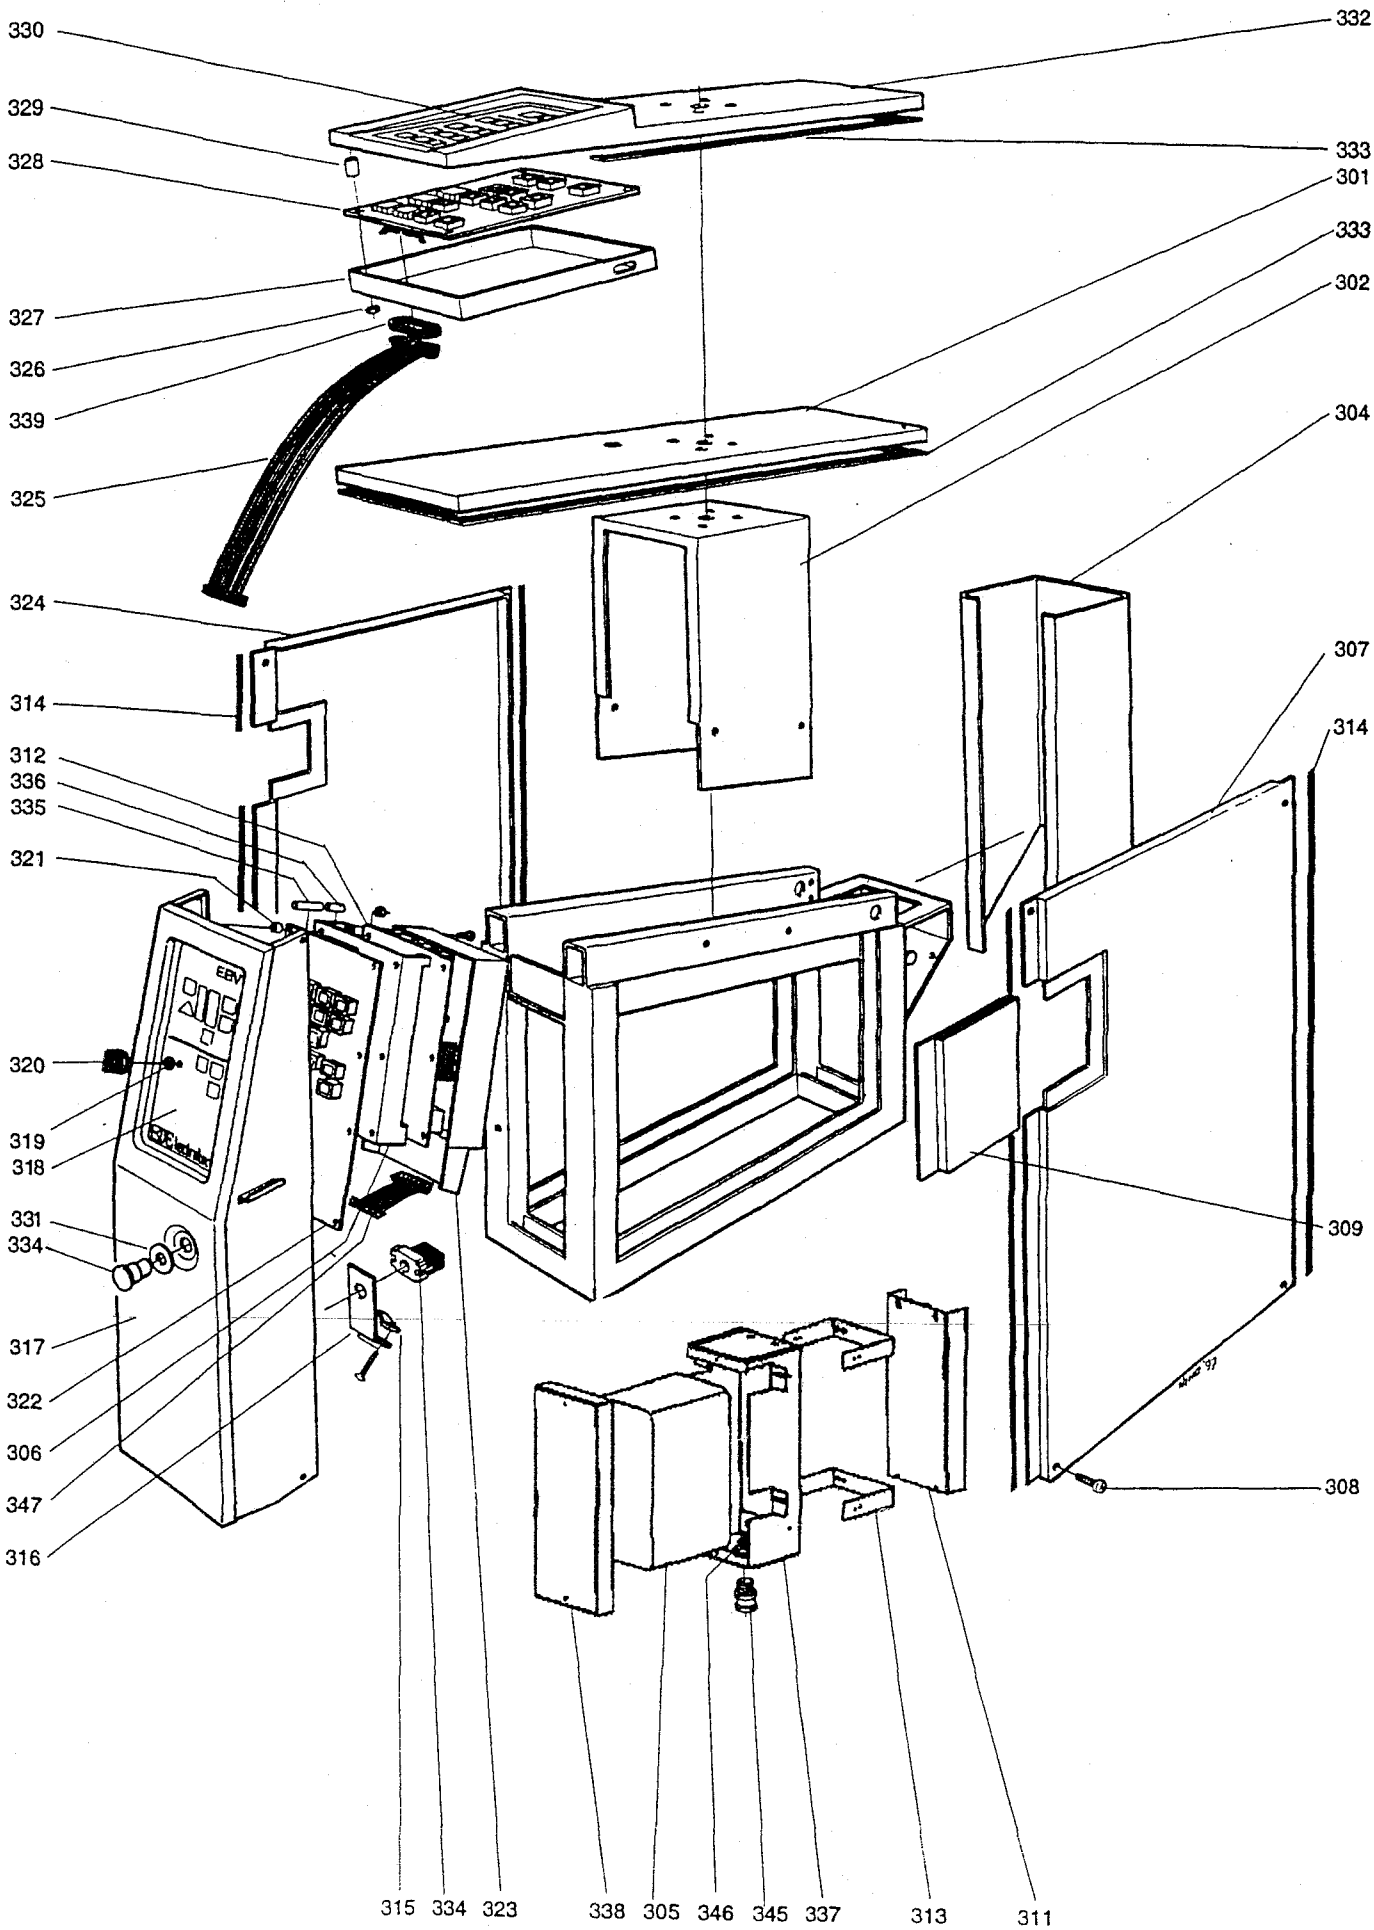


ILLUSTRATION 215 40

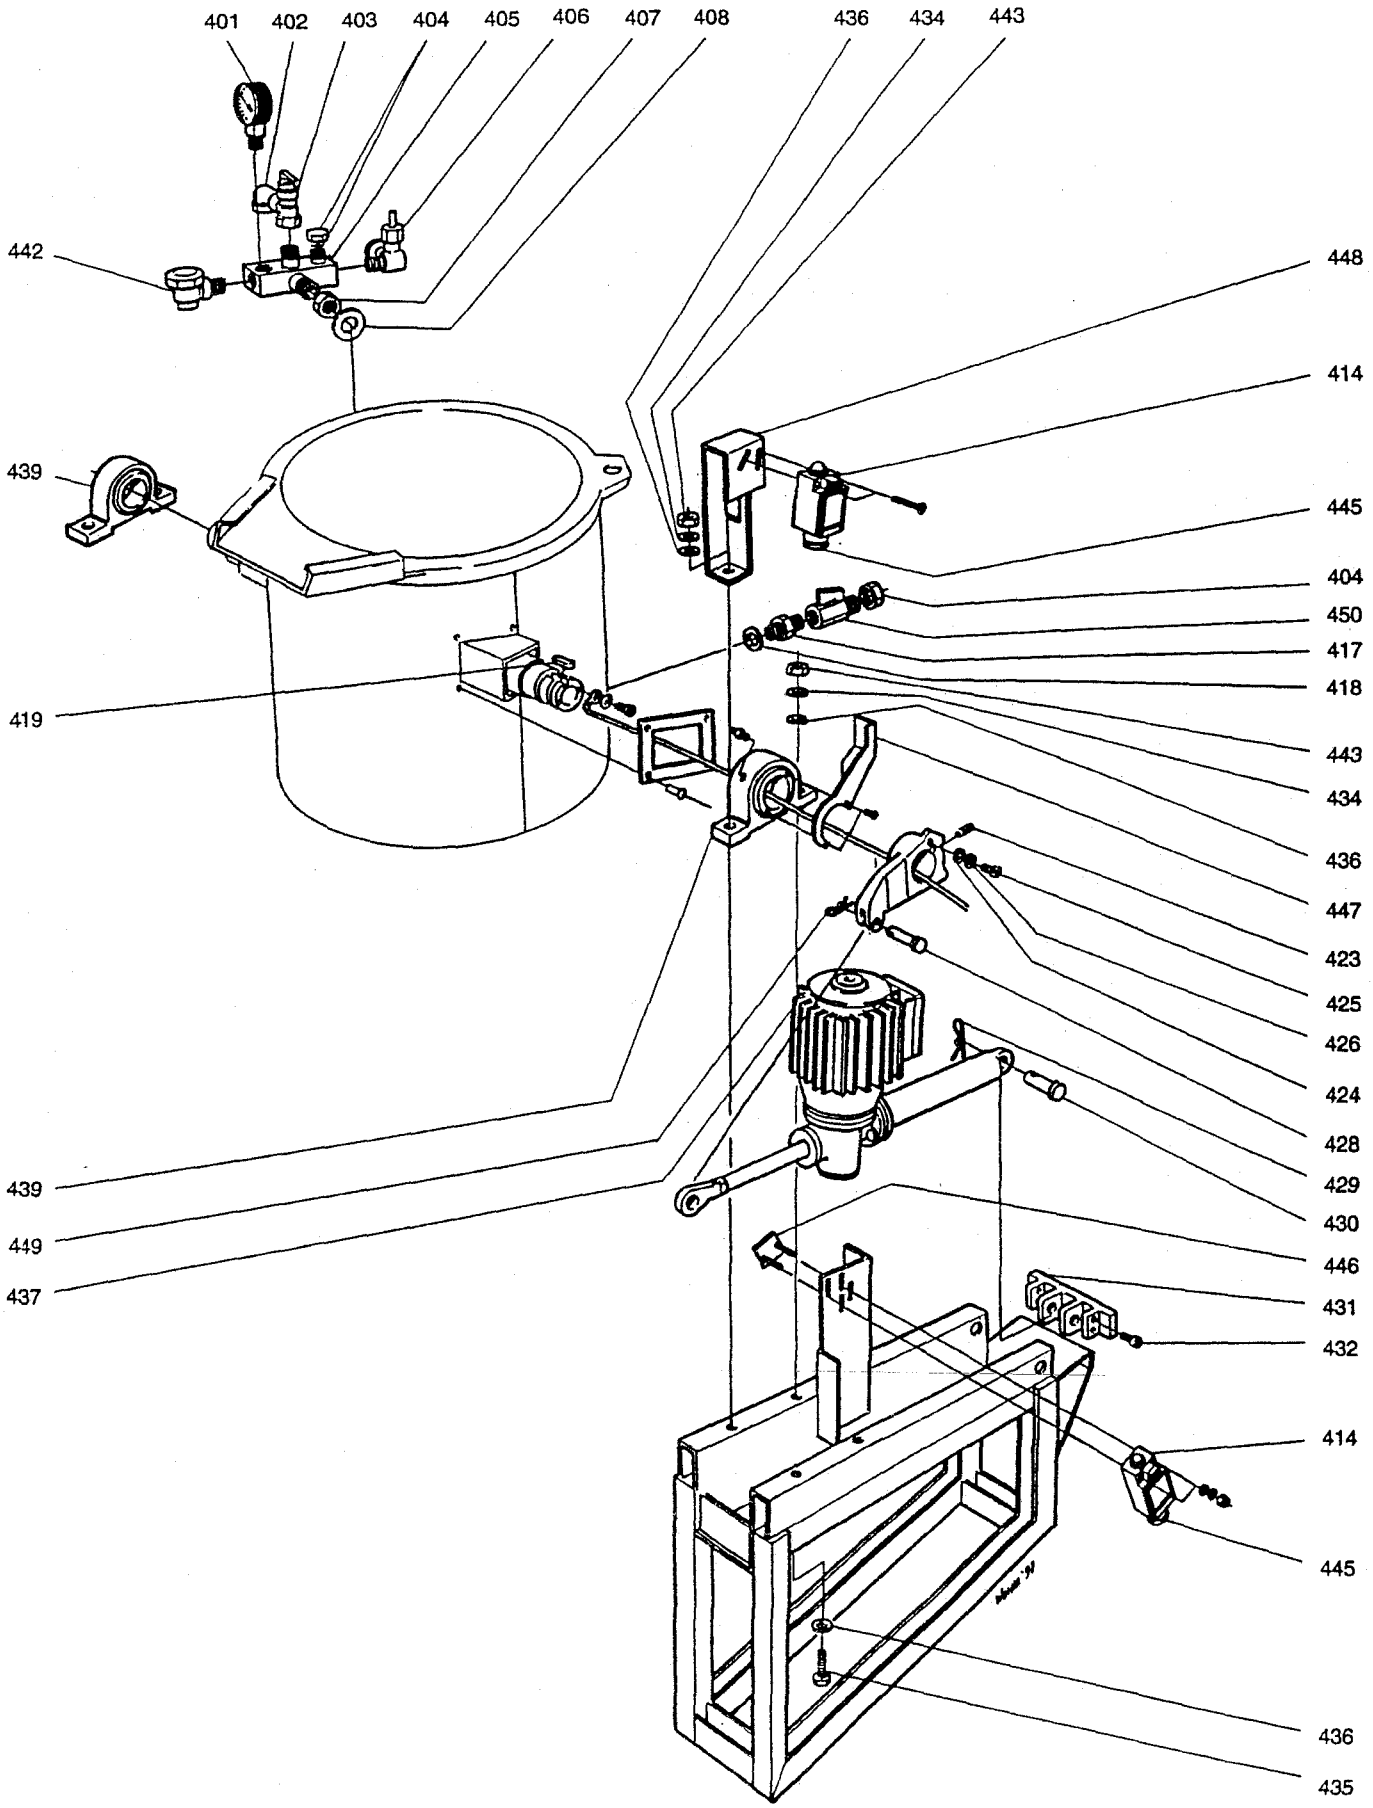


ILLUSTRATION 215 20

230 V

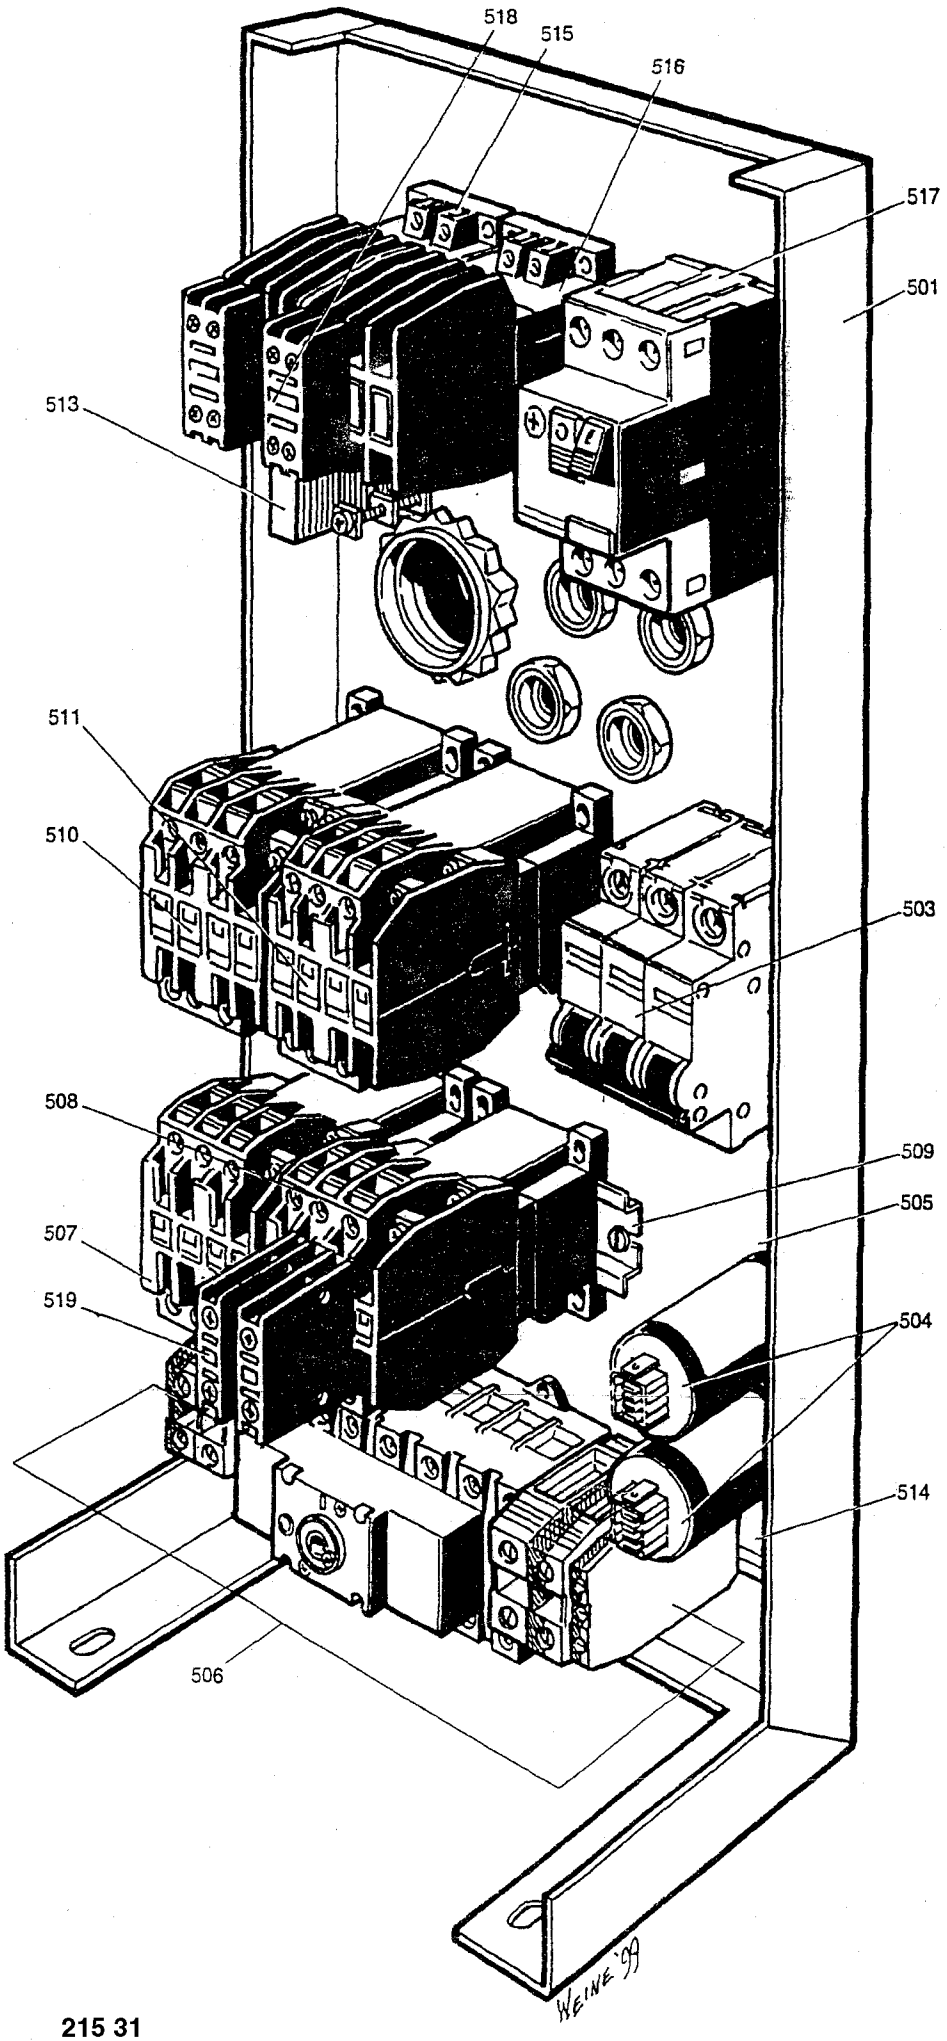


ILLUSTRATION 215 31

400 V

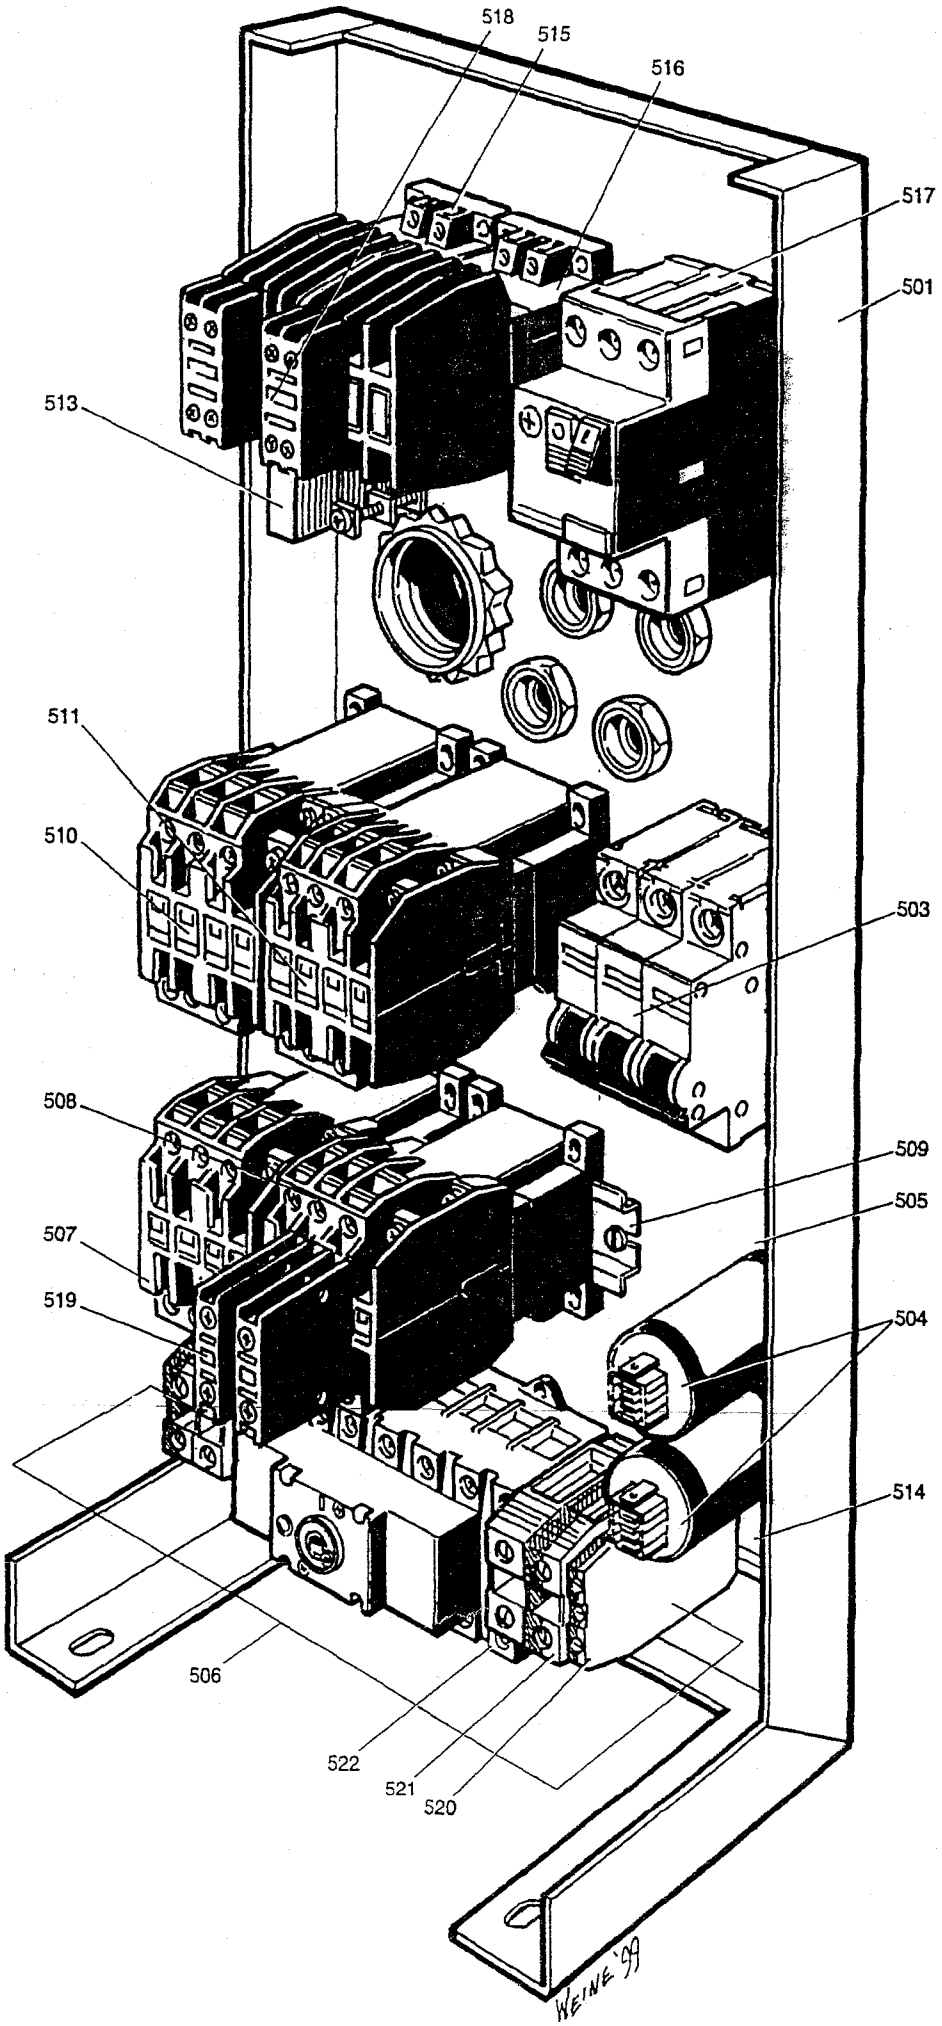


ILLUSTRATION 215 24

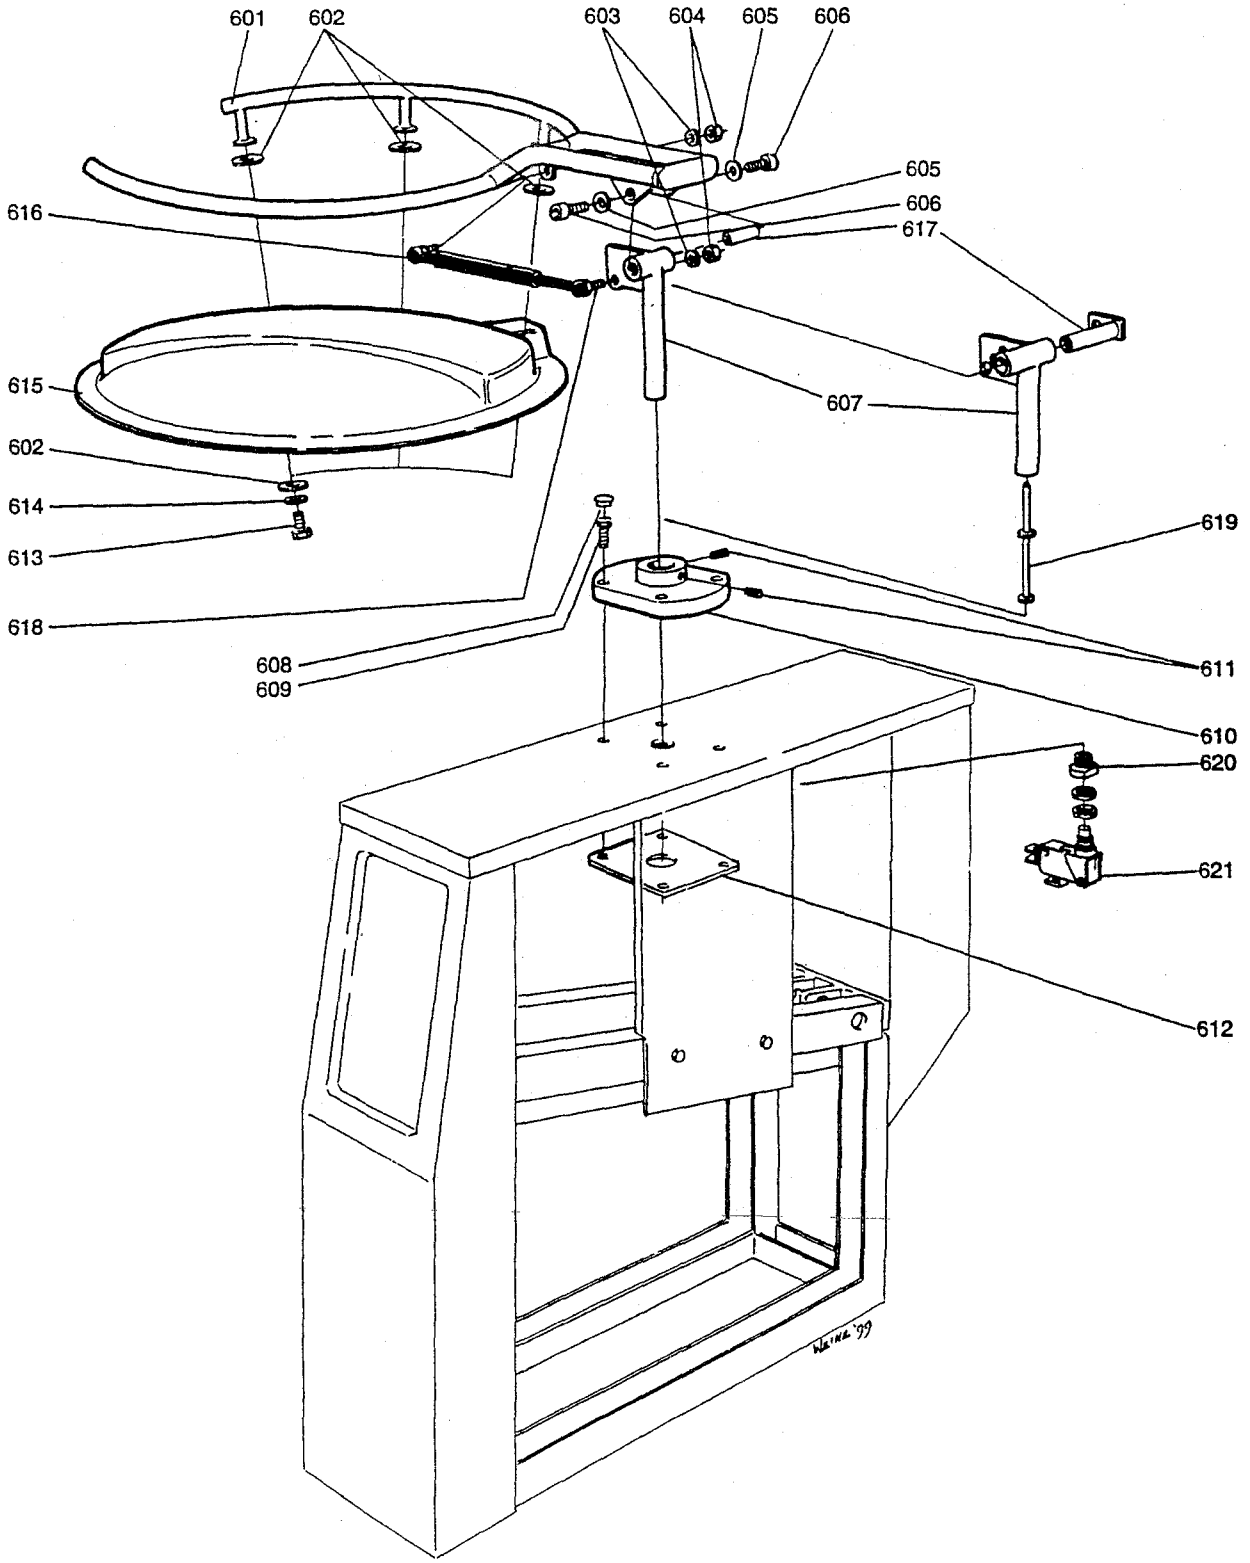


ILLUSTRATION 21521

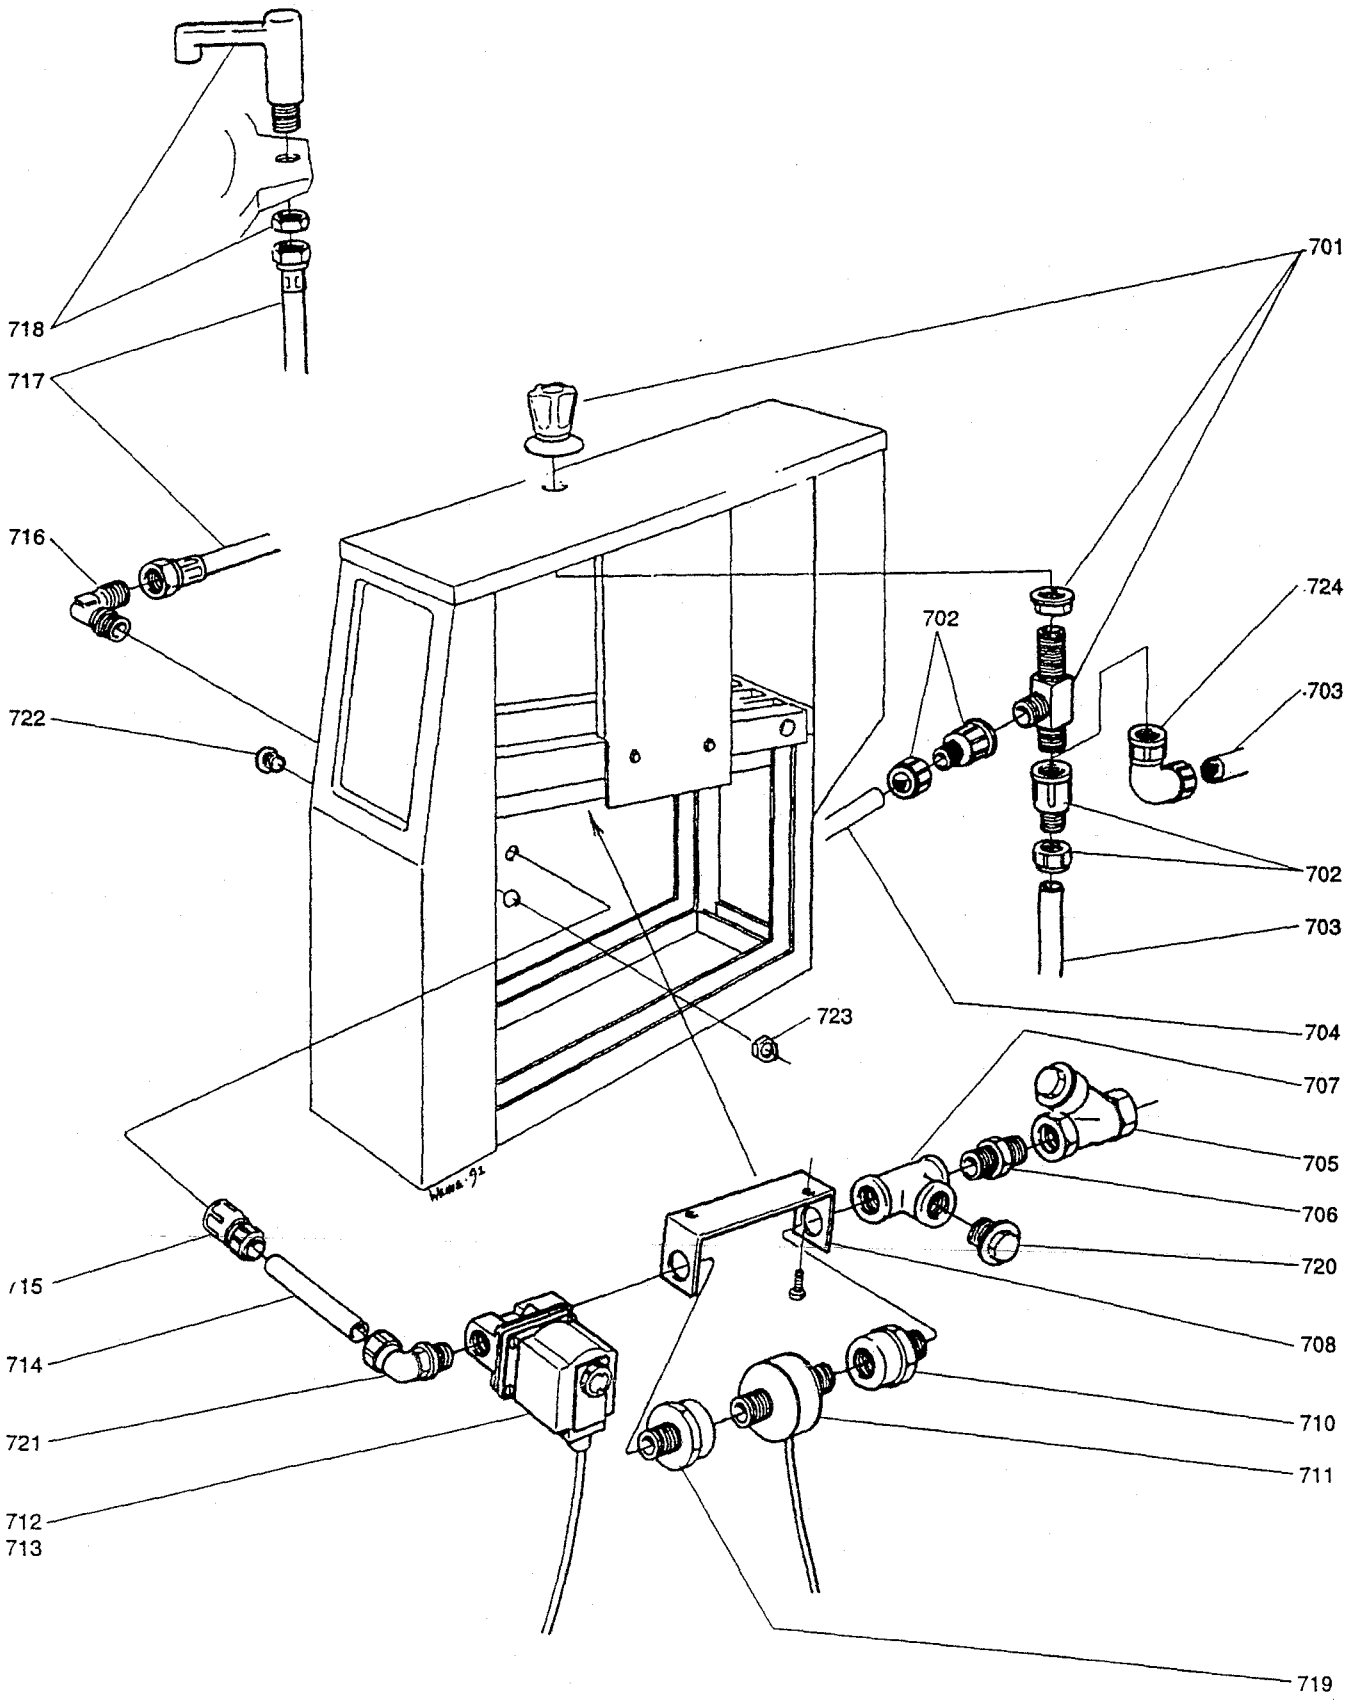


ILLUSTRATION 210 58

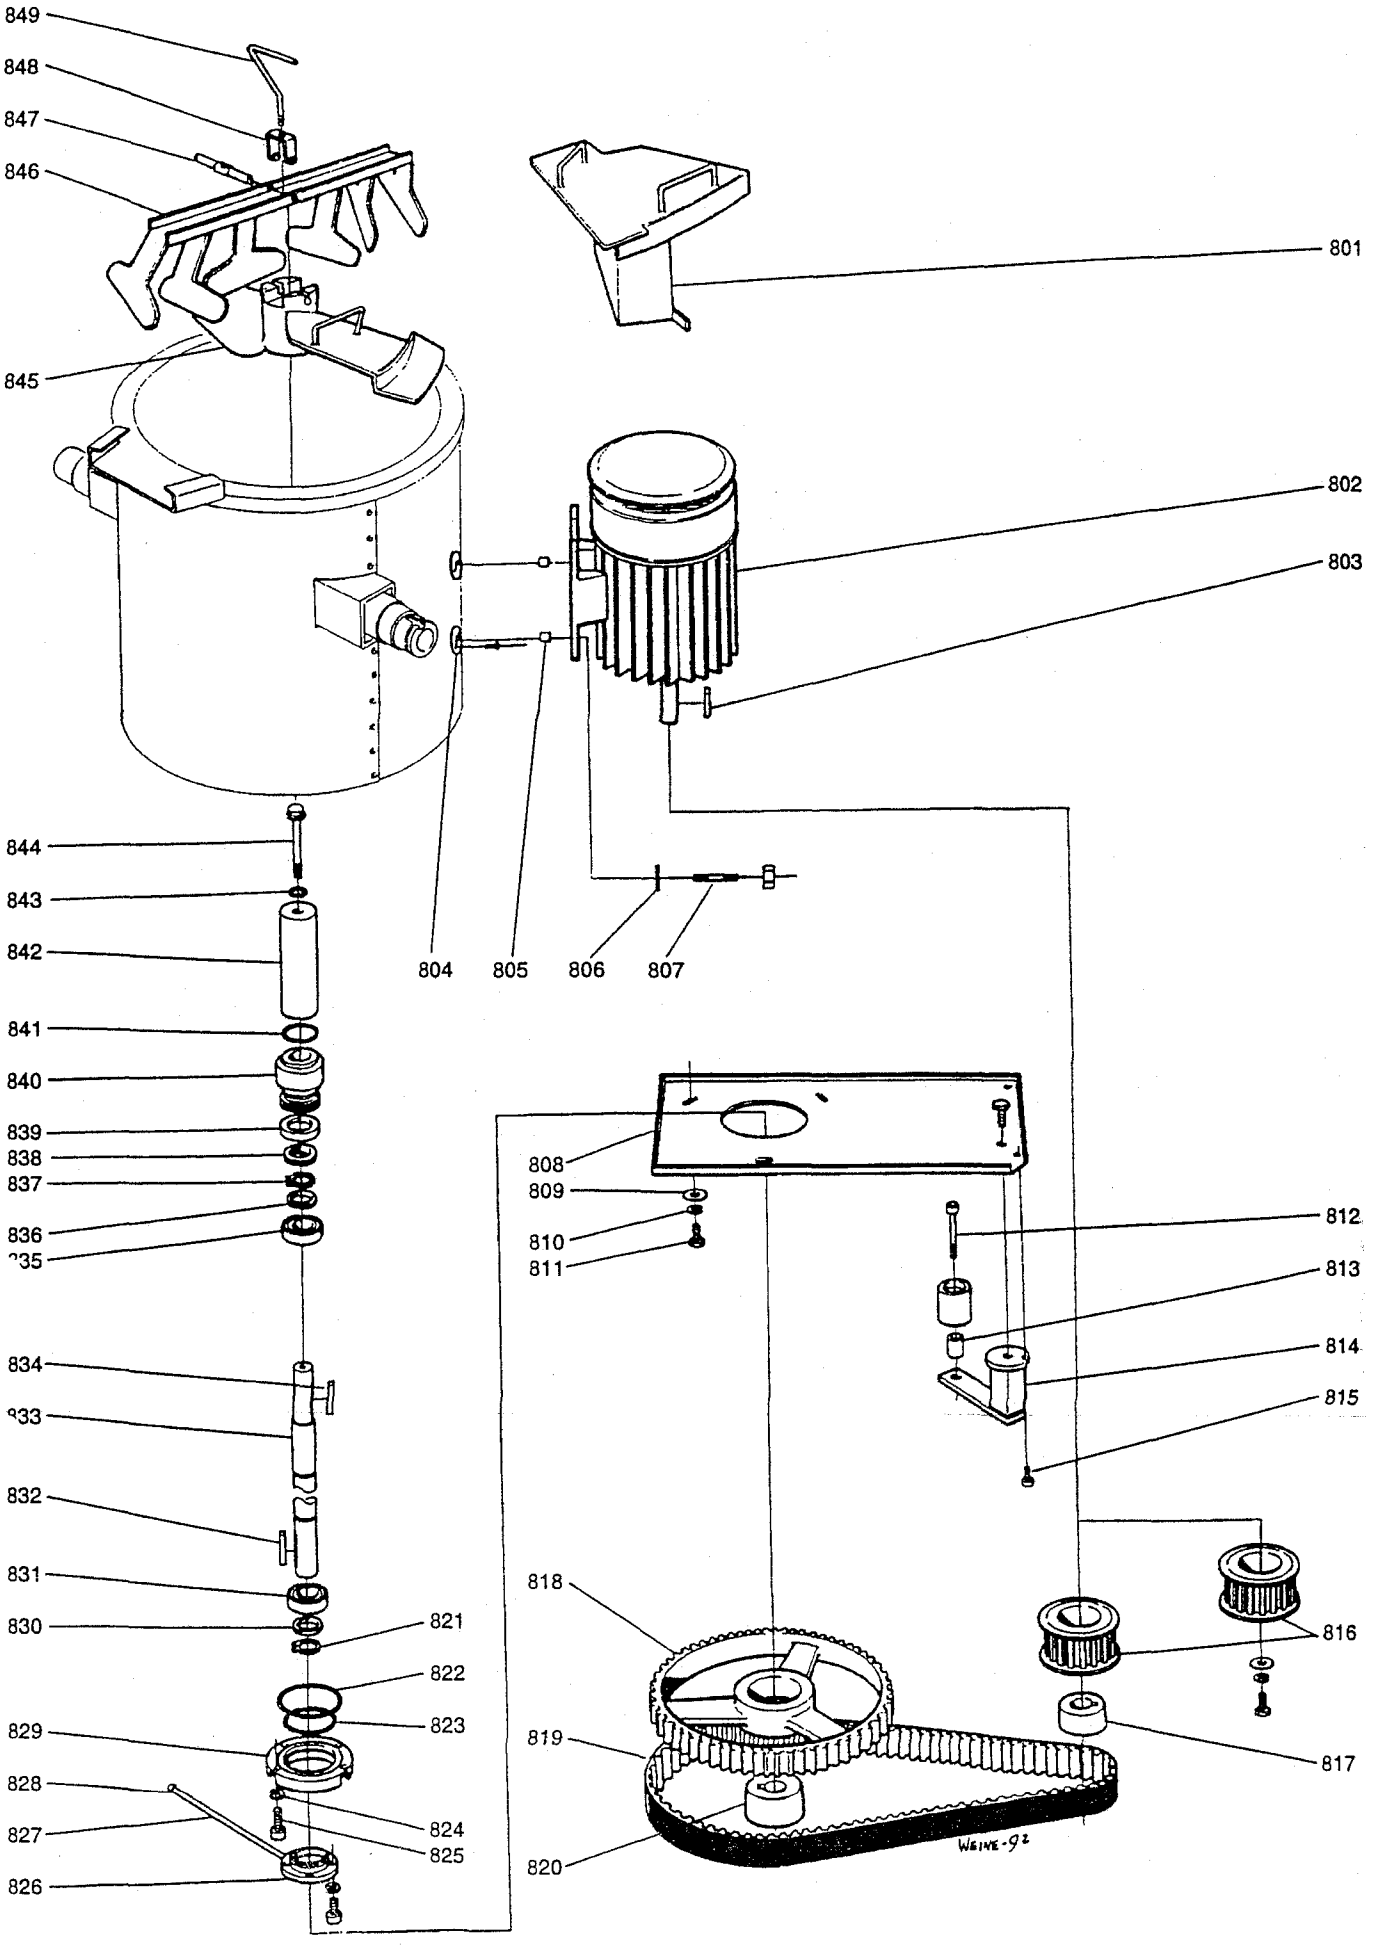


ILLUSTRATION 210 56

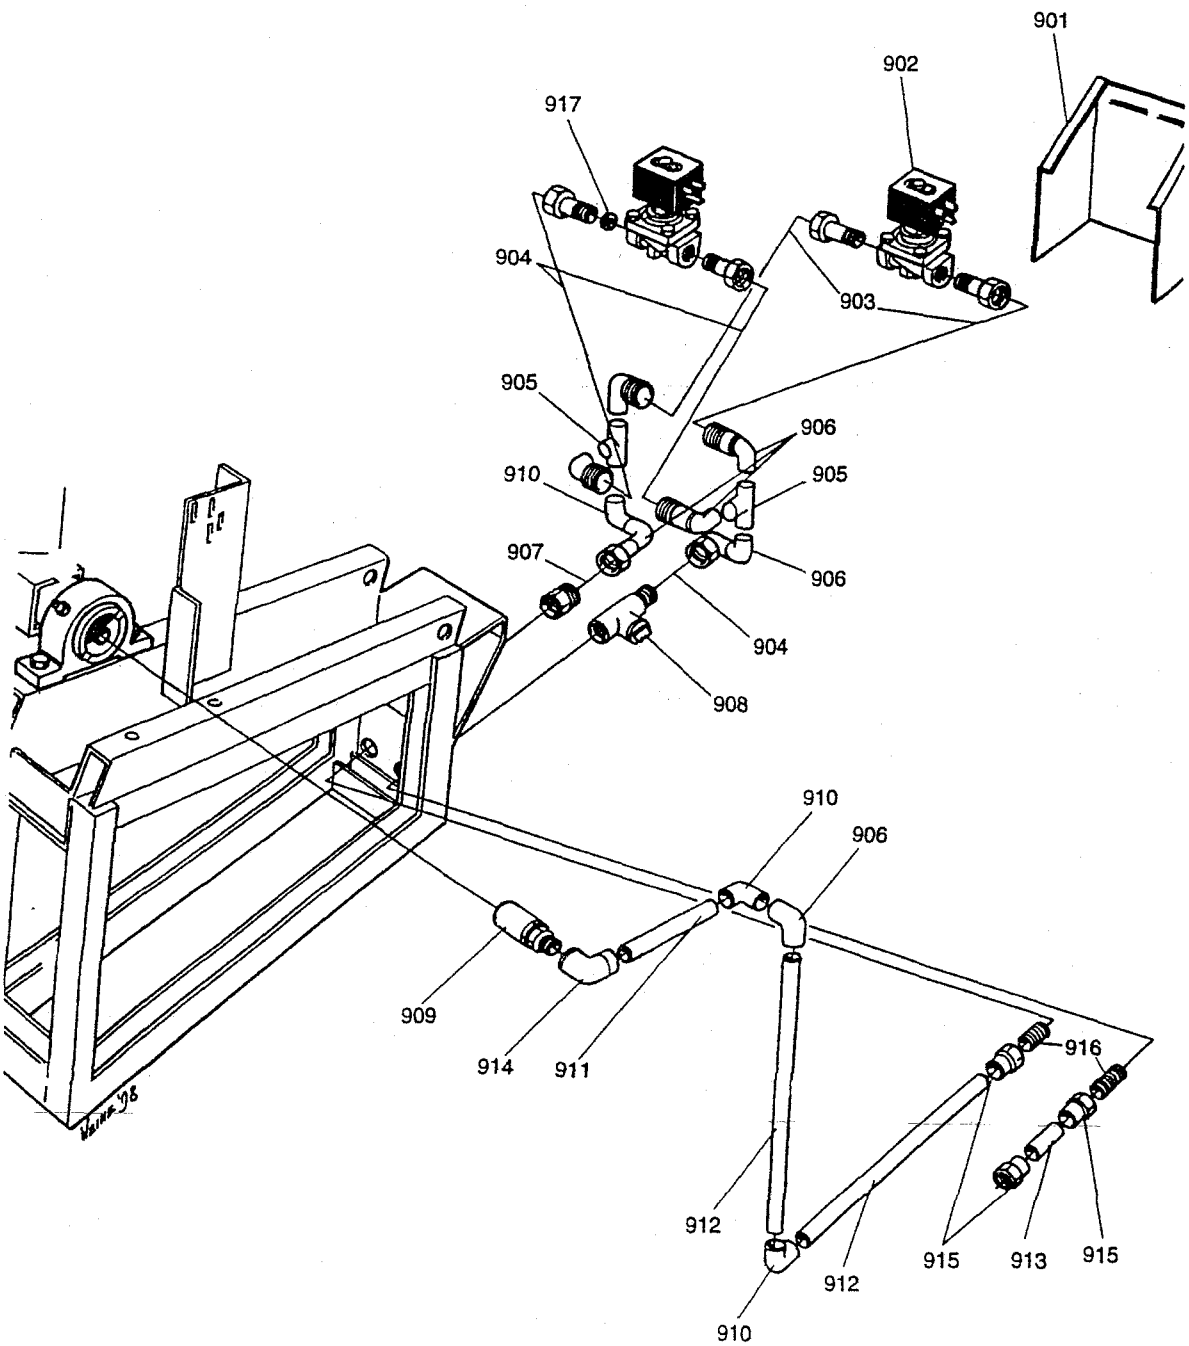
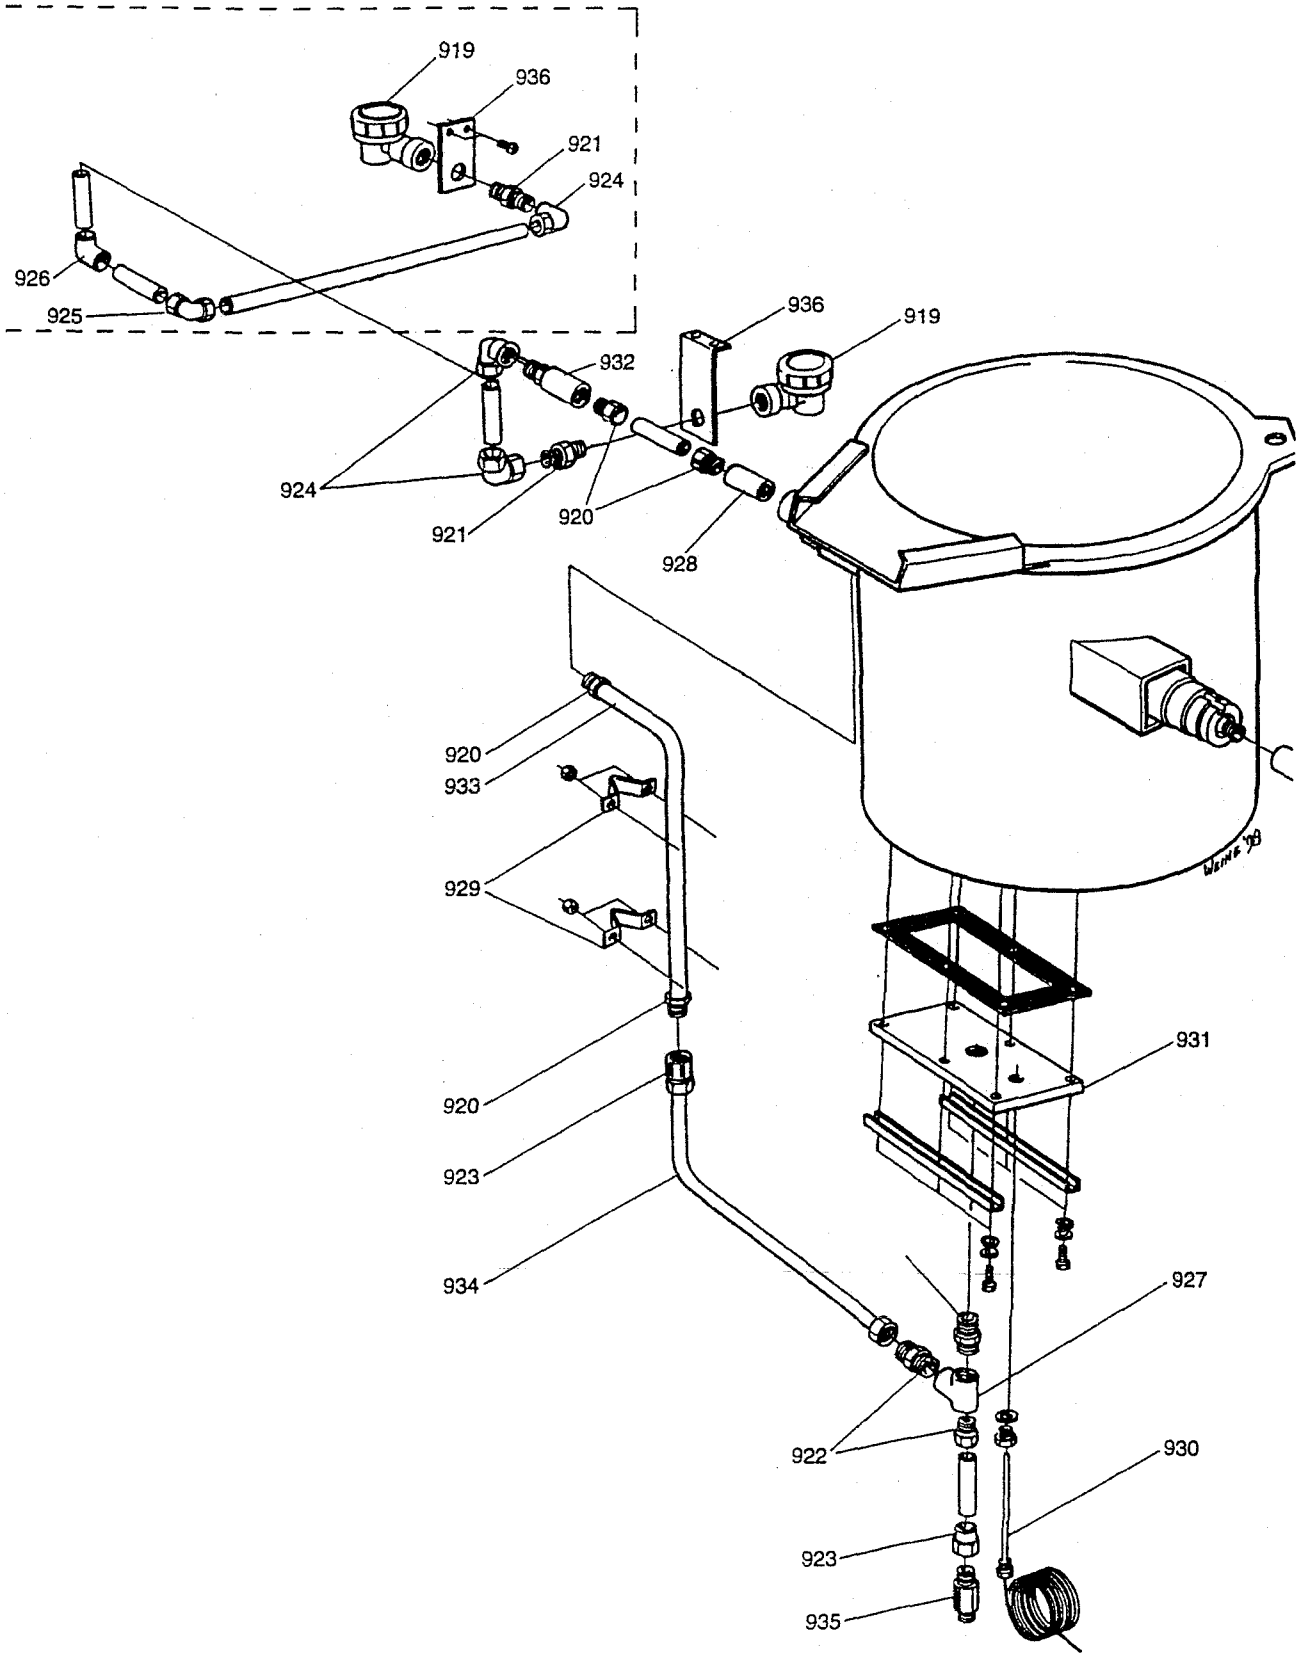


ILLUSTRATION 21541

etaljer till parställsmontering



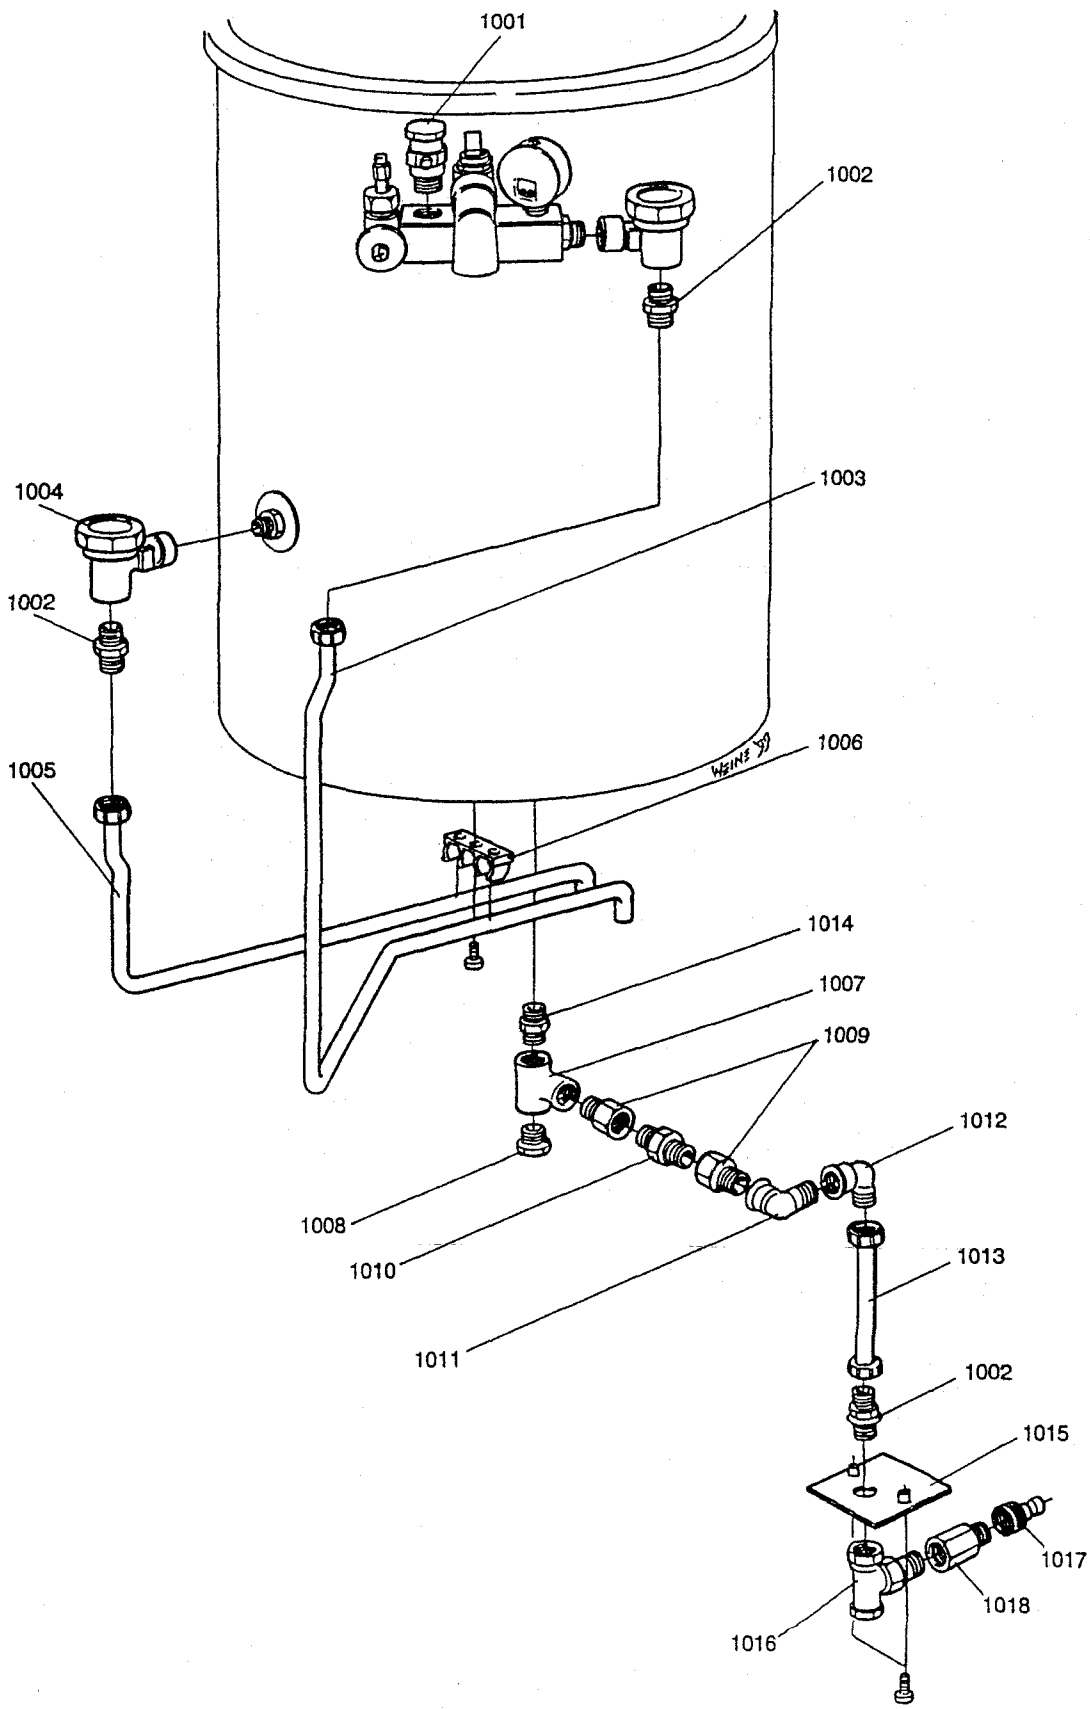


ILLUSTRATION 215 43

ILLBEHÖR
CCESSORY
UBEHÖR

EBP, SBP
EBP-C, SBP-C

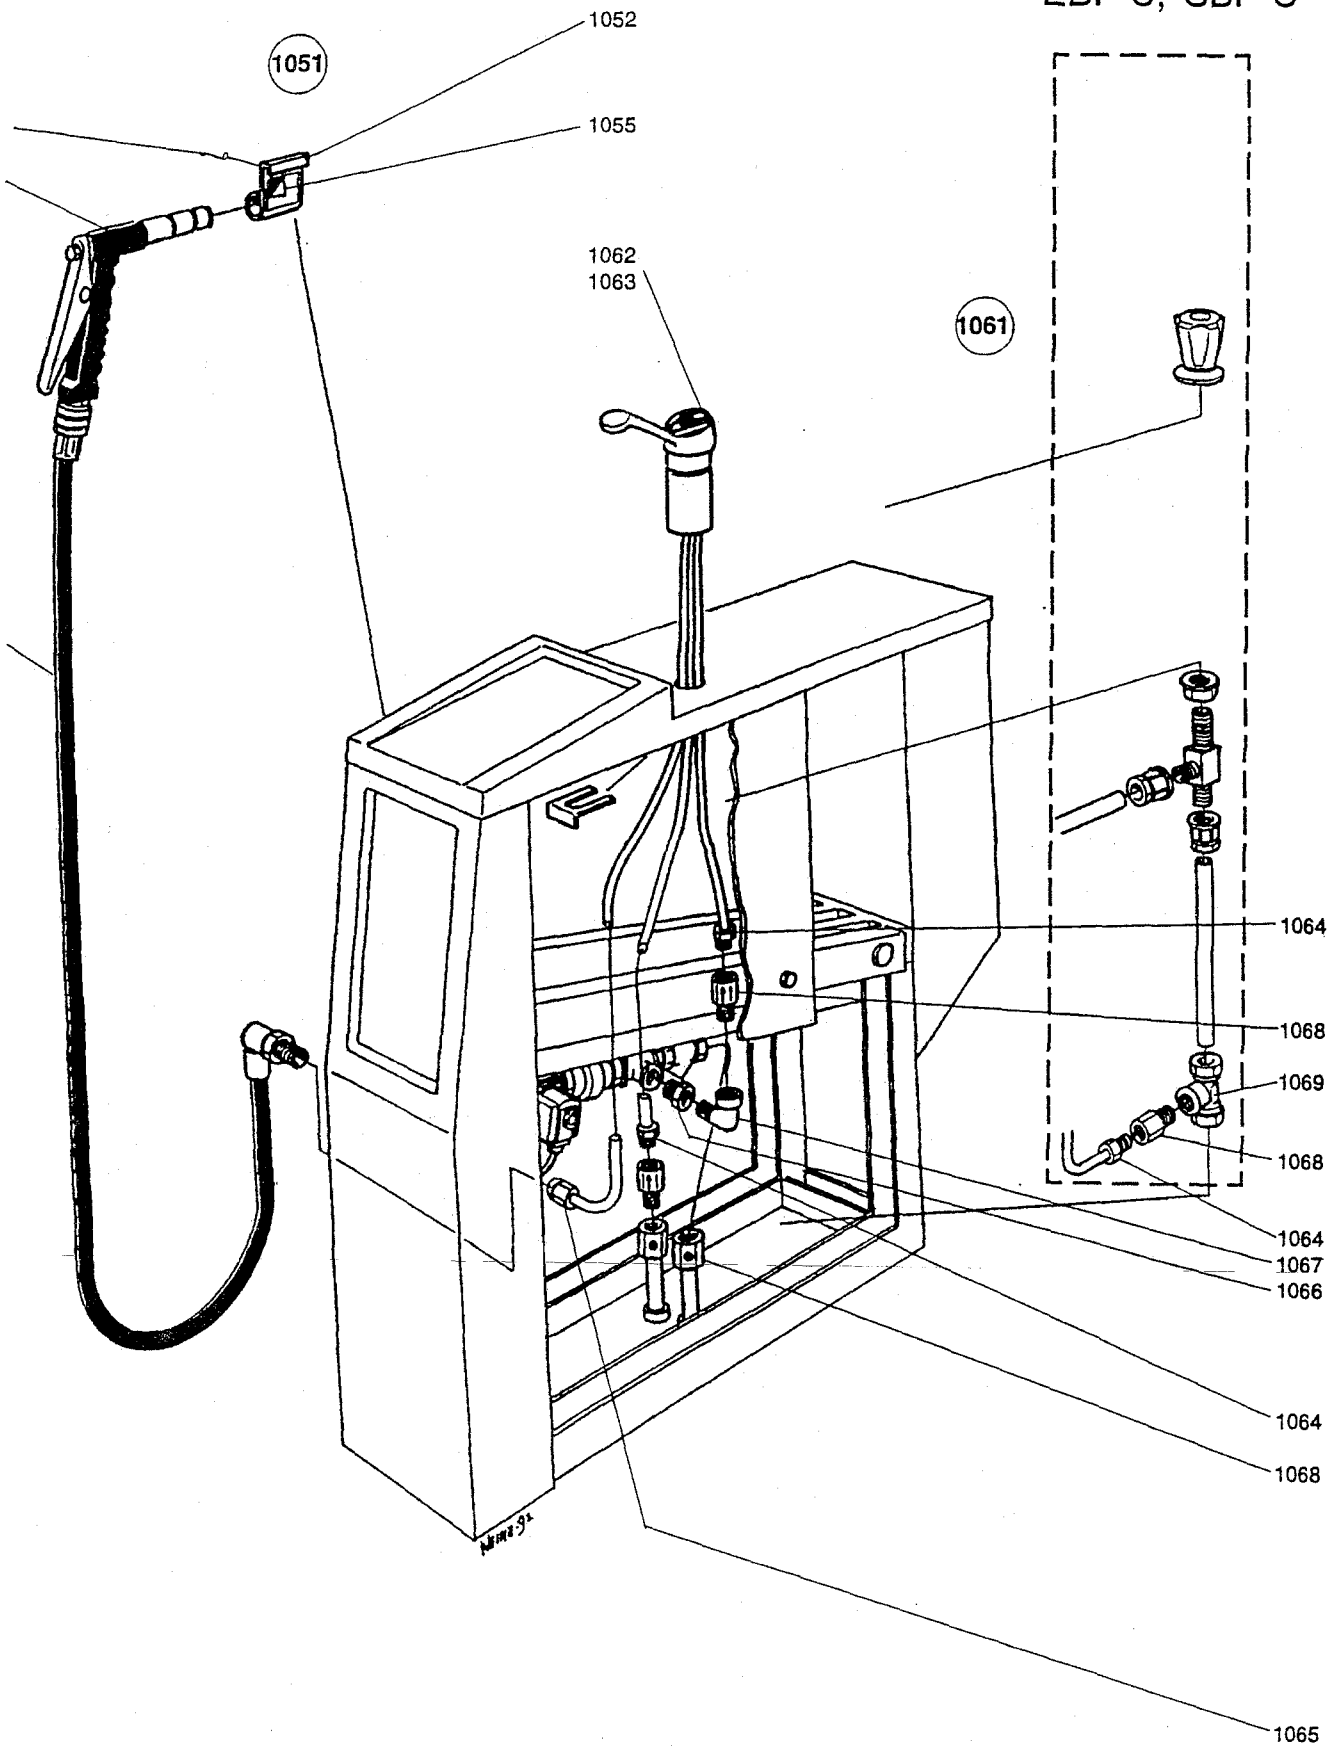


ILLUSTRATION 210 59

ILLBEHÖR
CCESSORY
UBEHÖR

