Electrolux

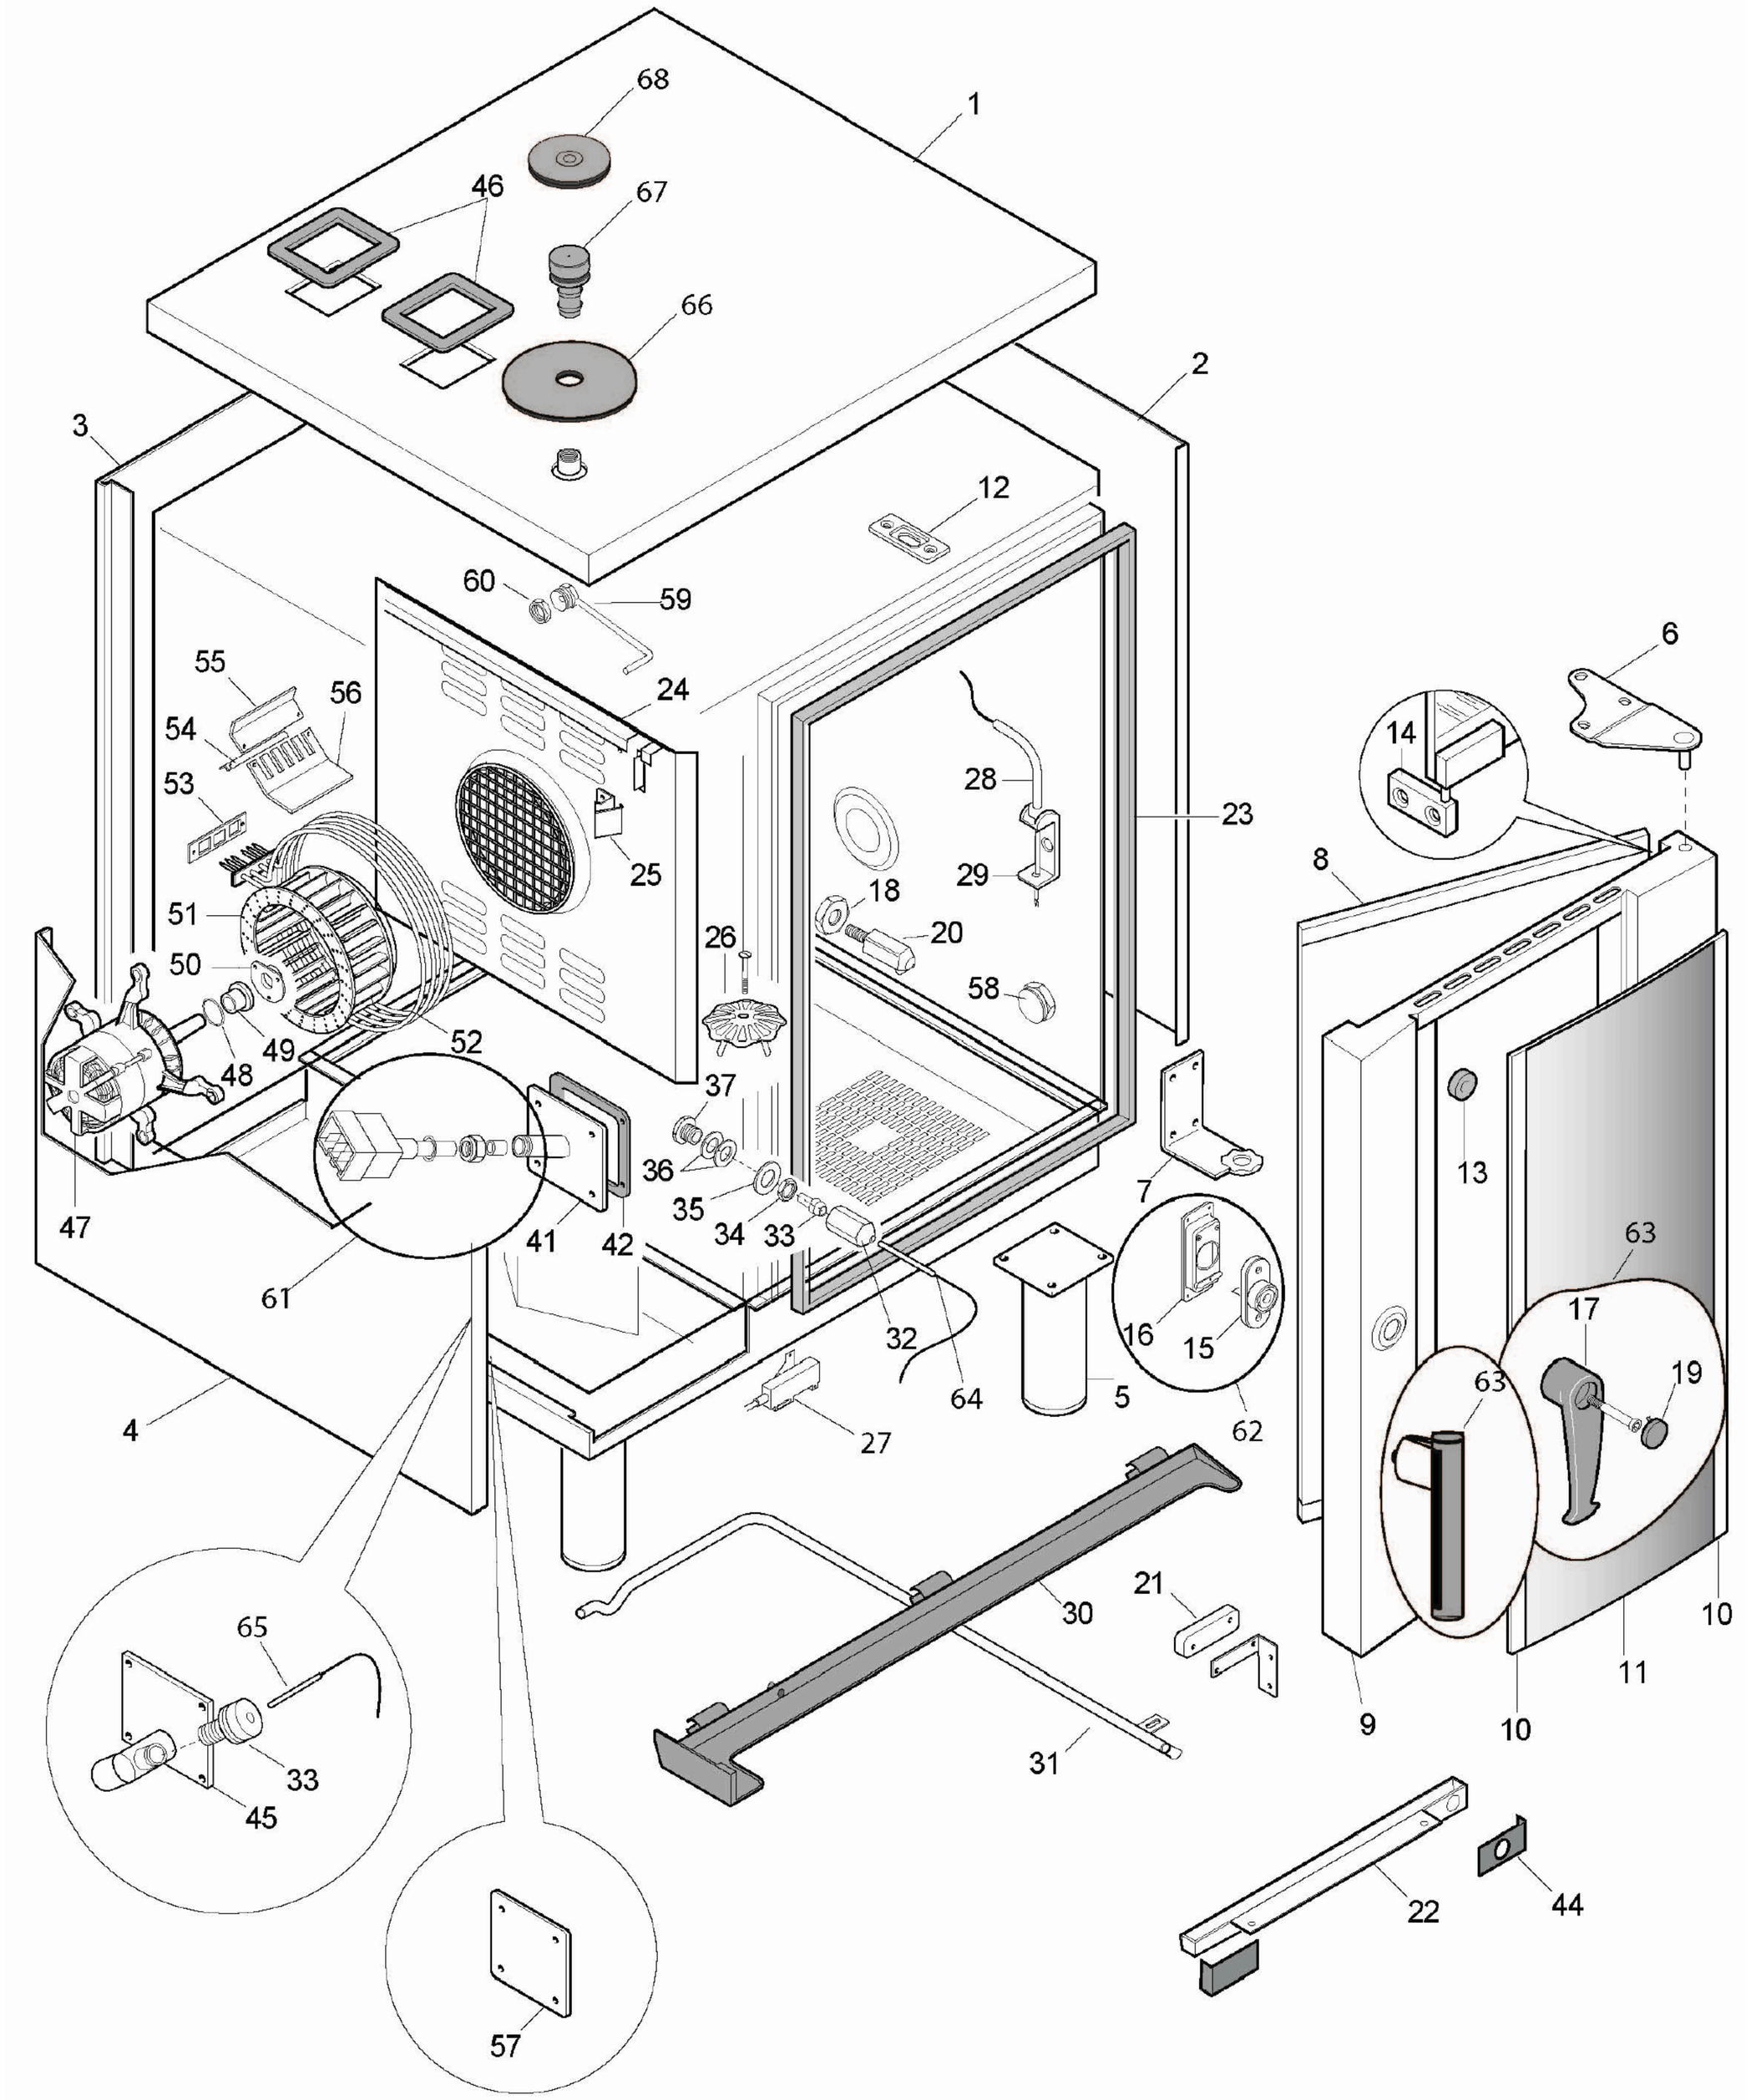
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

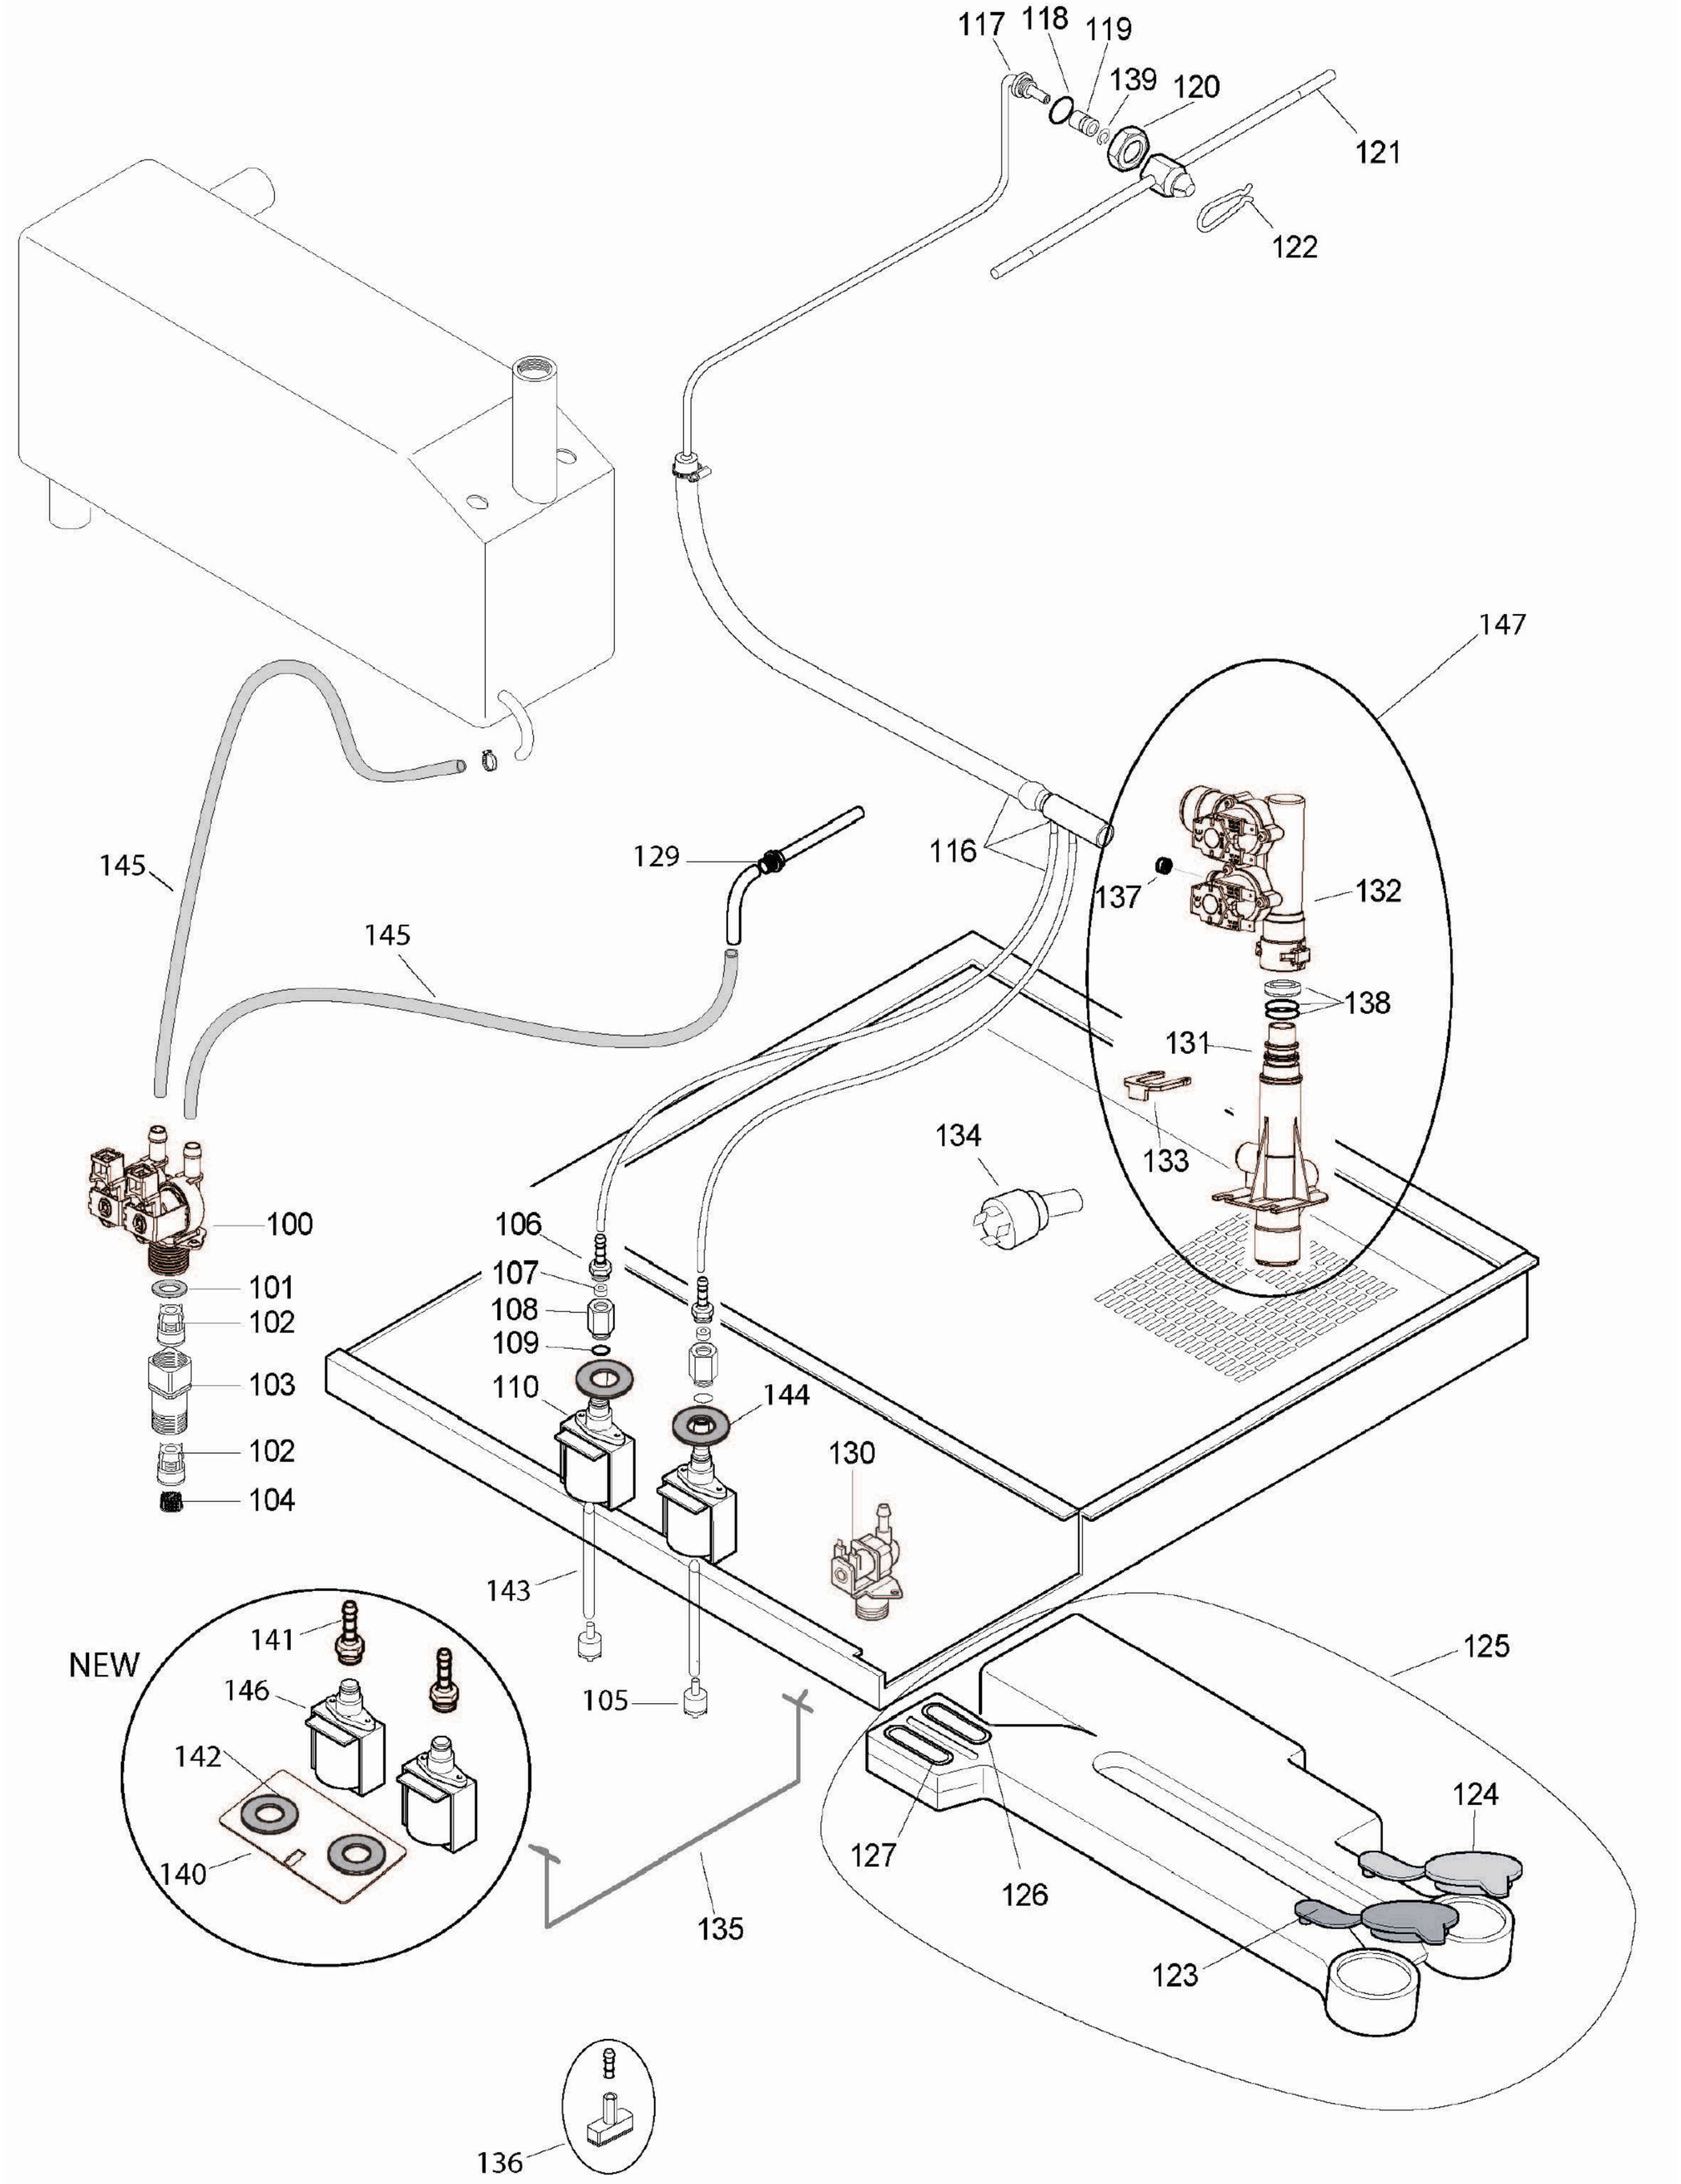
10 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 2/1

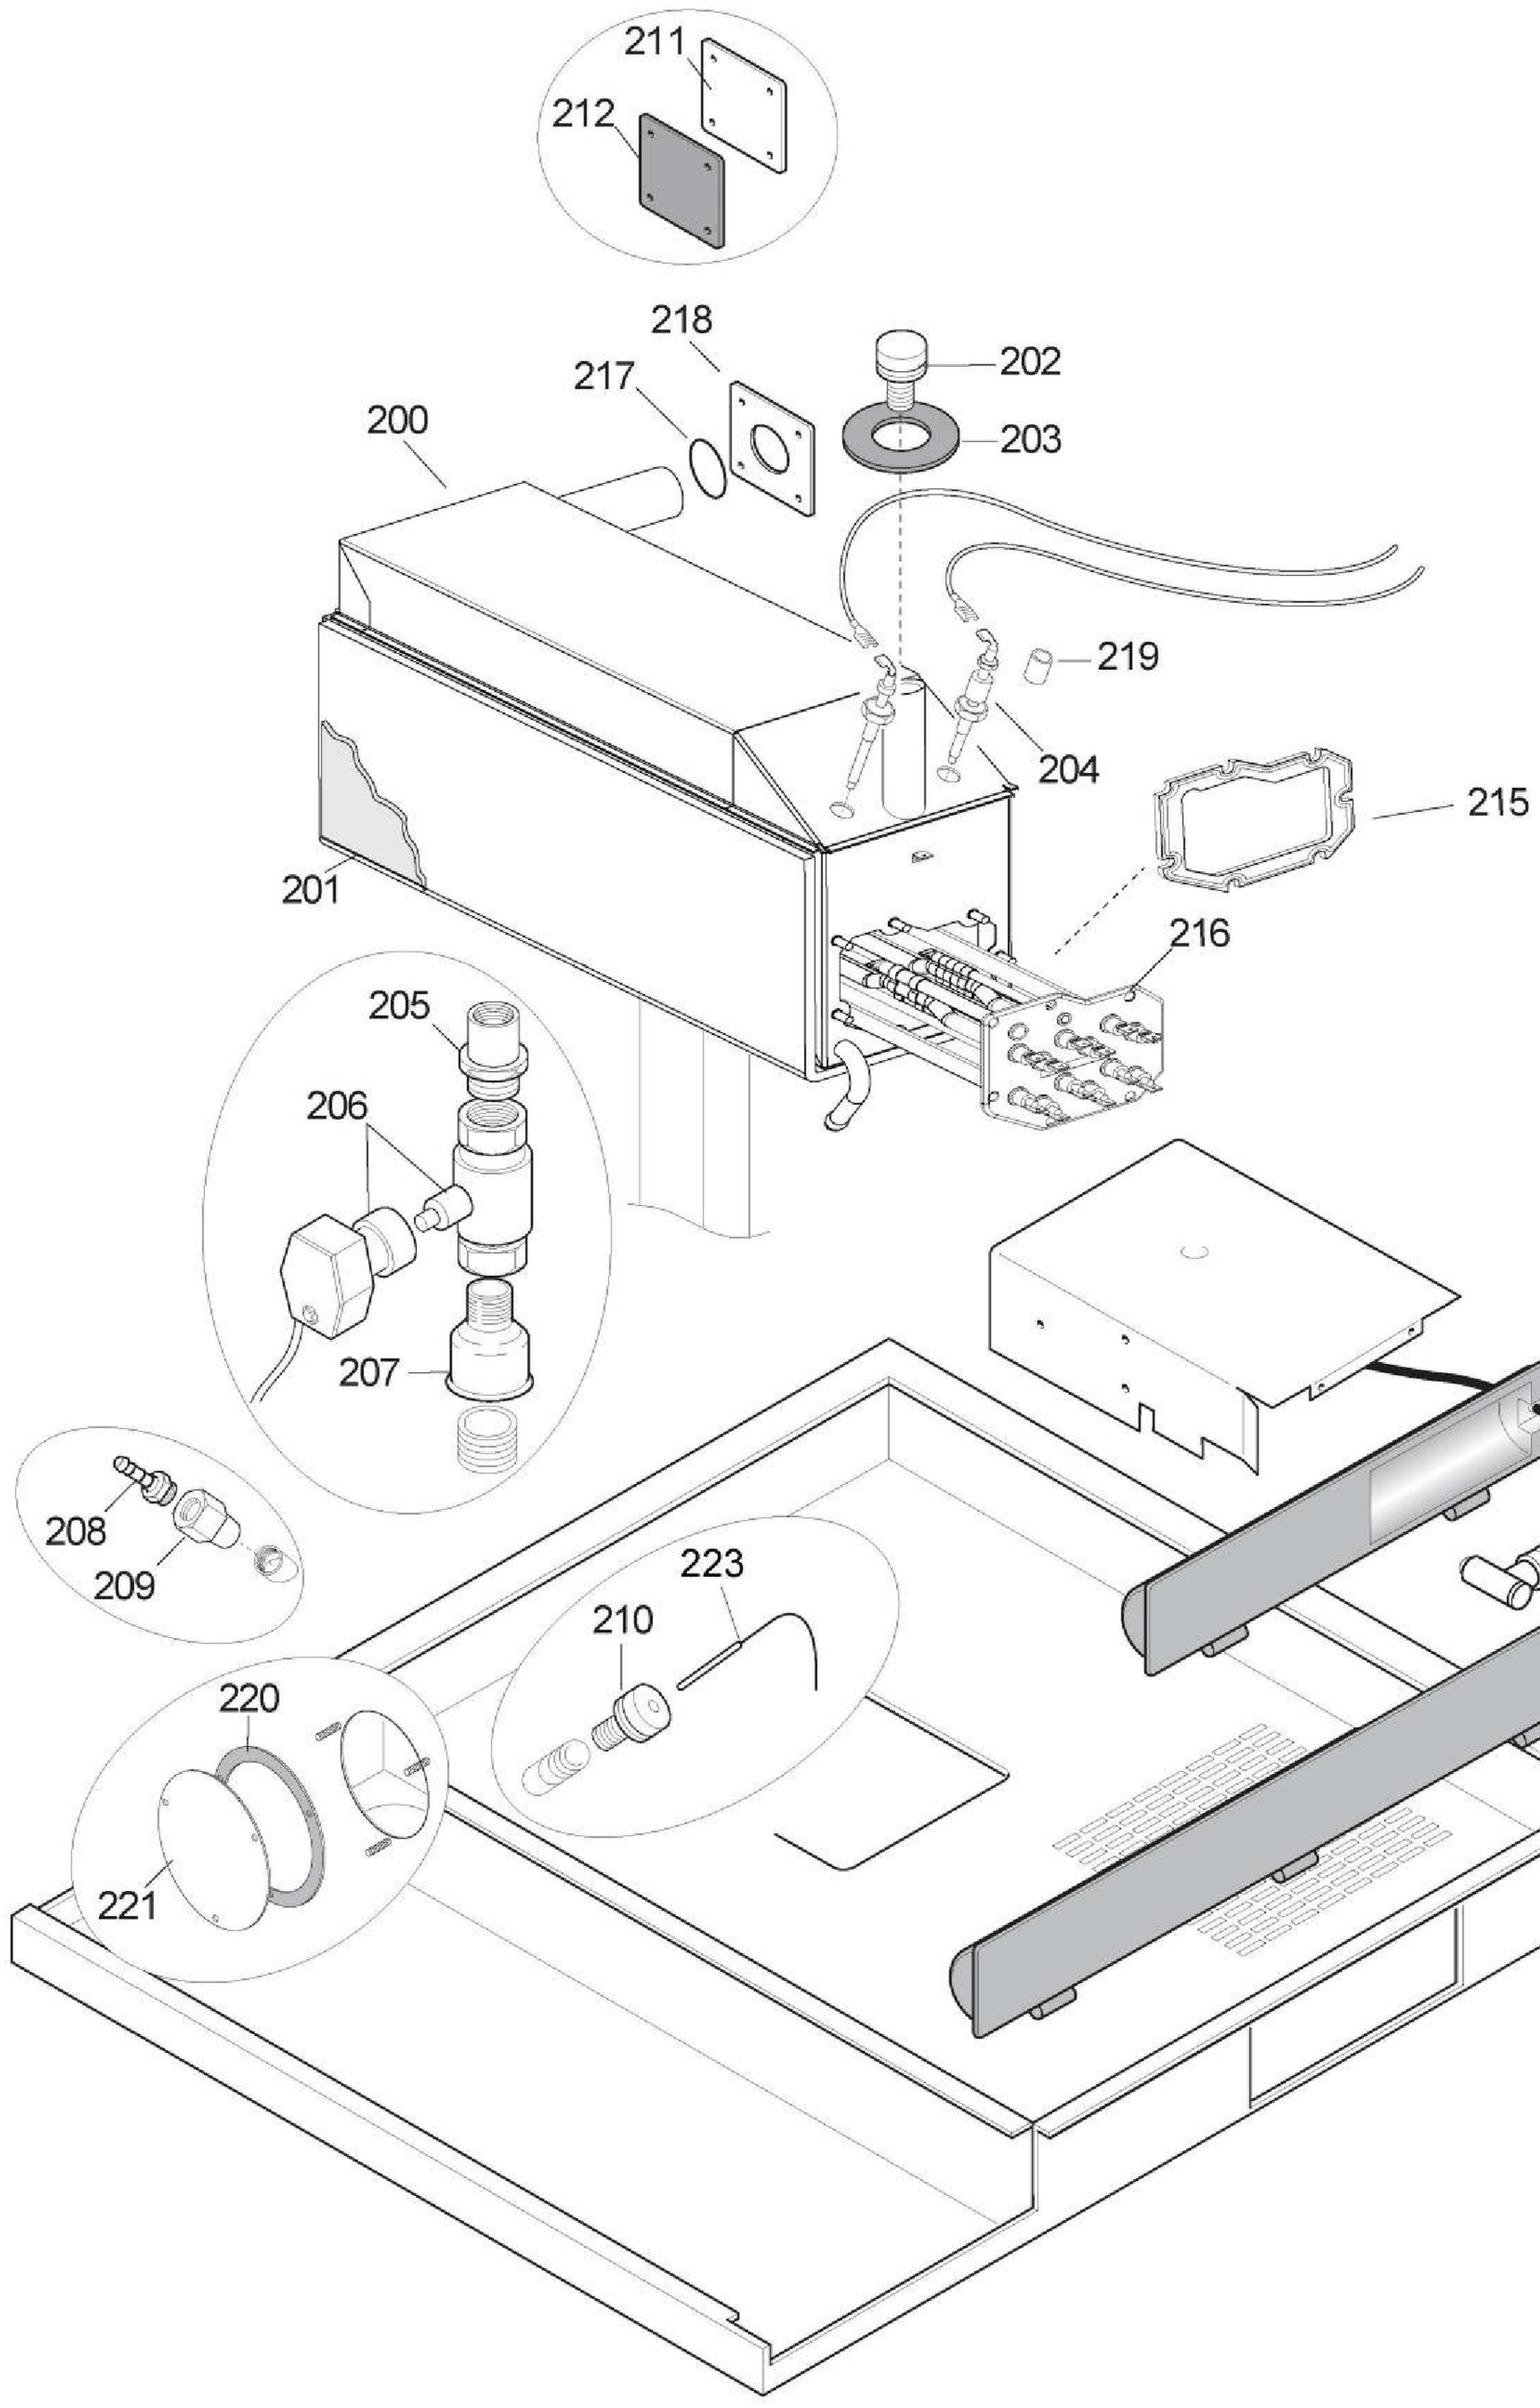
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
267203	AOS102EAA1	a	AOS	TOUCH	2...11	400V 3N 50Hz
267283	AOS102EAM1	c	AOS	TOUCH	2...11	208V 3 USA
267293	AOS102EAB1	d	AOS	TOUCH	2...11	240V 3 USA
267323	AOS102ETV1		AOS	TOUCH	2...11	480V 3 USA
267303	AOS102EAK1	e	AOS	TOUCH	2...11	400V 3N 50Hz UK
268203	AOS102EBA1	g	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50Hz
268303	AOS102EBK1	h	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50Hz UK
269203	AOS102ECA2	i	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
269283	AOS102ECM1	l	AOS	Level C	2...11	208V 3 USA
269293	AOS102ECB1	m	AOS	Level C	2...11	240V 3 USA
237203	FCZ102EAA	n	FCZ	TOUCH	2...11	400V 3N 50Hz
238203	FCZ102EBA	o	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz
239203	FCZ102ECA	p	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
269303	AOS102ECK2	q	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz UK
266203	**AOS102EKA1**	**r**	**AOS**	**Level K**	**2...11**	**400V 3N 50Hz**
266283	**AOS102EKM1**	**s**	**AOS**	**Level K**	**2...11**	**280 3 USA**

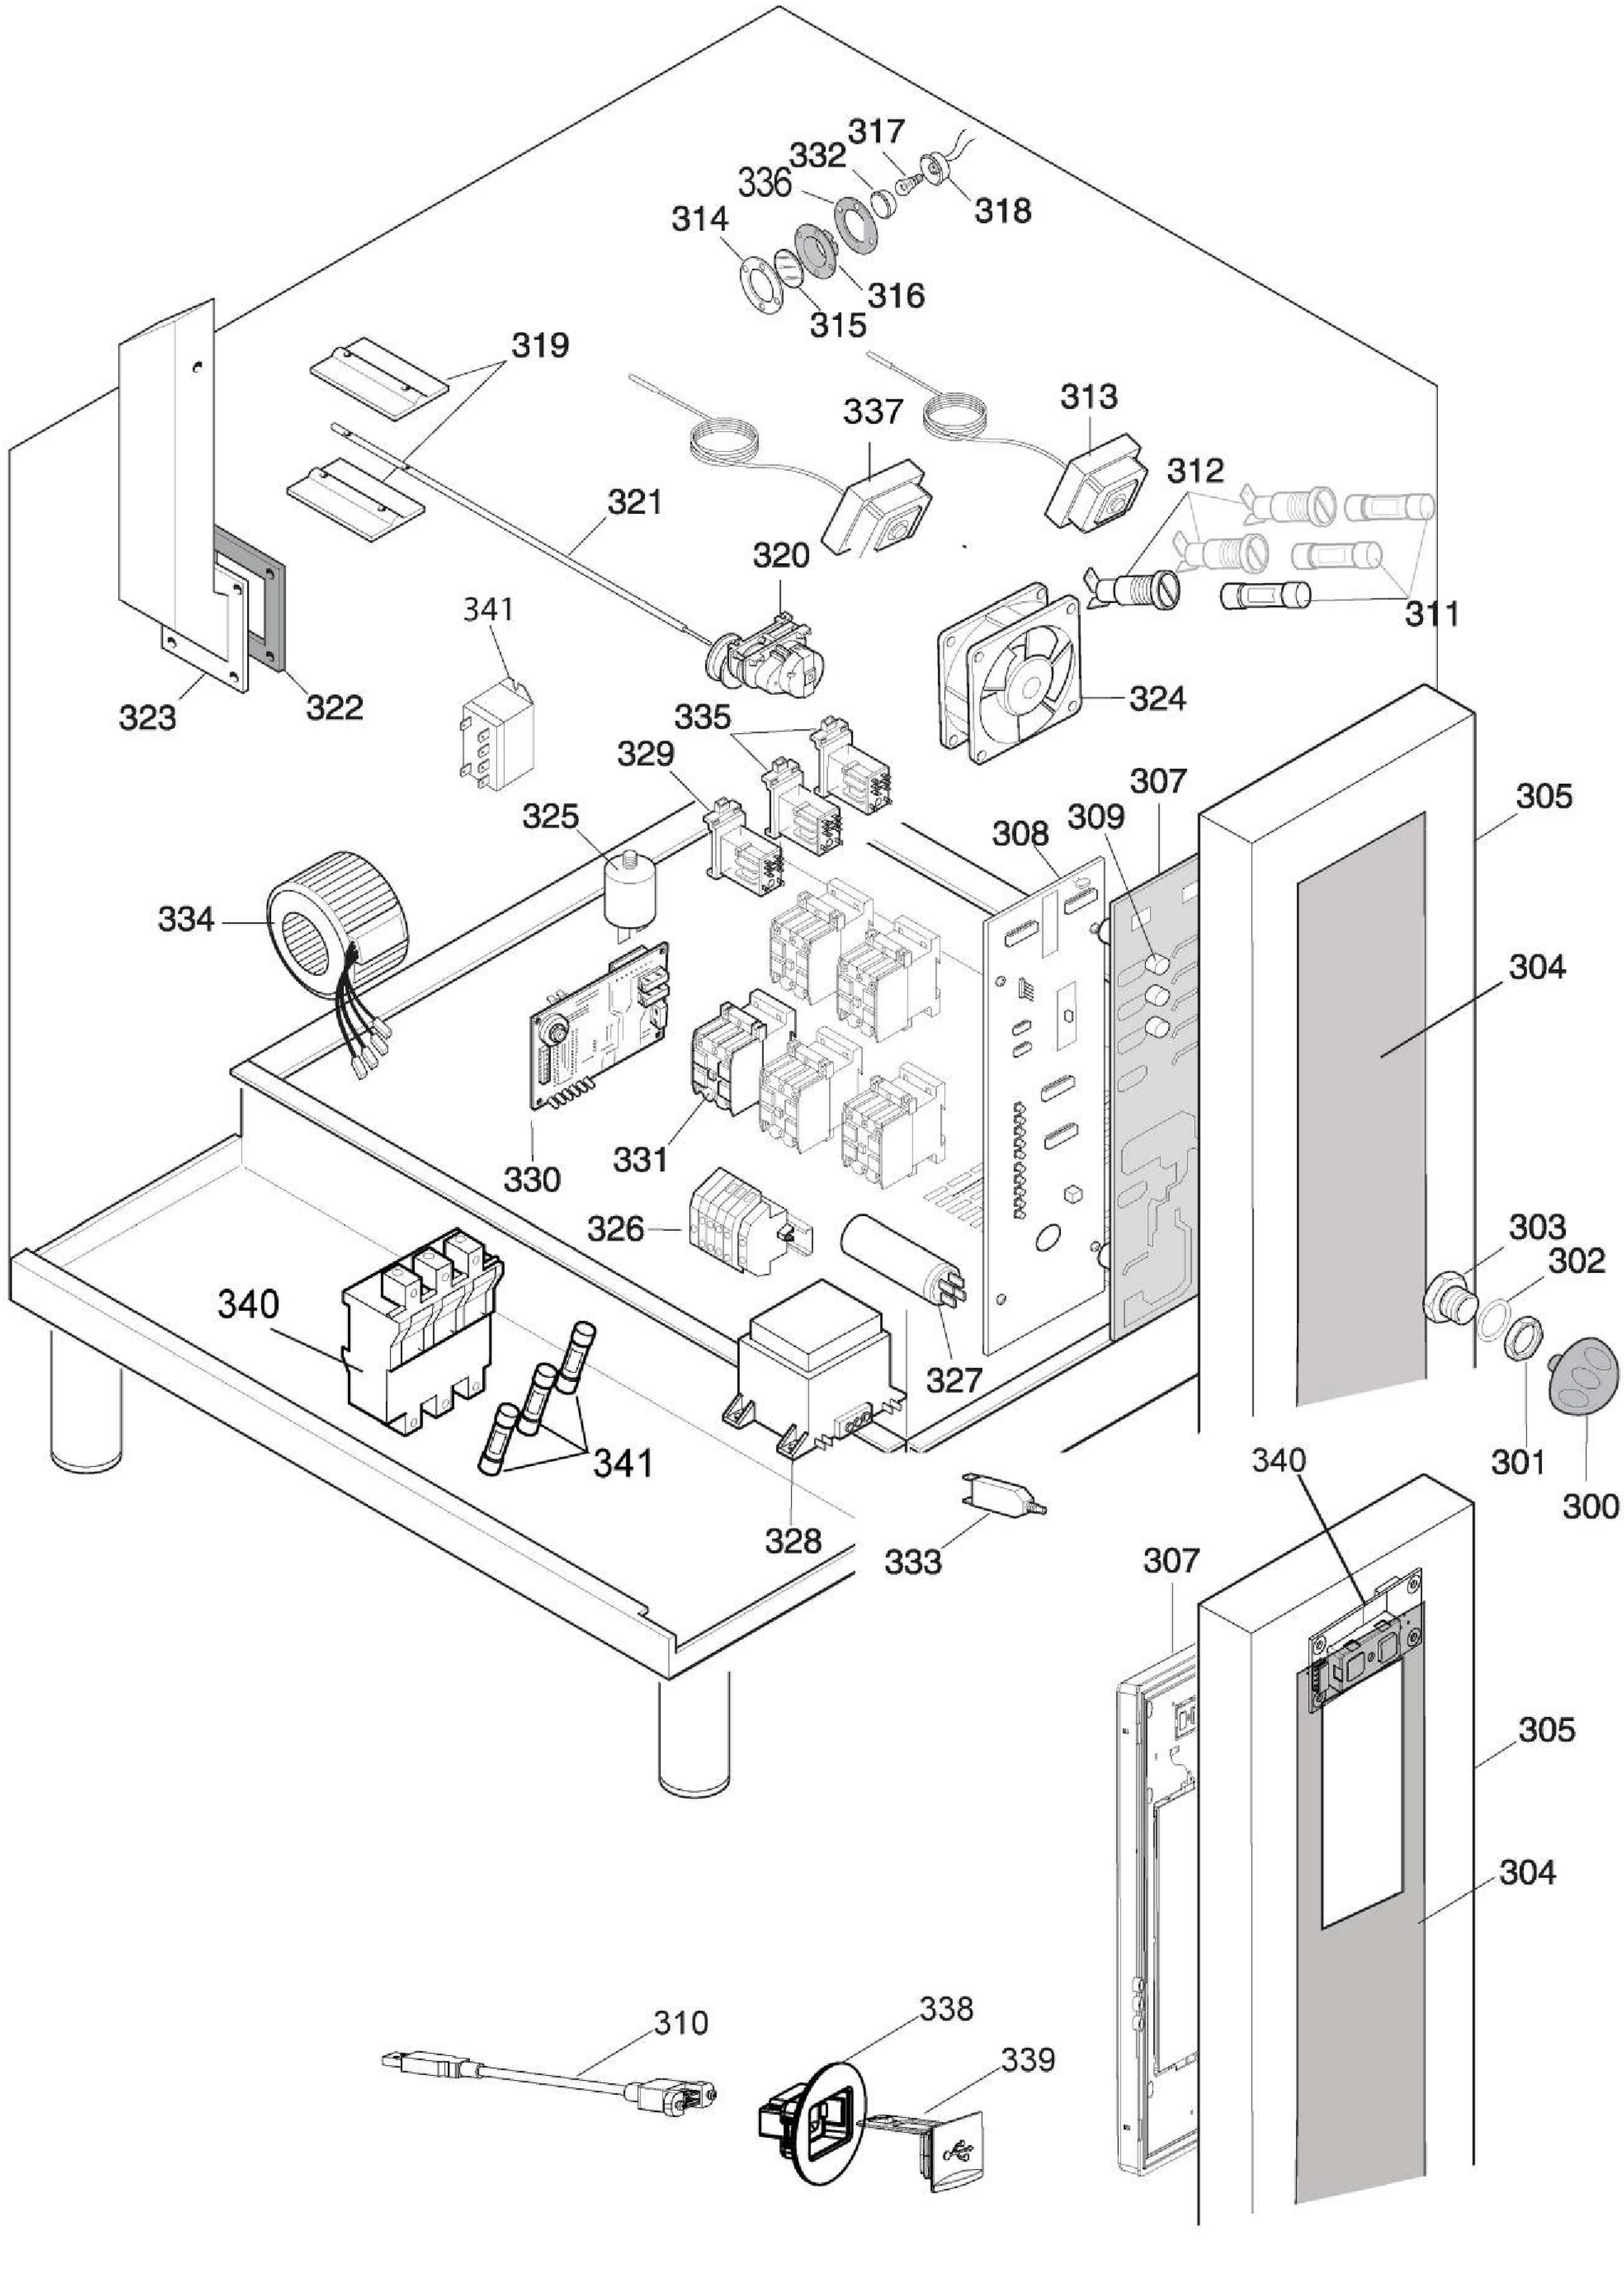
Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

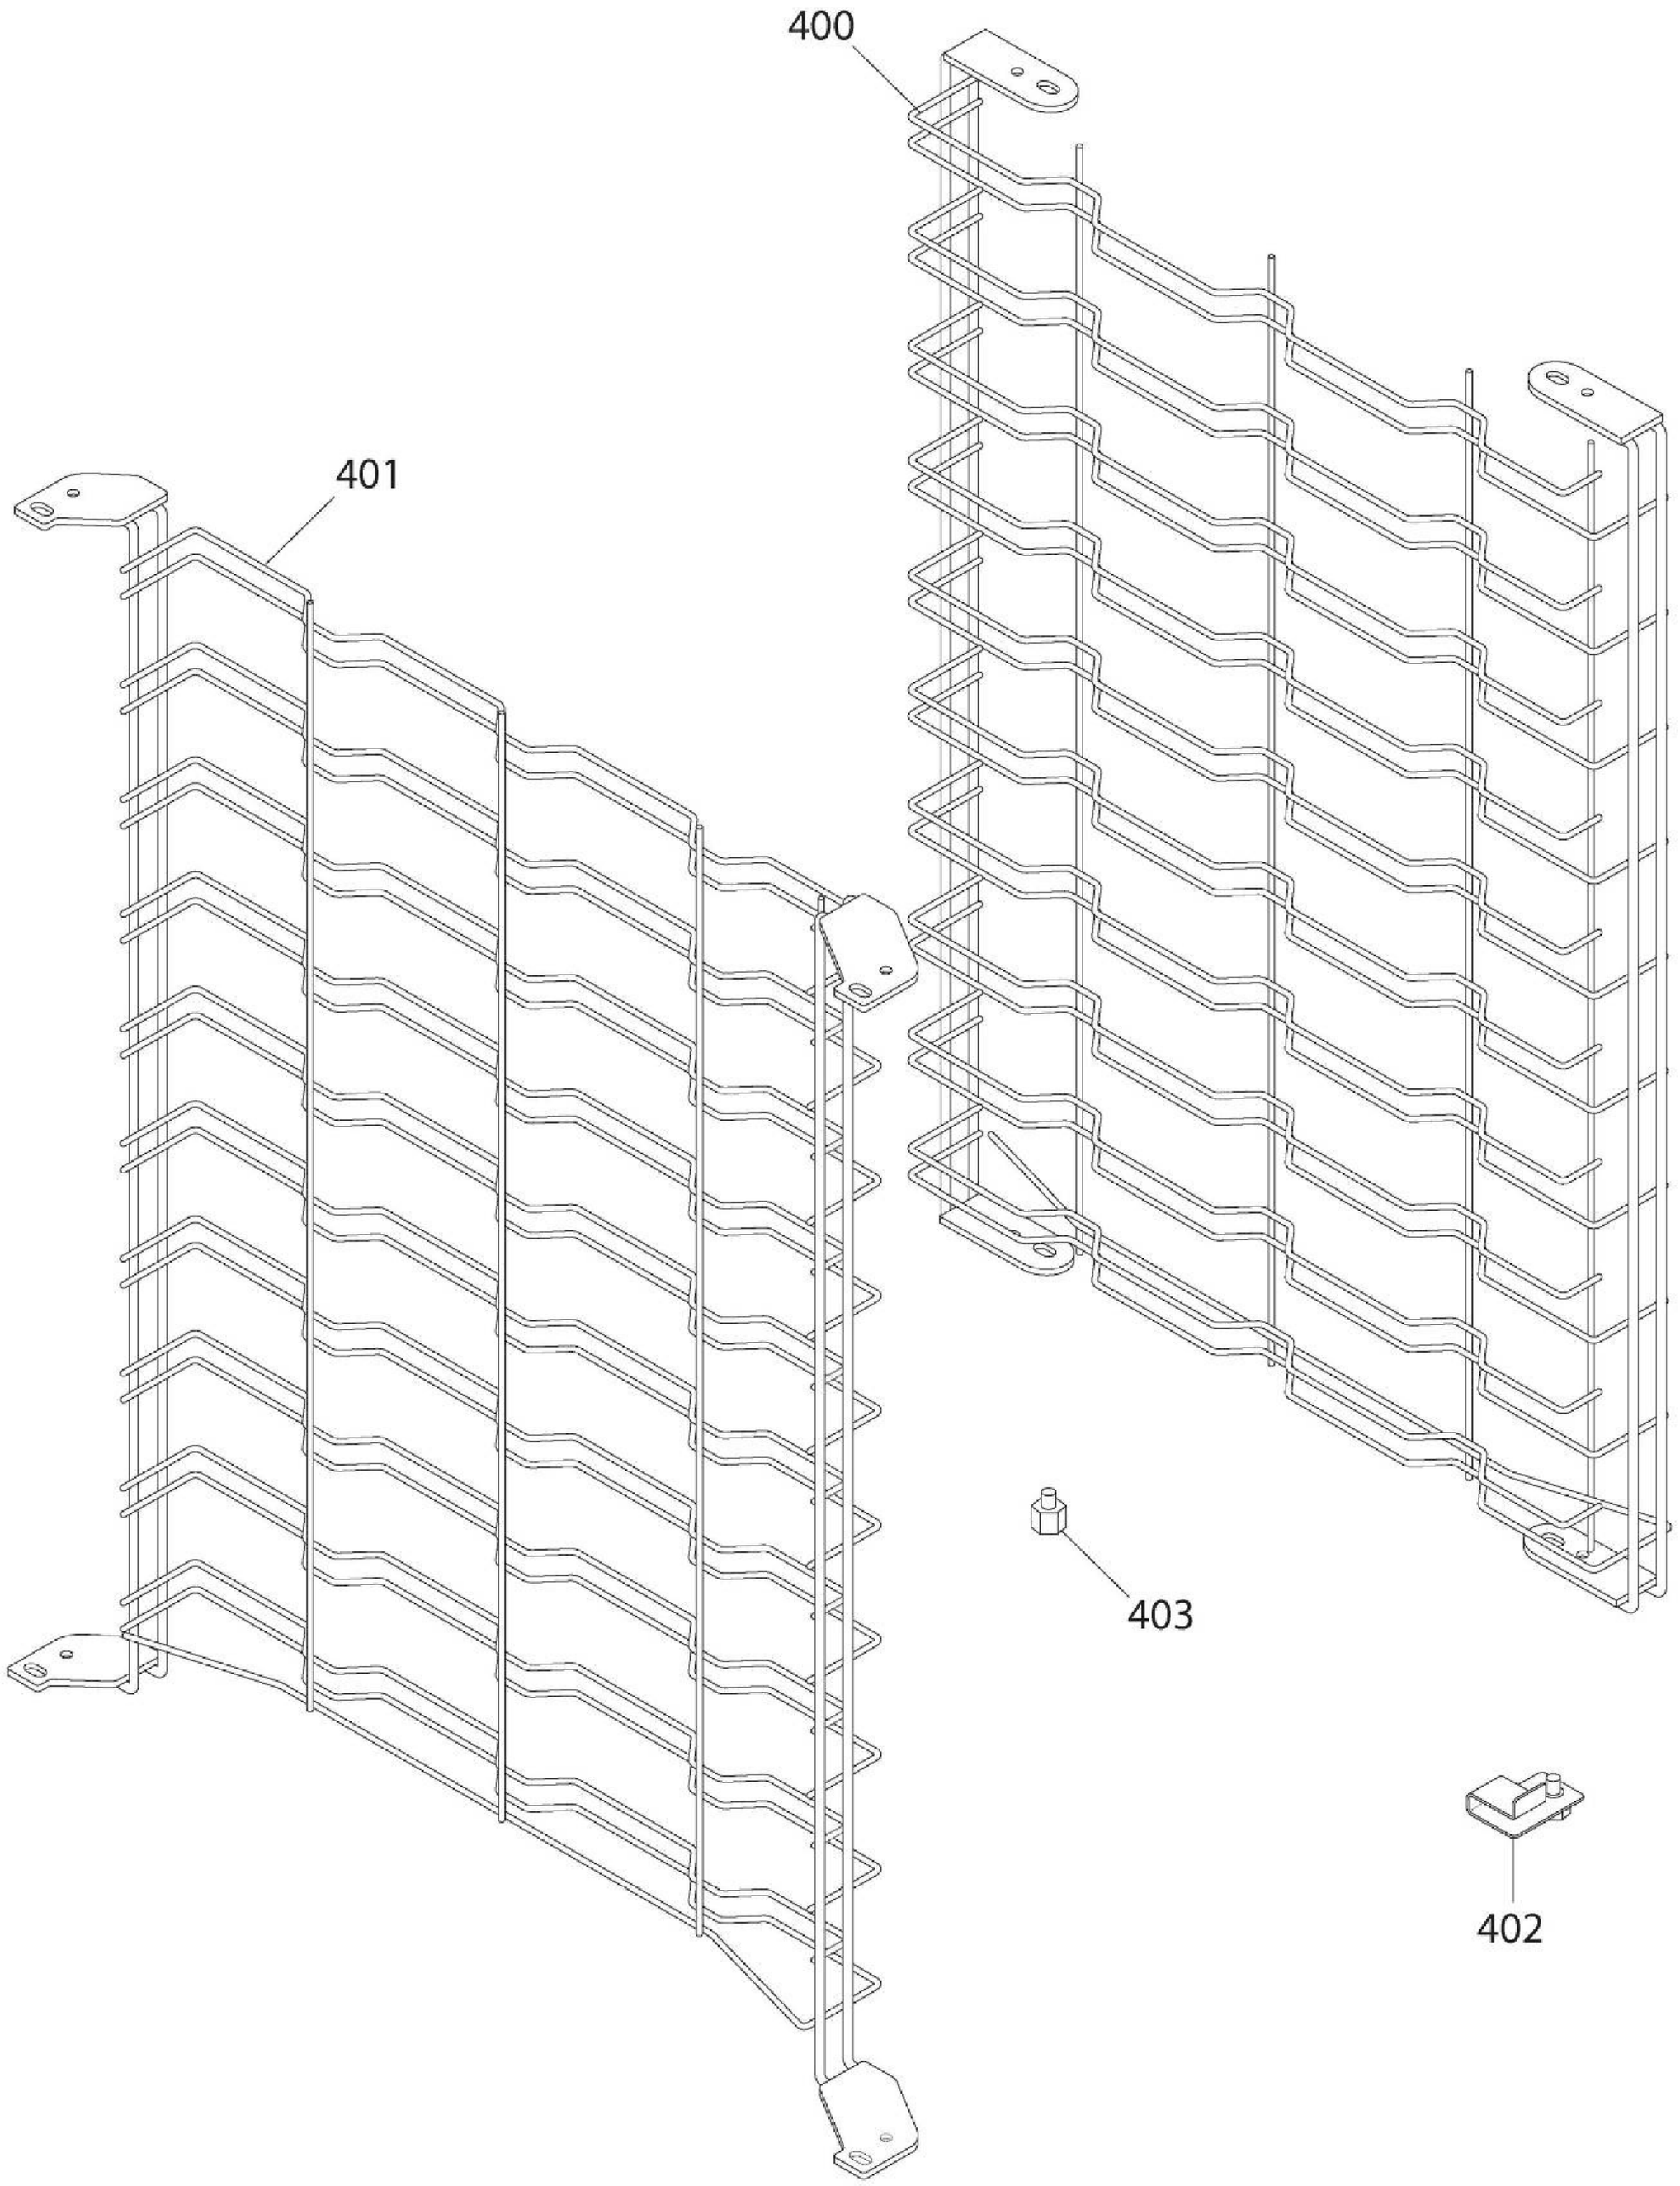
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


68
1
46
67
66
2
3
12
60
59
55
56
24
54
53
28
23
25
29
18
51
20
26
50
58
52
49
48
37
36
47
35
34
33
41
42
7
61
32
16
15
63
17
6
14
8
13
19
4
64
27
5
62
63
10
11
10
9
30
21
65
33
45
22
44
57
31


117
118
119
139
120
121
122
147
145
129
116
137
132
145
138
131
134
133
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
144
130
143
105
NEW
141
146
142
140
135
125
124
127
126
123
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
213
208
209
223
210
214
220
222
221


317
332
336
314
318
316
315
319
313
337
312
321
320
311
341
323
322
324
335
329
325
307
309
308
305
334
304
330
331
326
303
302
340
327
301
300
341
328
333
307
340
305
304
310
338
339


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

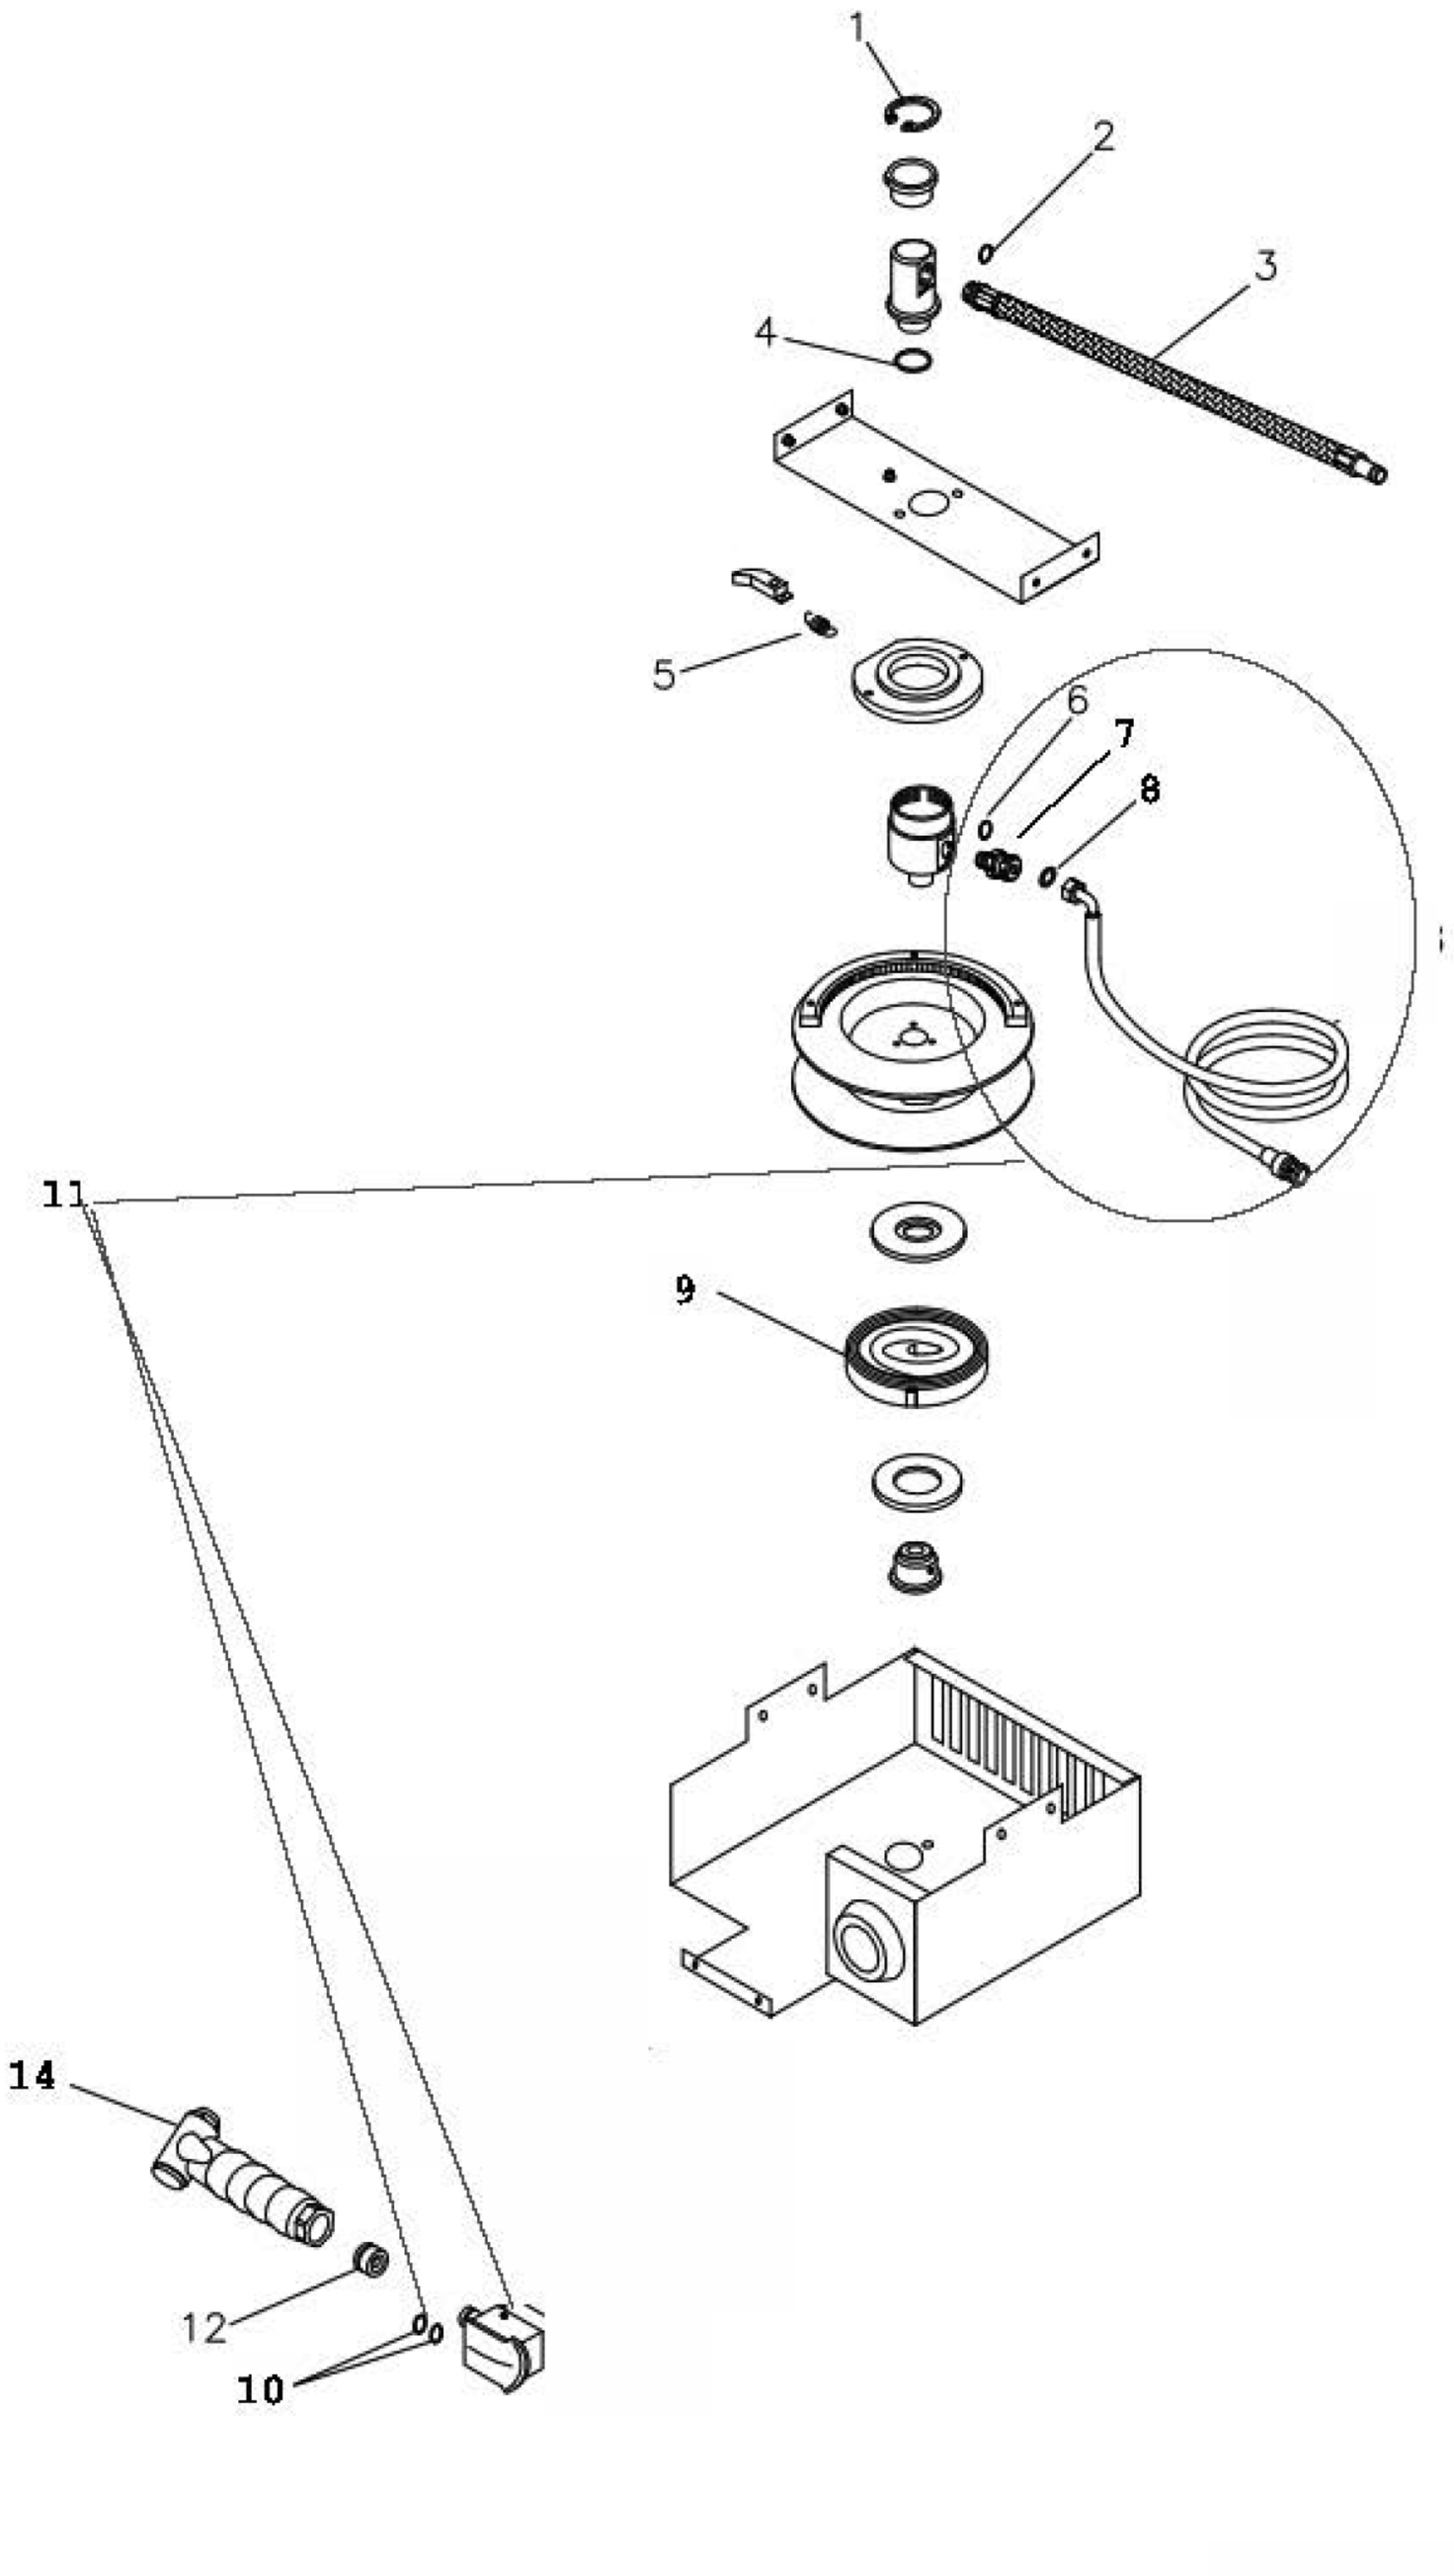
CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14