Electrolux

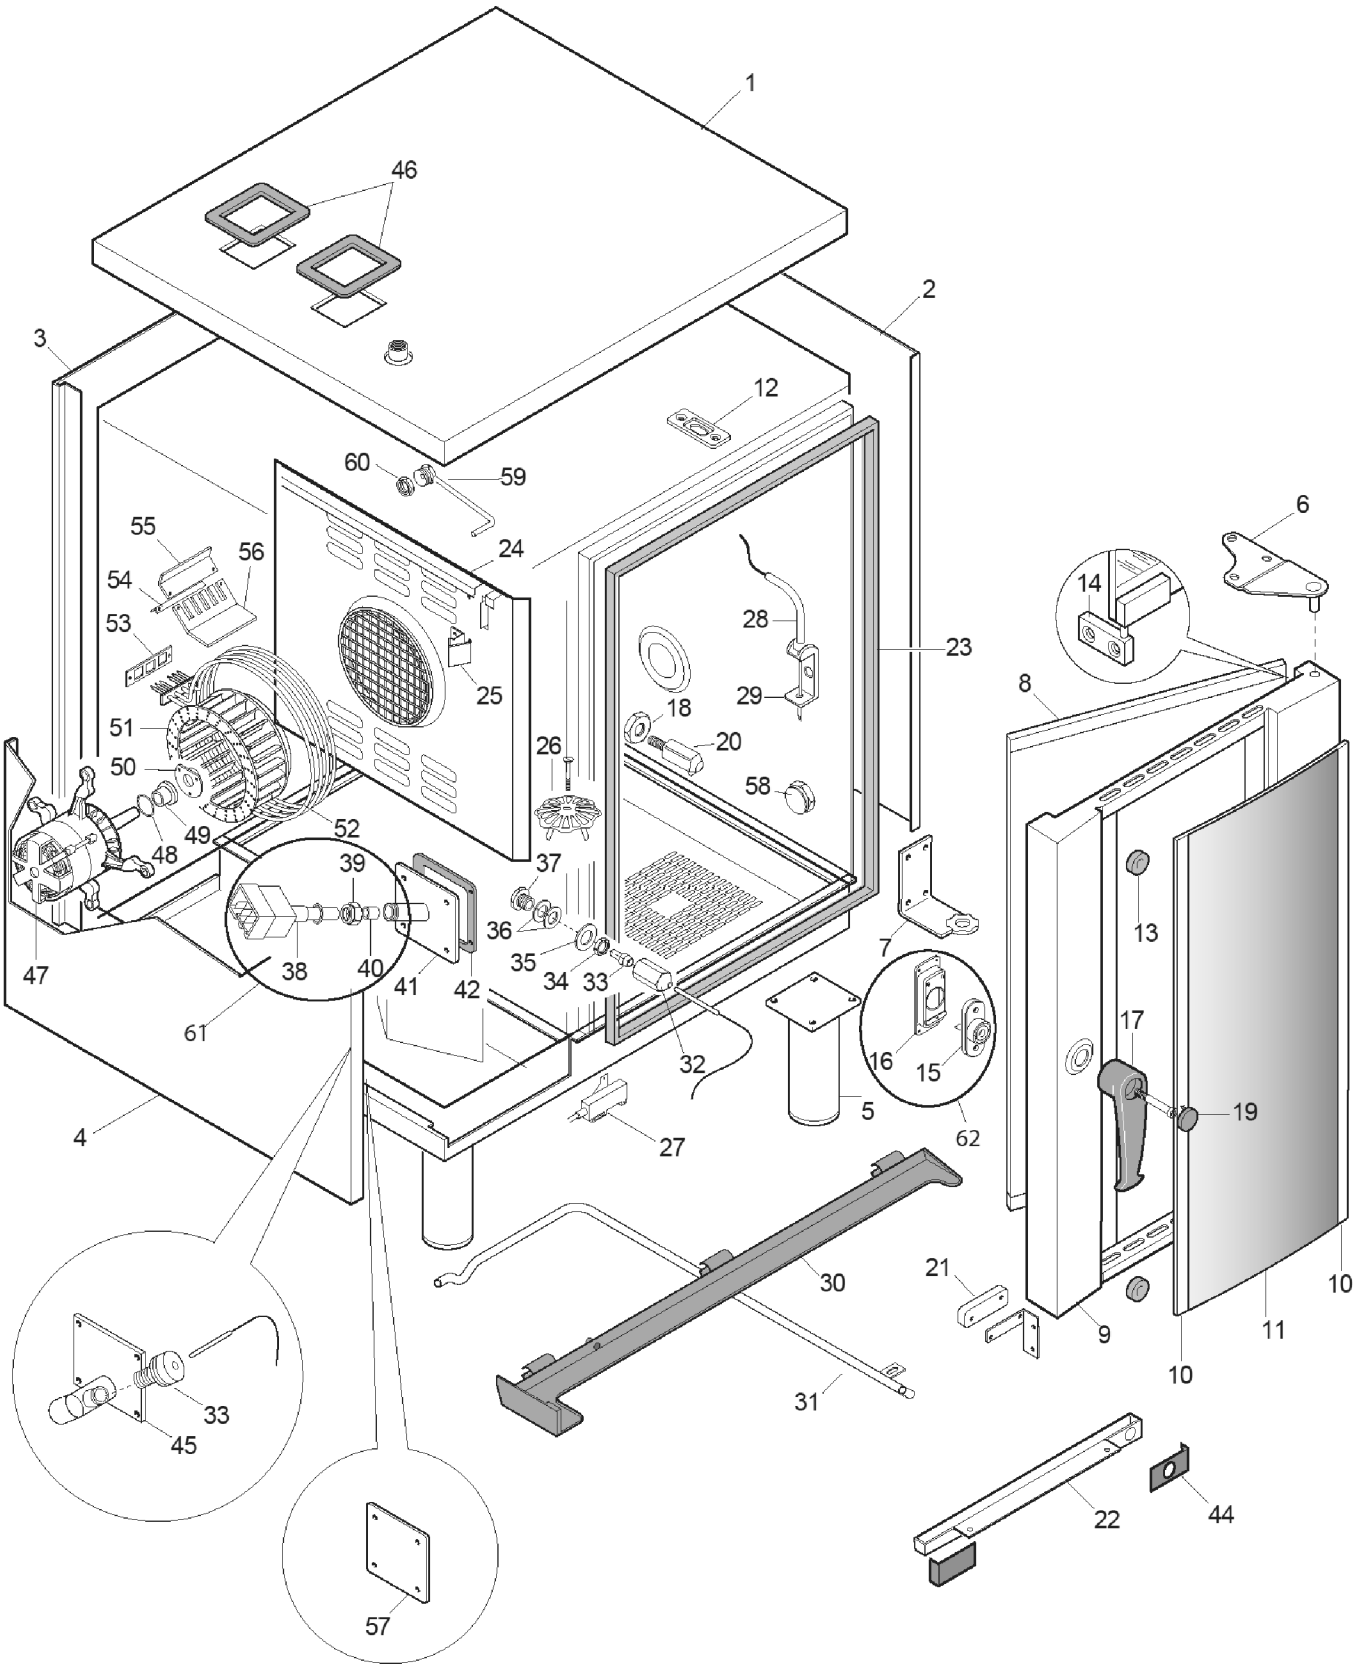
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

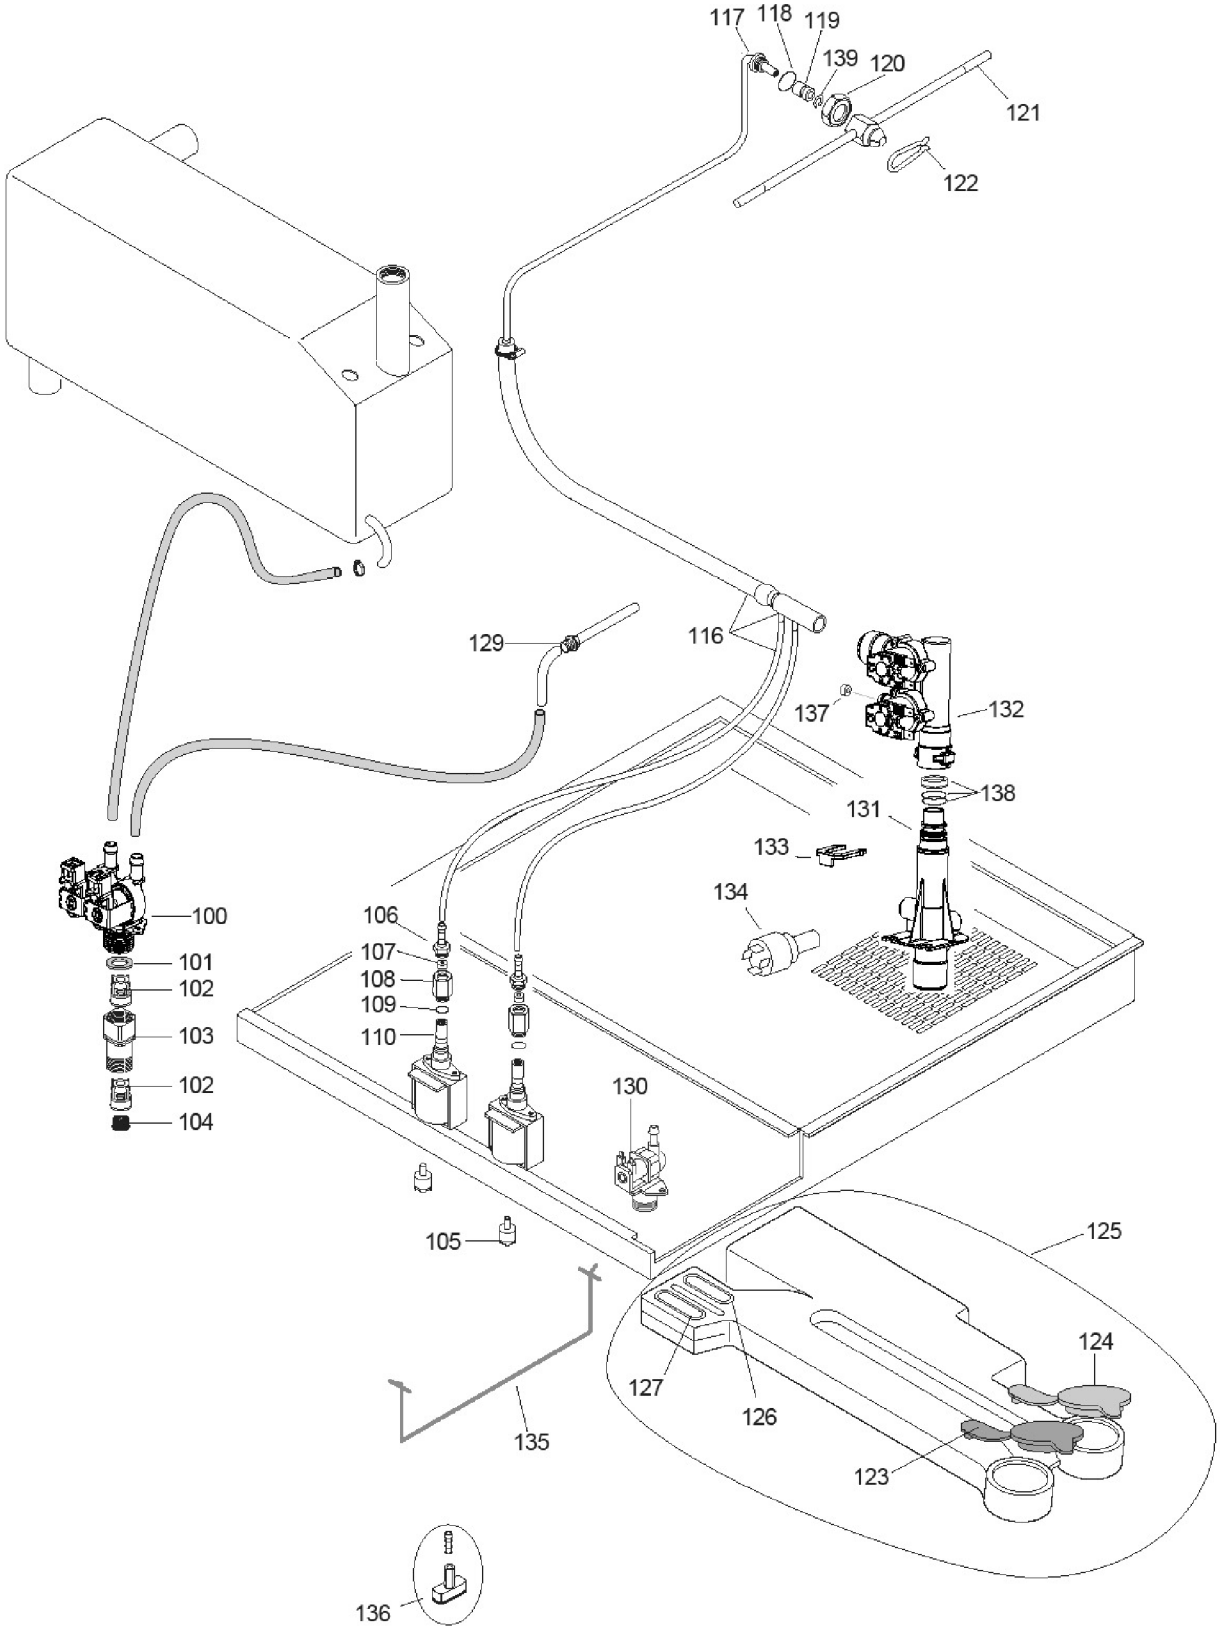
10 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 1/1

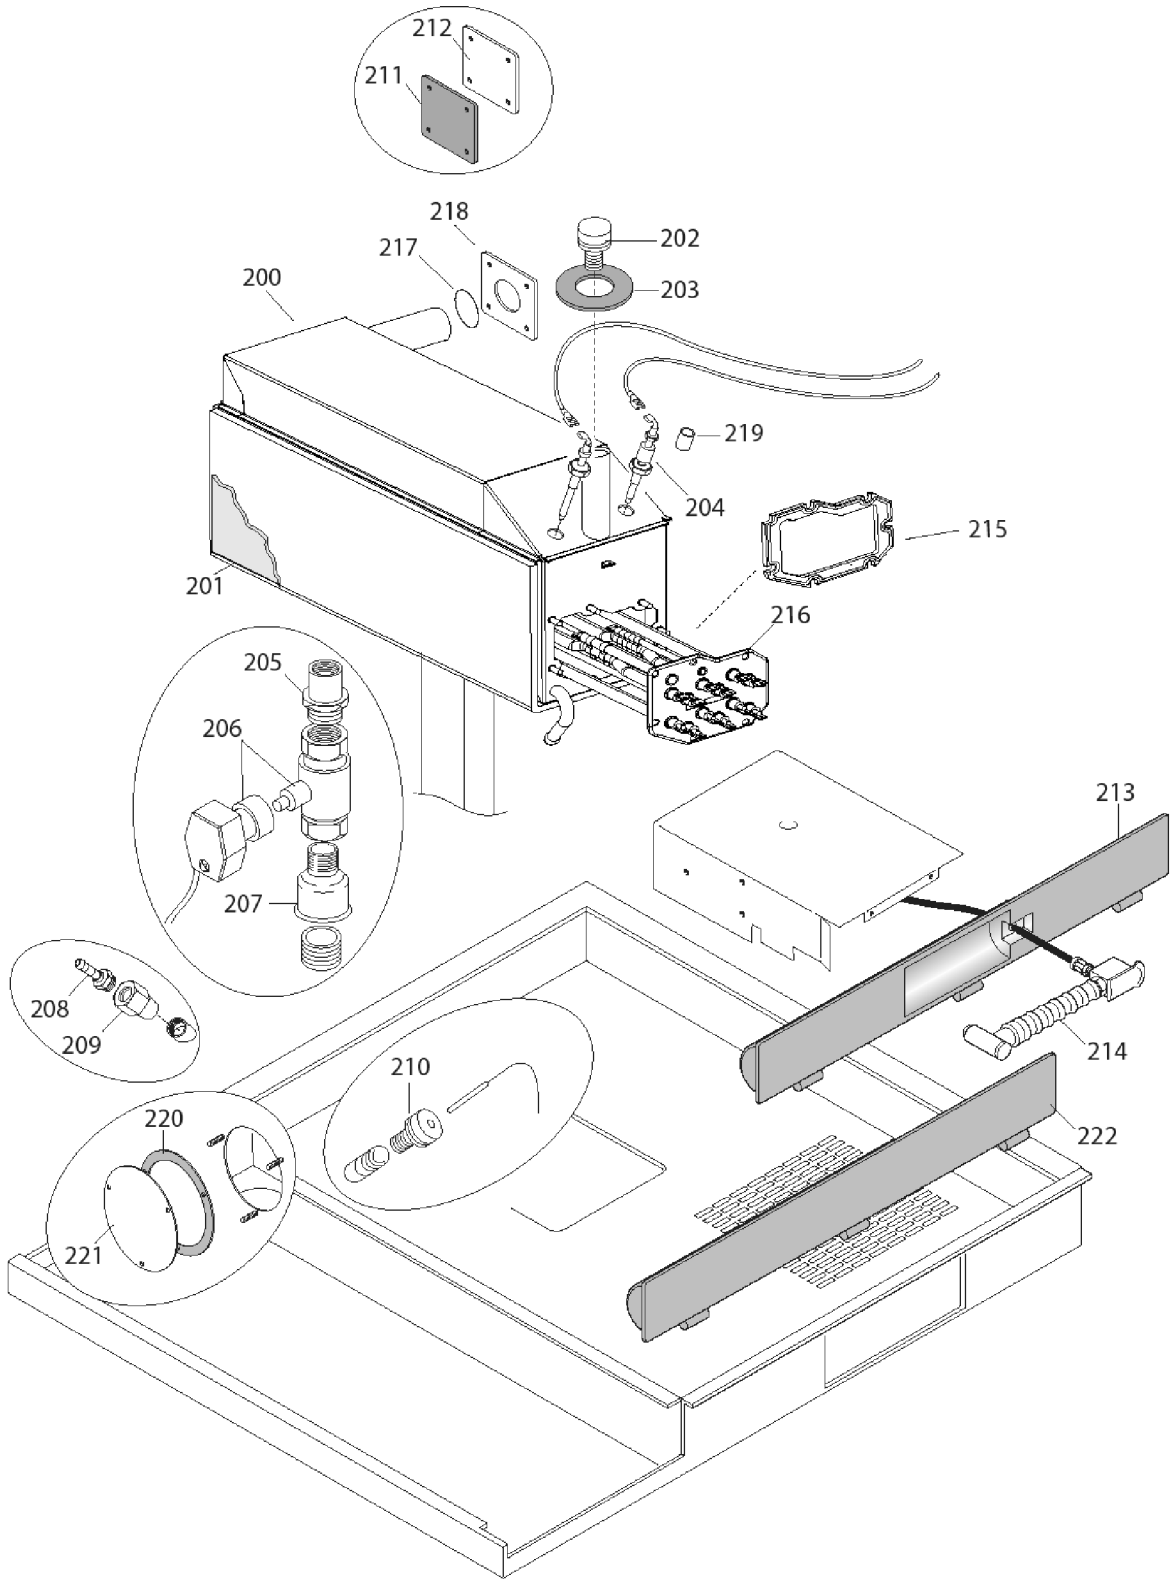
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
267002	AOS101EAA1	a	AOS	Level A	2...11	400V 3N 50Hz
267012	AOS101EAH1	b	AOS	Level A	2...11	400V 3N 50Hz P80
267022	AOS101EAN1	c	AOS	Level A	2...11	230V 3N
267032	AOS101EAC1	d	AOS	Level A	2...11	200V 3 60Hz Japan
267042	AOS101EAE1	e	AOS	Level A	2...11	440V 3 Marine
267052	AOS101EAF1	f	AOS	Level A	2...11	400V 3 Marine
267072	AOS101EAQ1	g	AOS	Level A	2...11	400V 3N Nandos
267082	AOS101EAM1	h	AOS	Level A	2...11	208V 3N USA
267092	AOS101EAB1	i	AOS	Level A	2...11	240V 3N USA
267102	AOS101EAK1	l	AOS	Level A	2...11	400V 3N UK
267112	AOS101EAT1	m	AOS	Level A	2...11	400V 3N China
268002	AOS101EBA1	n	AOS	Level B	2...11	400V 3N
268012	AOS101EBH1	o	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50Hz P80
268022	AOS101EBN1	p	AOS	Level B	2...11	230V 3N
268032	AOS101EBC1	q	AOS	Level B	2...11	200V 3 60Hz Japan
268042	AOS101EBE1	r	AOS	Level B	2...11	440V 3 Marine
268052	AOS101EBF1	s	AOS	Level B	2...11	400V 3 Marine
268102	AOS101EBH1	t	AOS	Level B	2...11	400V 3N UK
269002	AOS101ECA1	u	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
269012	AOS101ECH1	v	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz P80
269022	AOS101ECN1	z	AOS	Level C	2...11	230V 3N
237002	FCZ101EAA	A	FCZ	Level A	2...11	400V 3N 50Hz
237012	FCZ101EAH	B	FCZ	Level A	2...11	400V 3N 50Hz P80
237022	FCZ101EAN	C	FCZ	Level A	2...11	230V 3N
238002	FCZ101EBA	D	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz
238012	FCZ101EBH	E	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz P80
238022	FCZ101EBN	F	FCZ	Level B	2...11	230V 3N
238032	FCZ101EBC	G	FCZ	Level B	2...11	200V 3 60Hz Japan
239002	FCZ101ECA	H	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
239012	FCZ101ECH	I	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz P80
239022	FCZ101ECA	L	FCZ	Level C	2...11	230V 3N

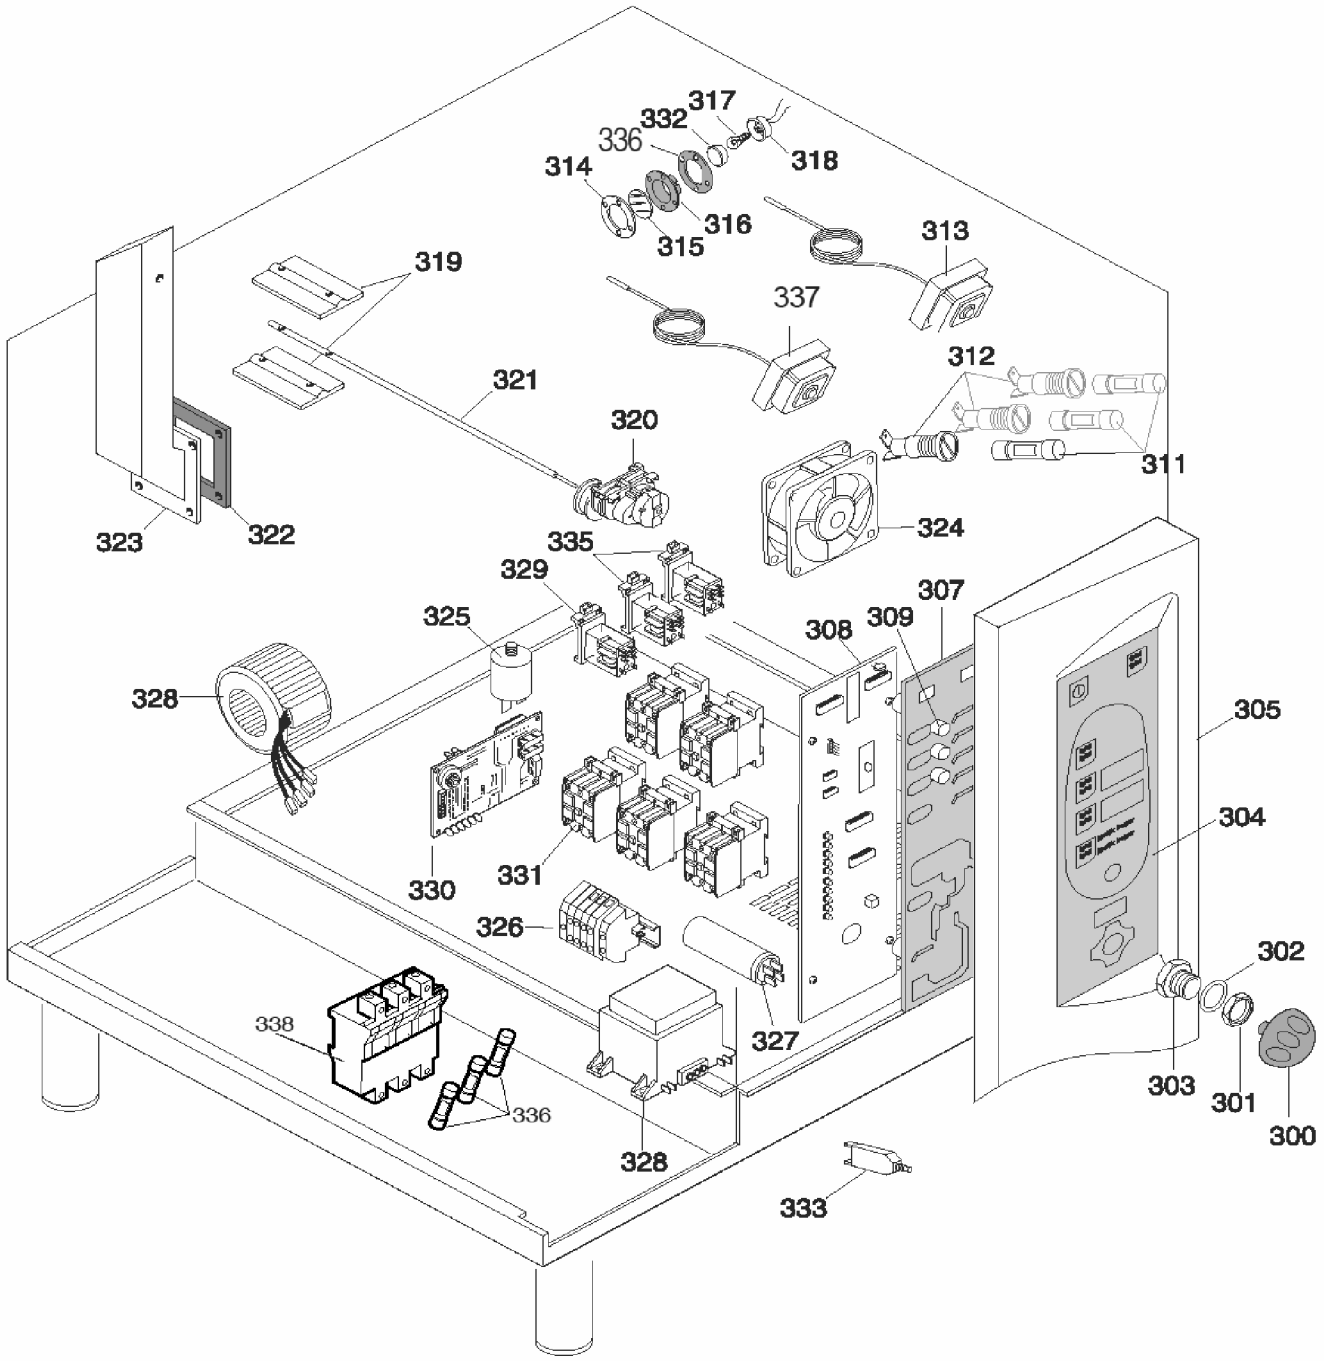
Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

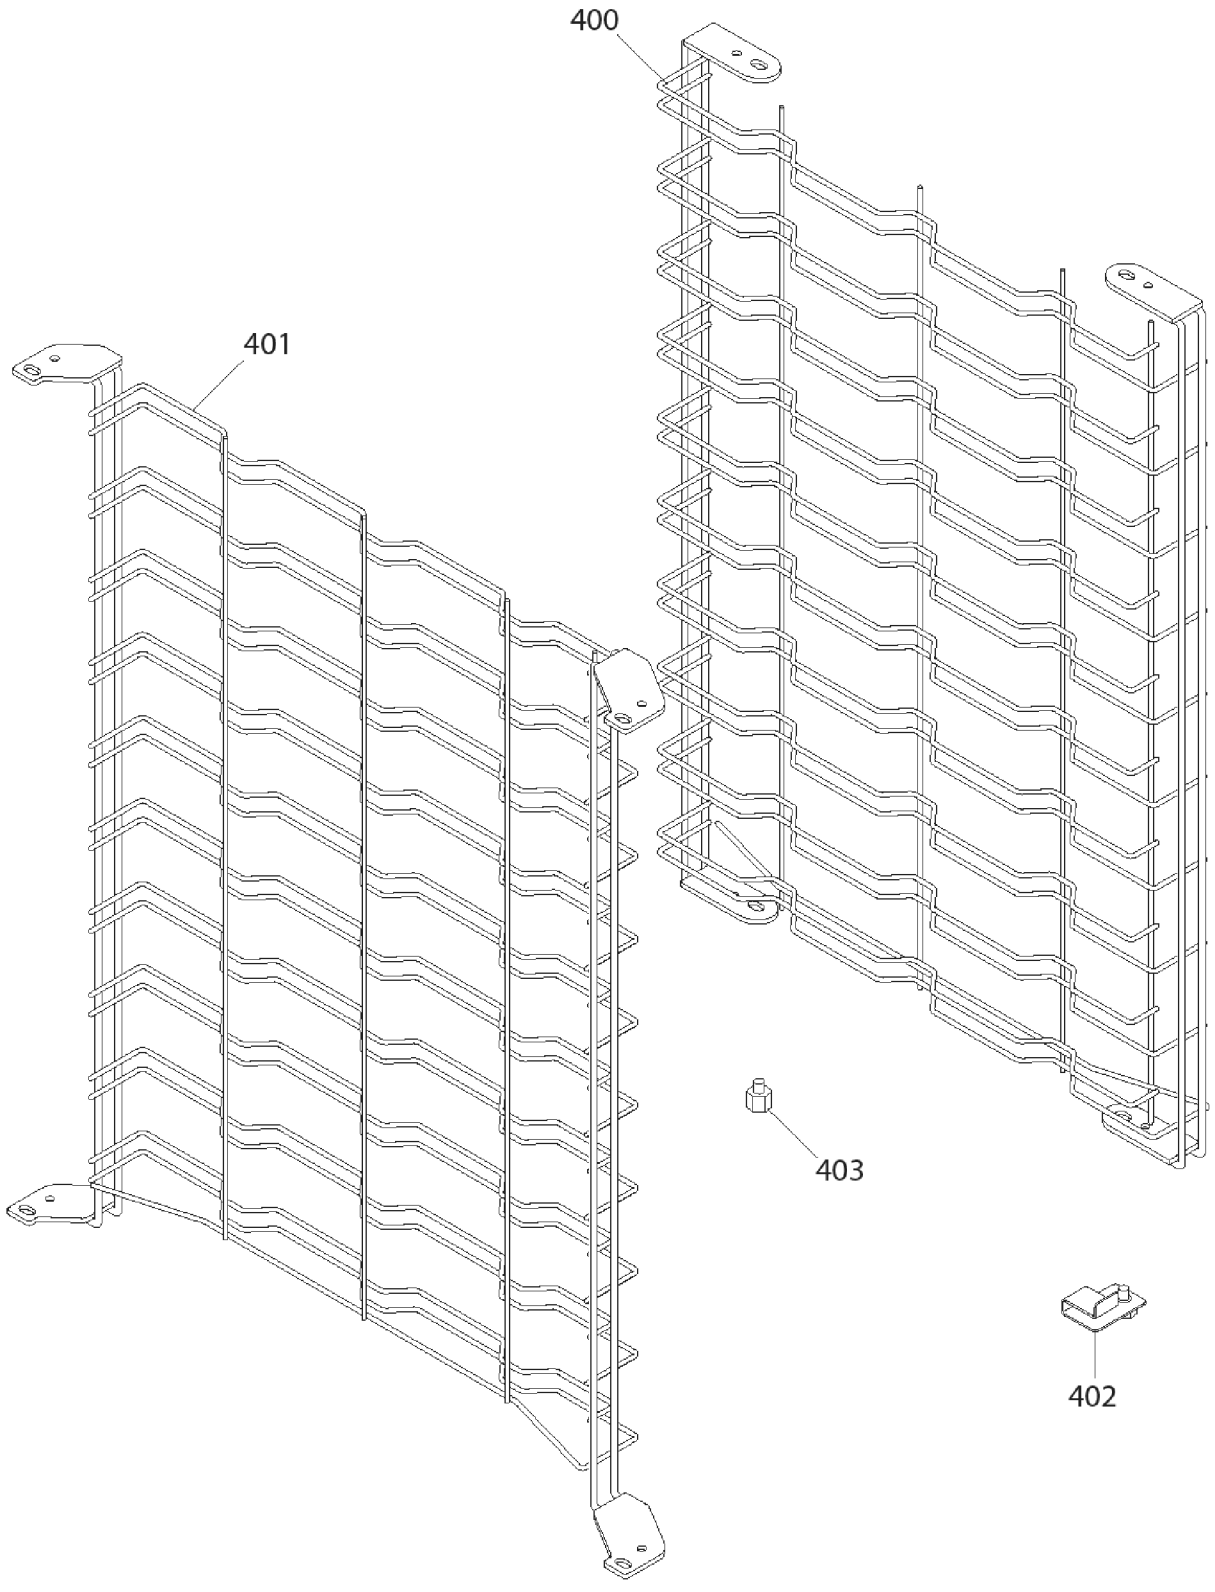
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62


117
118
119
139
120
121
122
129
116
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
135
123
136


212
211
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
213
208
209
214
210
222
220
221


317
332
336
318
314
316
315
313
319
337
321
312
320
311
323
322
324
335
329
325
307
309
308
328
305
304
330
331
326
302
327
338
336
303
301
300
328
333


400
401
403
402