Electrolux

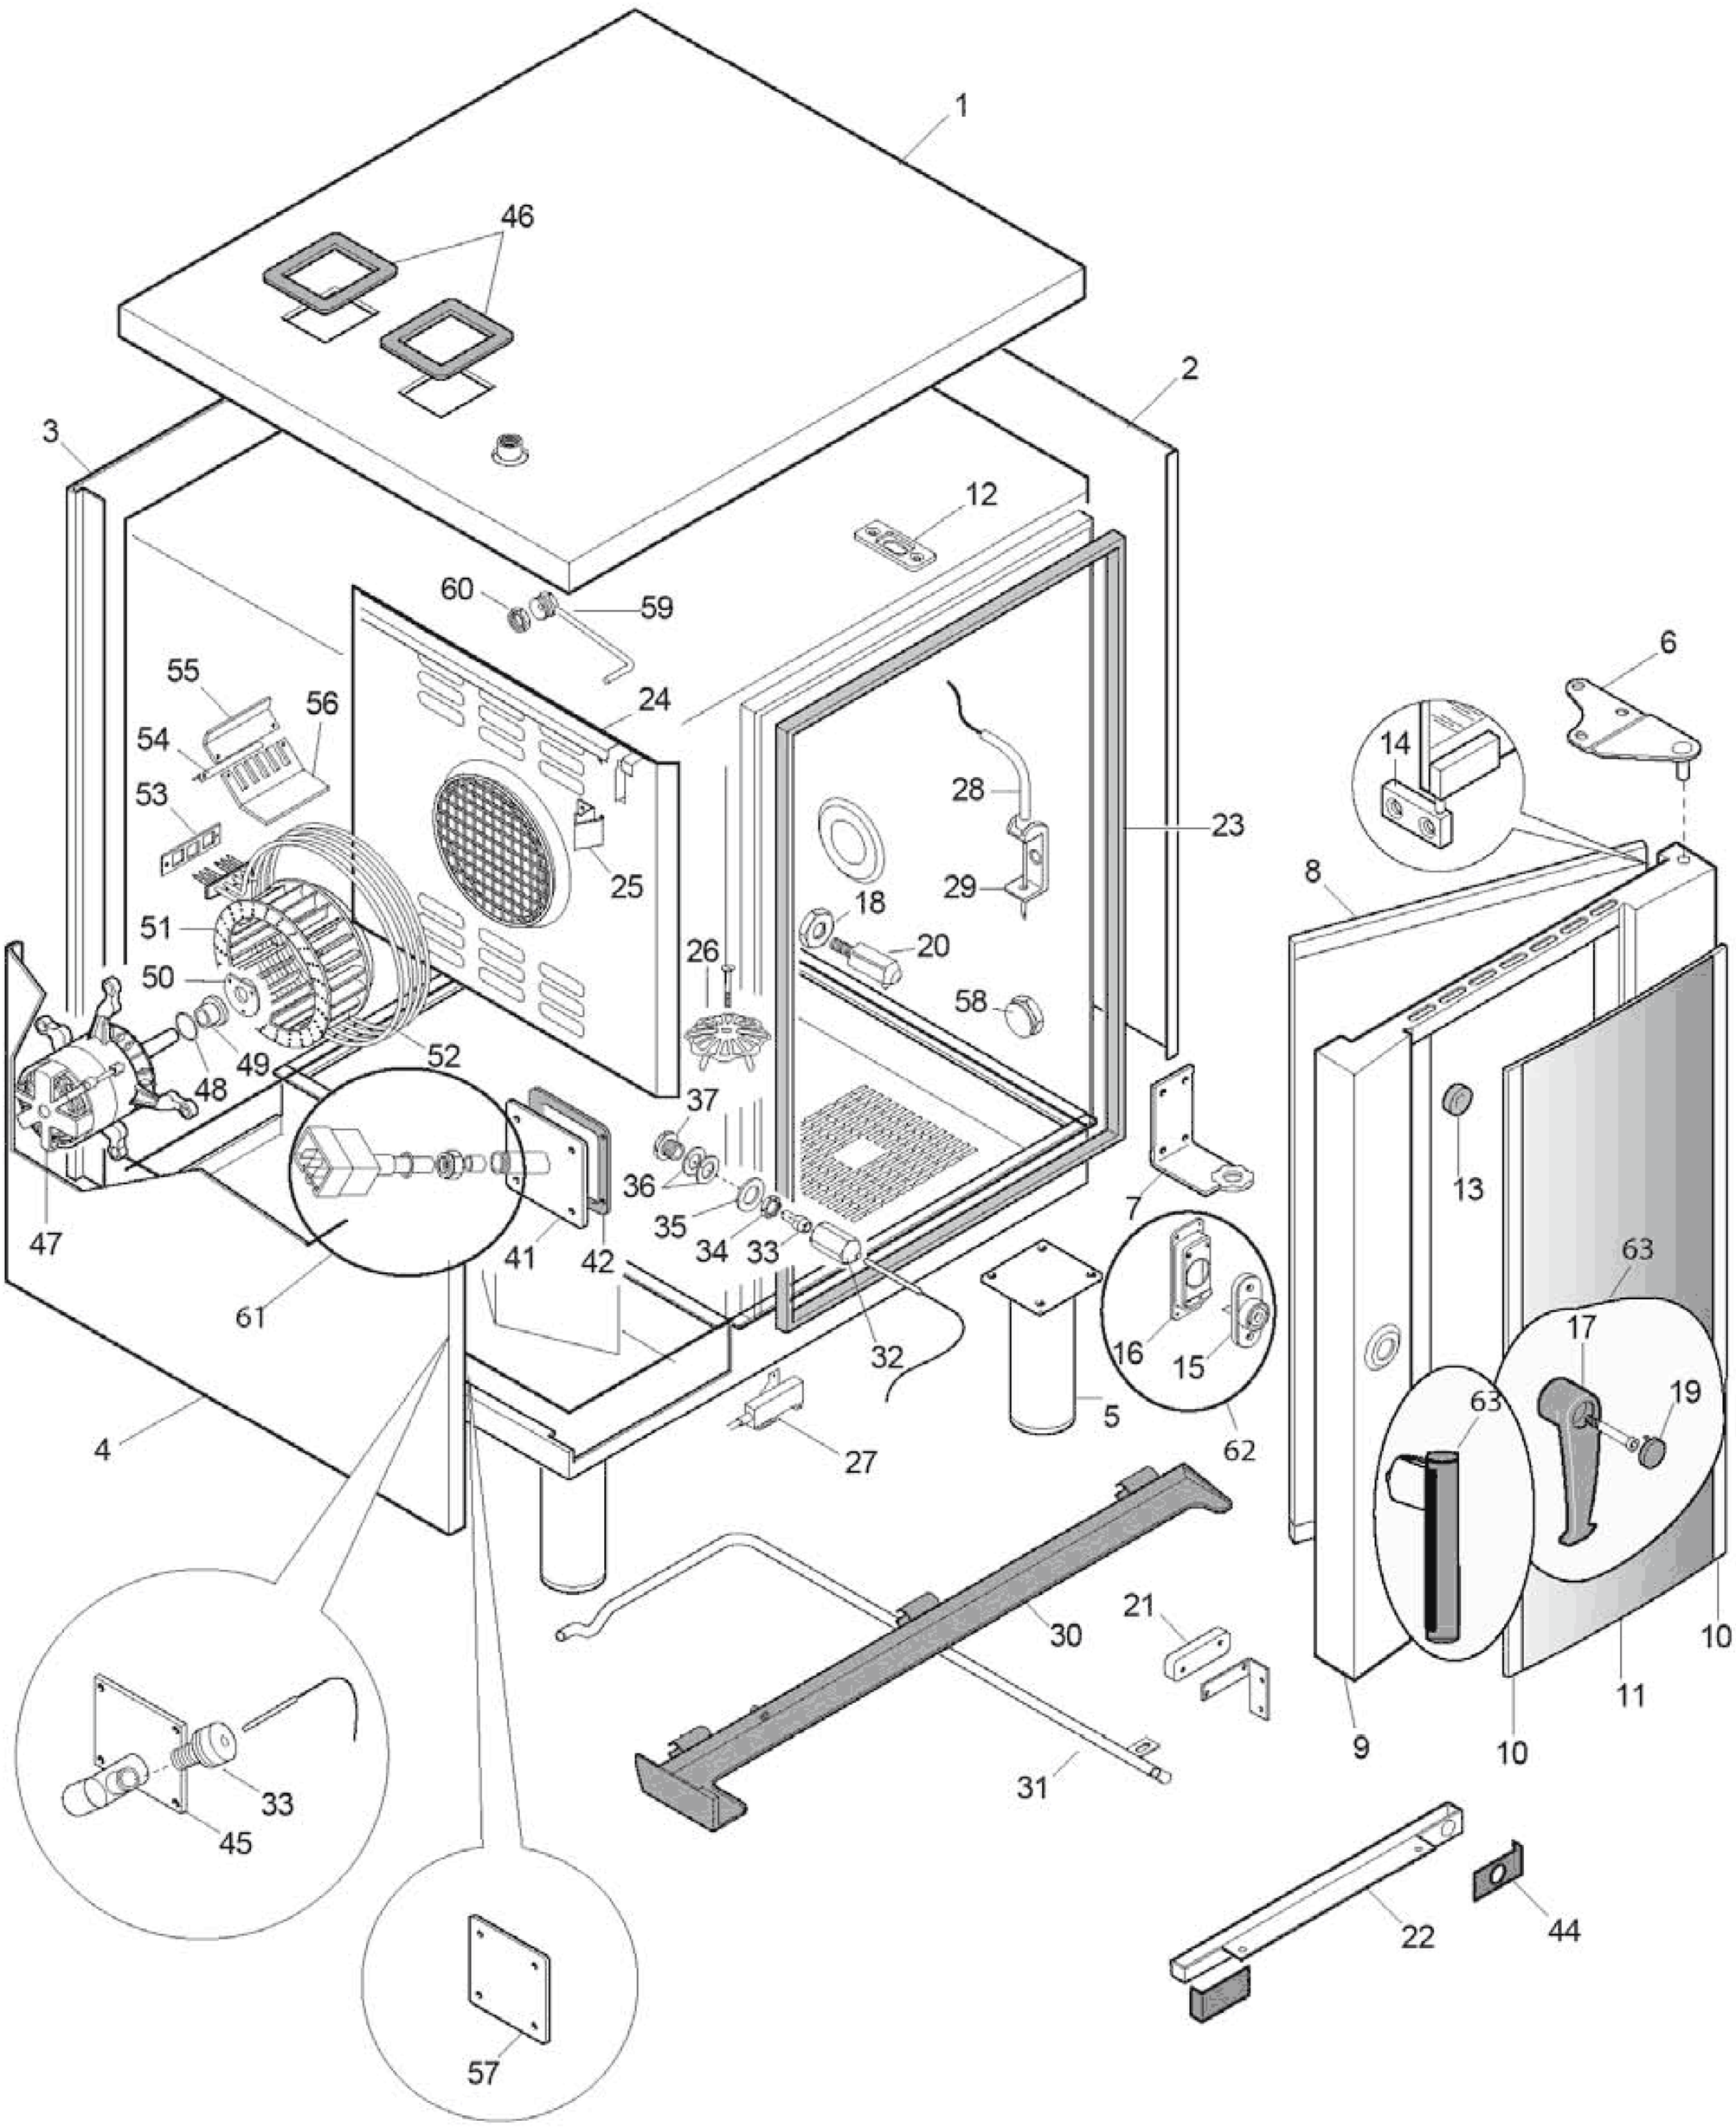
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

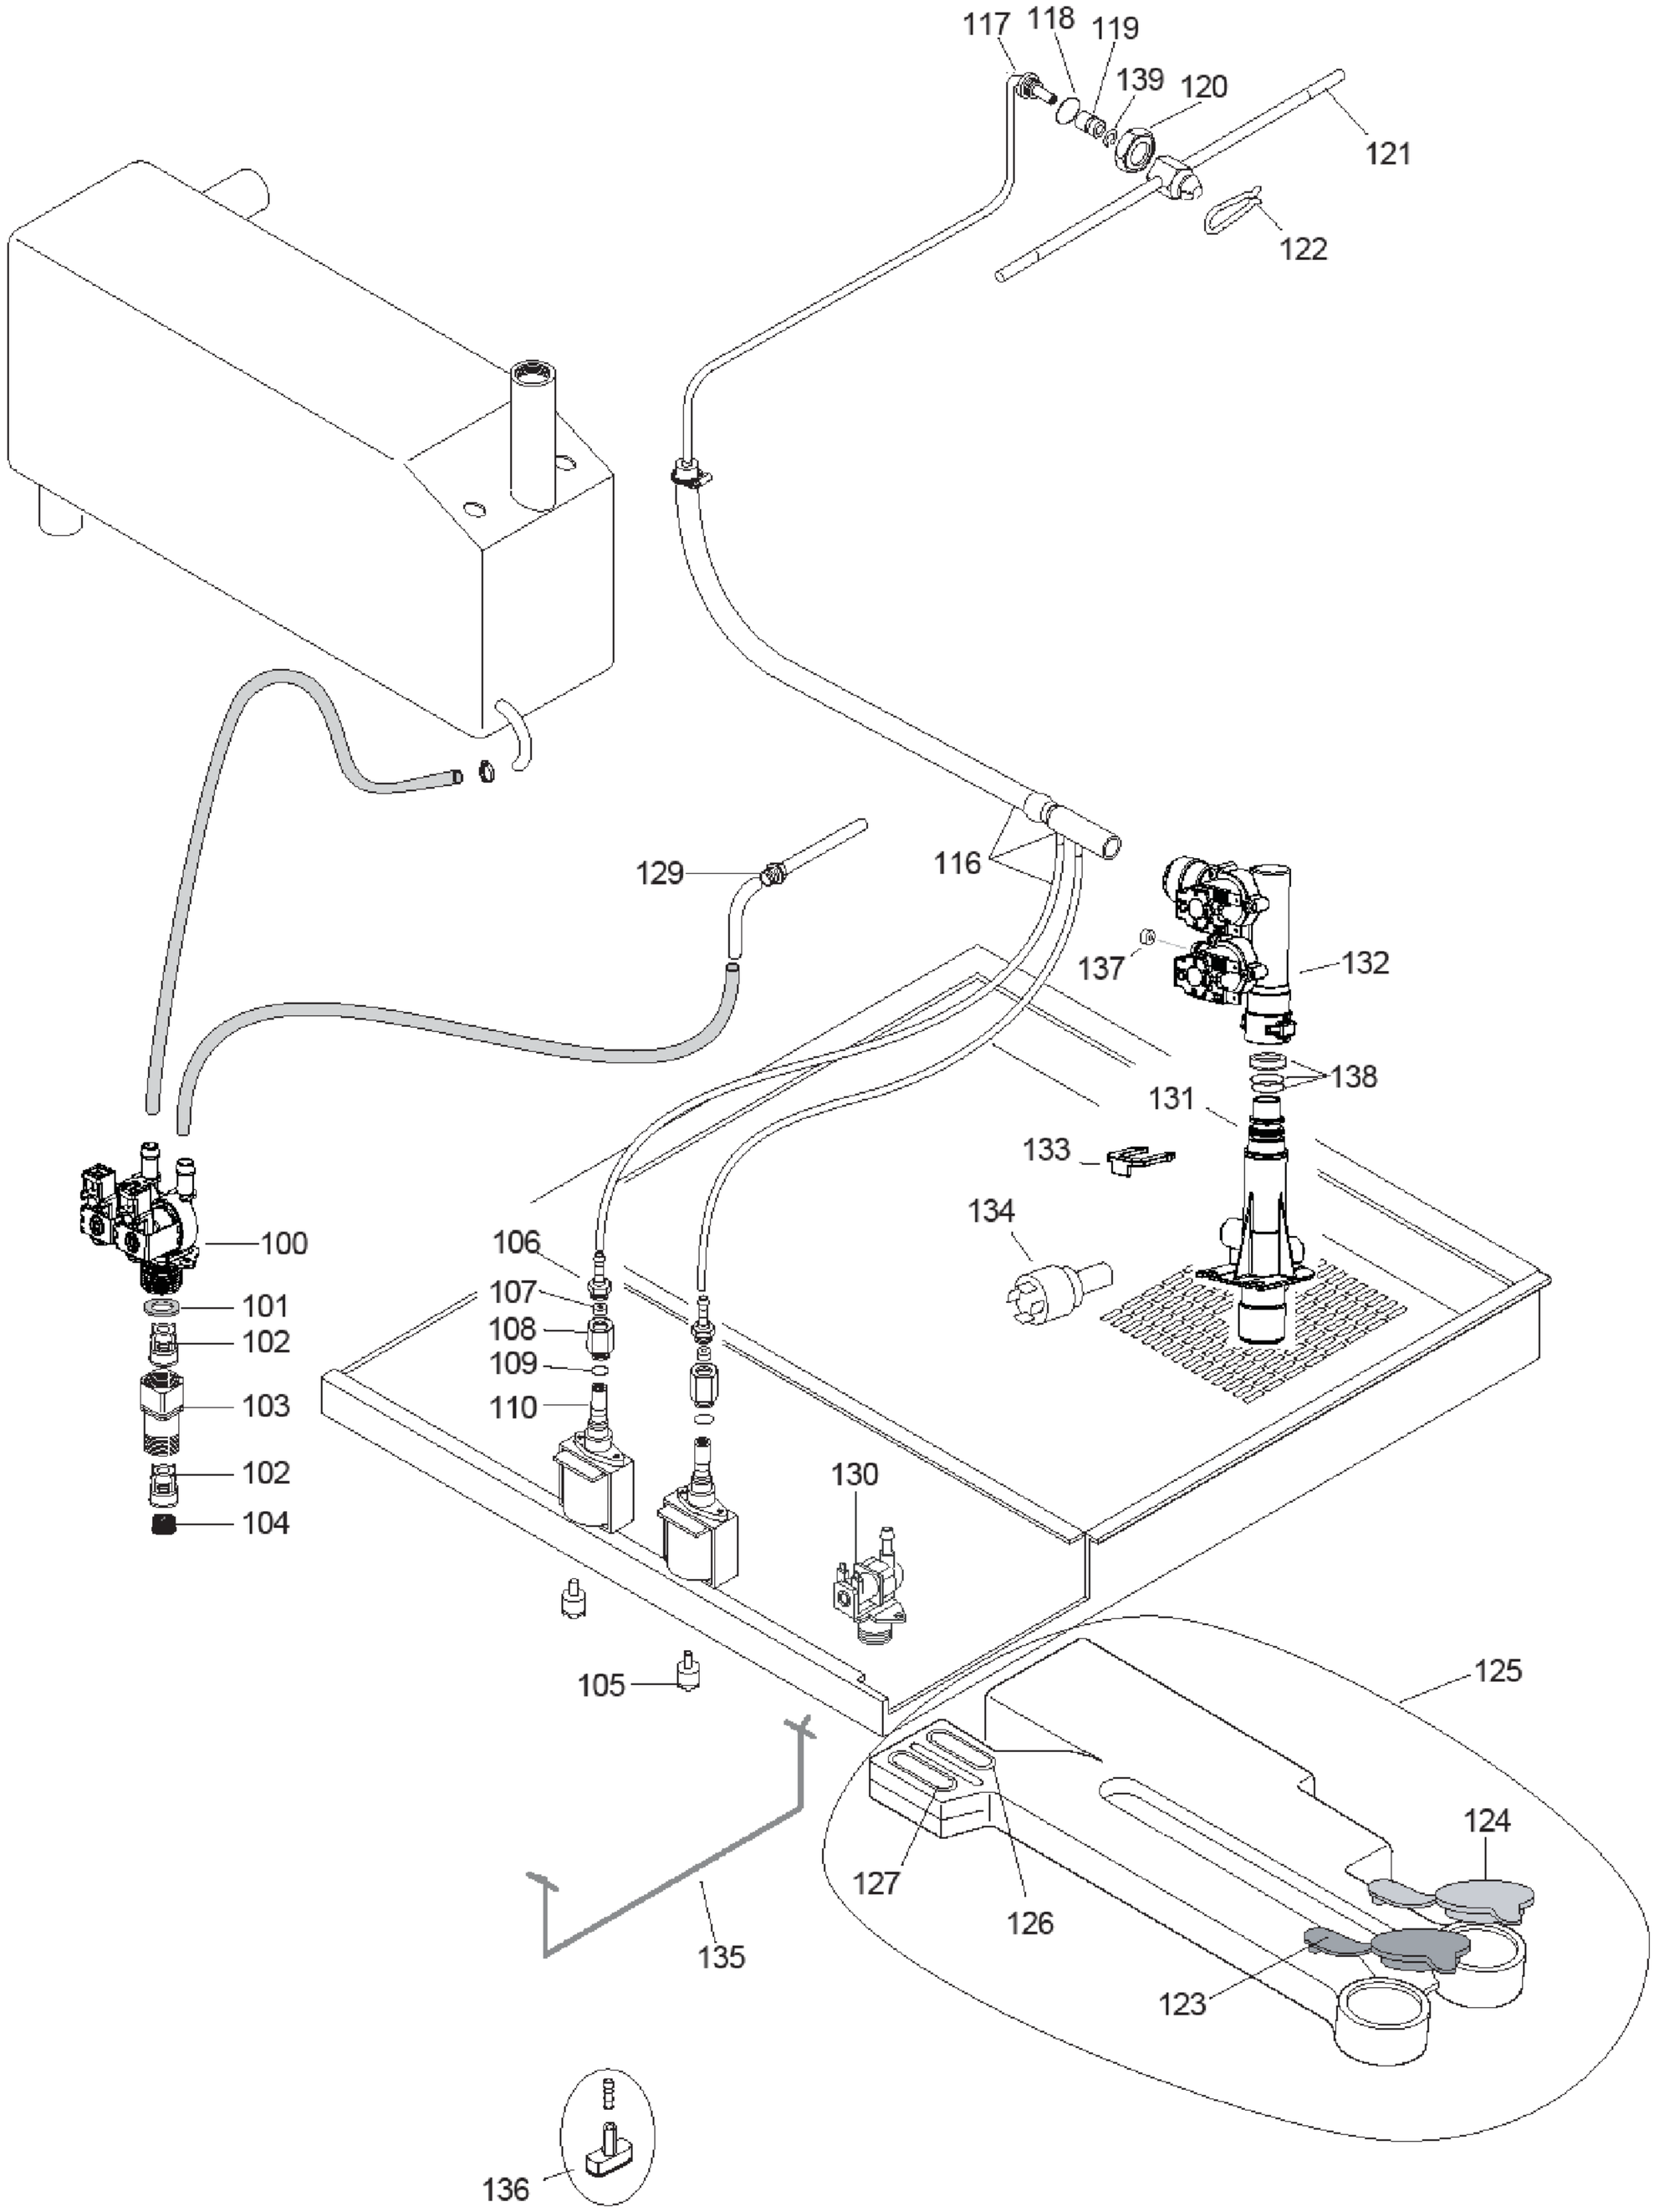
# 10 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
# FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 1/1

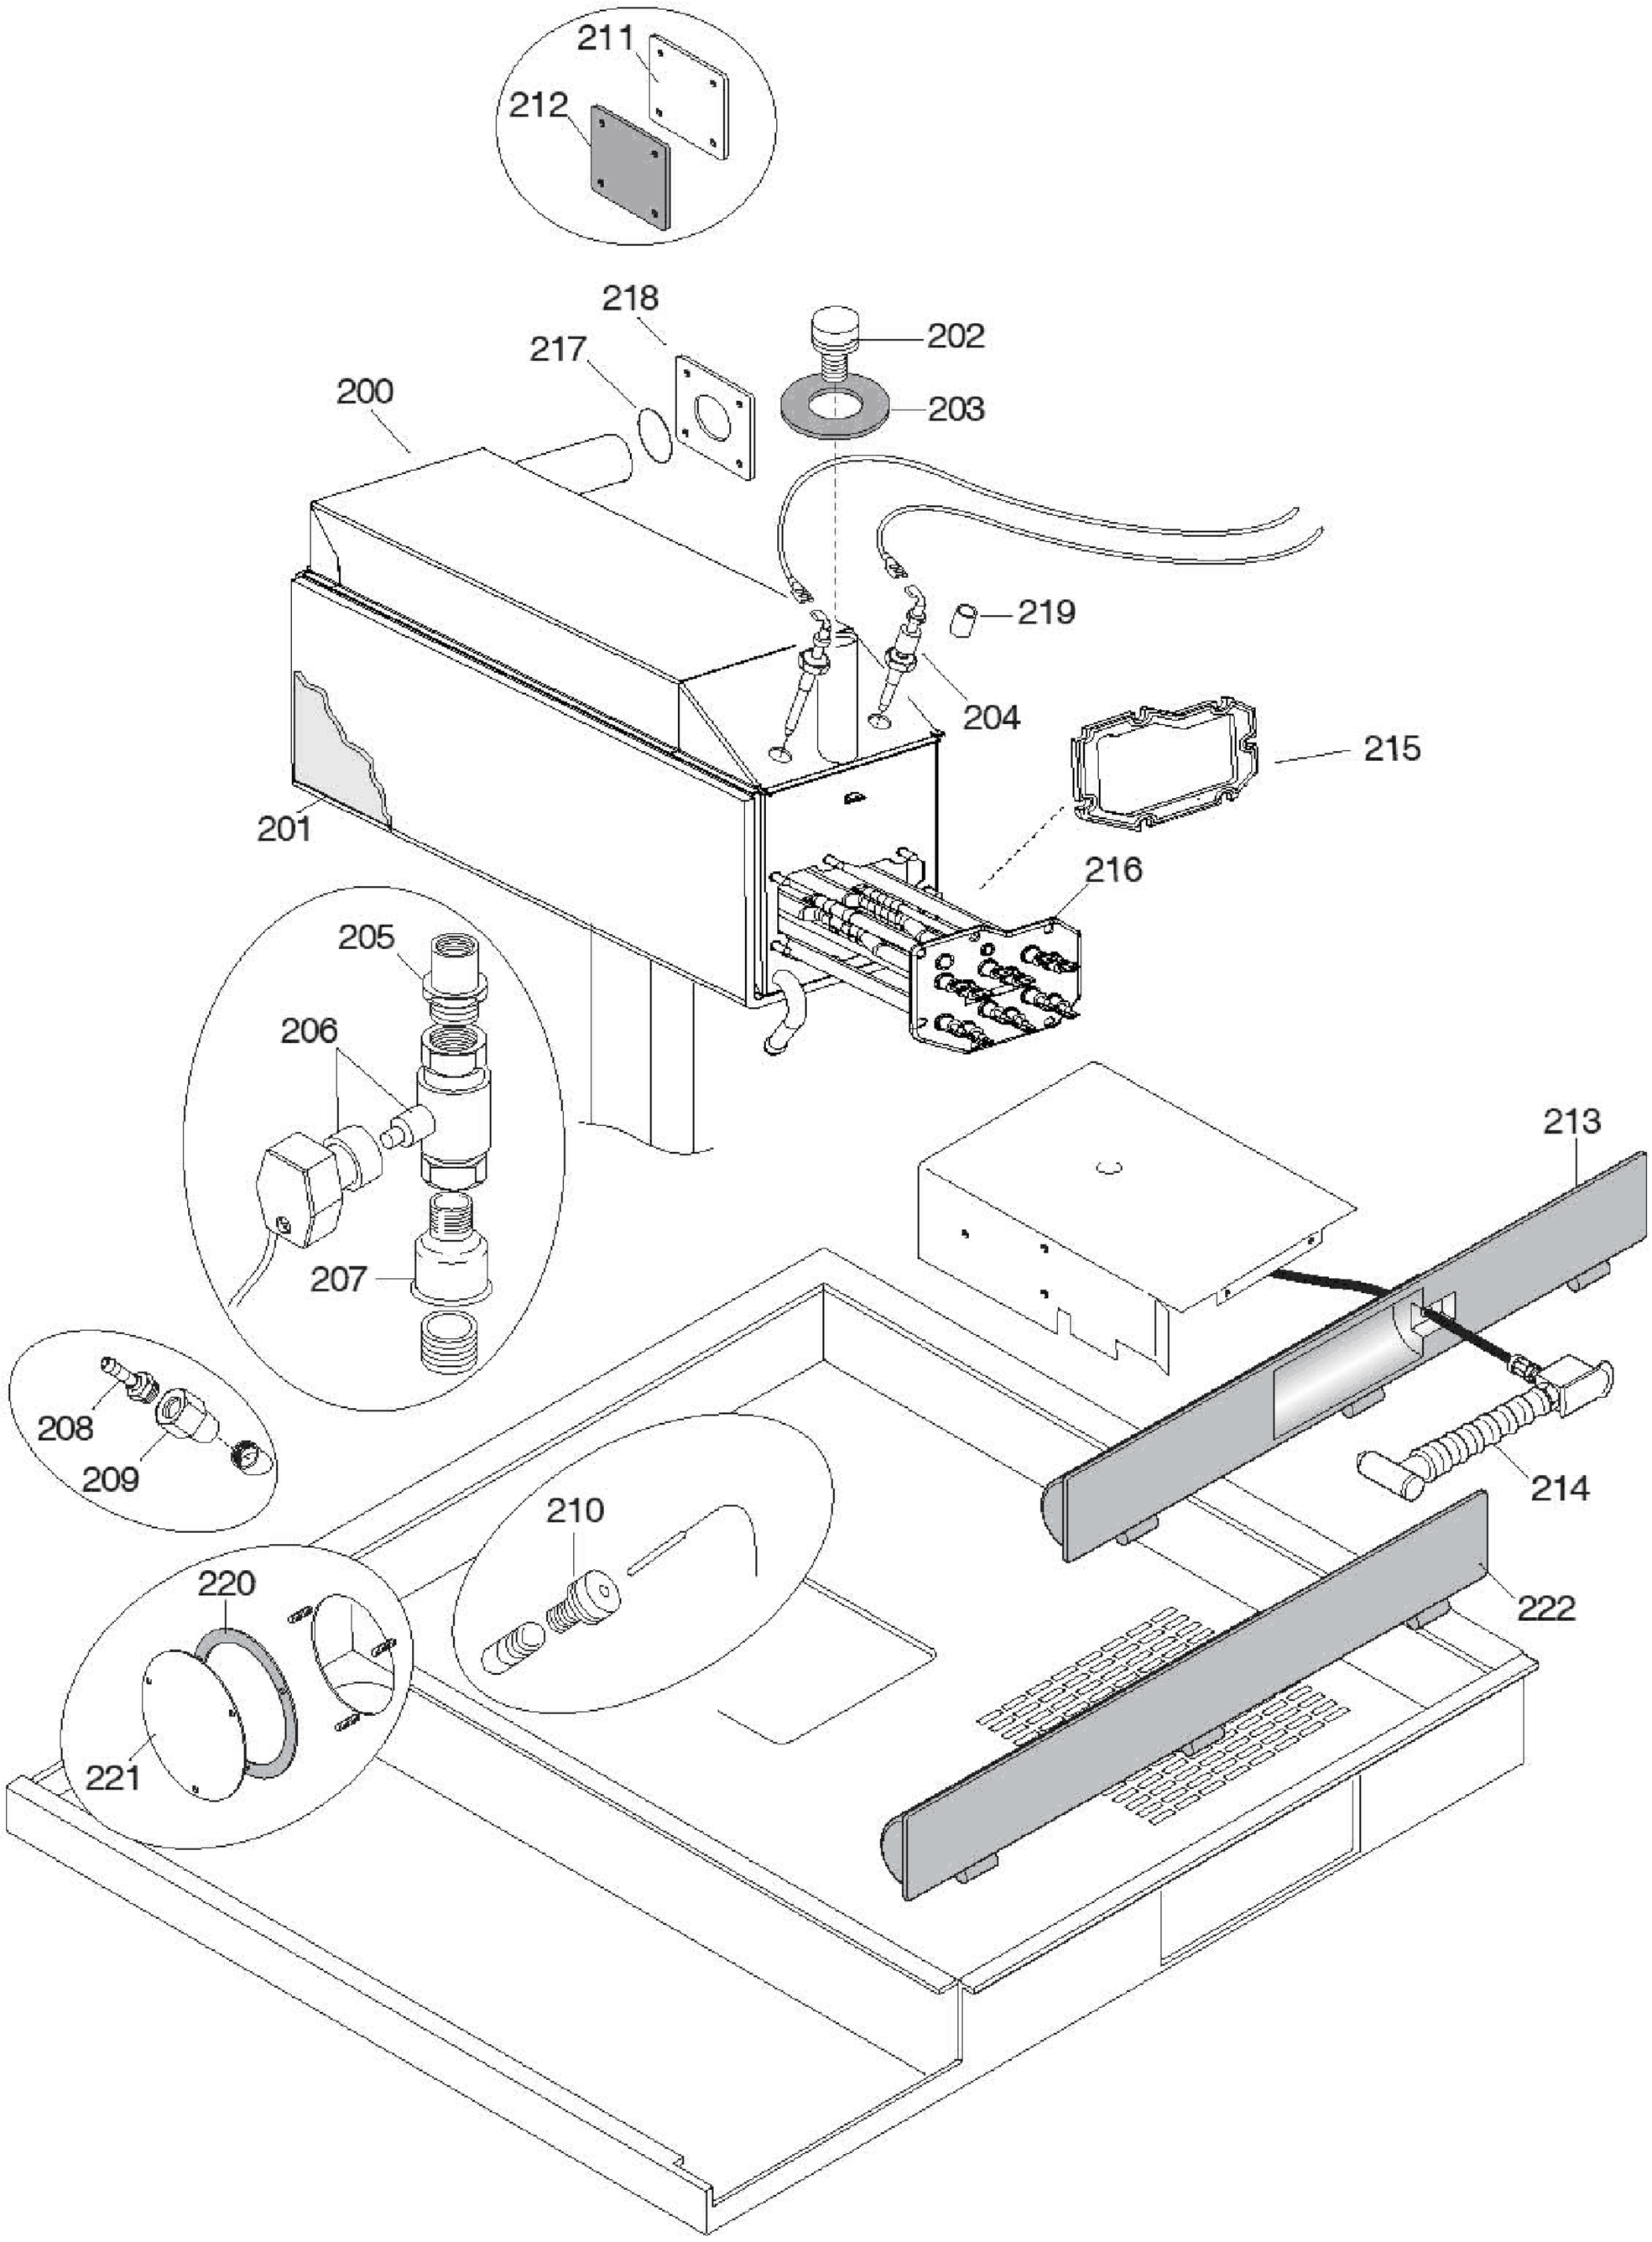
| PNC | Model | Ref | Group | Level | Page | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267202 | AOS101ETA1 | a | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 267212 | AOS101ETH1 | b | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 |
| 267222 | AOS101ETN1 | c | AOS | Touch | 2...11 | 230V 3N |
| 267232 | AOS101ETC1 | d | AOS | Touch | 2...11 | 200V 3 60Hz Japan |
| 267242 | AOS101ETE1 | e | AOS | Touch | 2...11 | 440V 3 Marine |
| 267252 | AOS101ETF1 | f | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3 Marine |
| 267282 | AOS101ETM1 | h | AOS | Touch | 2...11 | 208V 3 USA |
| 267292 | AOS101ETB1 | i | AOS | Touch | 2...11 | 240V 3 USA |
| 267322 | AOS101ETV1 | i1 | AOS | Touch | 2...11 | 480V 3 USA |
| 267302 | AOS101ETK1 | l | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3N UK |
| 268202 | AOS101EBA2 | n | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N |
| 268212 | AOS101EBH2 | o | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 |
| 268222 | AOS101EBN2 | p | AOS | Level B | 2...11 | 230V 3N |
| 268232 | AOS101EBC2 | q | AOS | Level B | 2...11 | 200V 3 60Hz Japan |
| 268242 | AOS101EBE2 | r | AOS | Level B | 2...11 | 440V 3 Marine |
| 268252 | AOS101EBF2 | s | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3 Marine |
| 268302 | AOS101EBH2 | t | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N UK |
| 269202 | AOS101ECA2 | u | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 269212 | AOS101ECH2 | v | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 |
| 269222 | AOS101ECN2 | z | AOS | Level C | 2...11 | 230V 3N |
| 237202 | FCZ101ETA | A | FCZ | Touch | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 237212 | FCZ101ETH | B | FCZ | Touch | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 |
| 237222 | FCZ101ETN | C | FCZ | Touch | 2...11 | 230V 3N |
| 238202 | FCZ101EBA2 | D | FCZ | Level B | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 238212 | FCZ101EBH2 | E | FCZ | Level B | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 |
| 238222 | FCZ101EBN2 | F | FCZ | Level B | 2...11 | 230V 3N |
| 238232 | FCZ101EBC2 | G | FCZ | Level B | 2...11 | 200V 3 60Hz Japan |
| 239202 | FCZ101ECA2 | H | FCZ | Level C | 2...11 | 400V 3N 50Hz |
| 239212 | FCZ101ECH2 | I | FCZ | Level C | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 |
| 239222 | FCZ101ECA2 | L | FCZ | Level C | 2...11 | 230V 3N |
| 269302 | AOS101ECK2 | M | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N UK |
| 269332 | AOS101ECY2 | N | AOS | Level C | 2...11 | 400V 30 Bakery |
| 267072 | AOS101EAQ1 | O | AOS | Level A | 2...11 | Nando's |

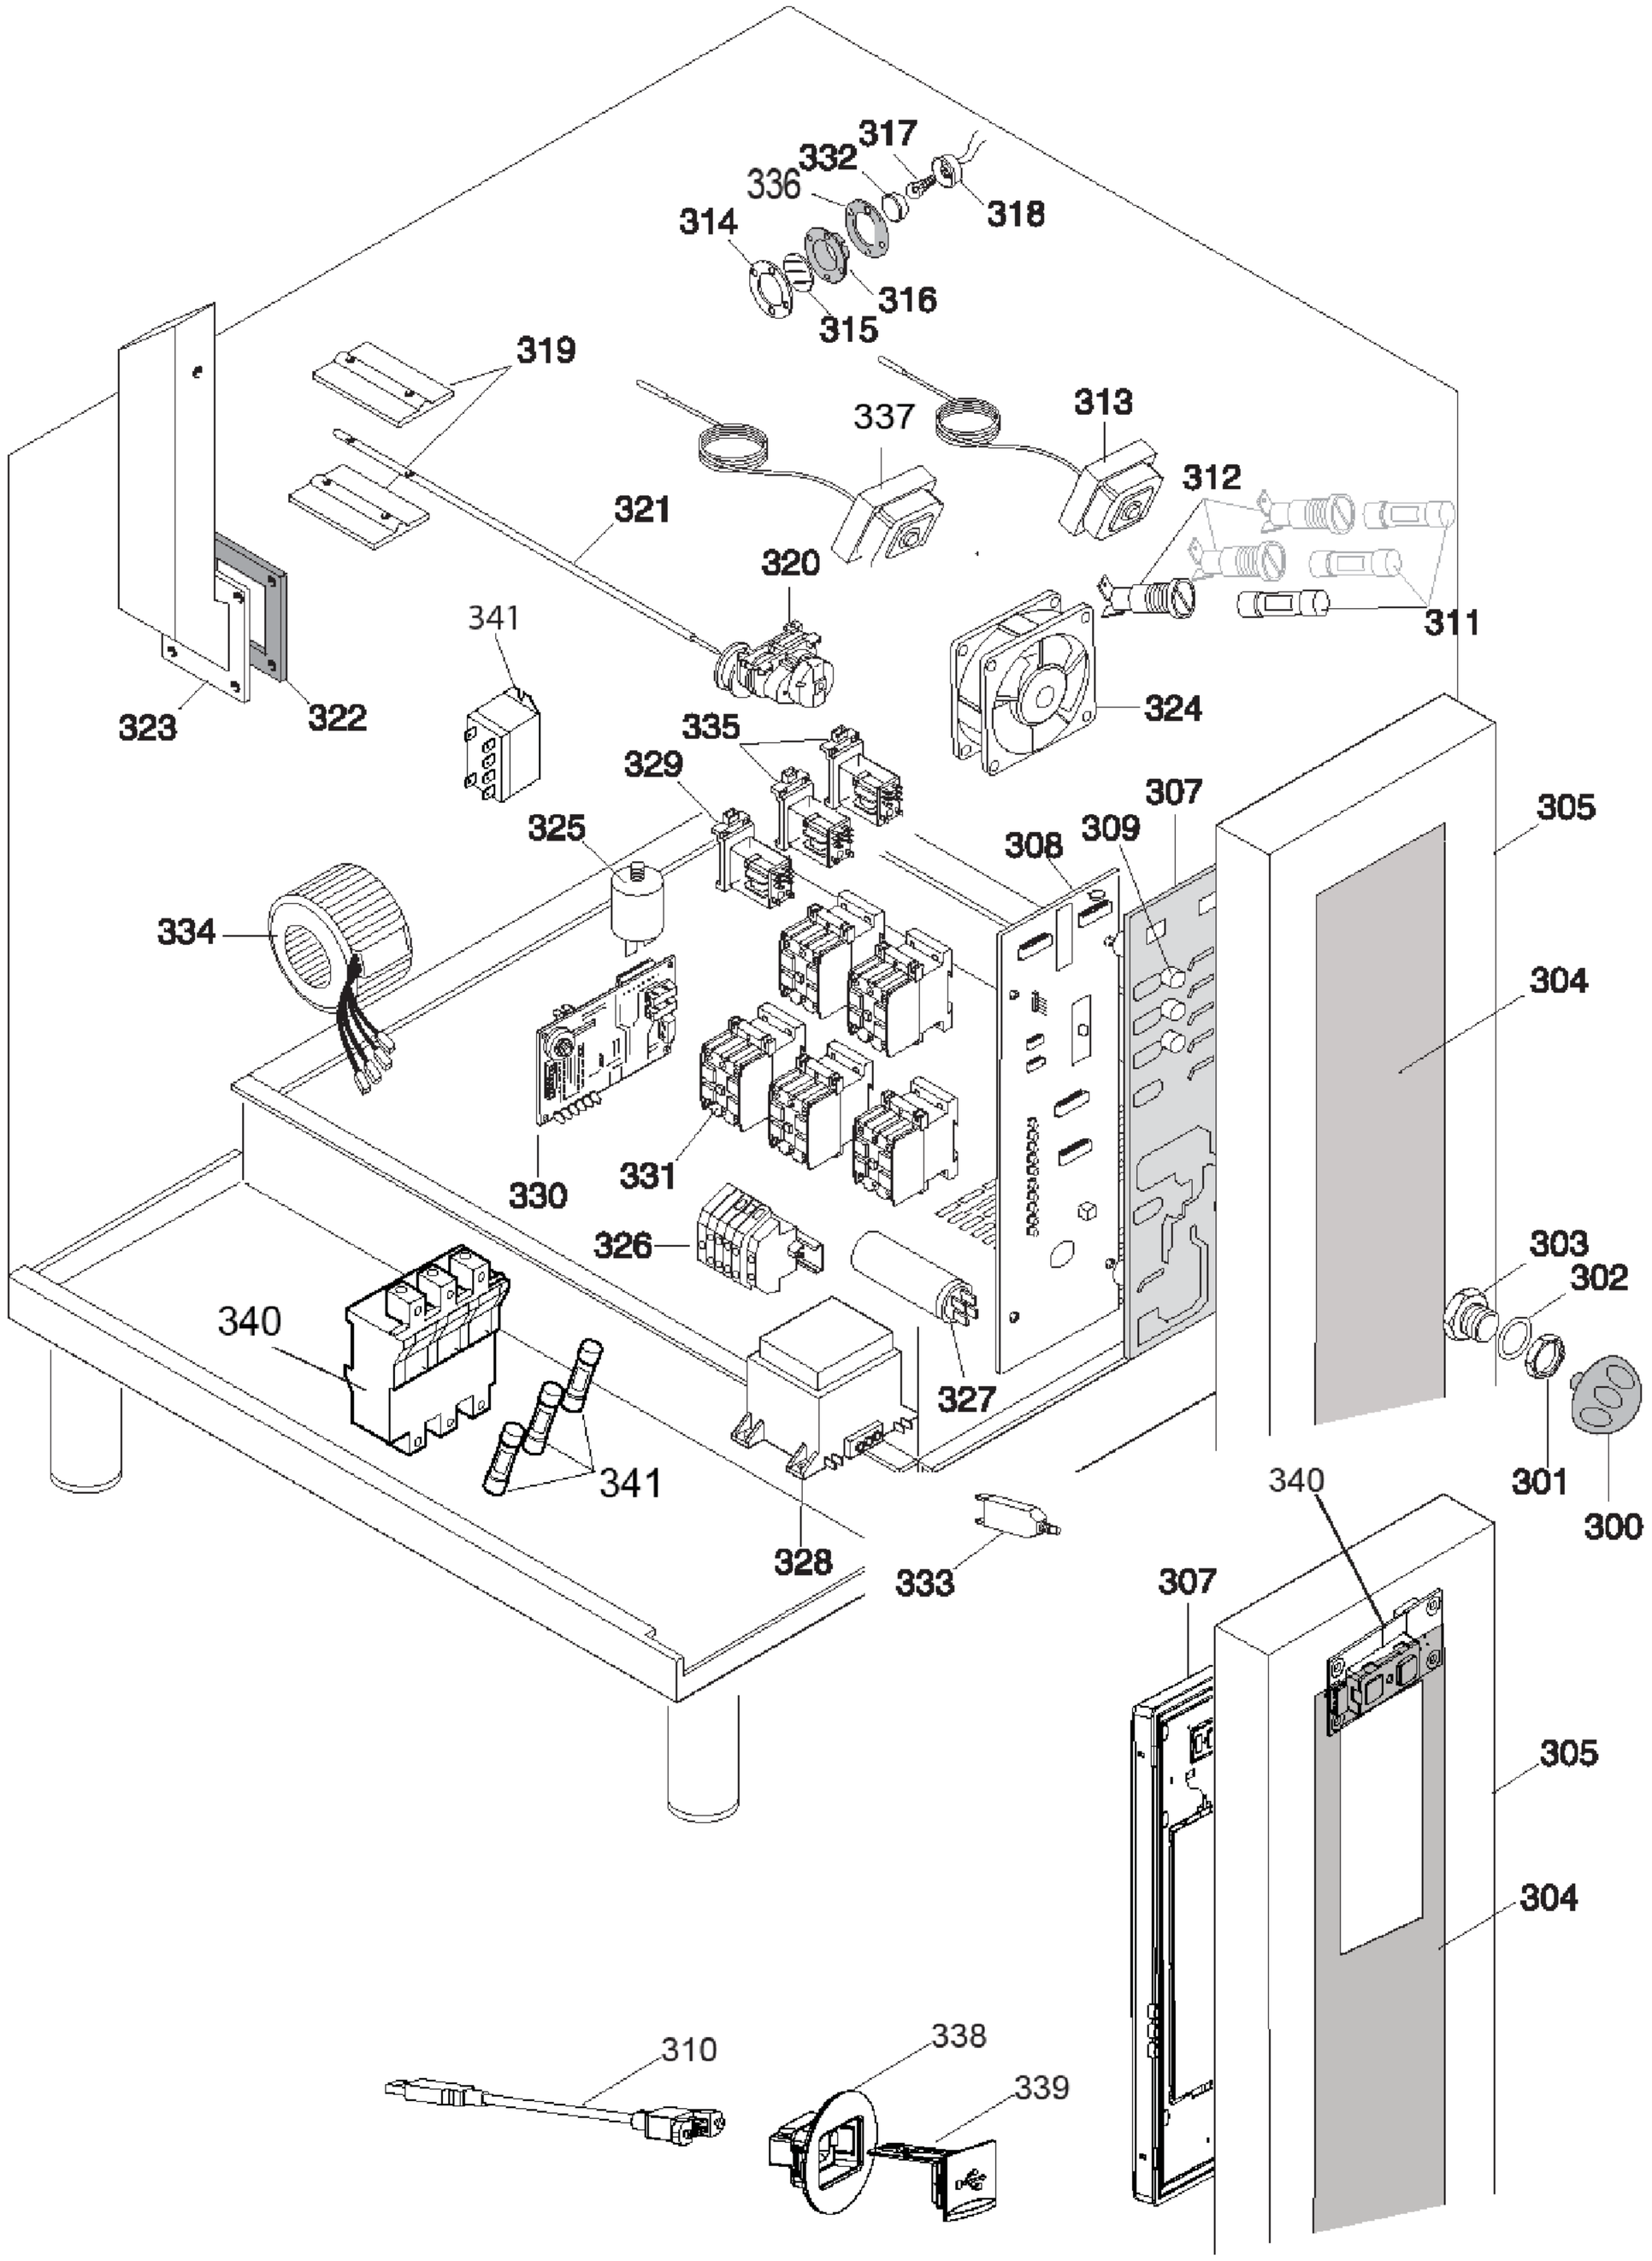

| Pag | Index | Indice | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Oven cabinet and door. | Cella forno e porta | |
| 3 | Water system | Impianto idraulico | |
| 4 | Boiler | Boiler | |
| 5 | Electrical components | Componenti elettrici | |
| 6 | Accessories | Accessori | |
| 7...10 | Spare parts list | Lista ricambi | |

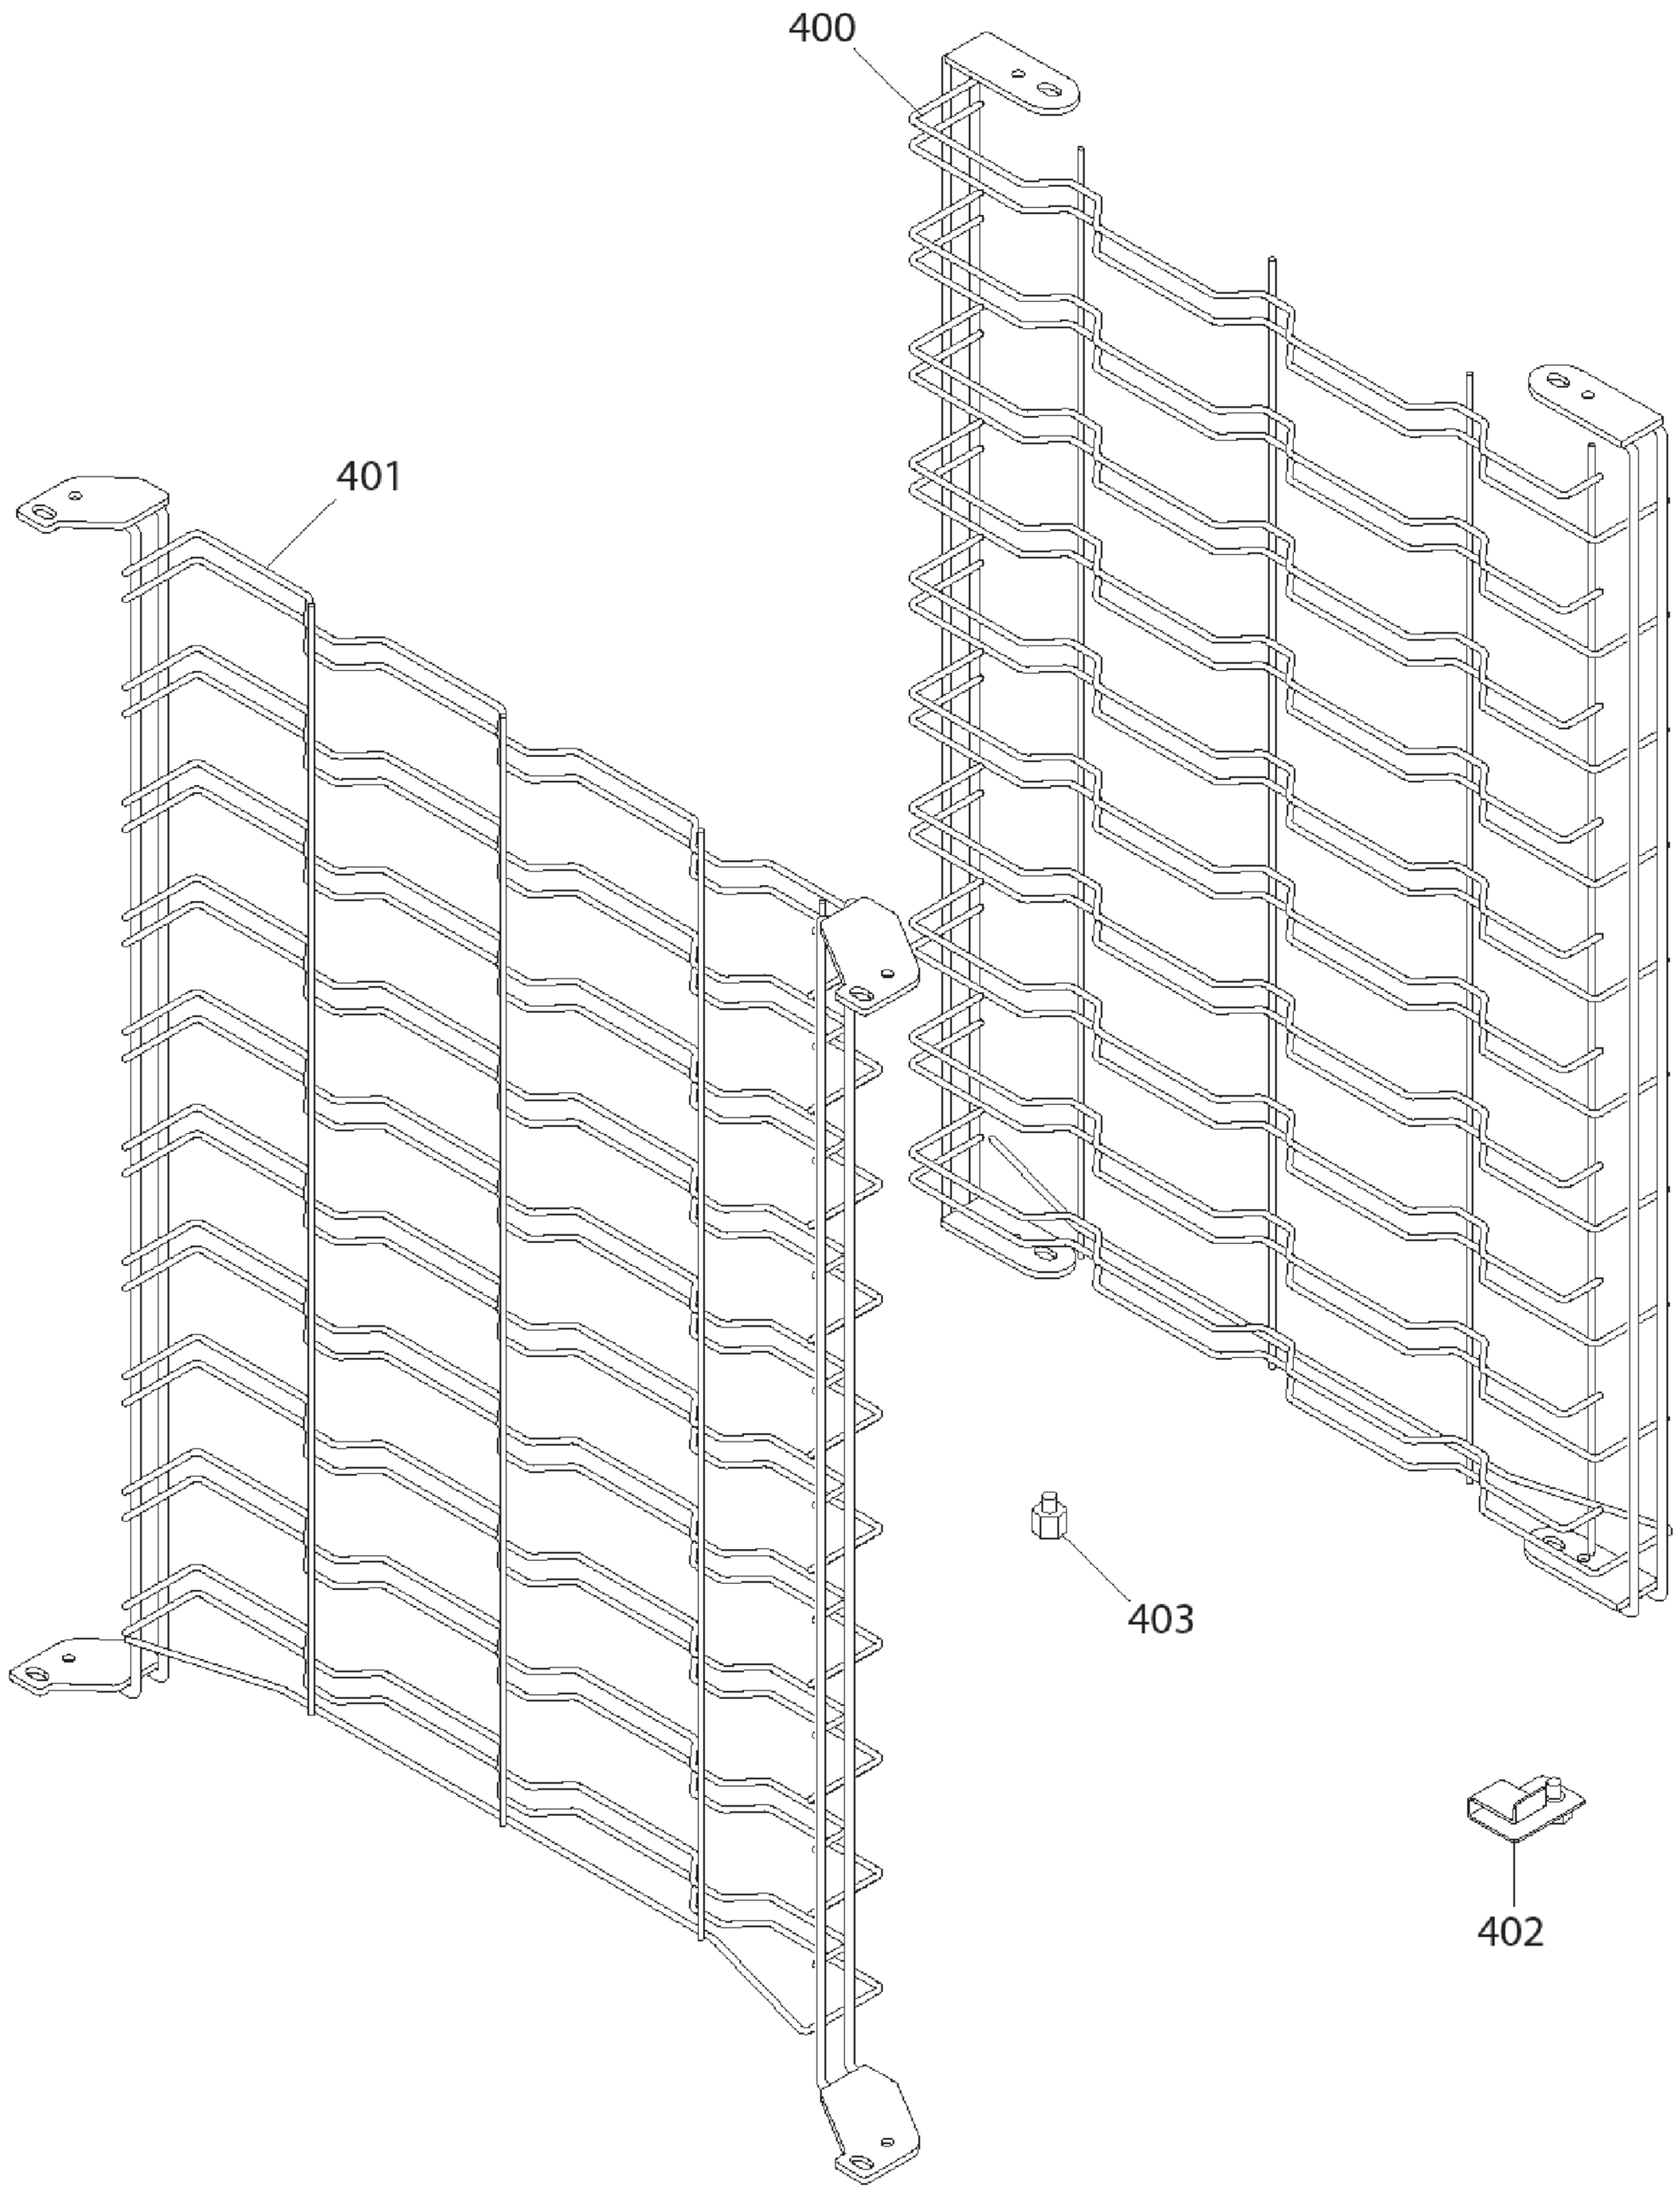

Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
46
2
3
12
60
59
24
55
56
54
53
25
28
23
29
18
20
58
51
50
49
48
52
26
37
36
35
34
33
47
41
42
61
32
7
6
14
8
13
63
17
19
16
15
62
5
27
4
30
21
31
9
10
11
22
44
45
57


117
118
119
139
120
121
122
129
116
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
123
135
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
208
209
210
220
221
213
214
222


317
332
336
314
318
316
315
319
313
337
312
321
320
311
341
324
323
322
335
329
325
307
309
308
305
334
304
330
331
326
303
302
340
327
301
300
341
328
333
307
340
305
304
310
338
339


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

# CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

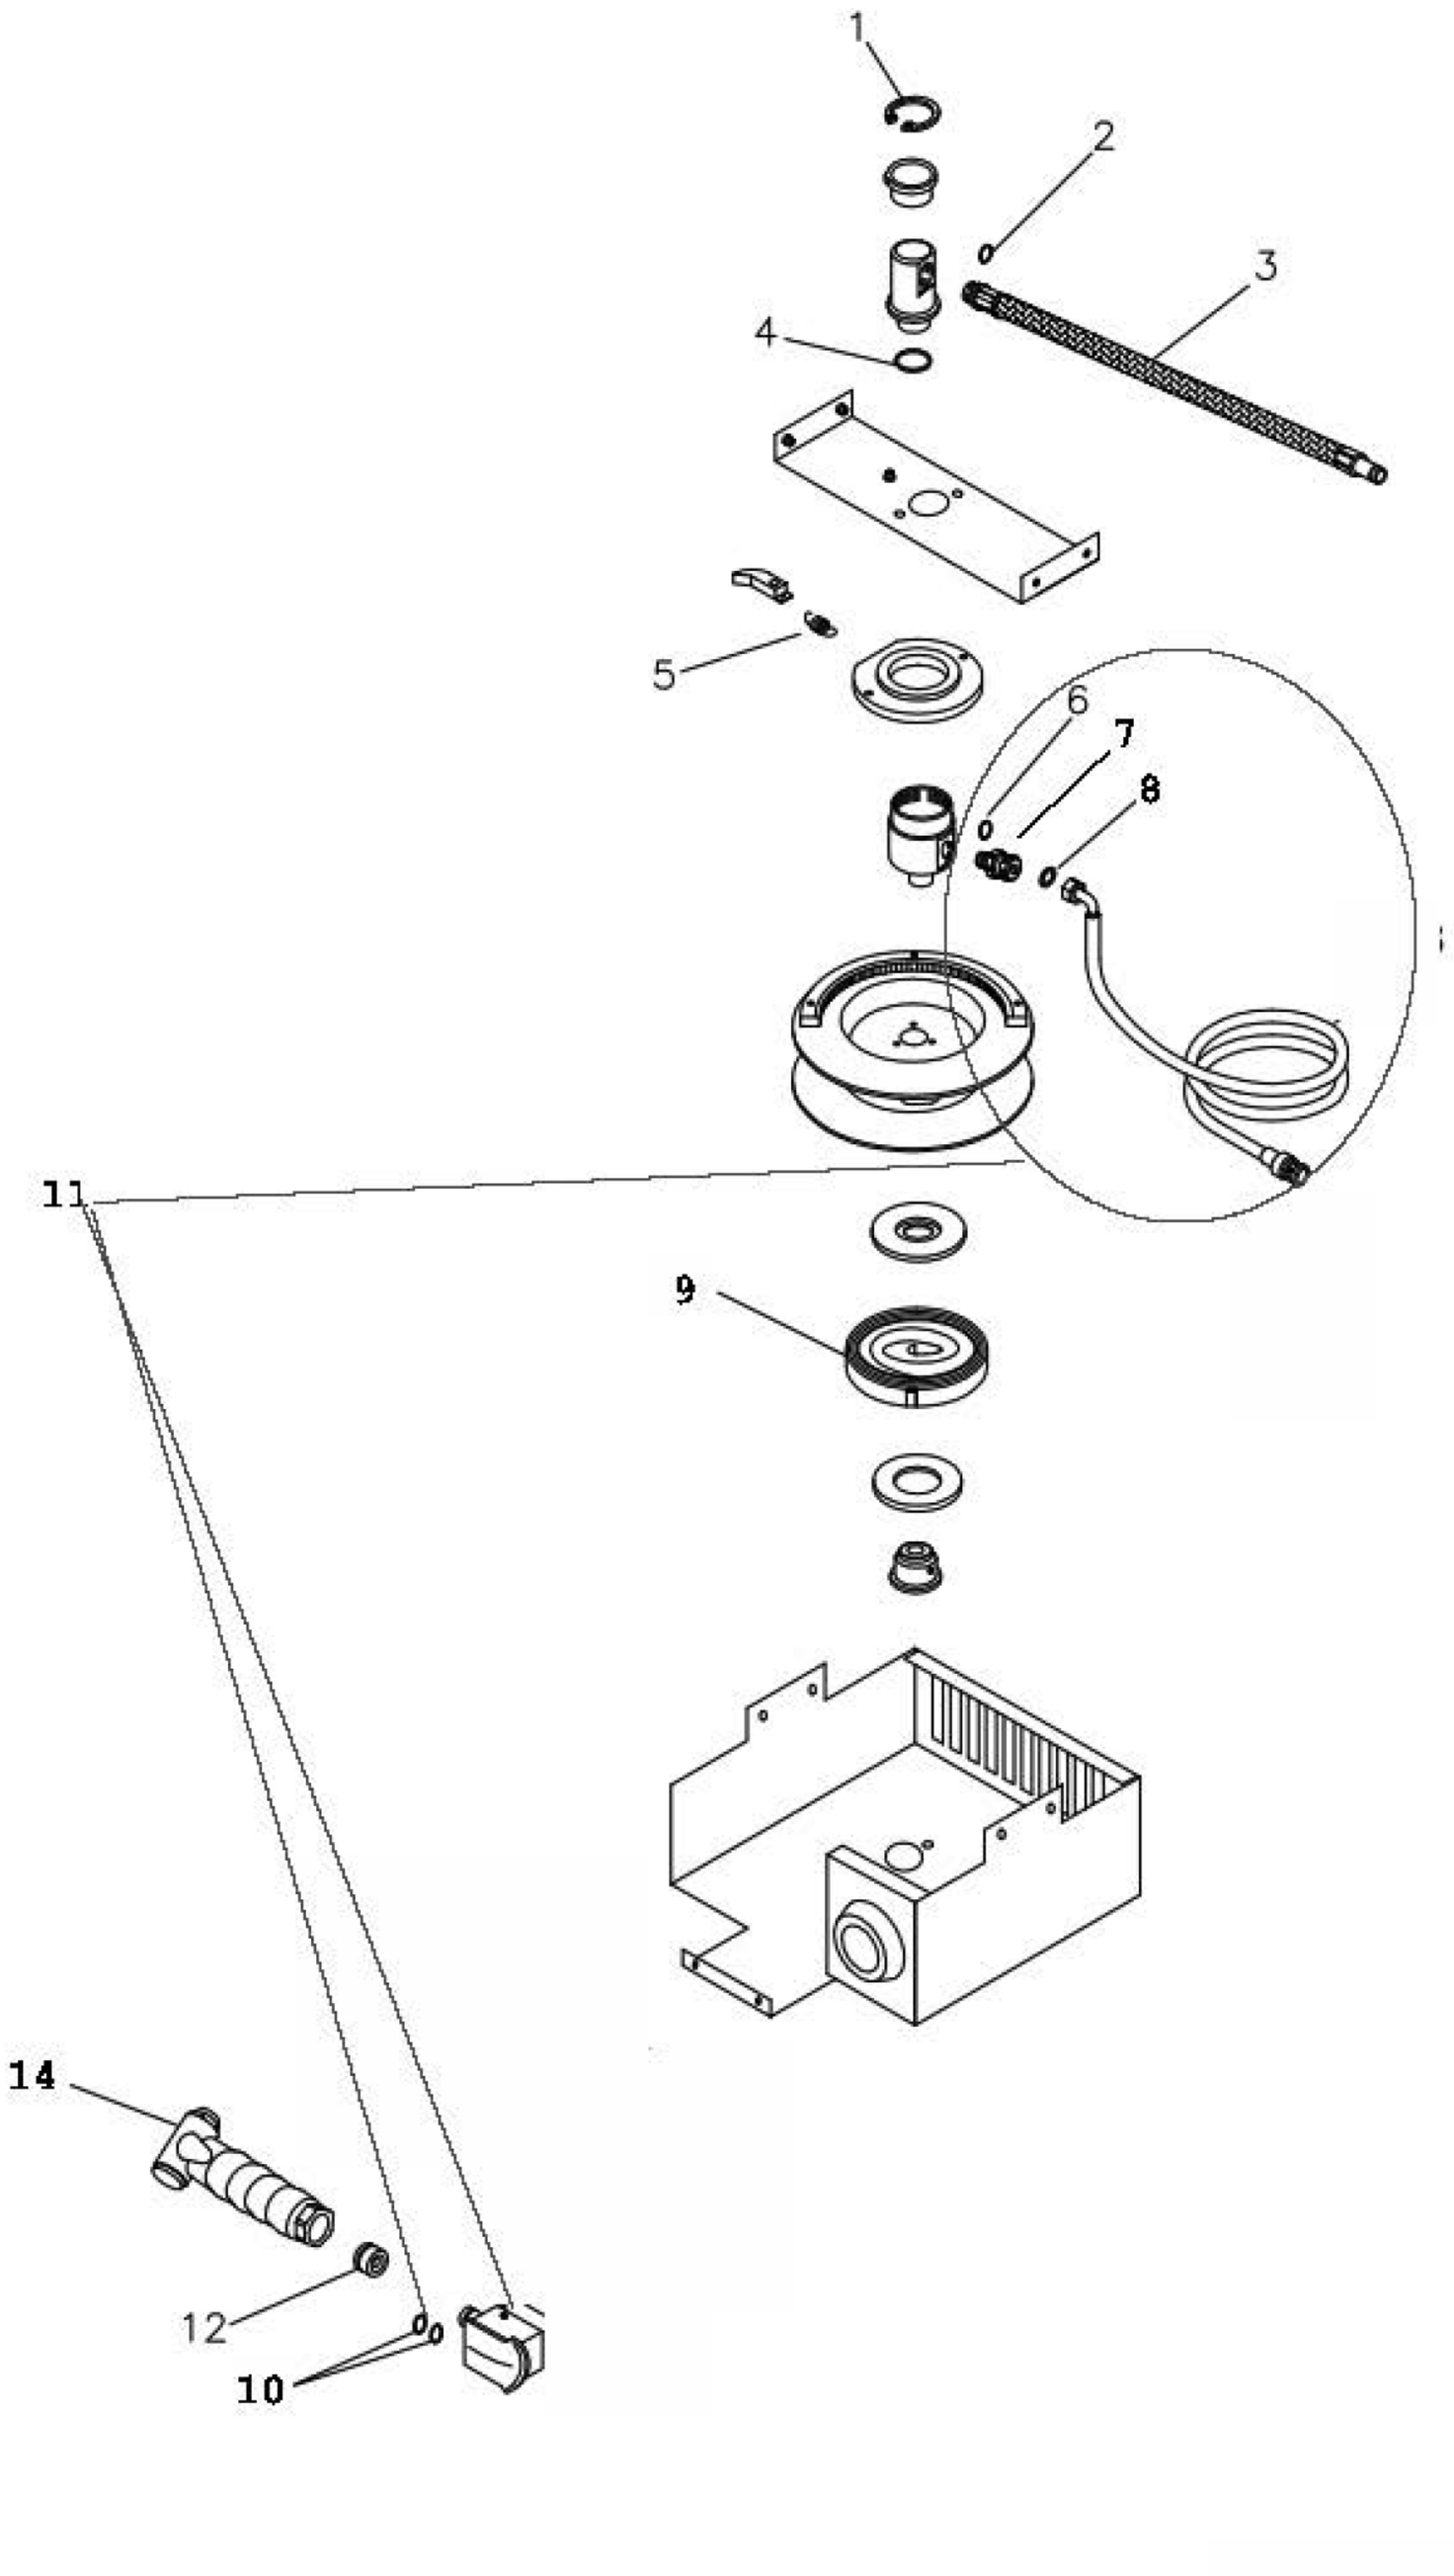
## 0C4248

---

# SPARE PART LIST FOR

## 0C4248

# SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14