


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - 01-03-2006 » 01-10-2007

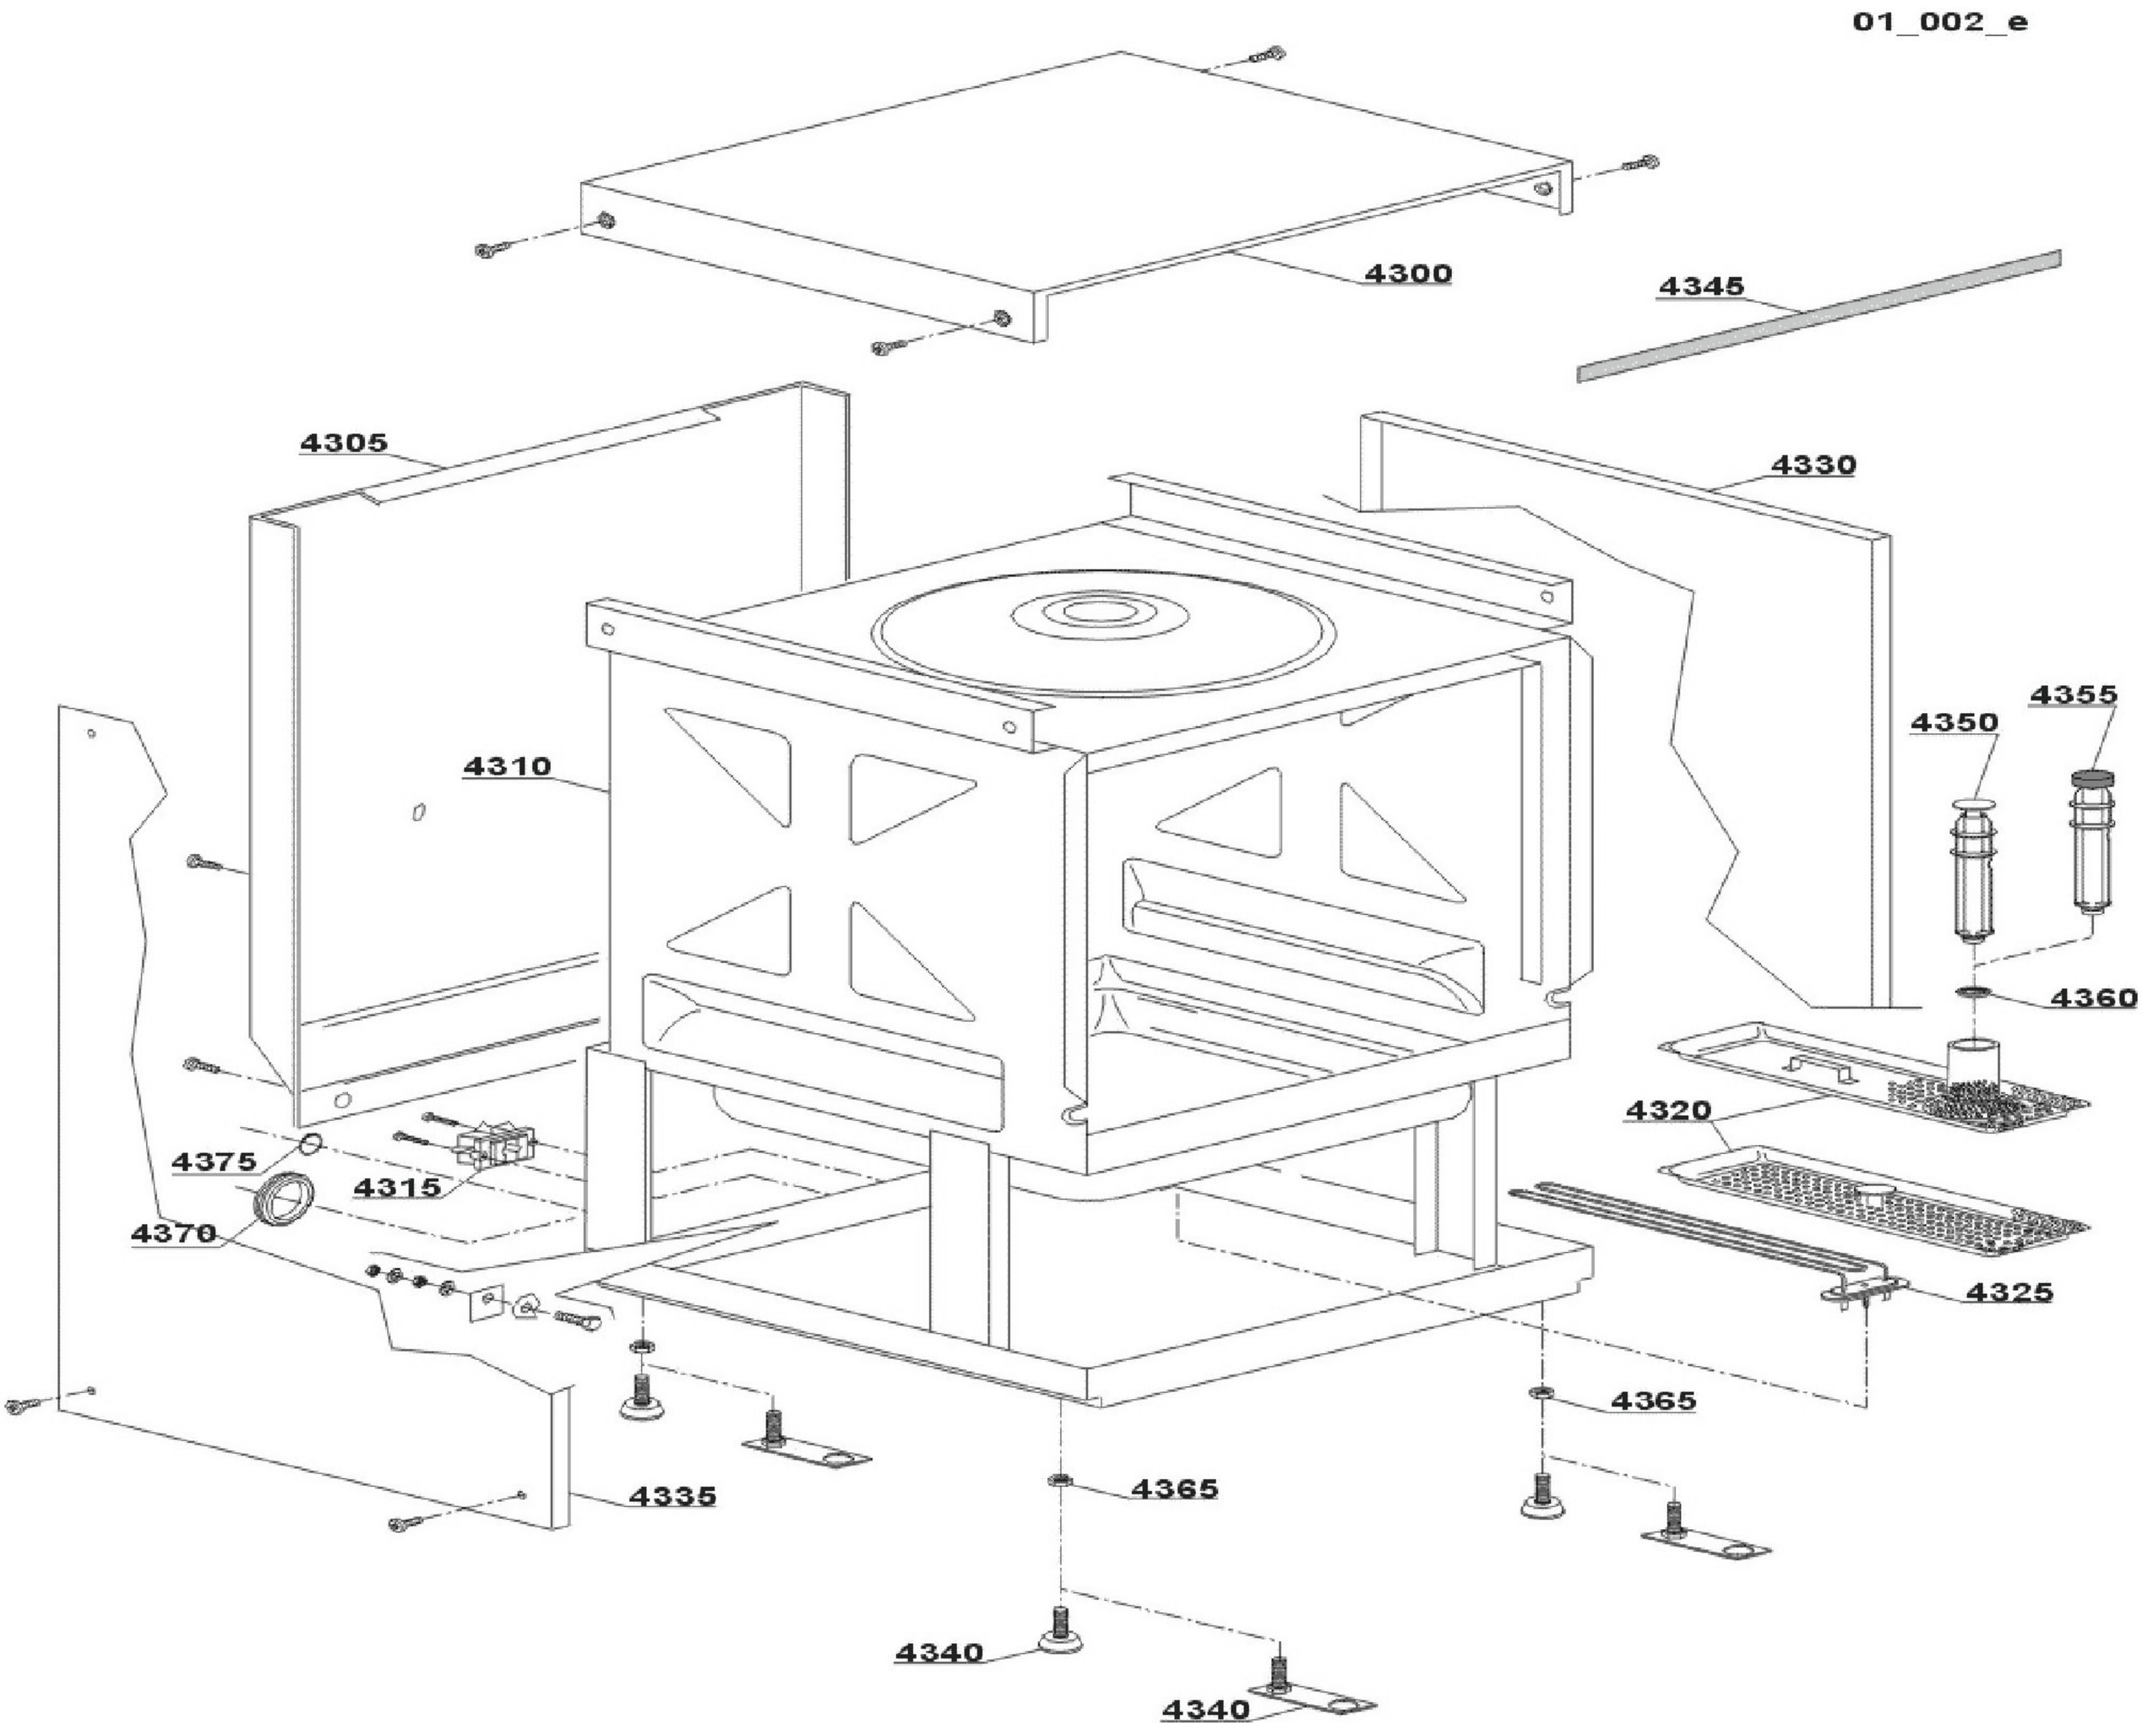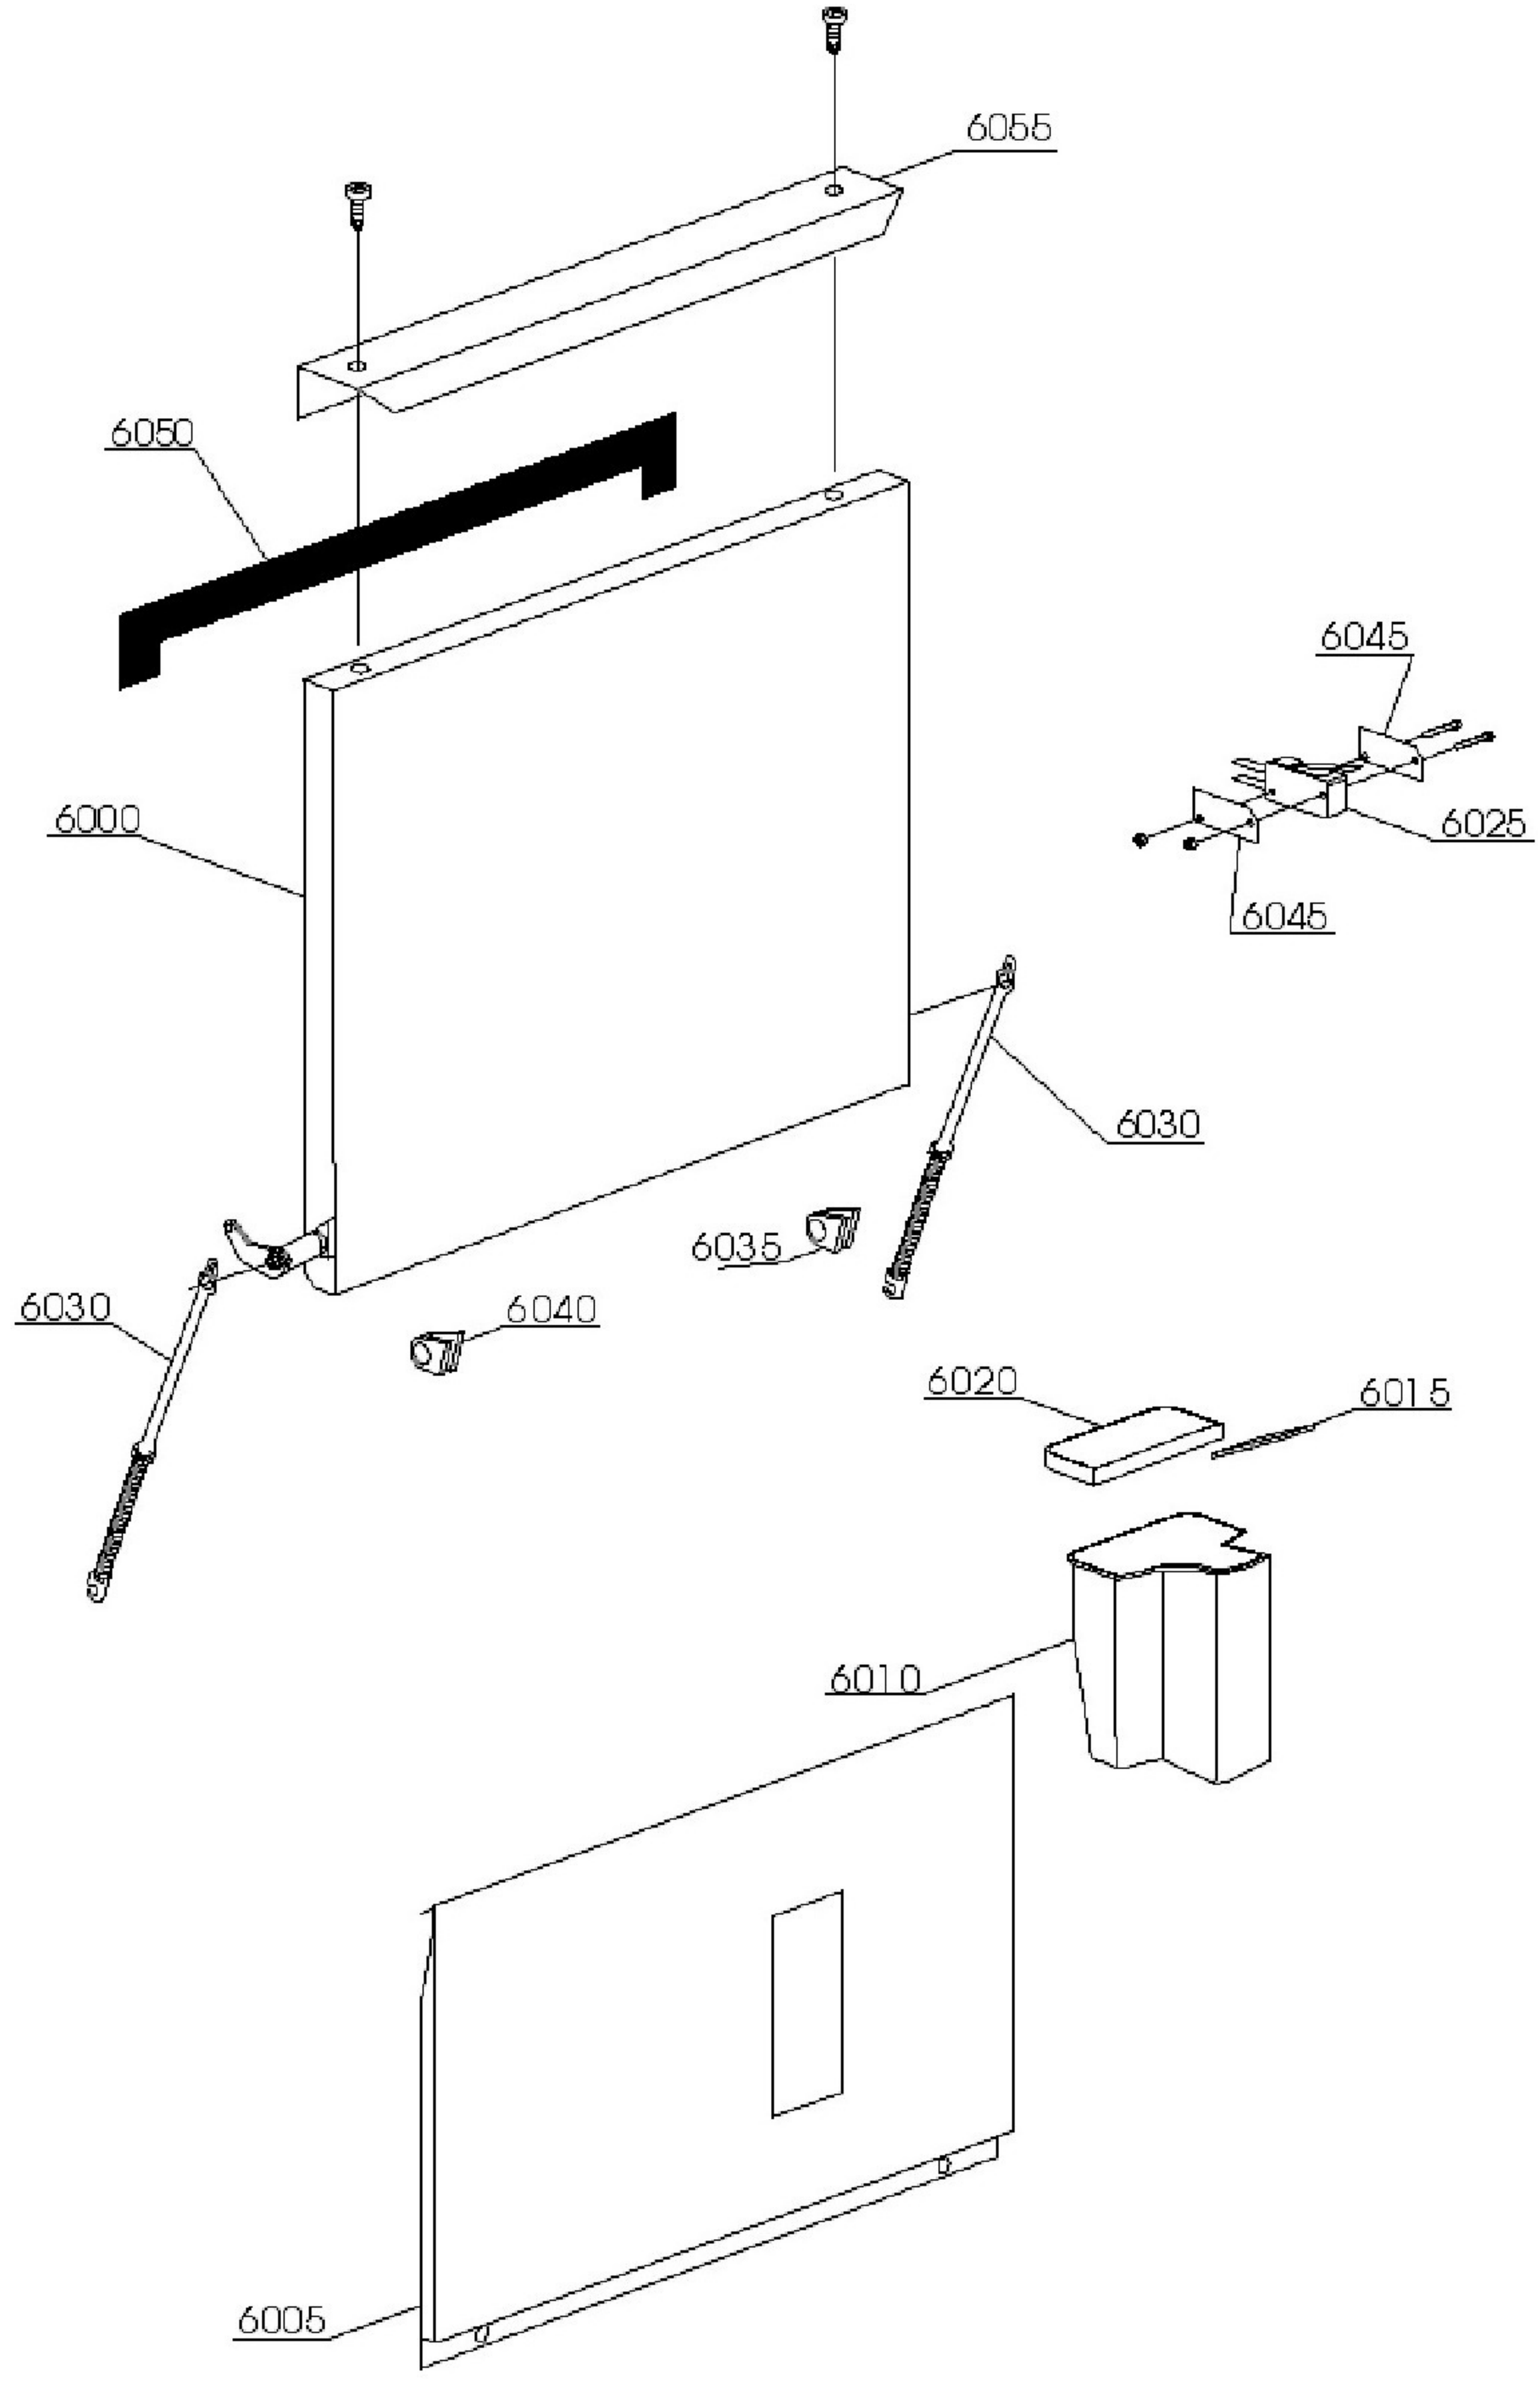



6055
6050
6045
6000
6025
6045
6030
6035
6030
6040
6020
6015
6010
6005

02 105 e


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006800 - PANNELLO COMANDI - 01-03-2006 » 01-10-2007

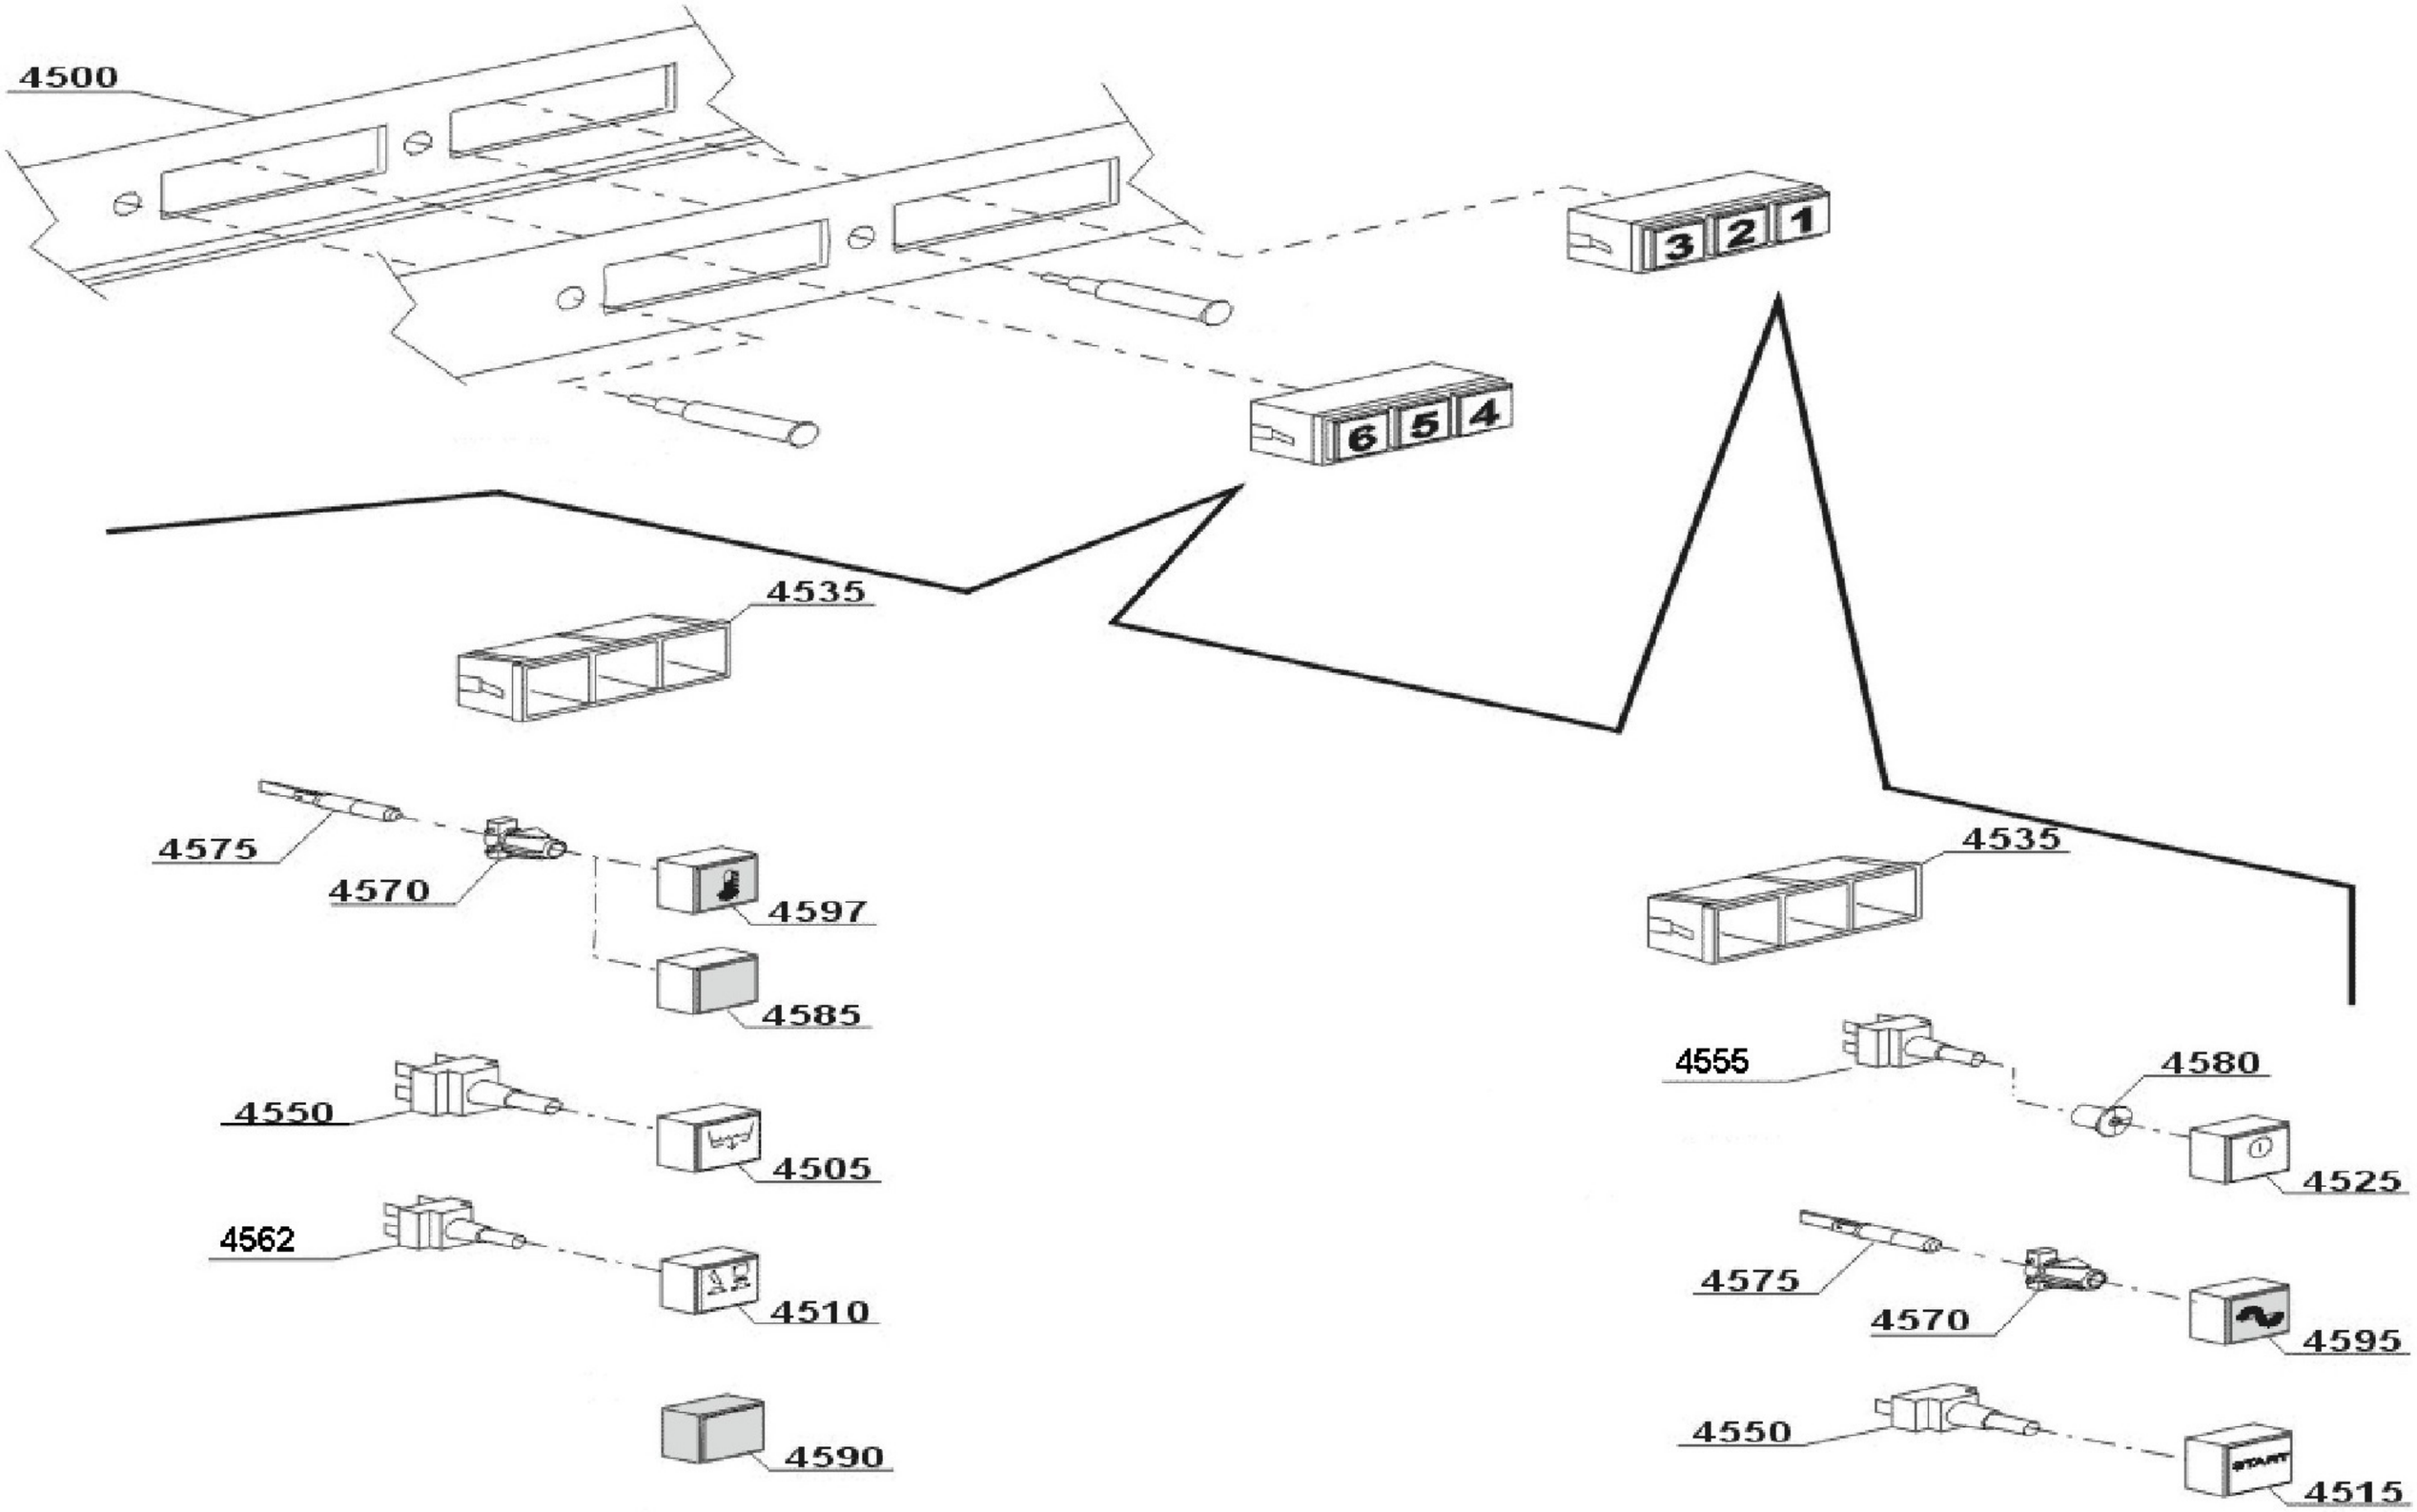


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006810 - COMPONENTI ELETTRICI DI CONTROLLO - 01-03-2006 » 01-10-2007

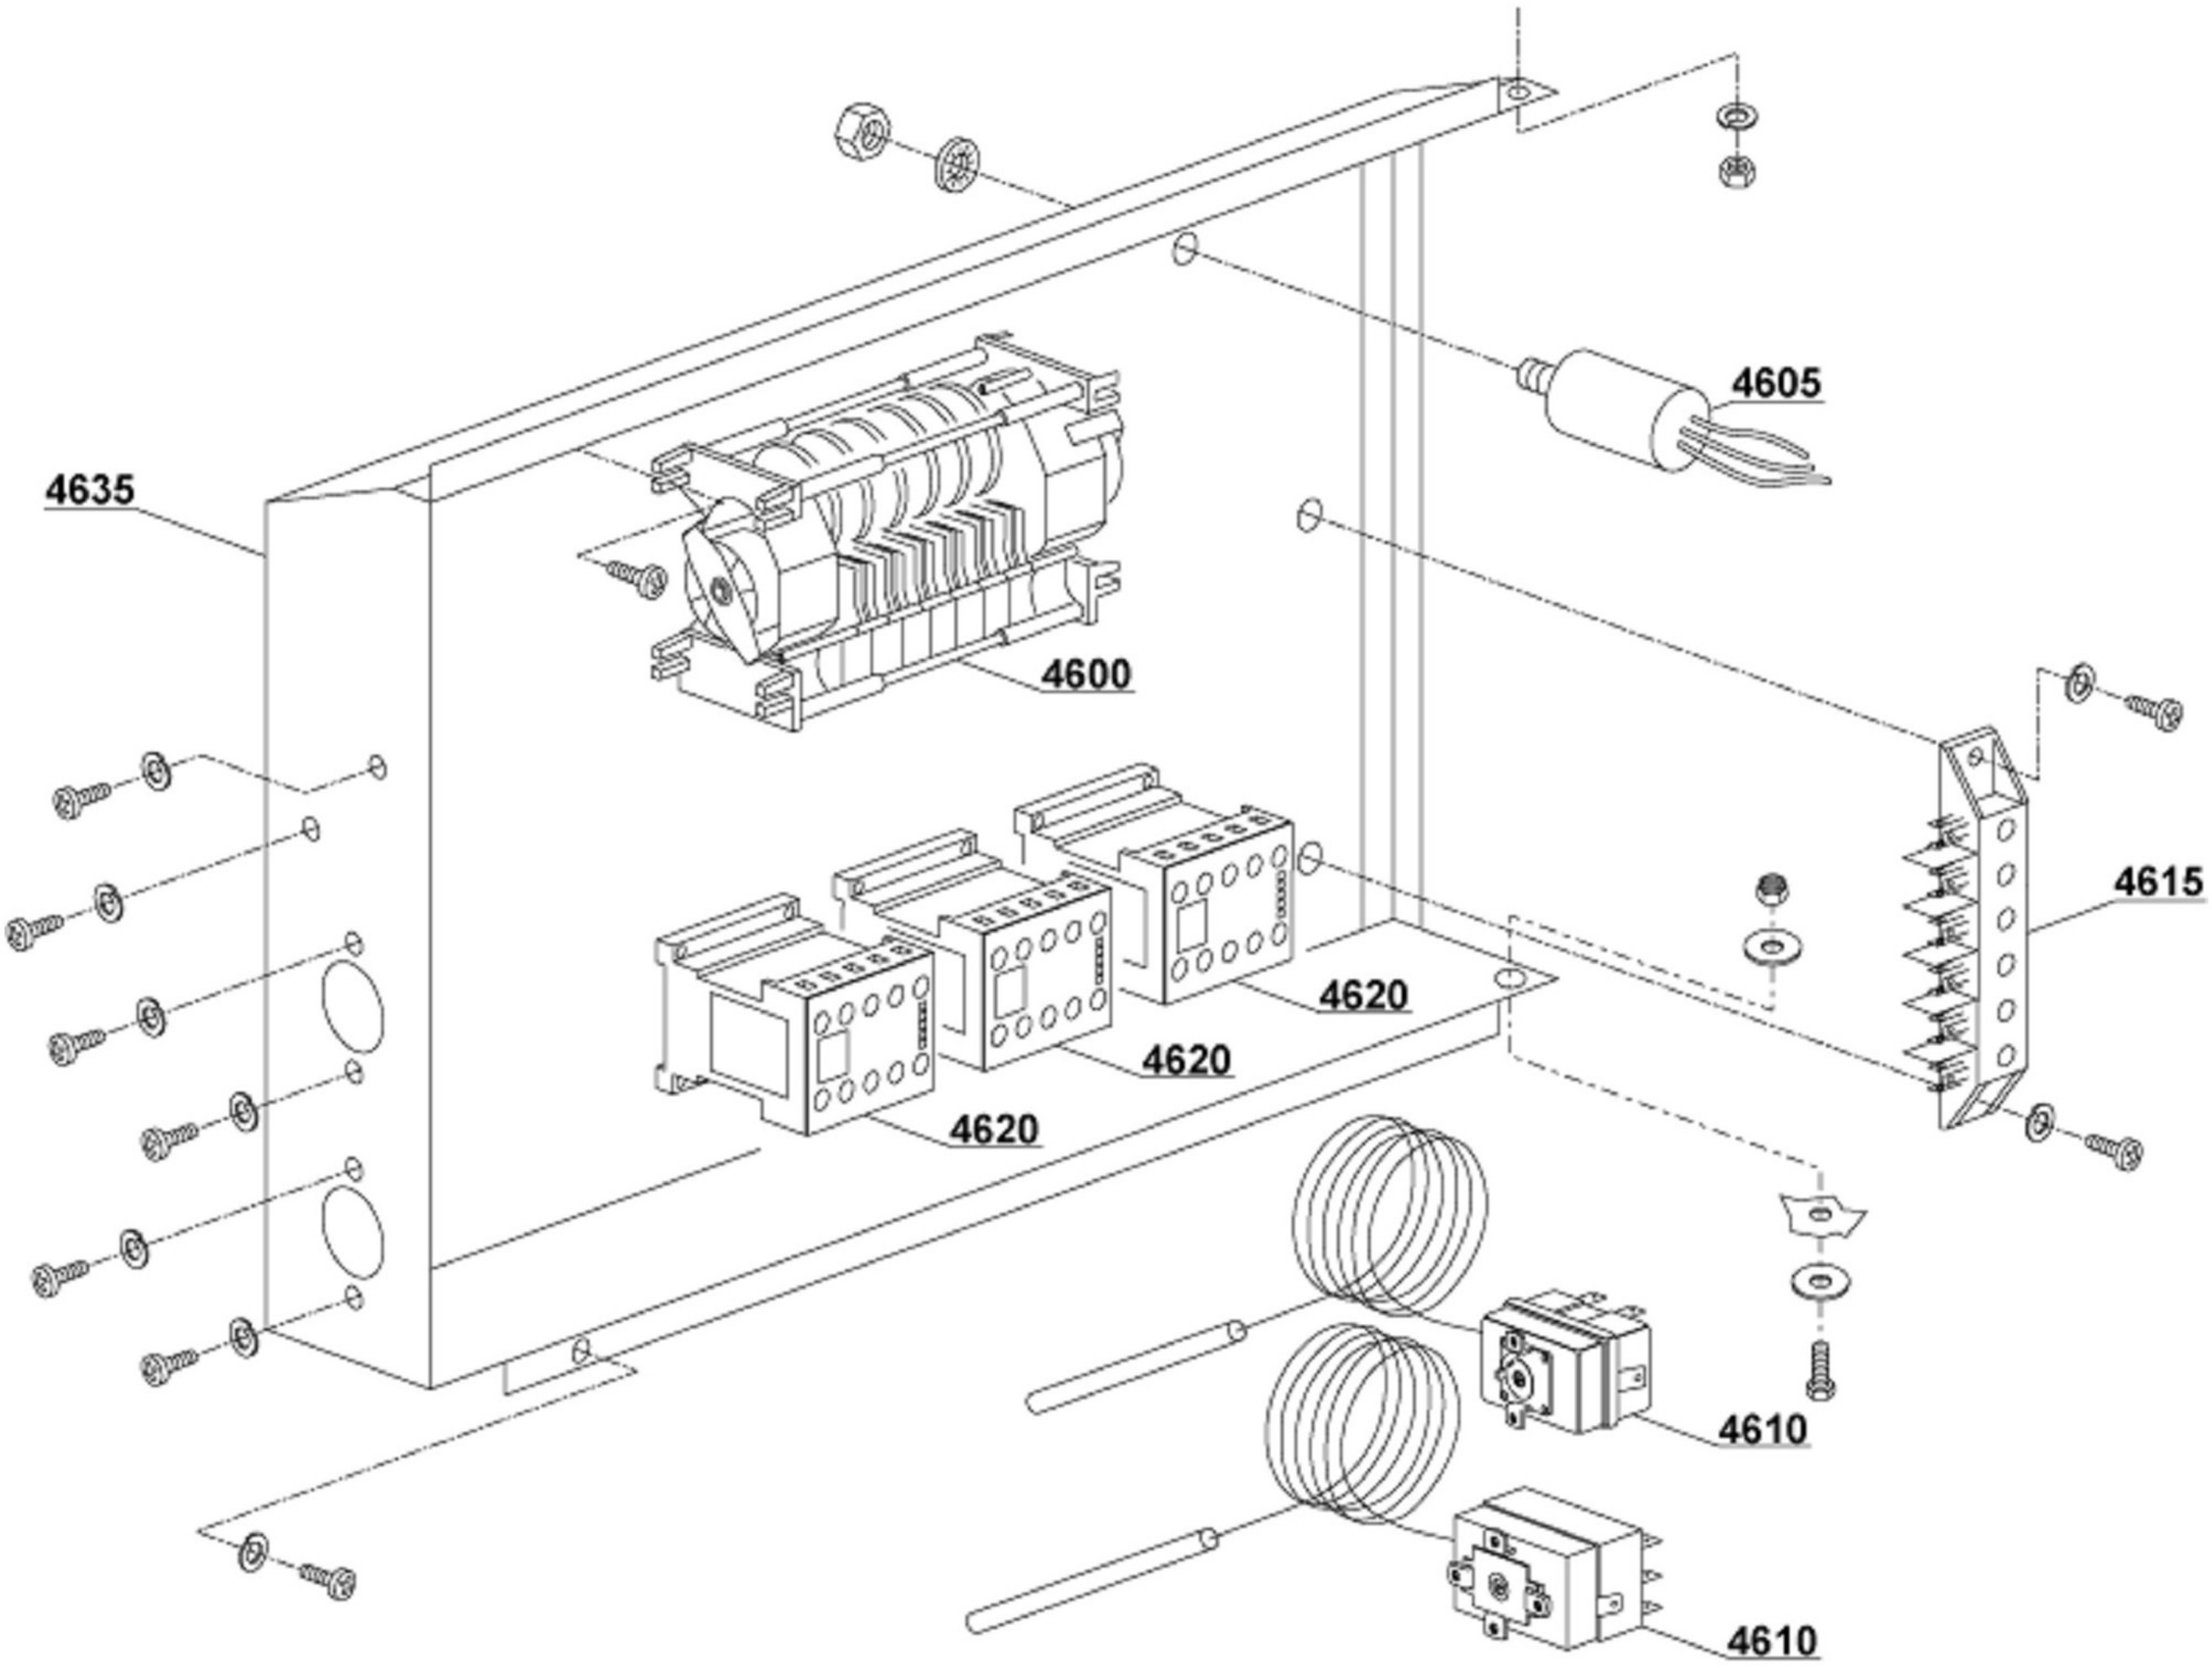


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006820 - GRUPPO ELETTROVALVOLE - 01-03-2006 » 01-10-2007

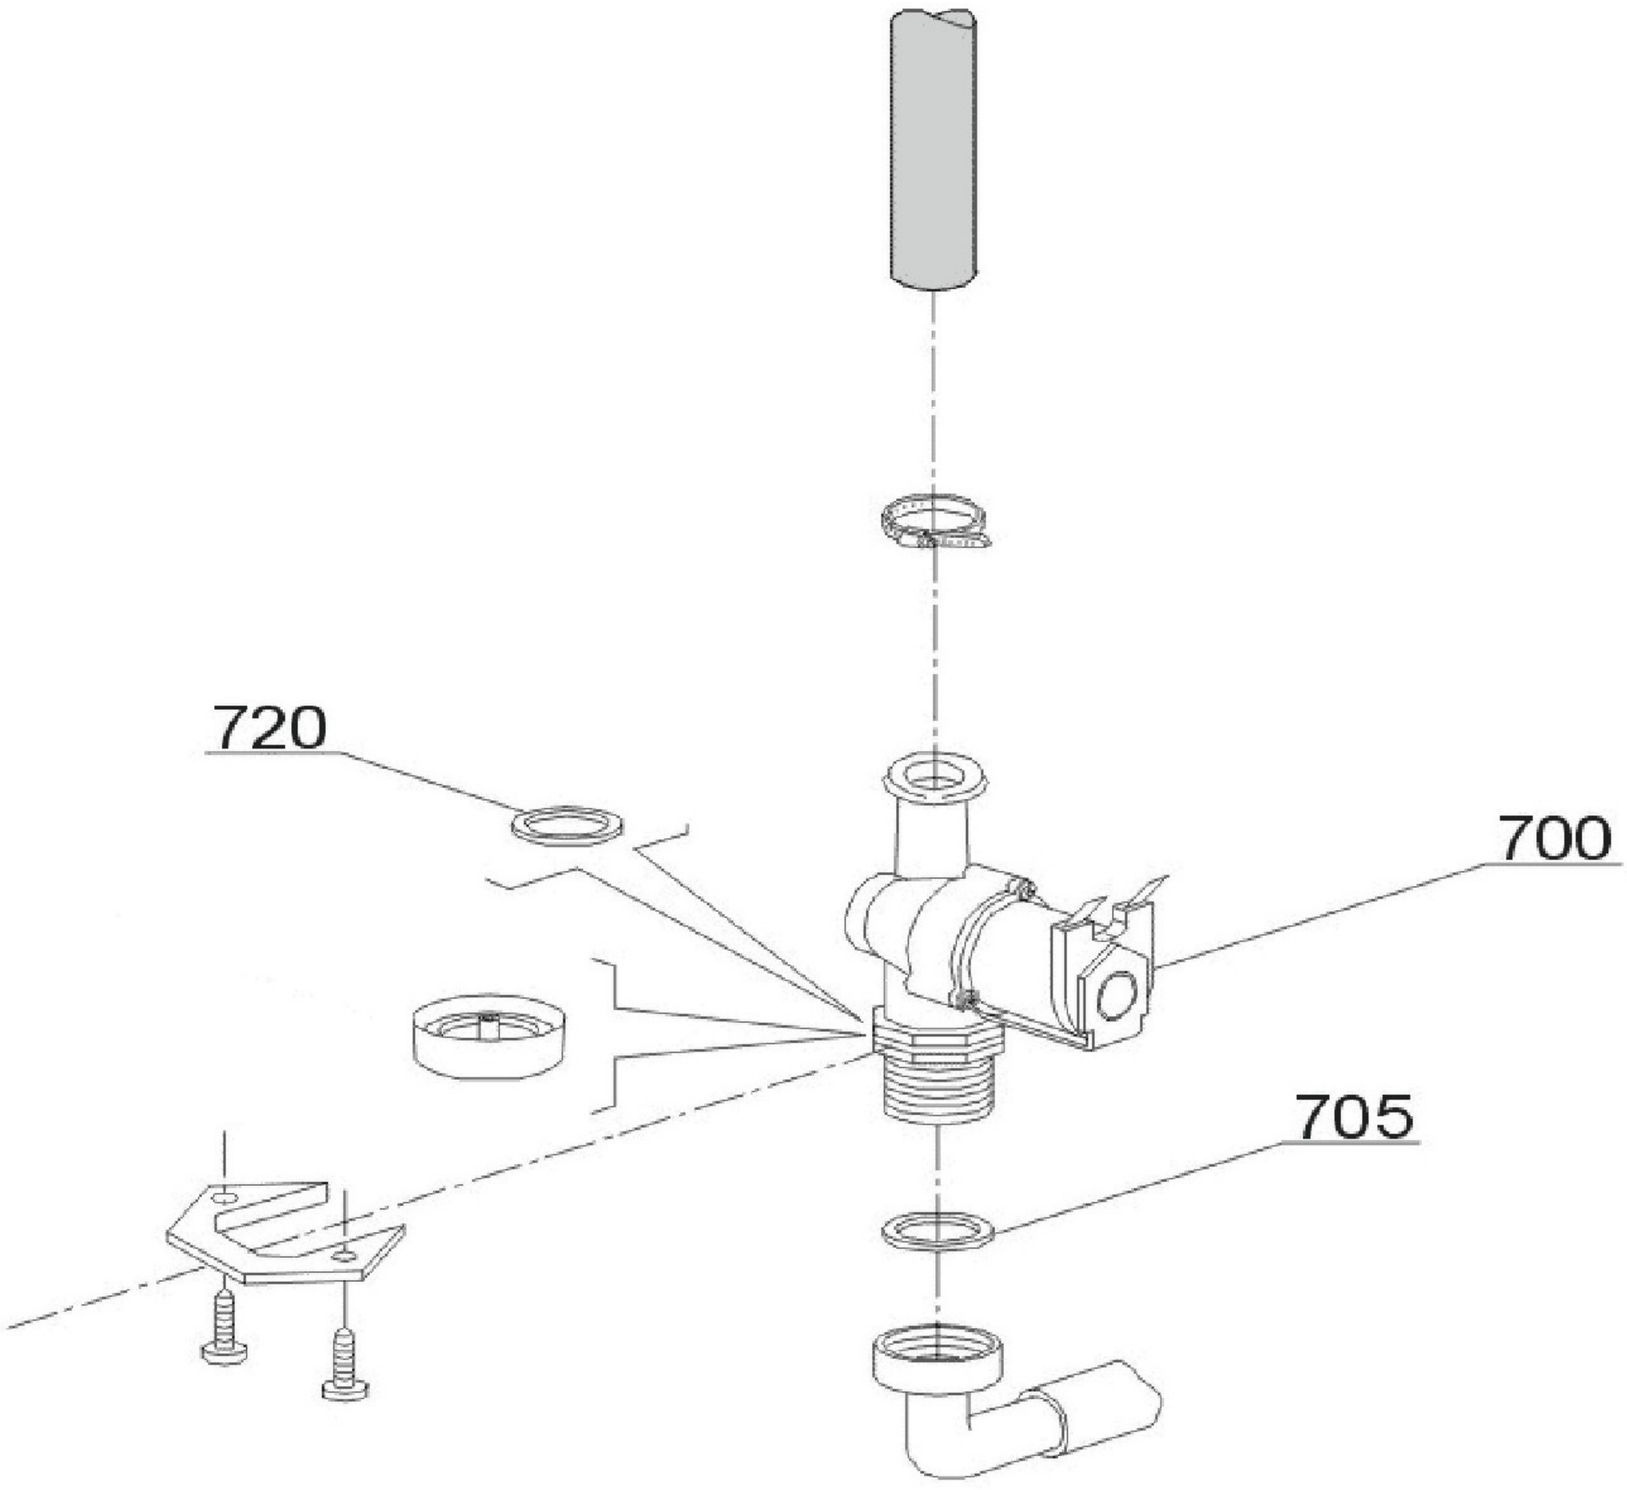


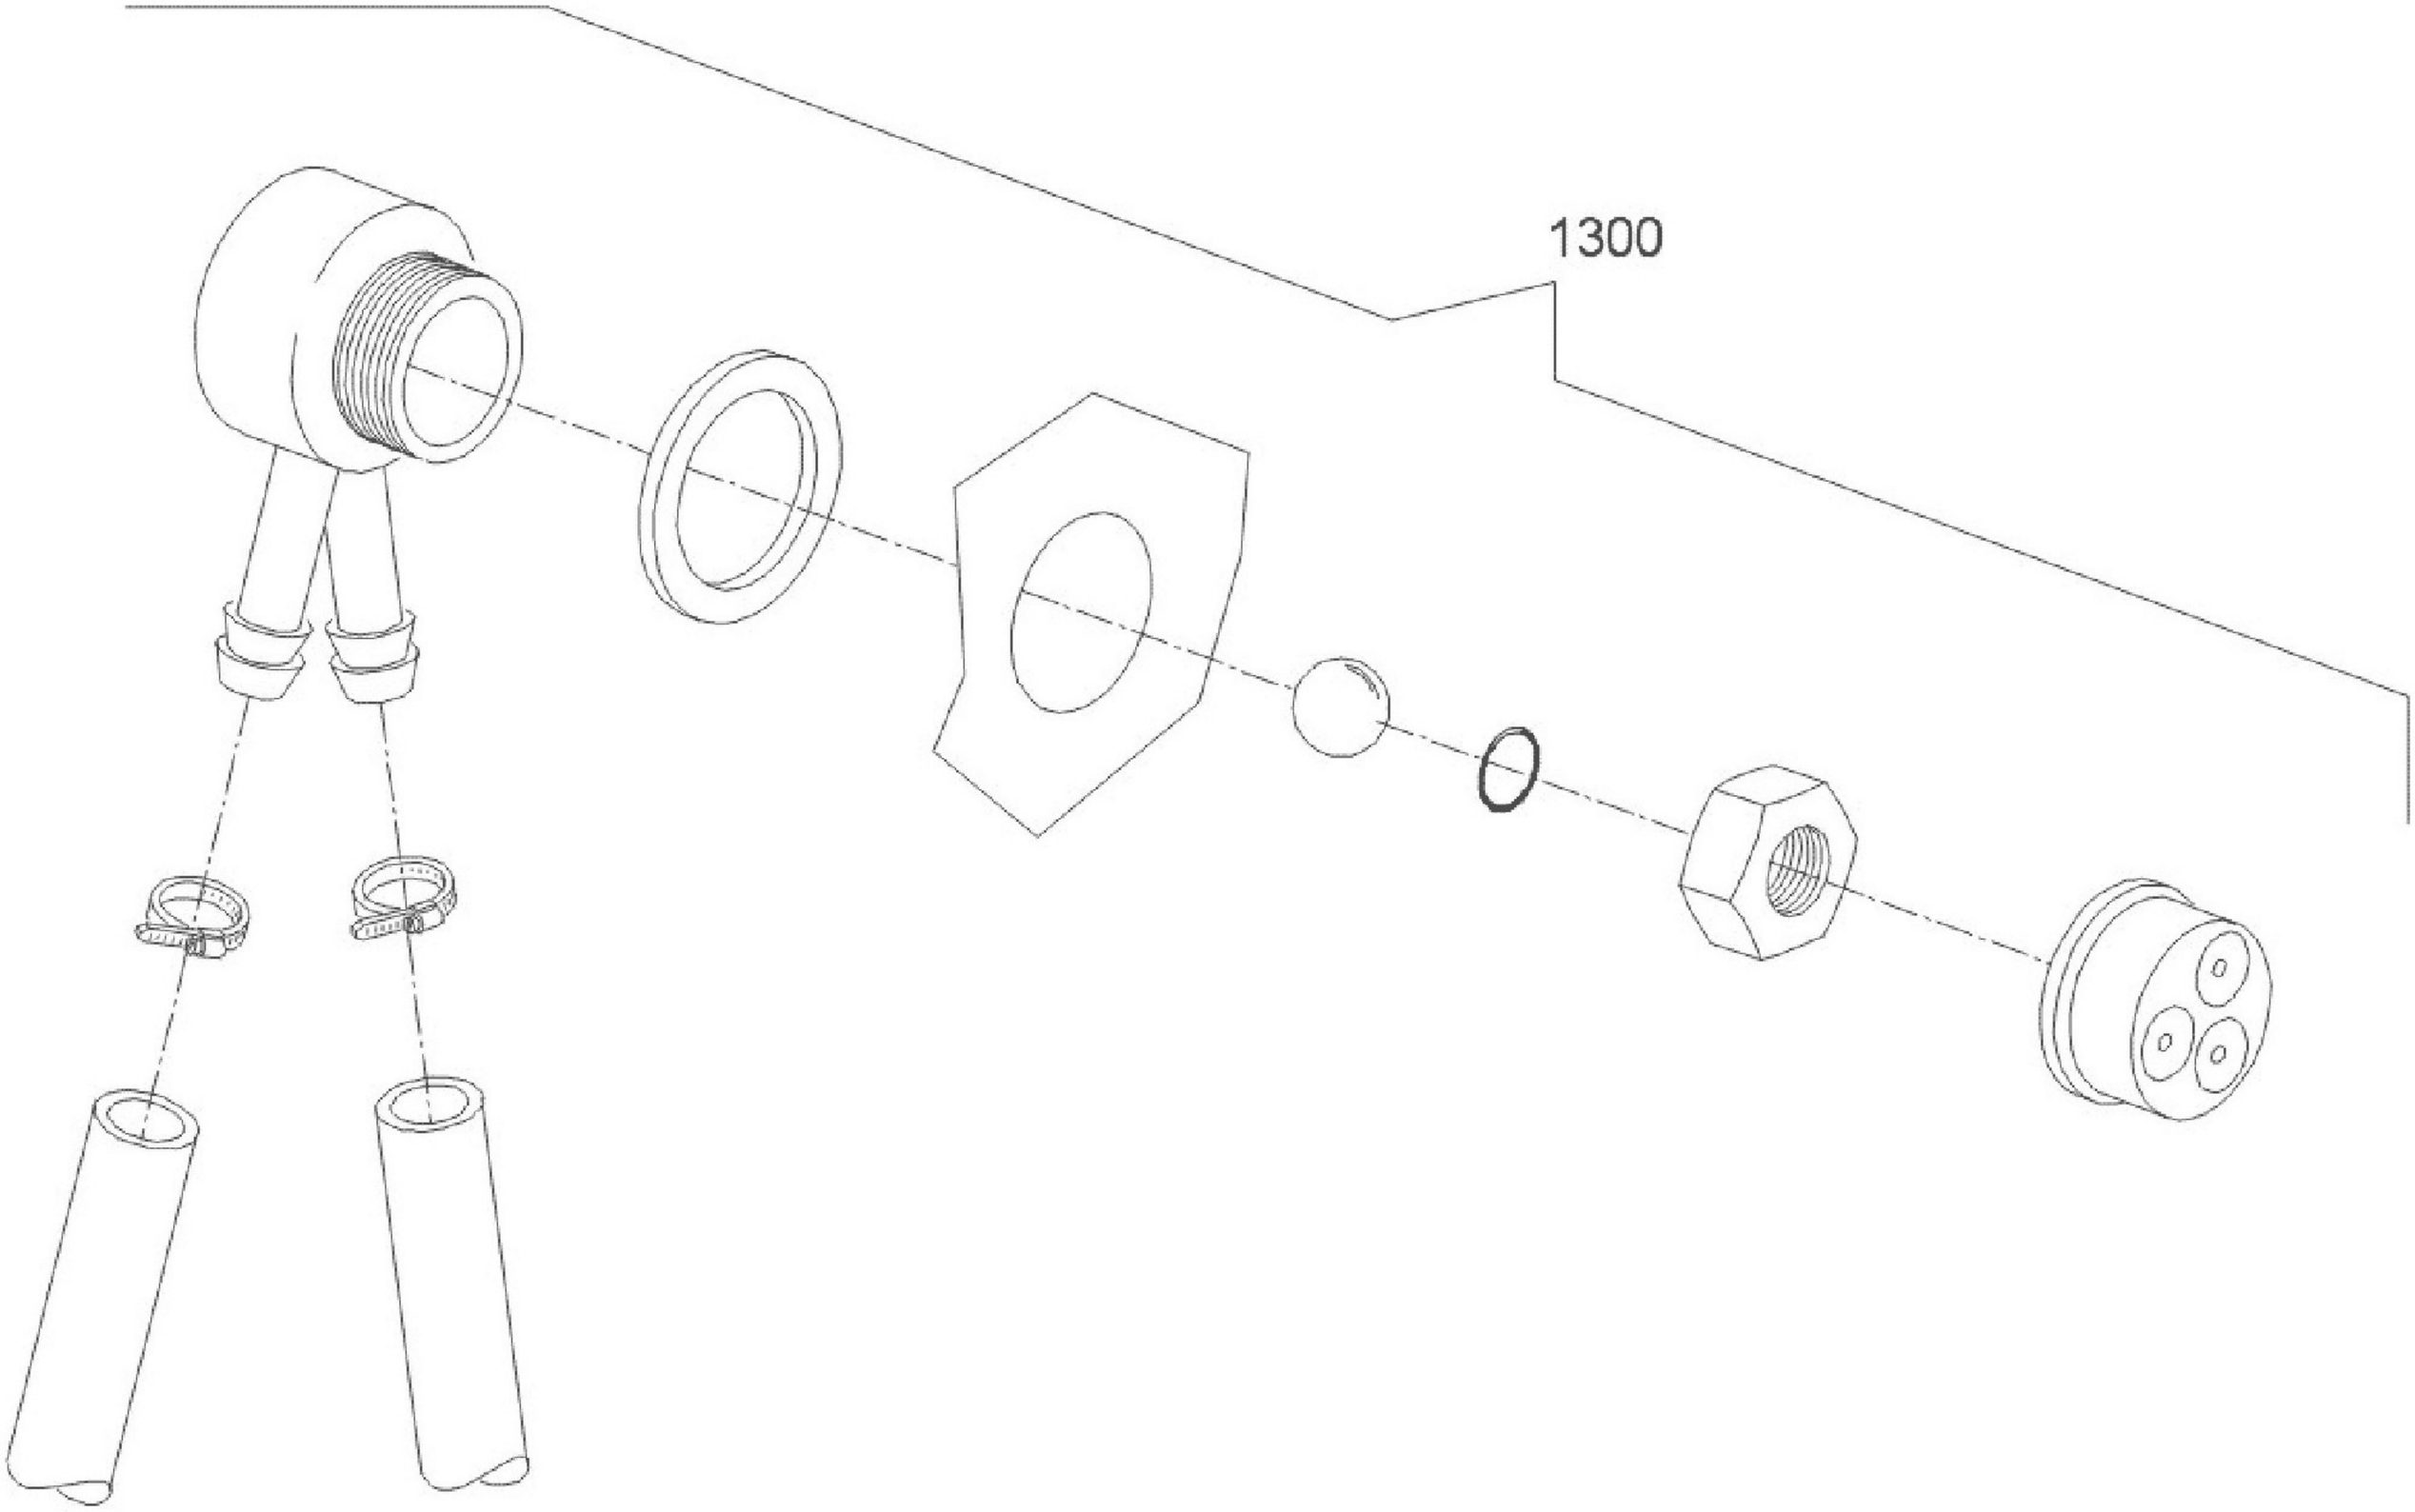

08_005_e


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006860 - GRUPPO DOSATORE BRILLANTANTE - 01-03-2006 » 01-10-2007

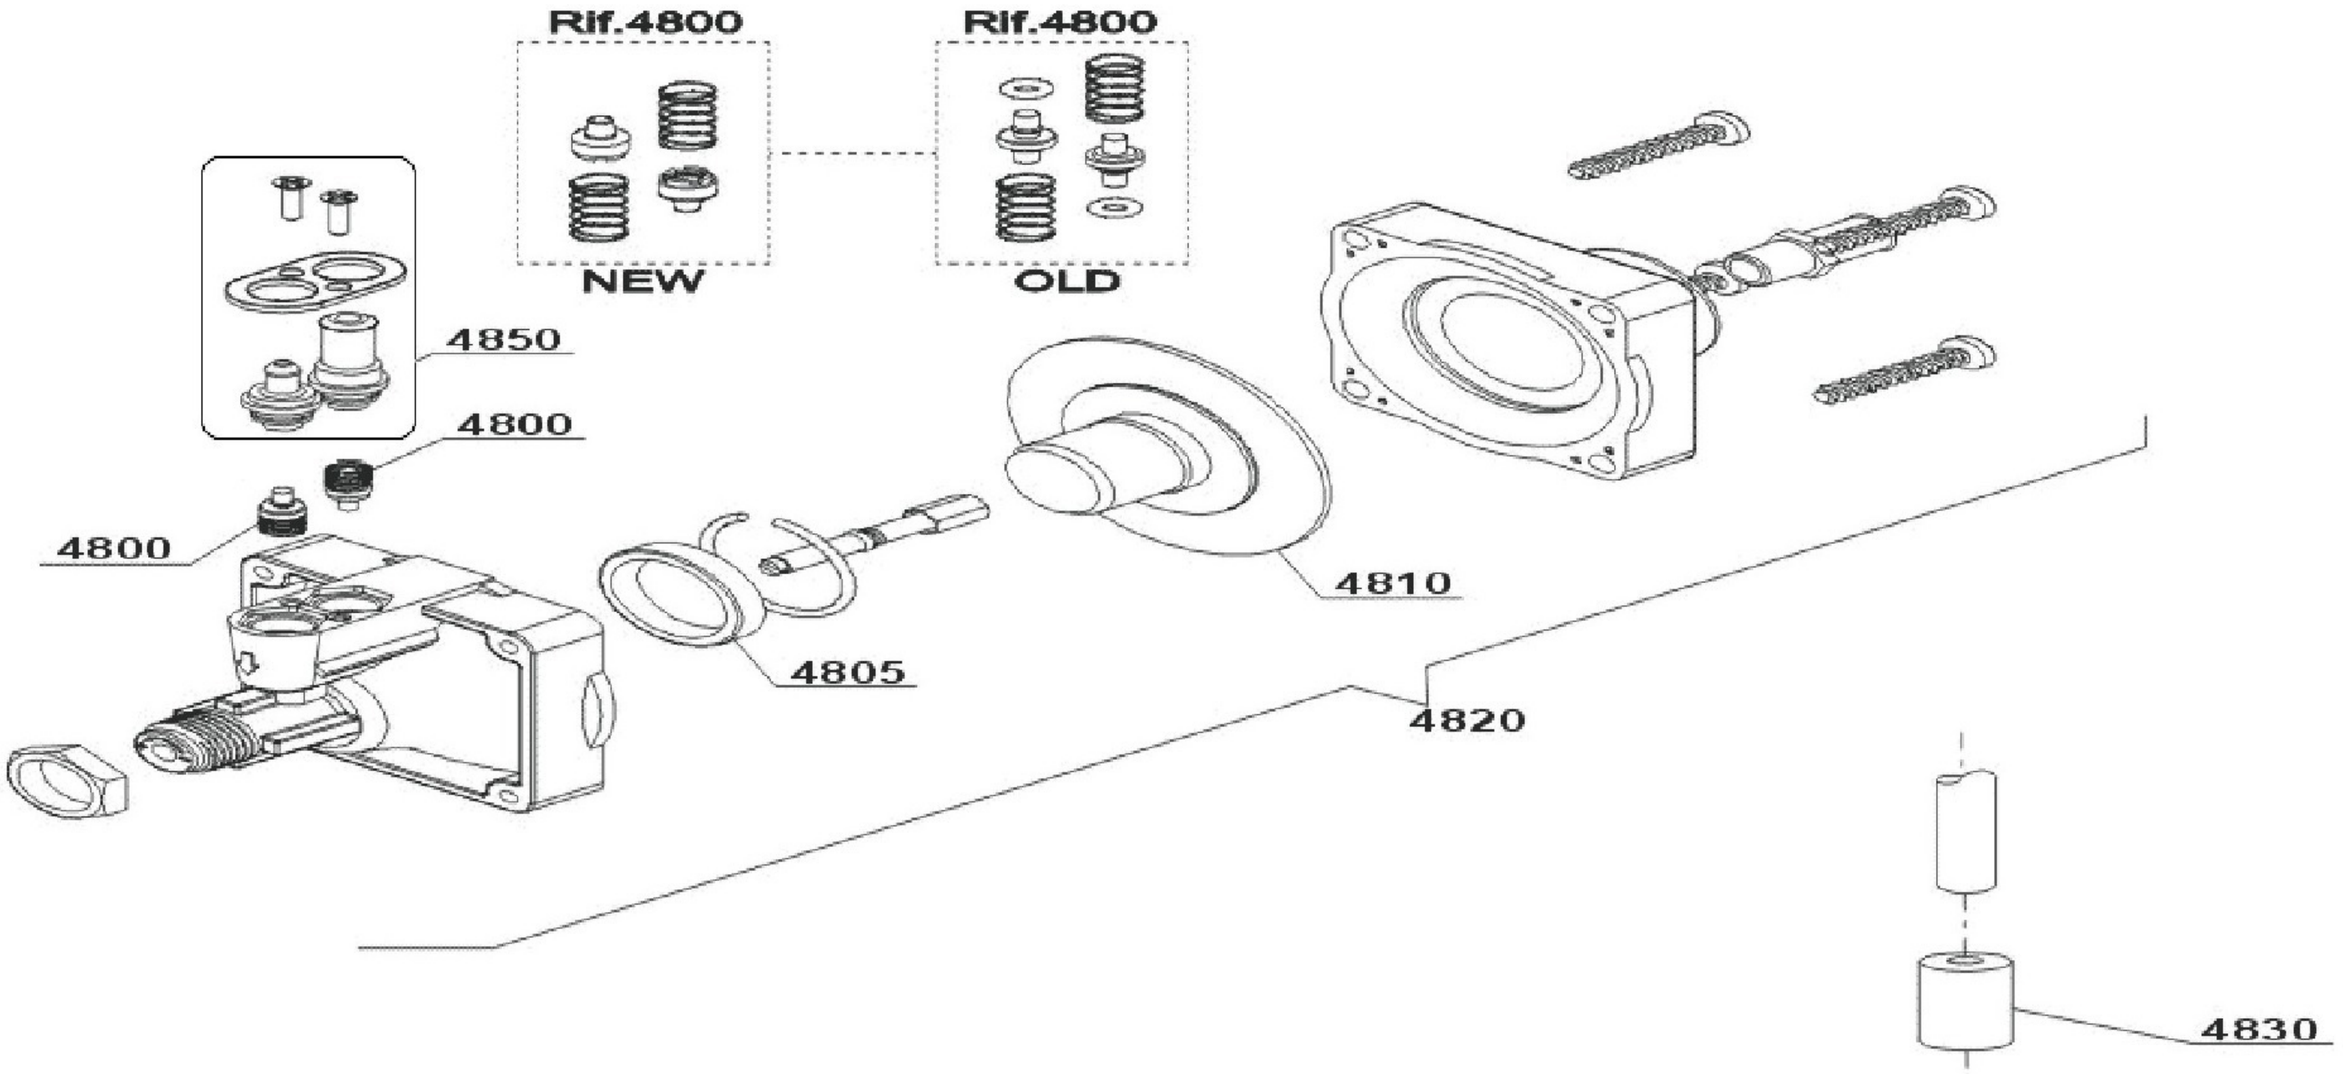


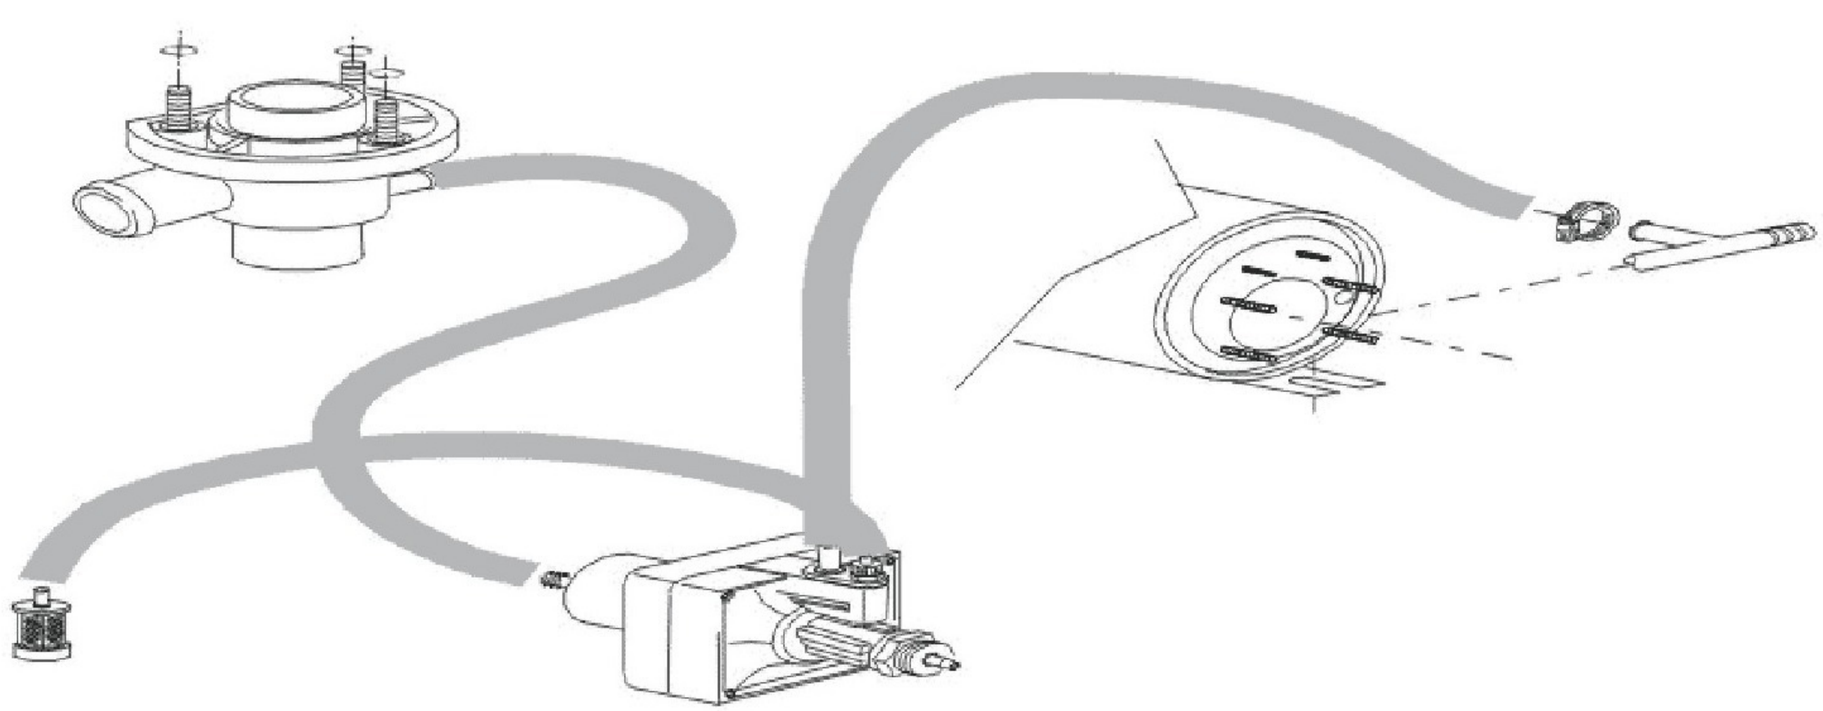


10_004_e


11_002_e

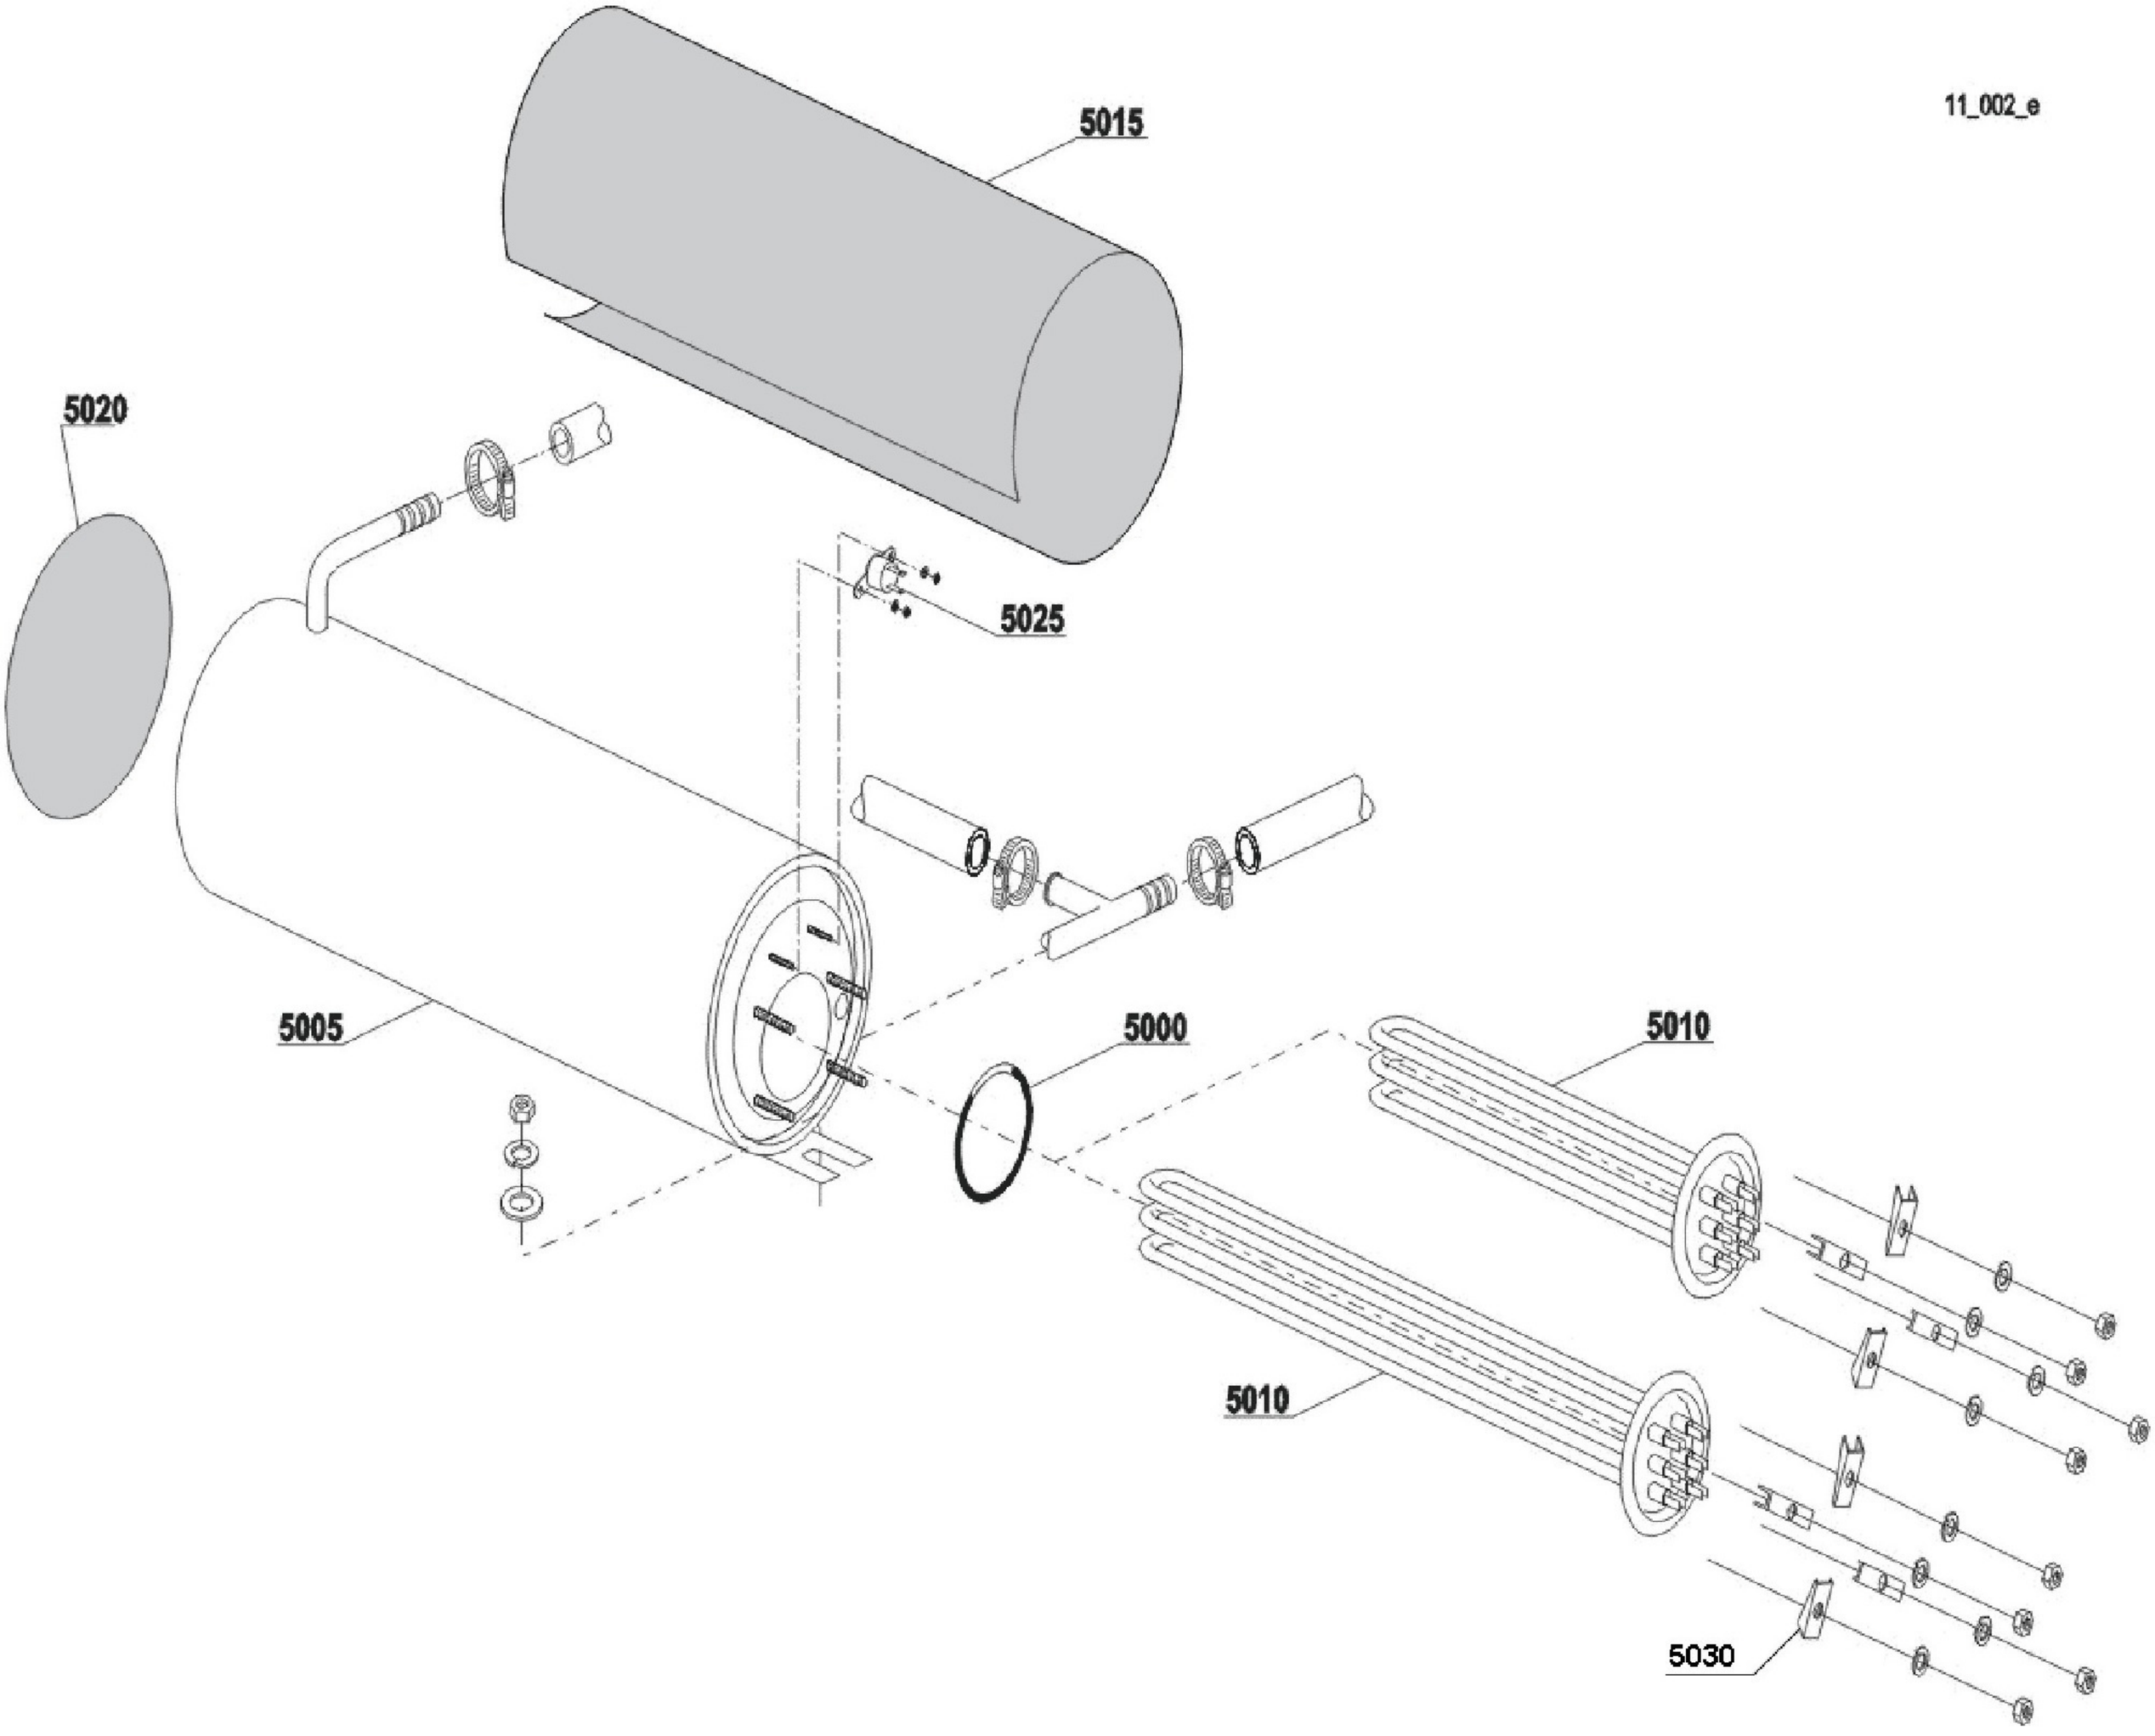

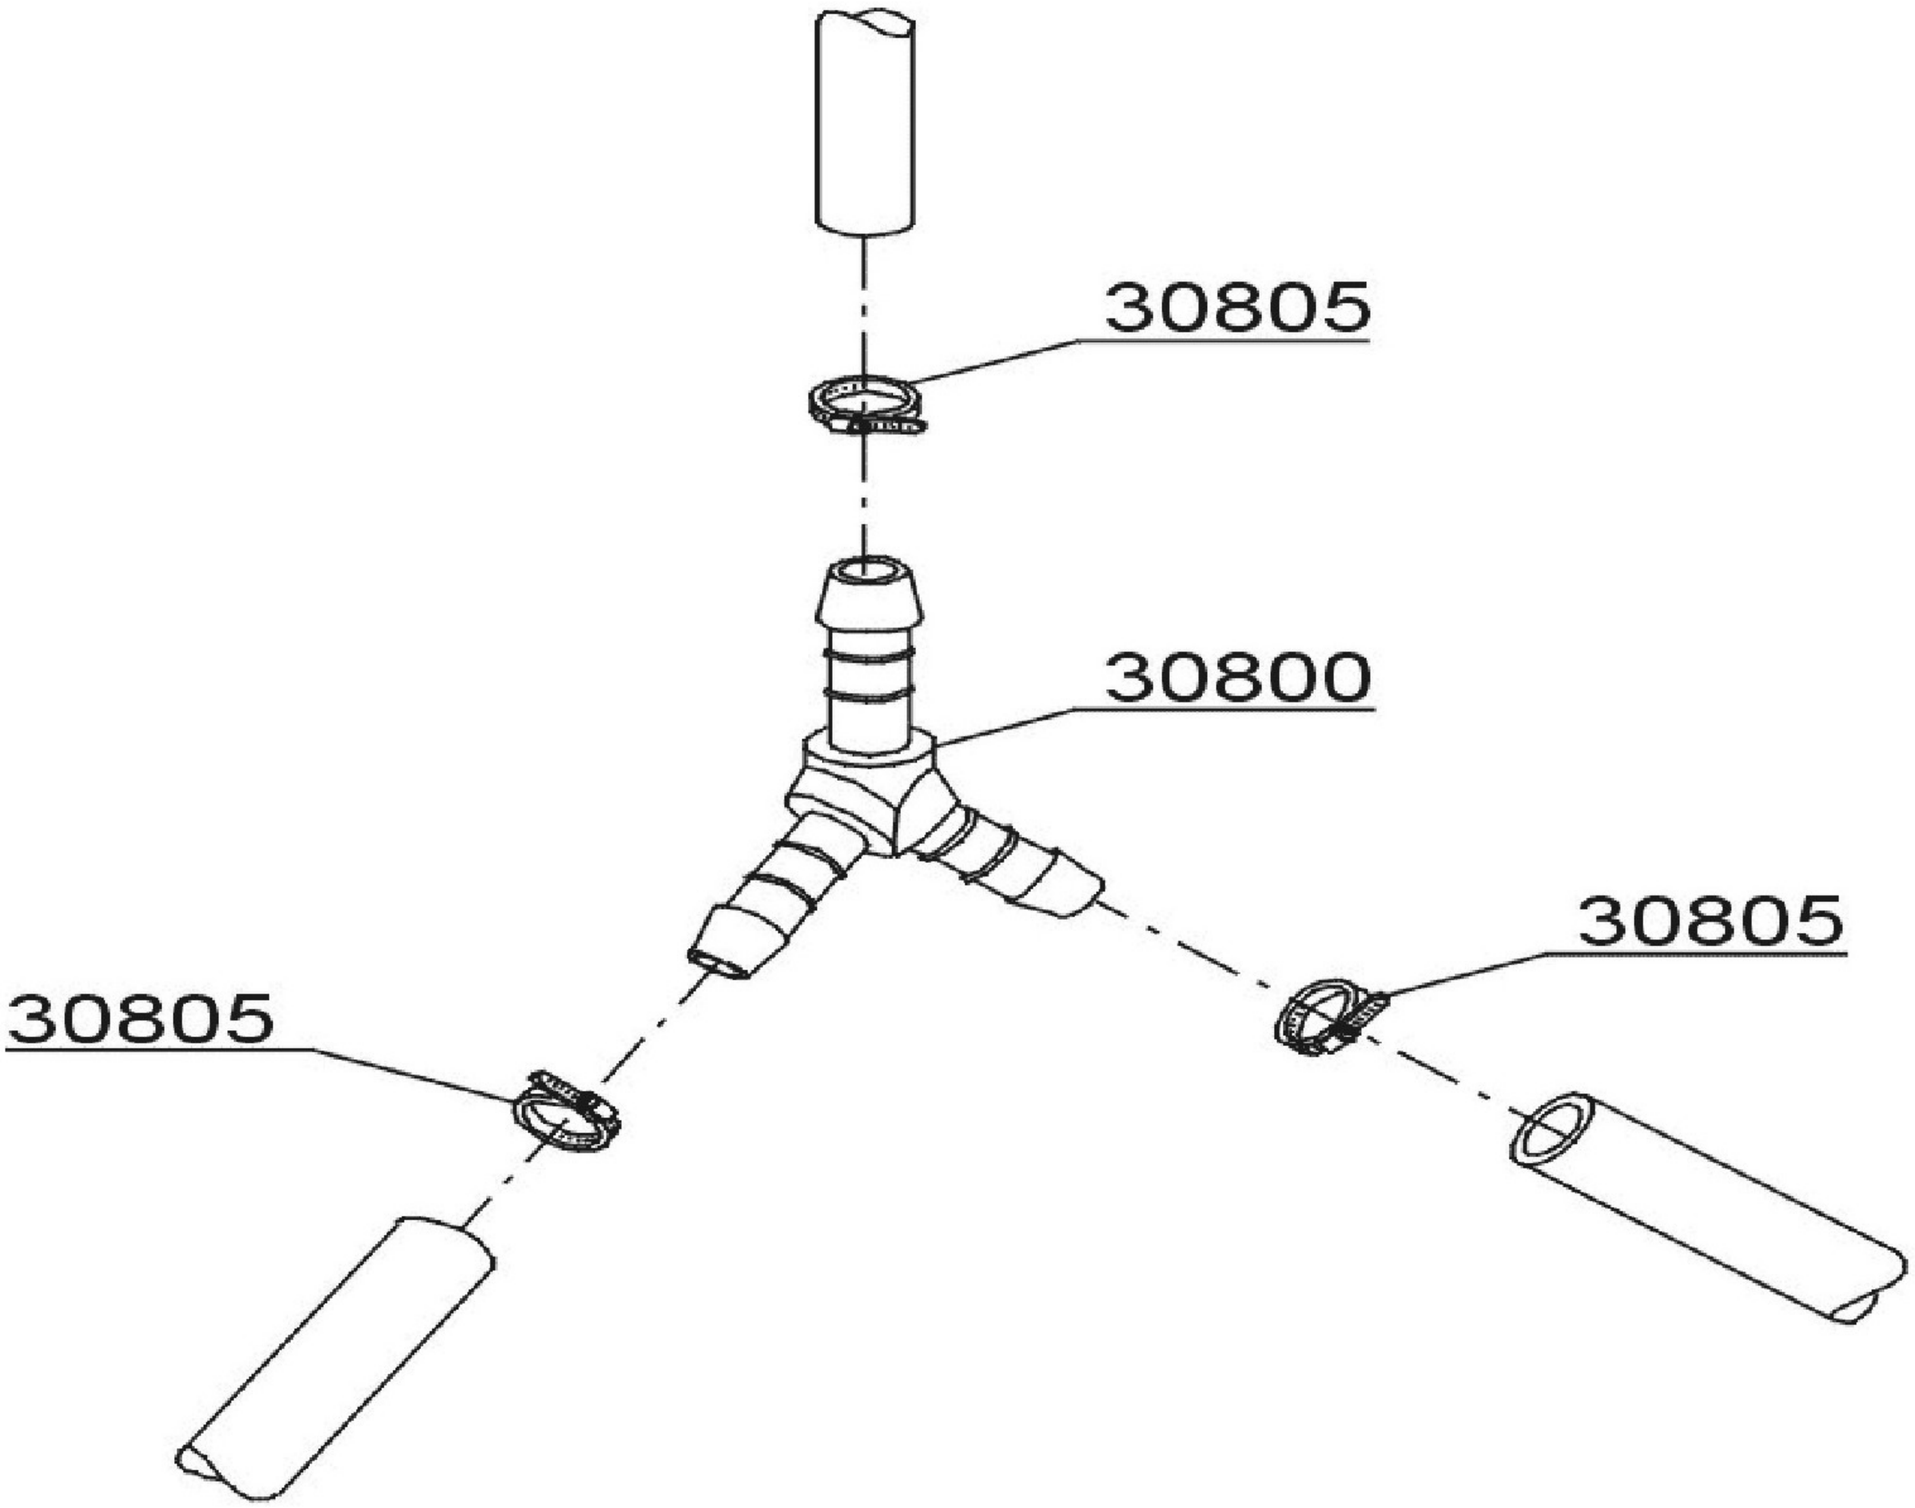
30805
30800
30805
30805


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006890 - POMPA LAVAGGIO - 01-03-2006 » 01-10-2007

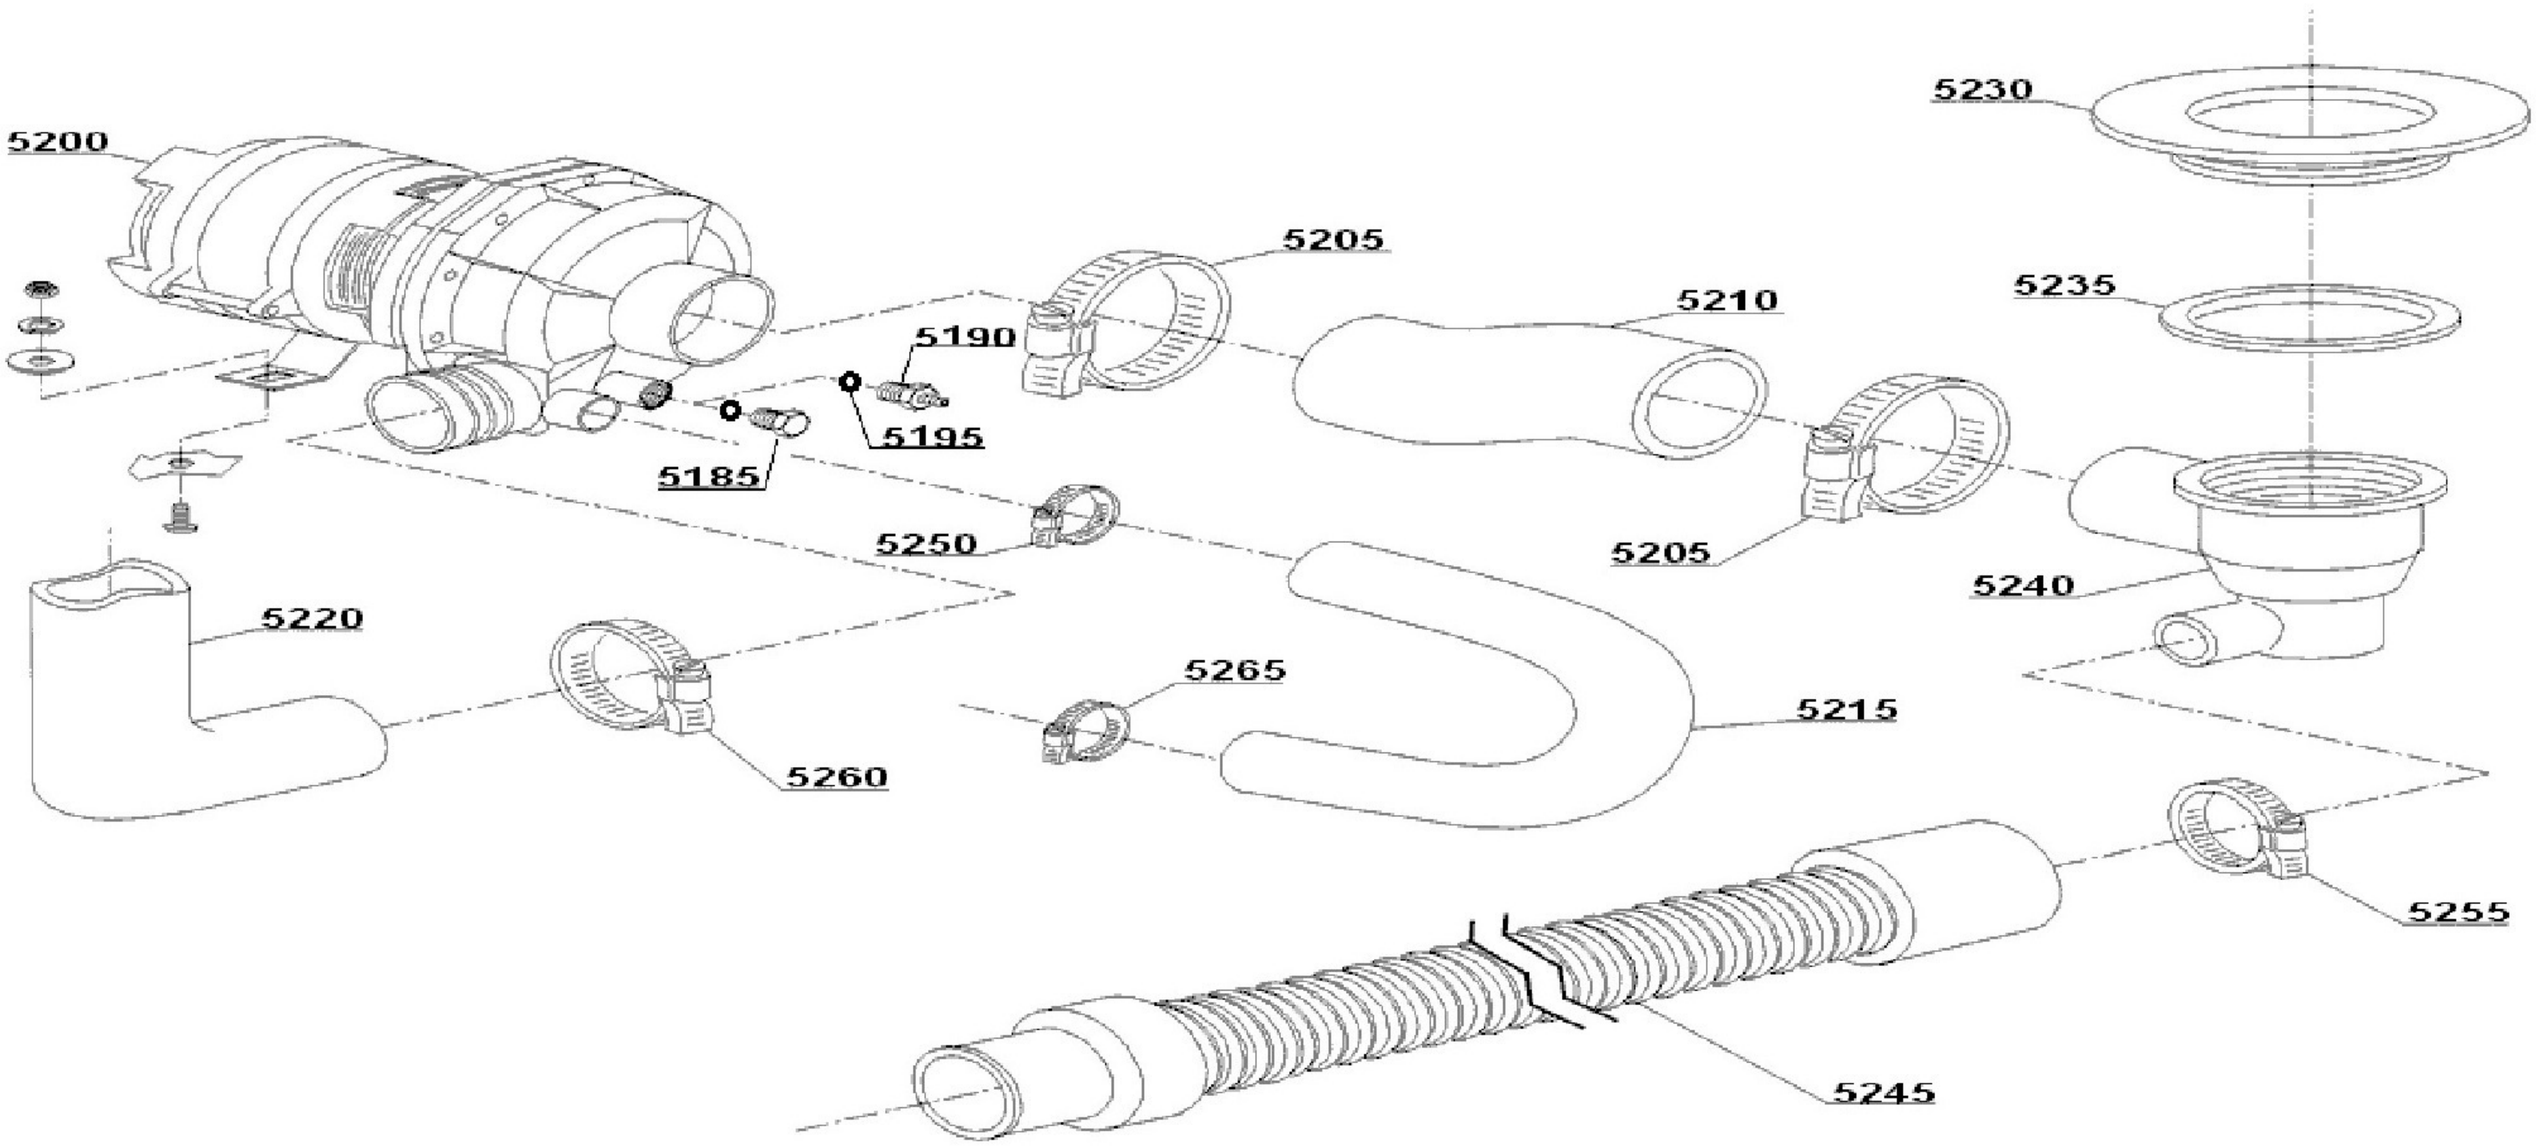


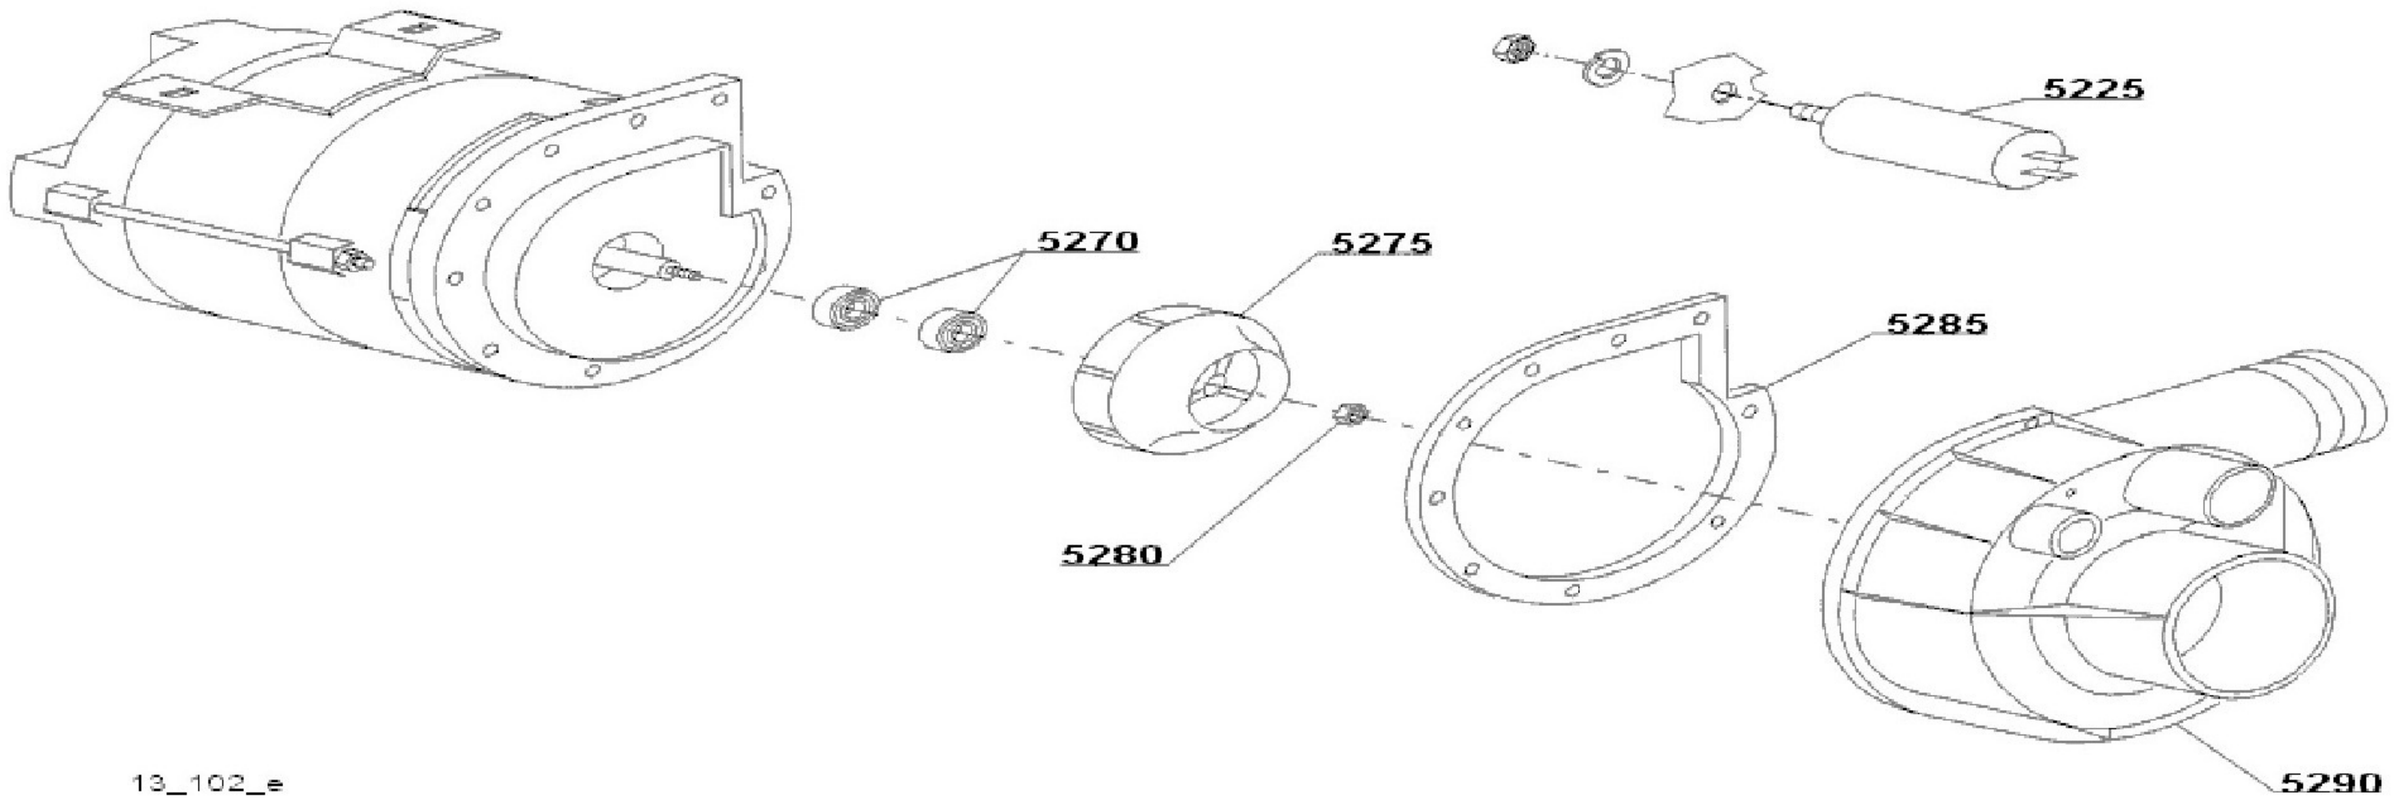


13_102_e

ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60 - G006910 - GRUPPO PRESSOSTATO CON GABBIA D'ARIA - 01-03-2006 » 01-10-2007

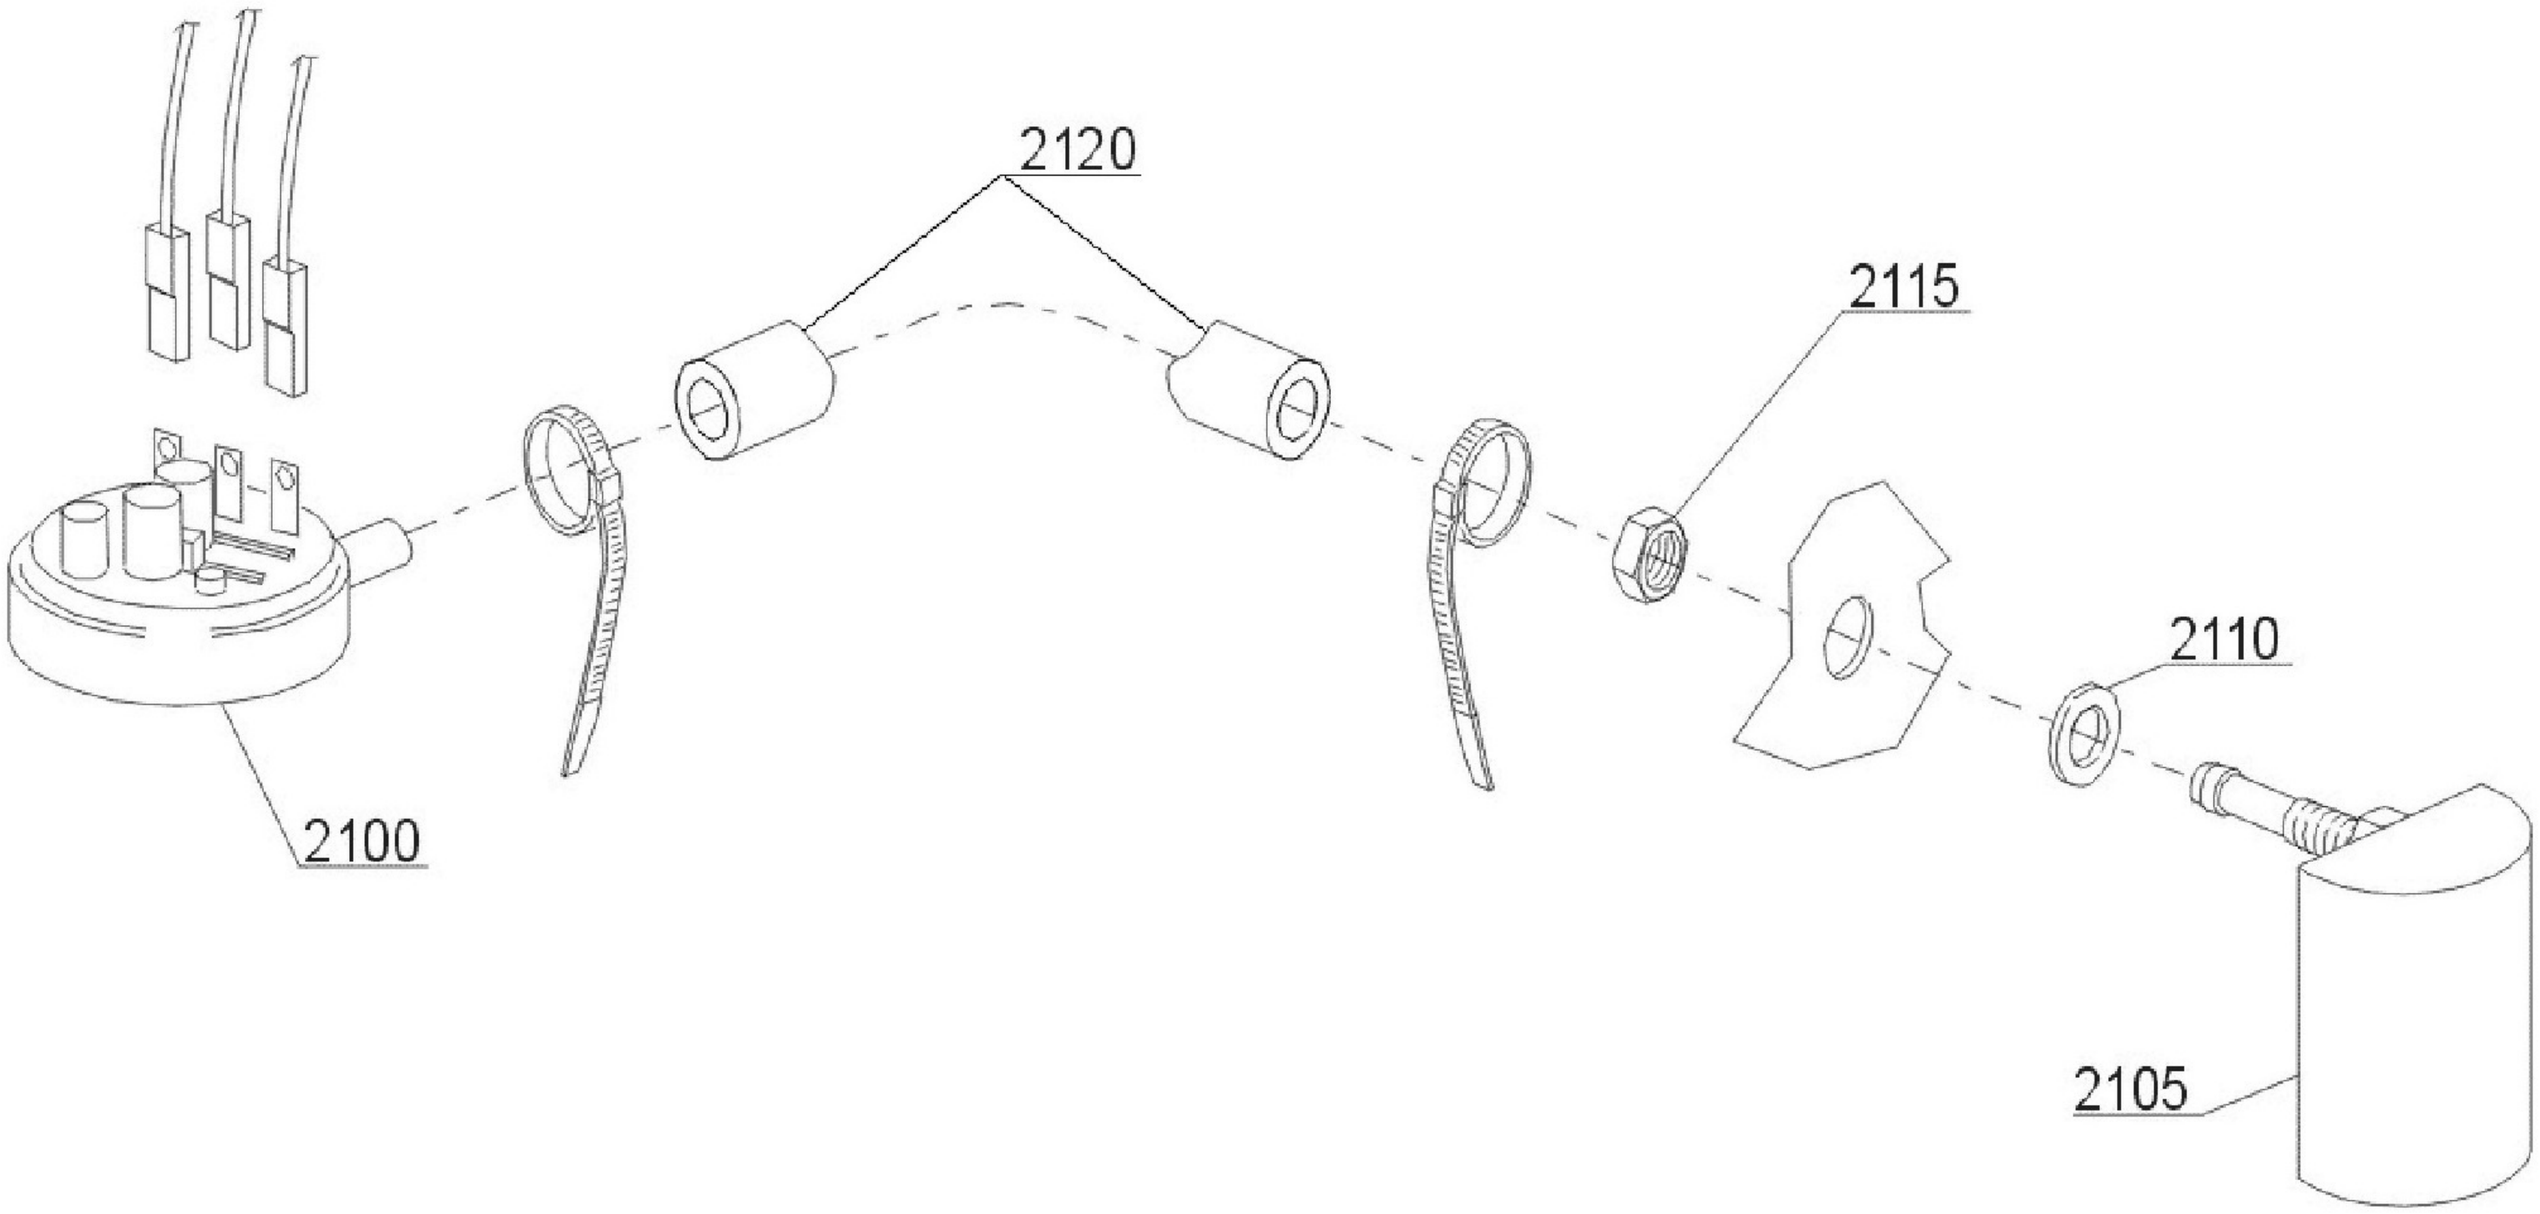

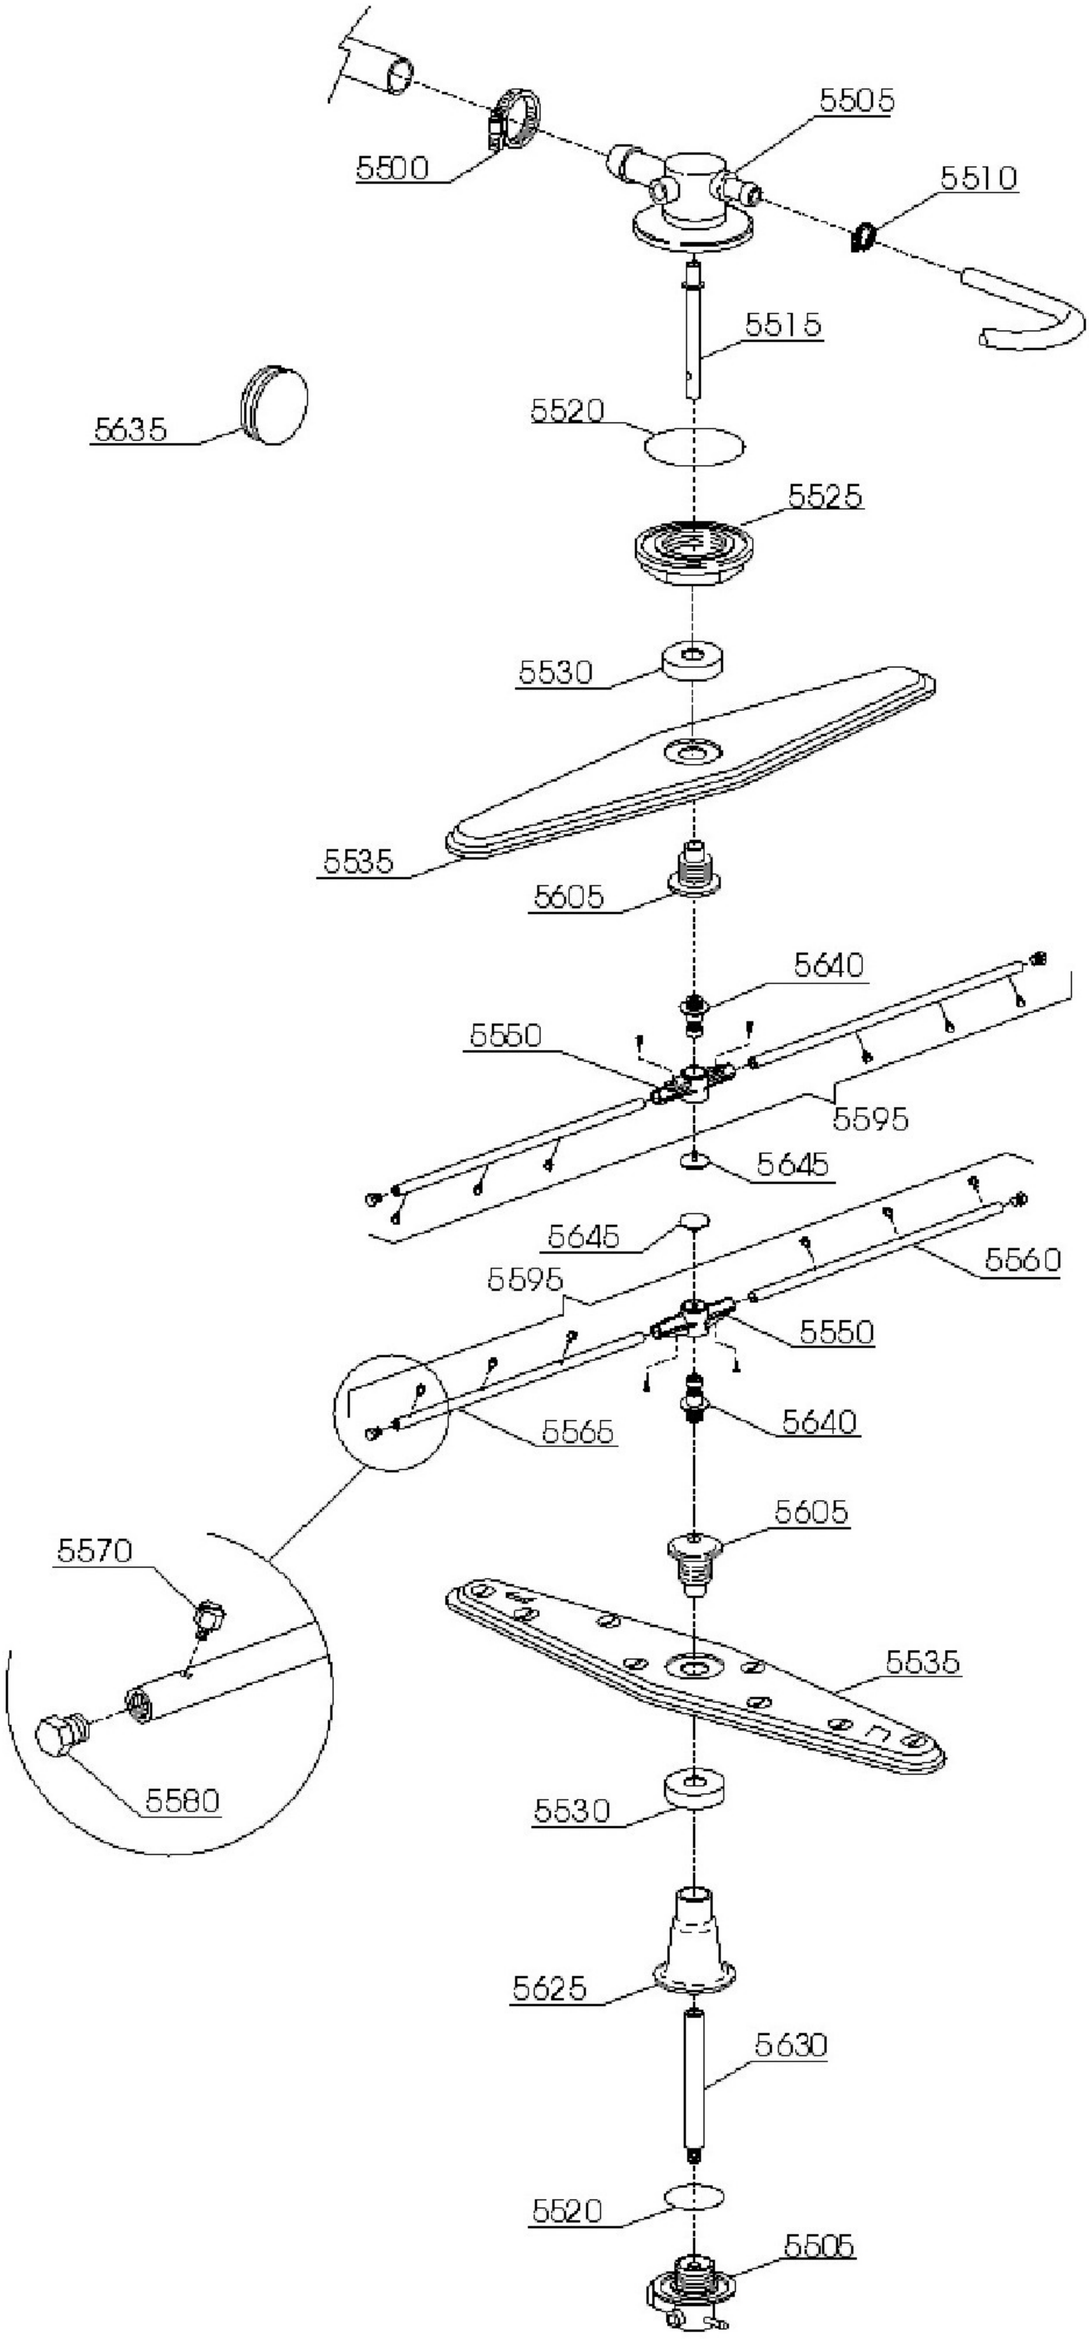
5505
5500
5510
5515
5635
5520
5525
5530
5535
5605
5640
5550
5595
5645
5645
5560
5595
5550
5565
5640
5605
5570
5535
5580
5530
5625
5630
5520
5505

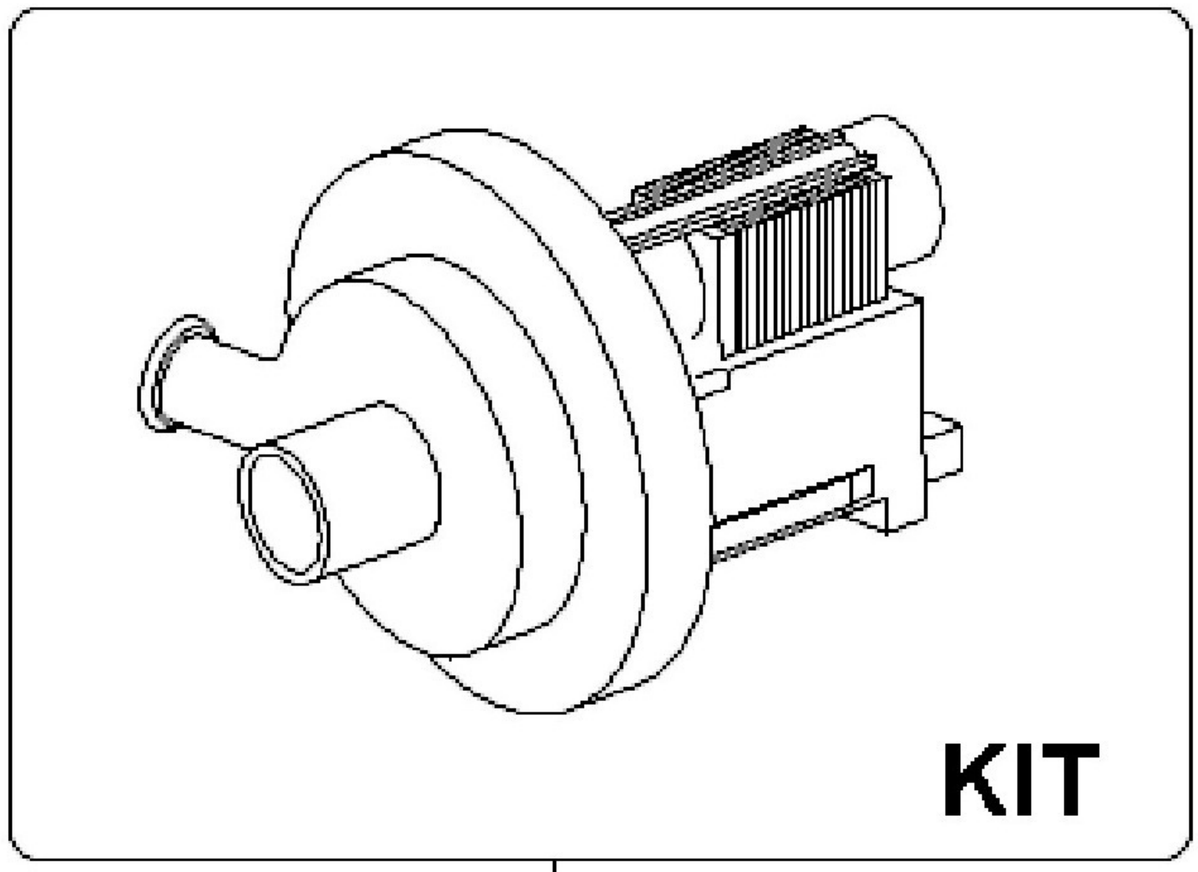

1