
Electrolux


Reservdelskatalog

Spare Parts Catalogue

Ersatzteilliste

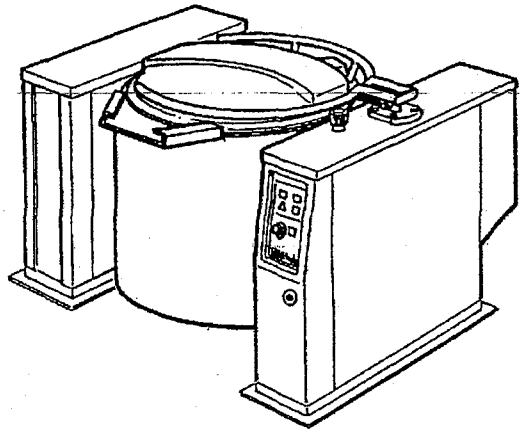

EBS
EBA

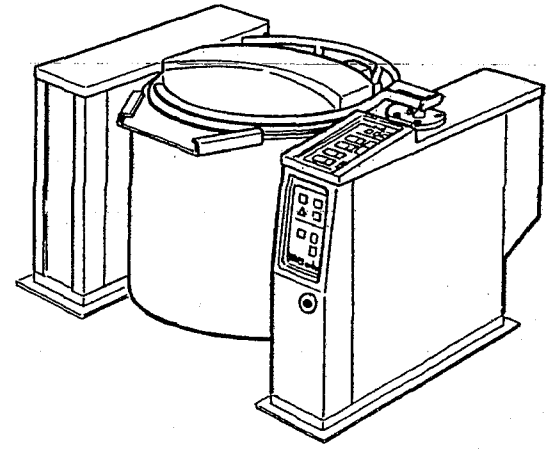

EBA-C

EBS, EBA, EBA-C

Kokgryta

Boiling pan

Kochkessel

4-093

DOC. NO. 478 16 02-17
EDITION 5 06.97

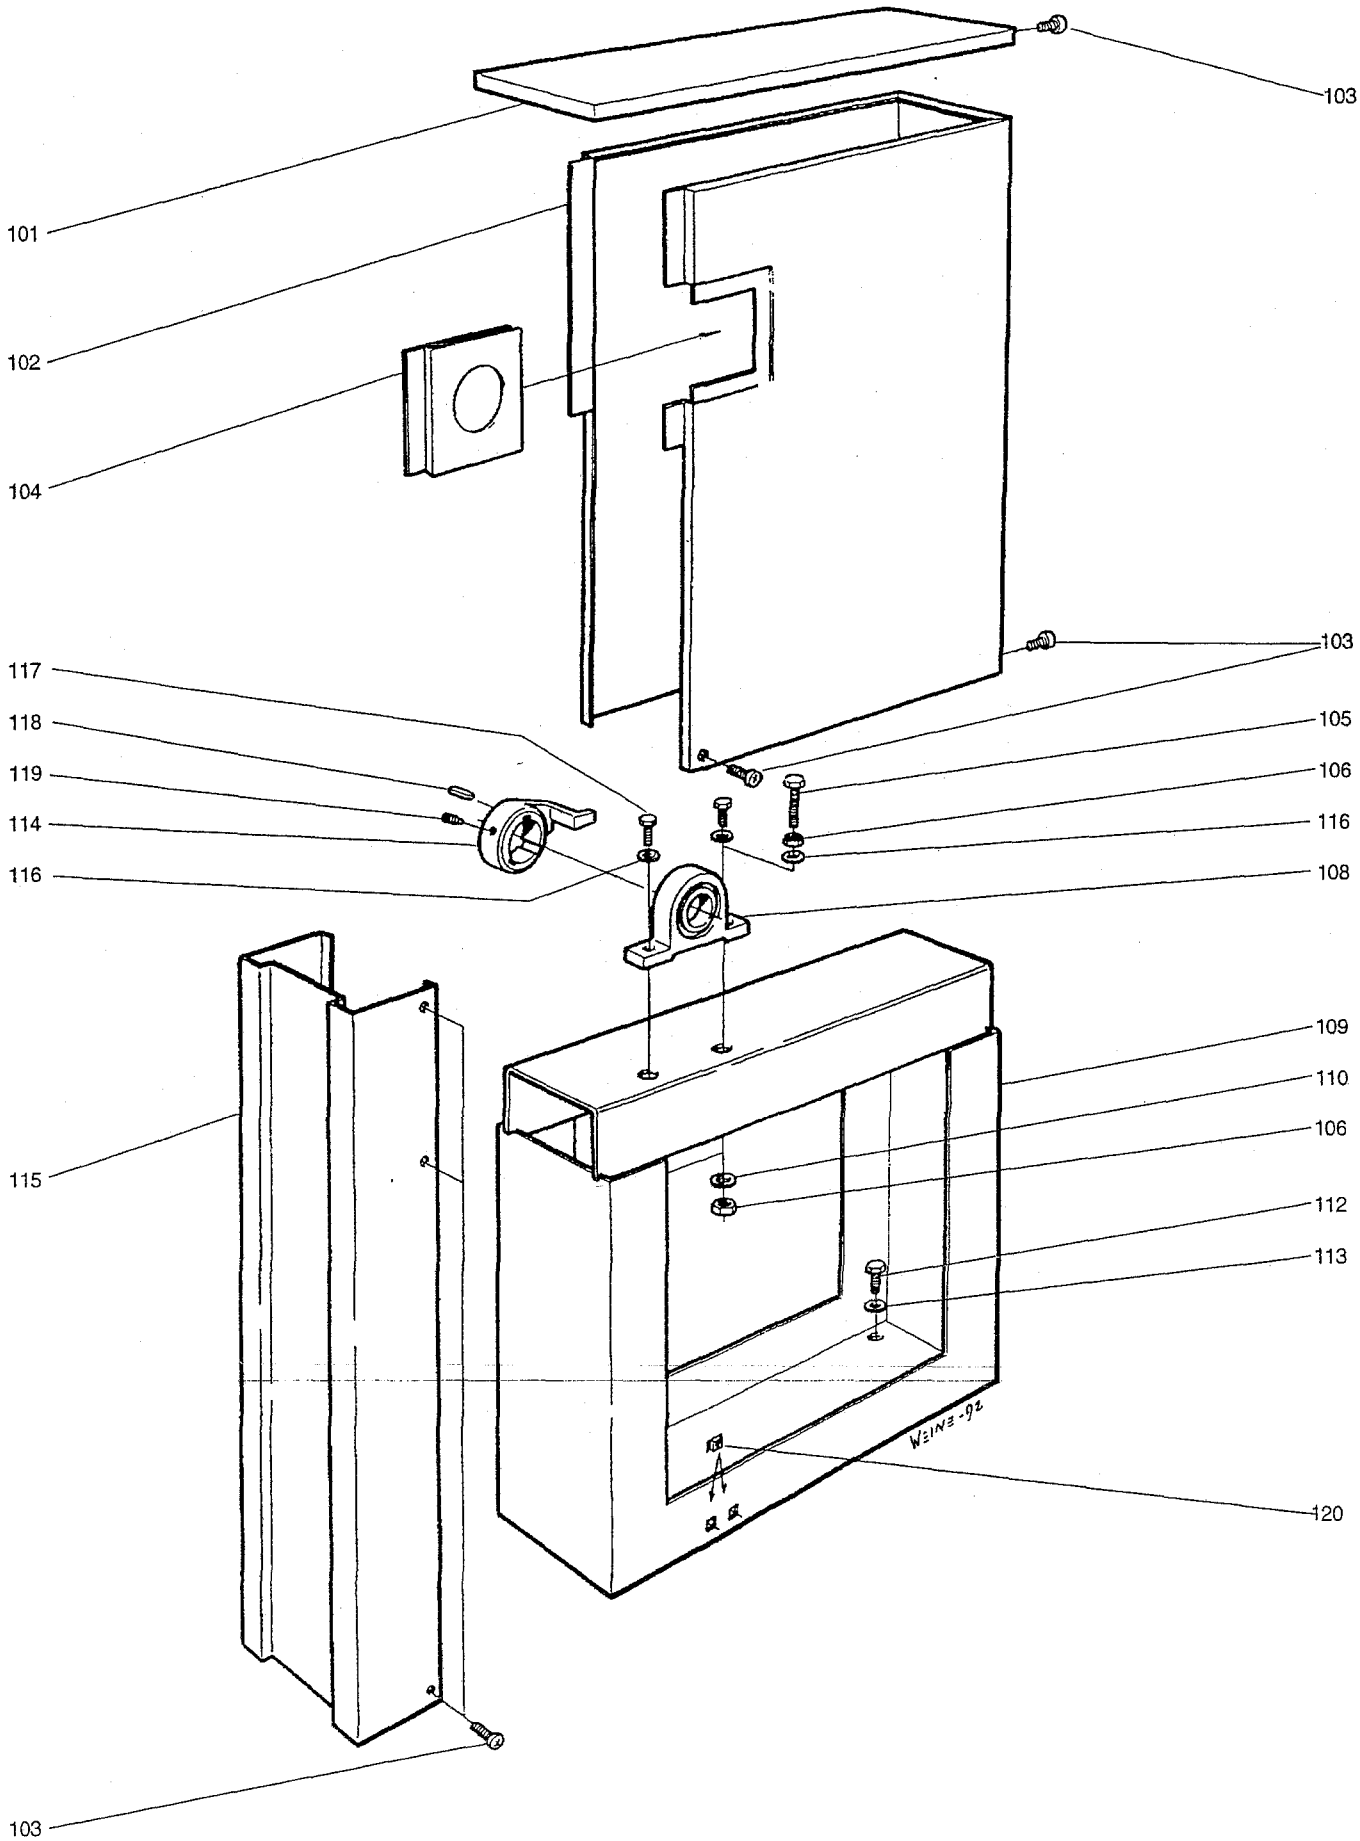


ILLUSTRATION **210 50**

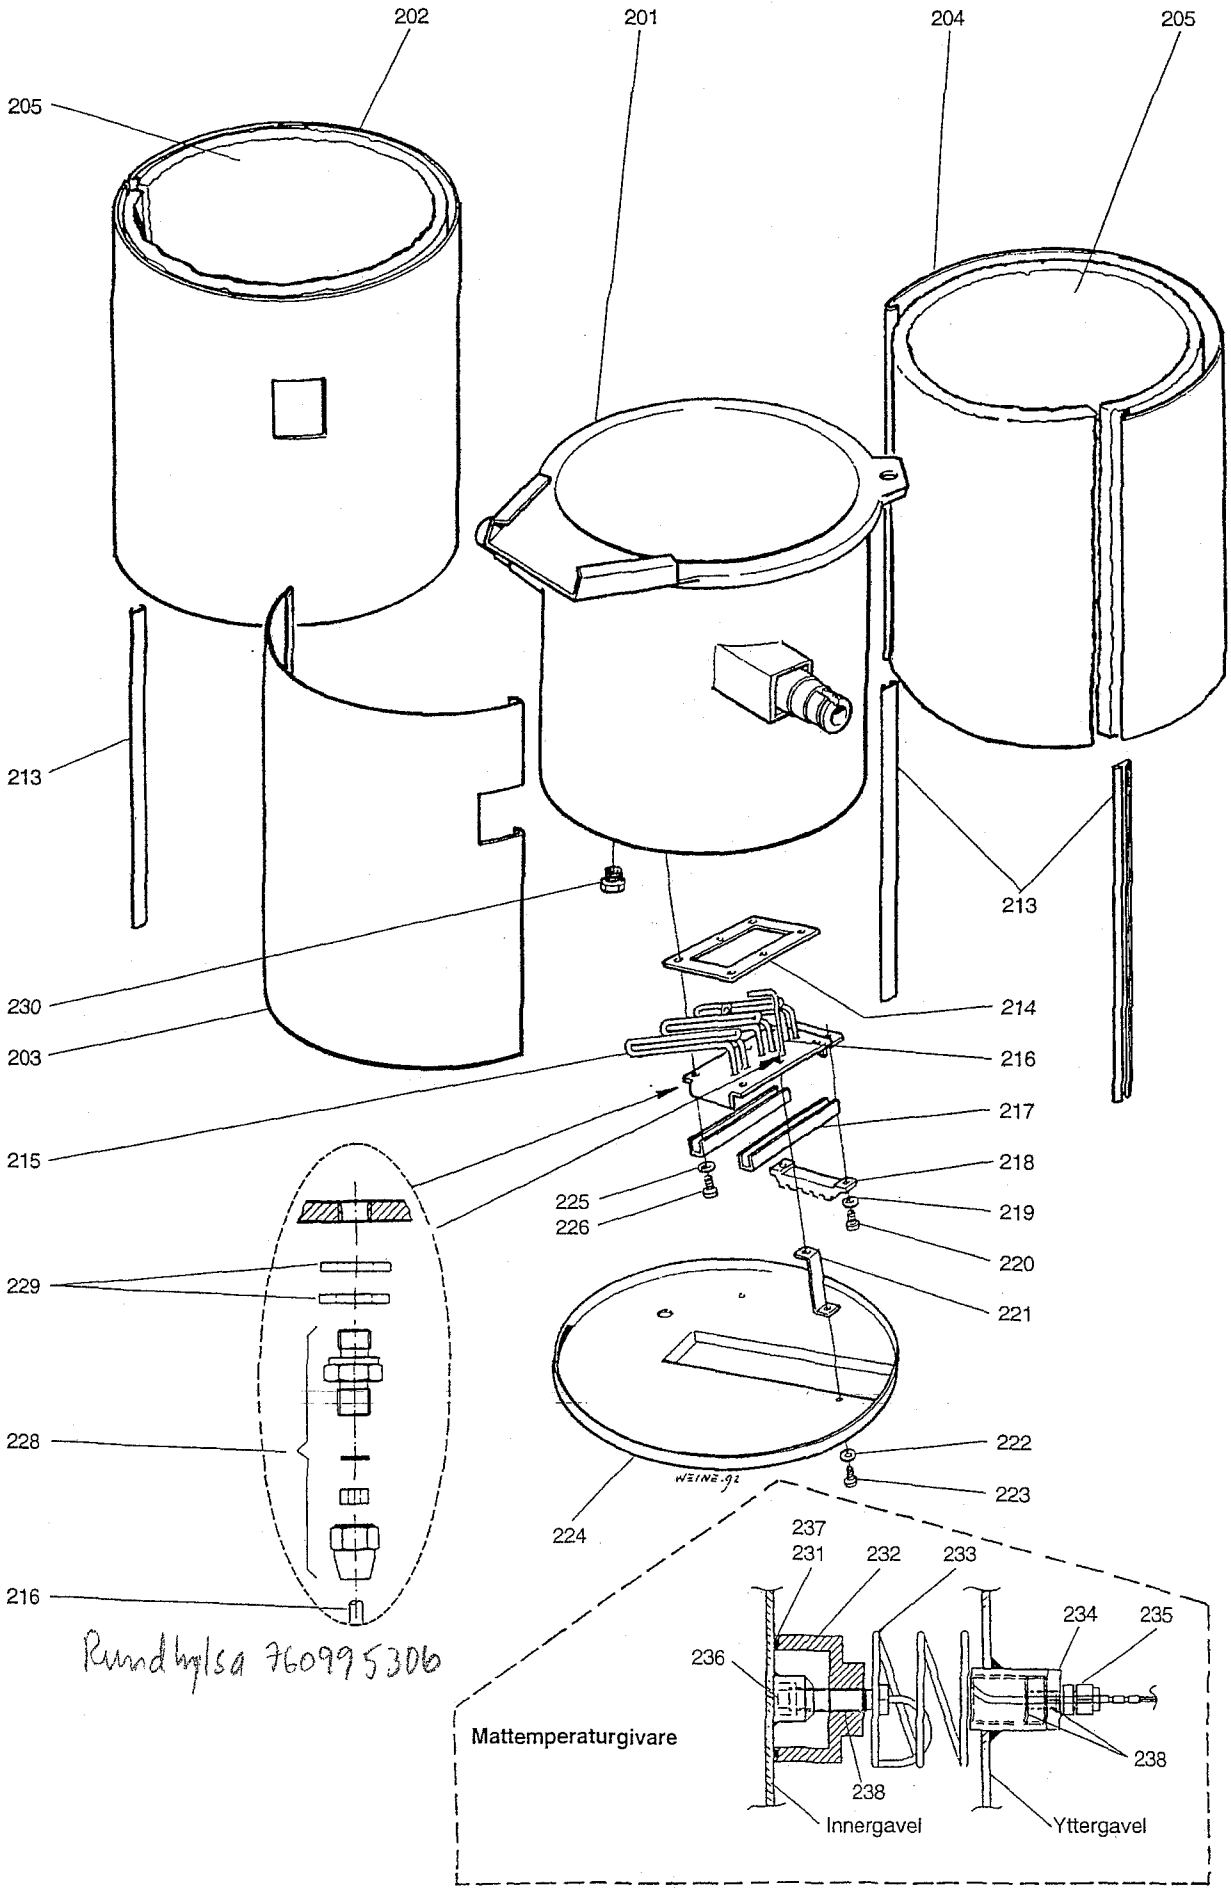


ILLUSTRATION 211 63



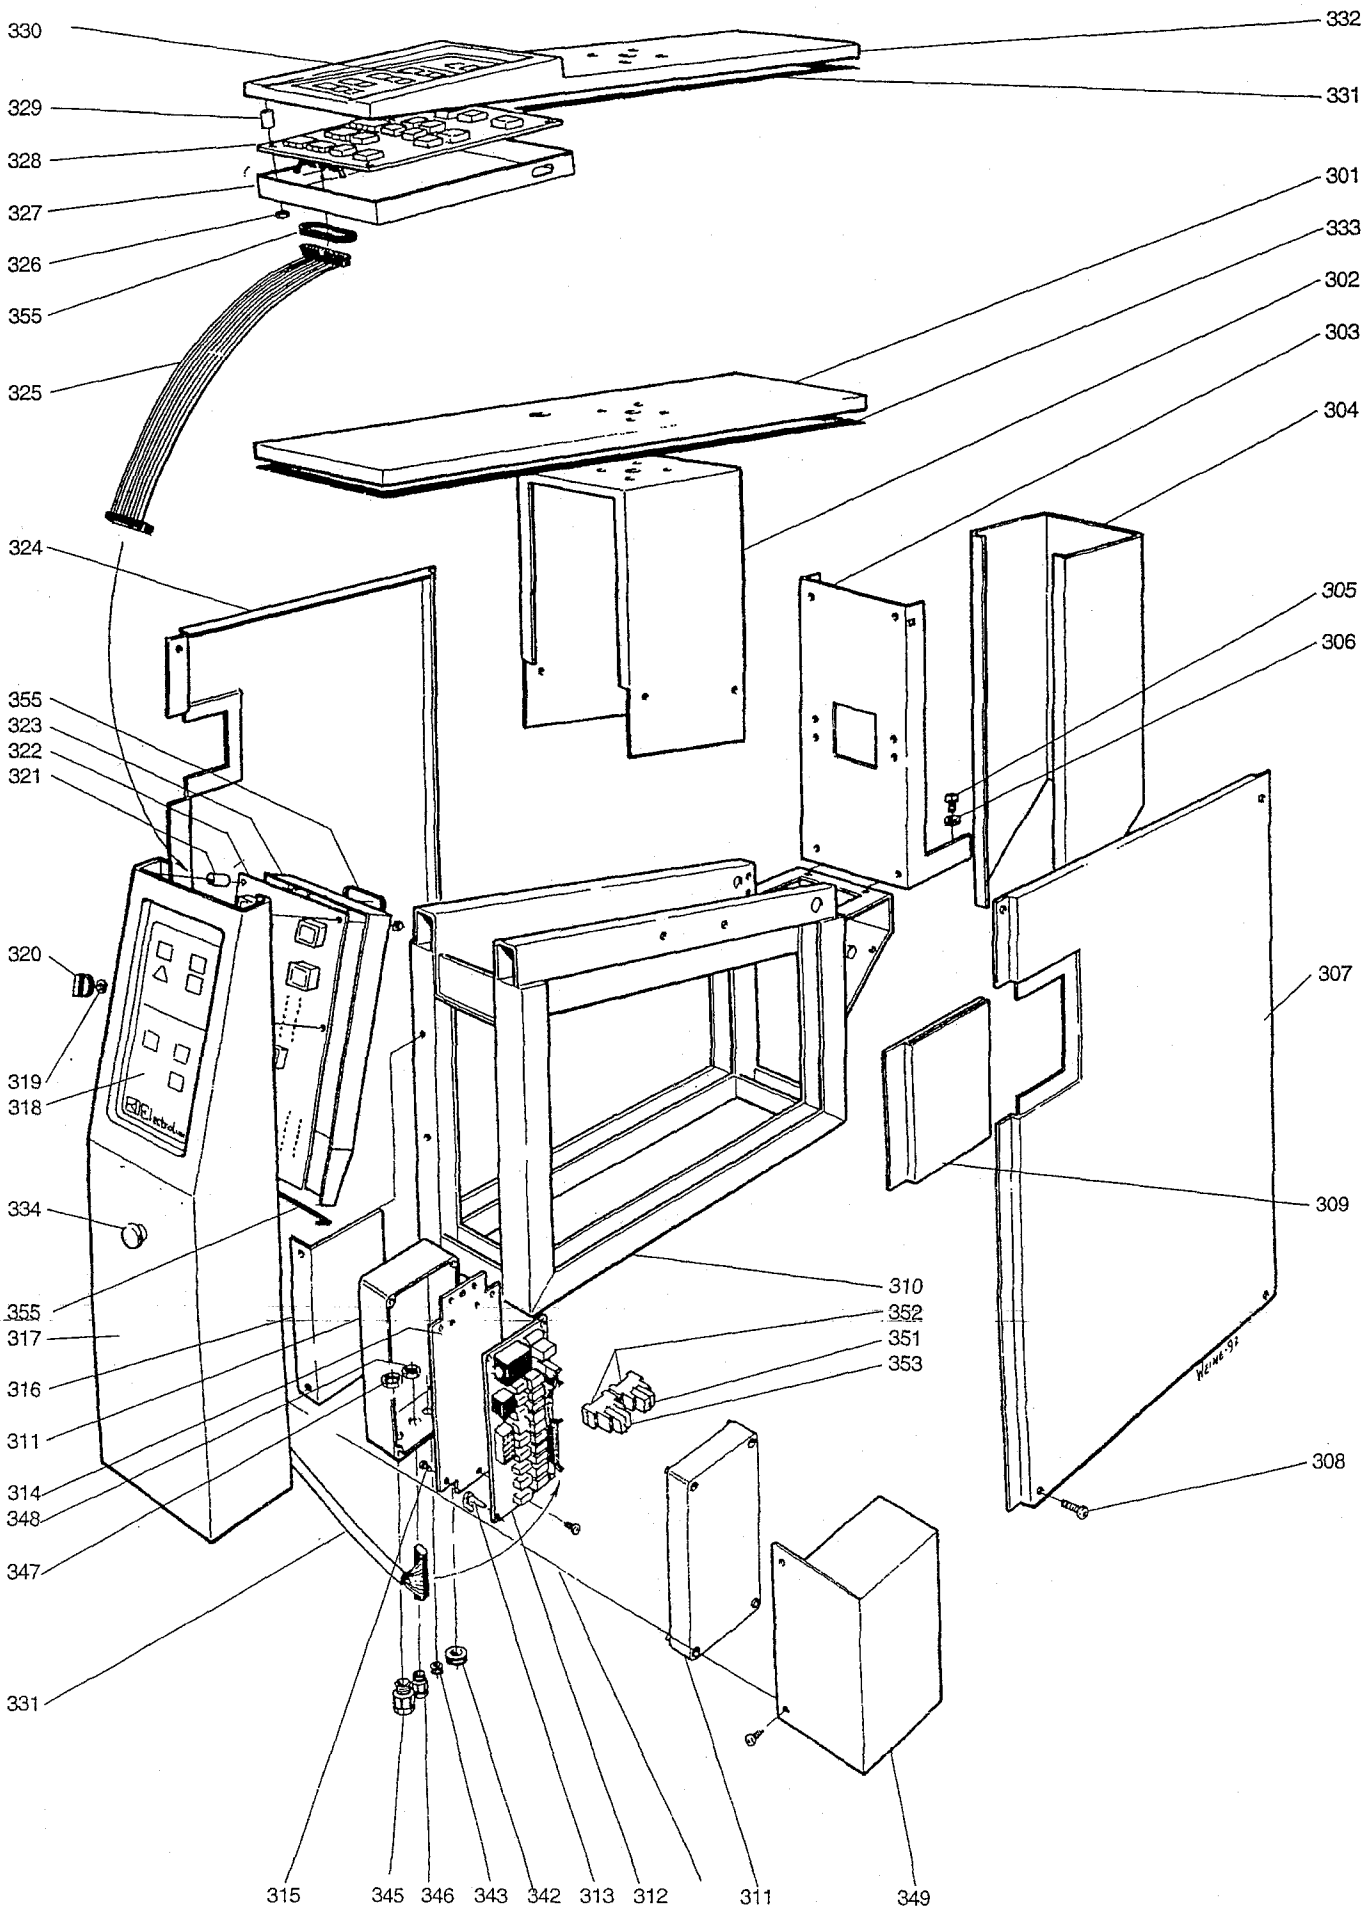



ILLUSTRATION **210 52**


401
402
403
404
405
406
407
408
442
439
419
418
417
404
420
421
443
434
436
423
424
425
426
427
428
441
440
439
429
437
429
430
431
432
446
445
414
444
436
435
50-100 L
200-300 L

	200V 3 ~ 50/60
	220V 3 ~ 50
	400V 3N~50
	415V 3N~50
EBS:	50-100-200-300L
EBA:	100-200-300L
EBA-C:	100-200-300L

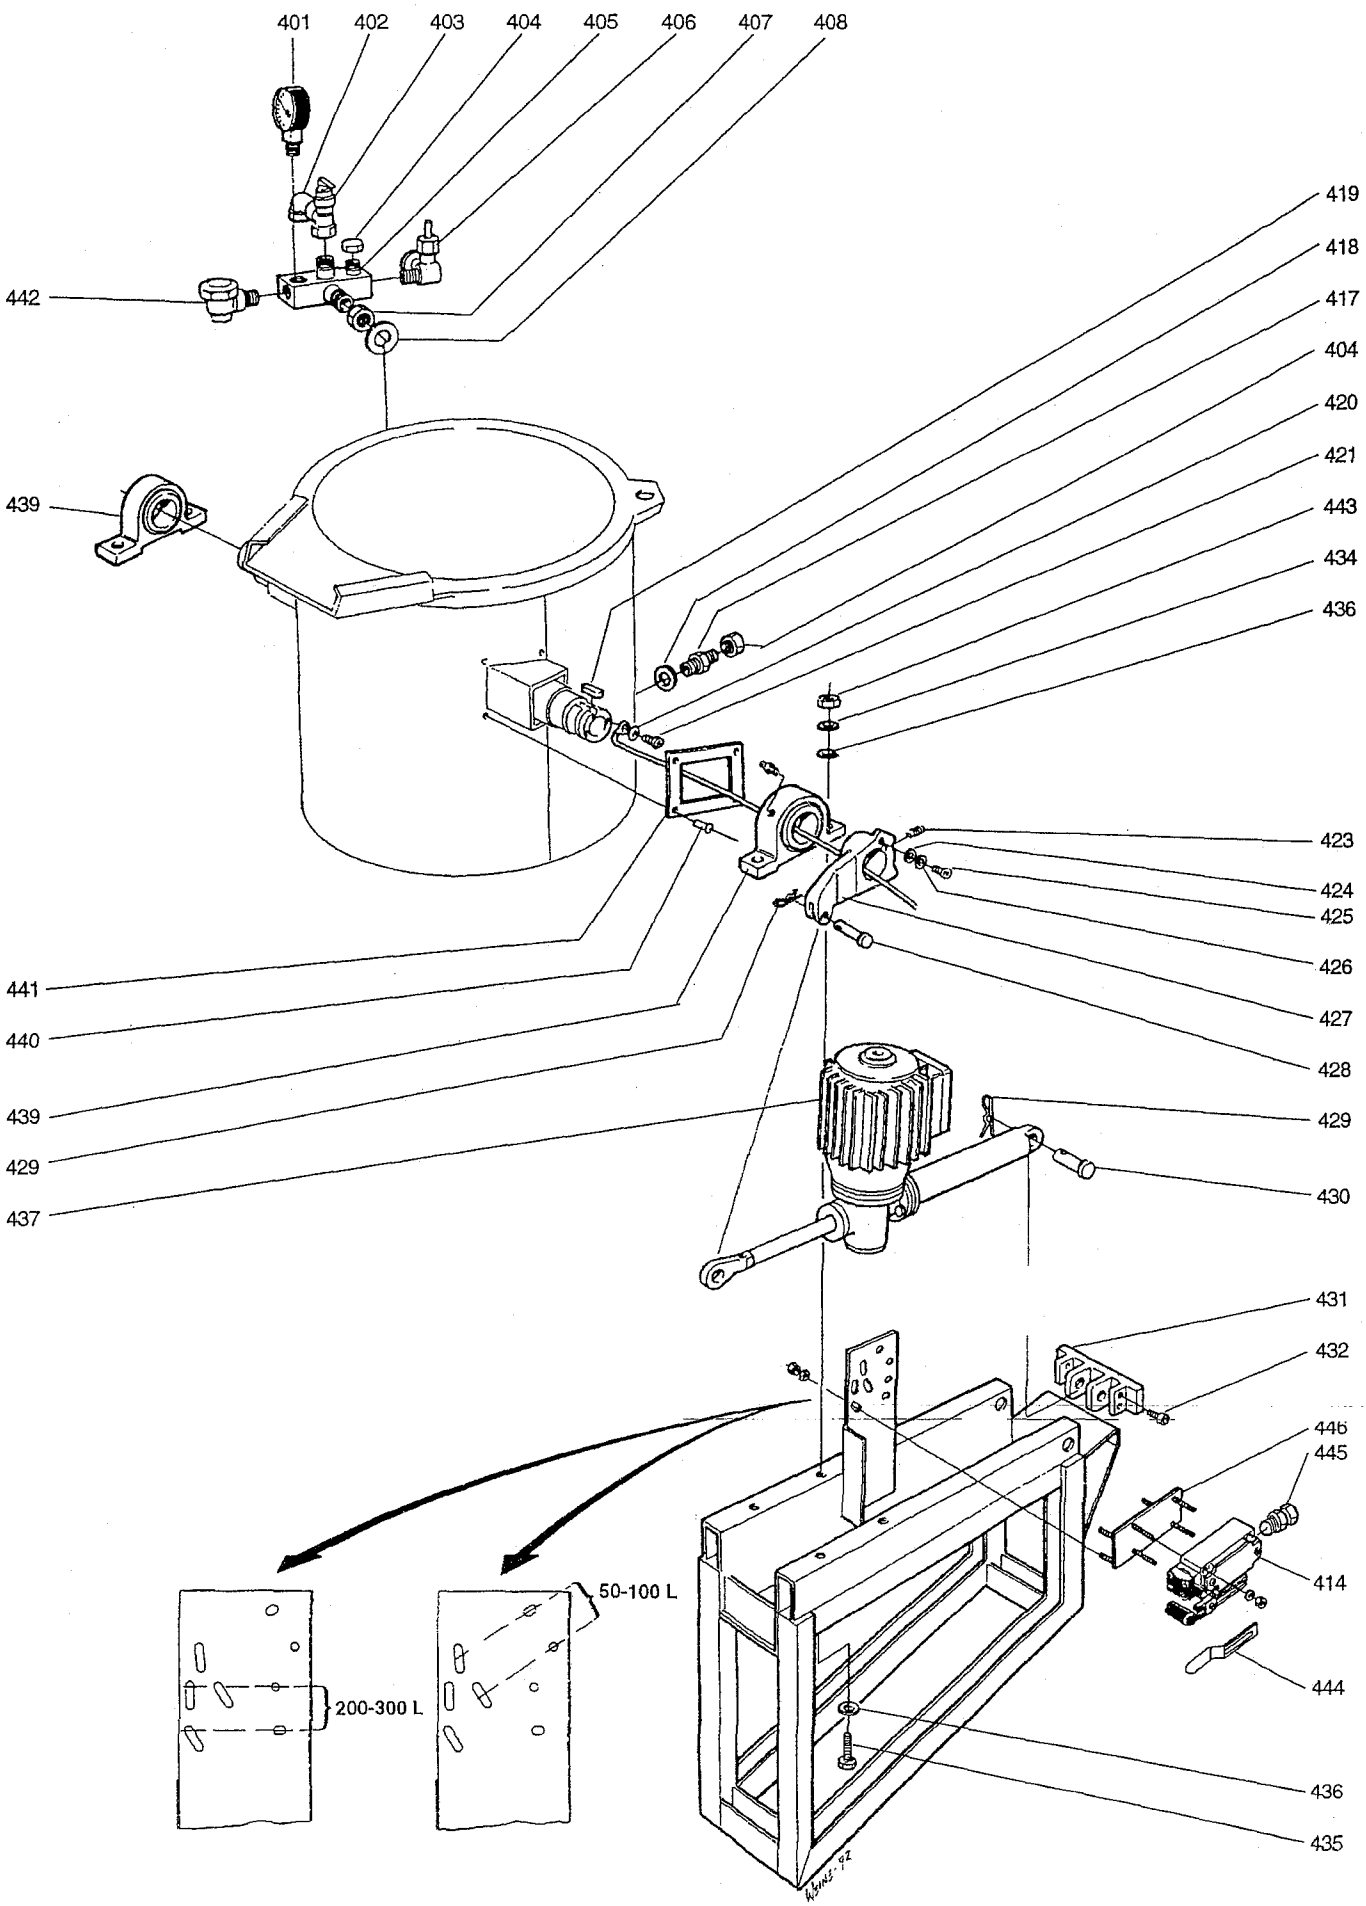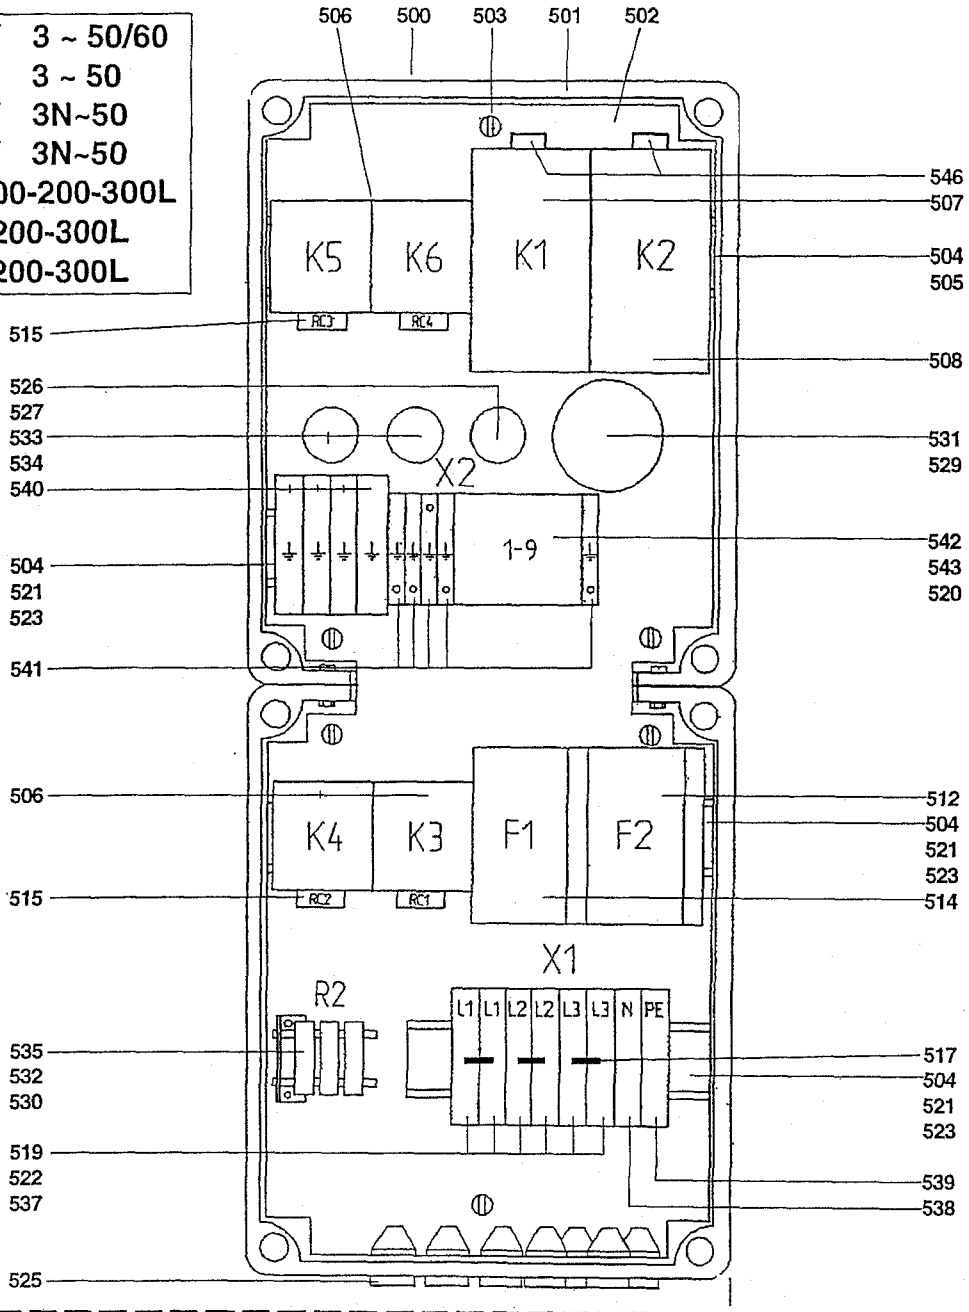

	200V 3 ~ 50/60
	220V 3 ~ 50
EBA:	200-300L
EBA-C:	200-300L

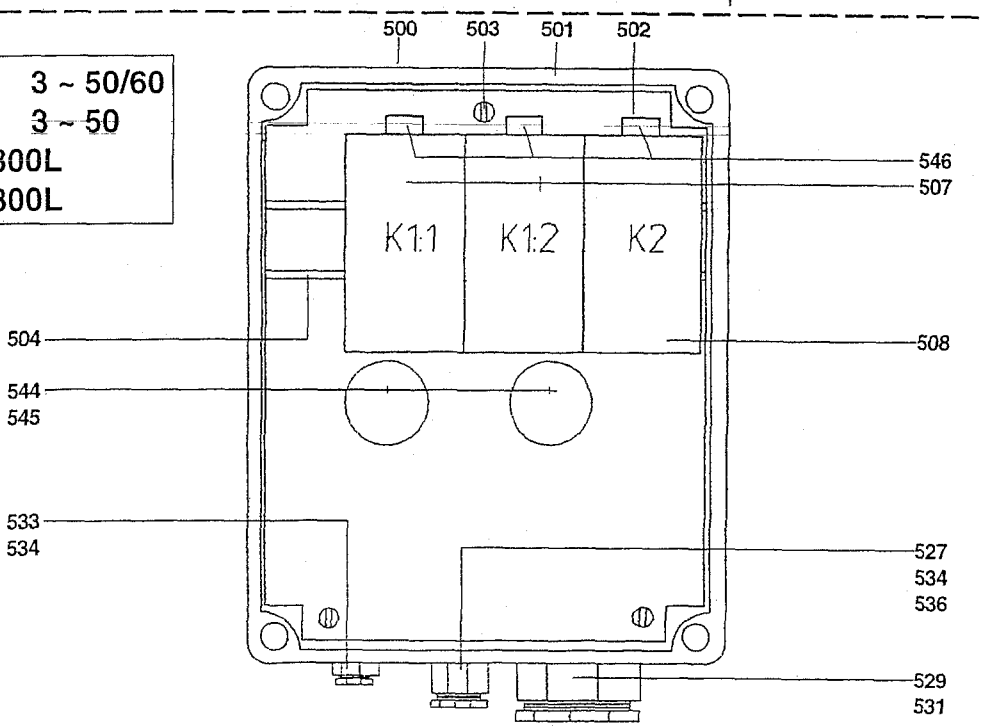

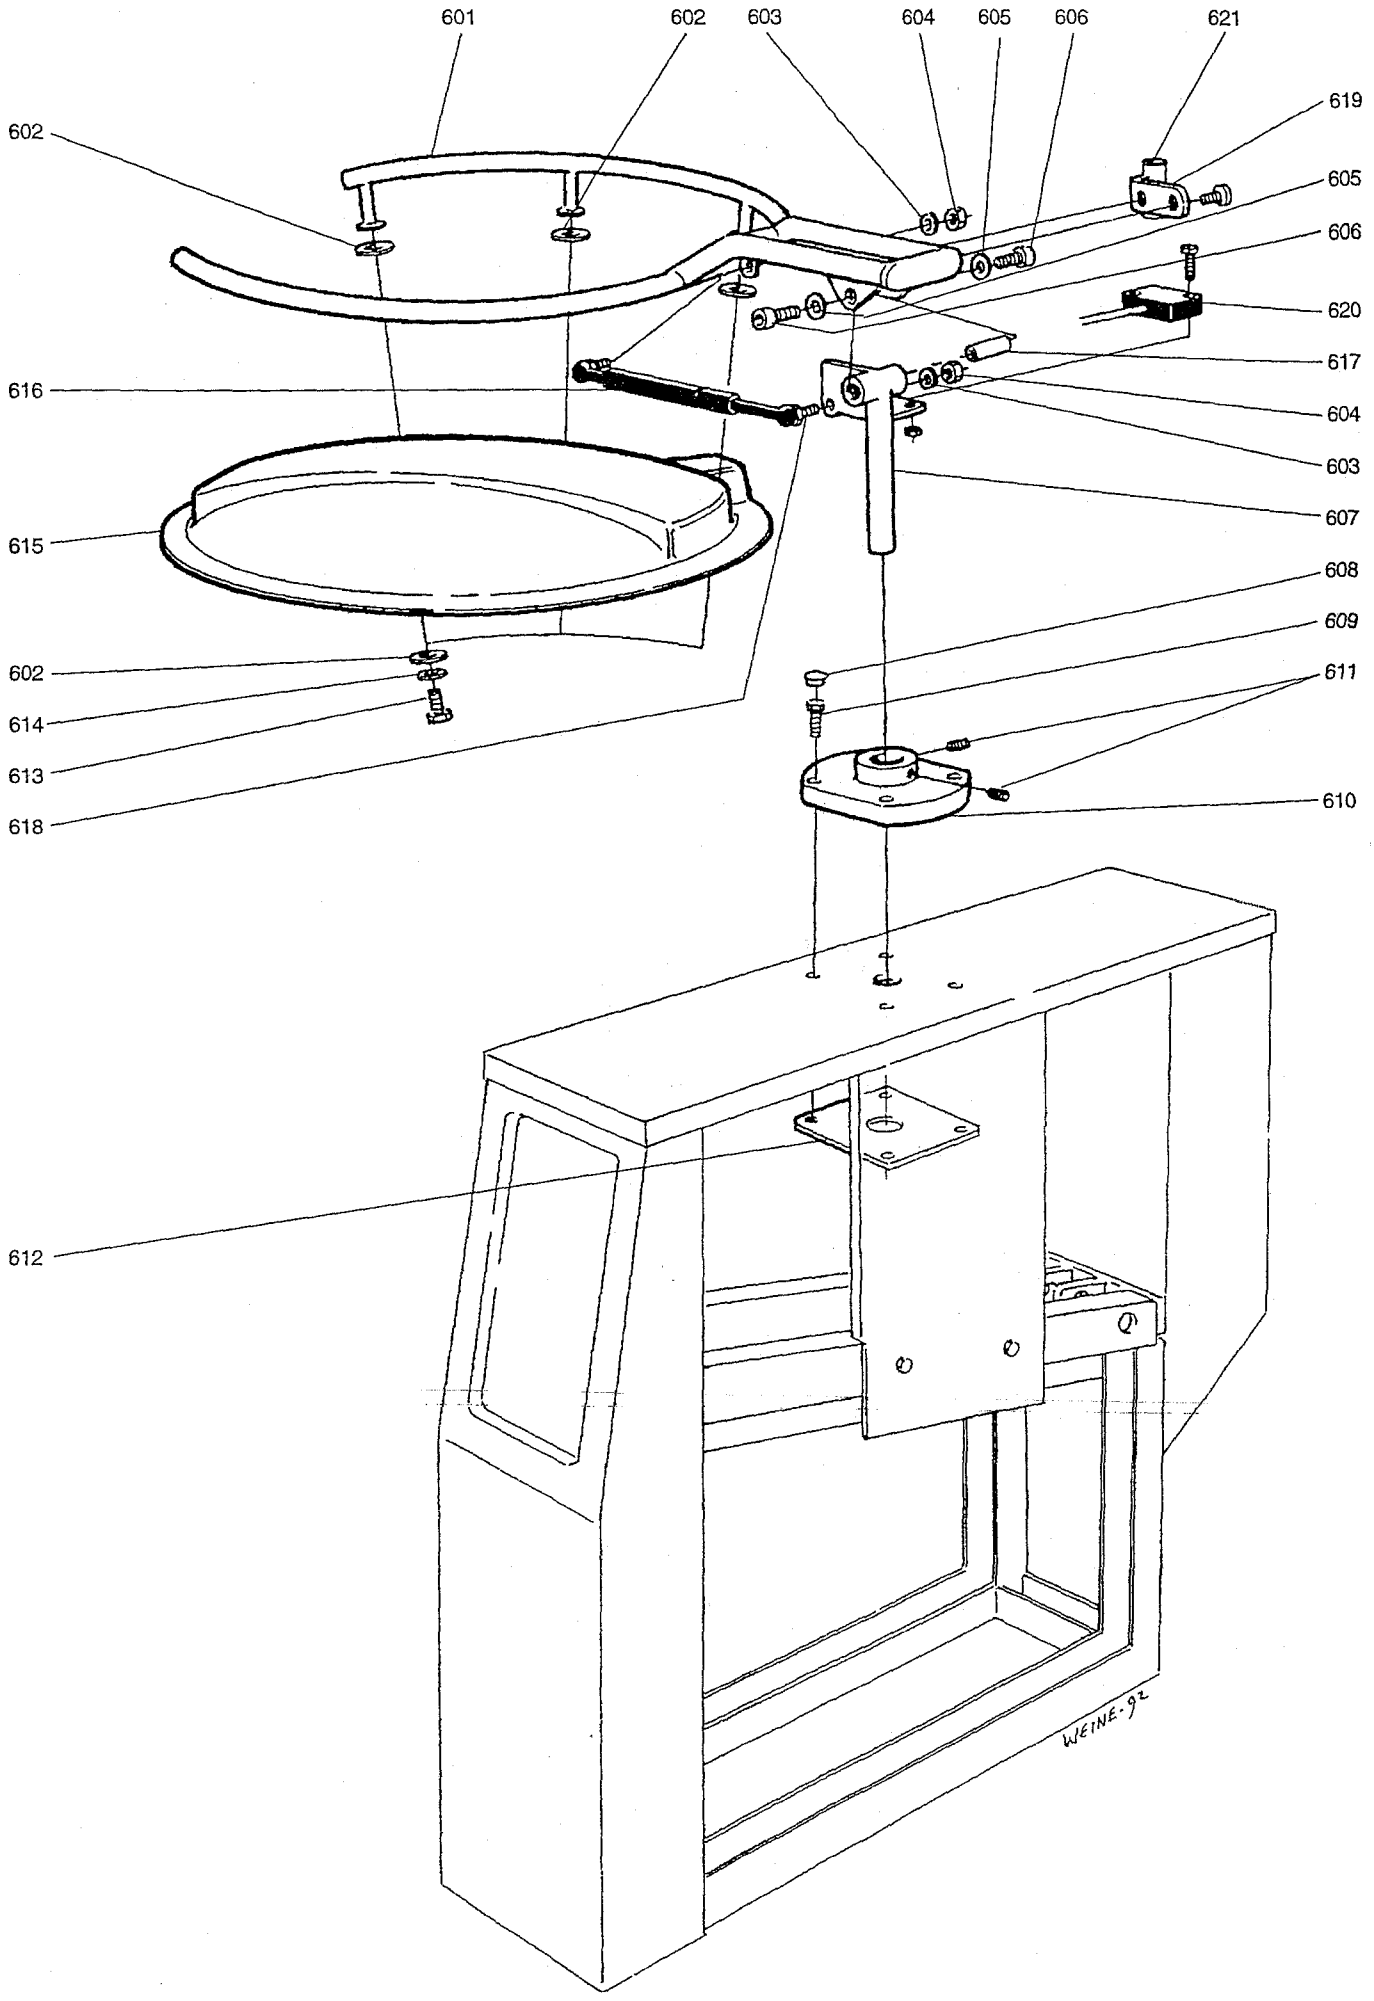


ILLUSTRATION **210 55**



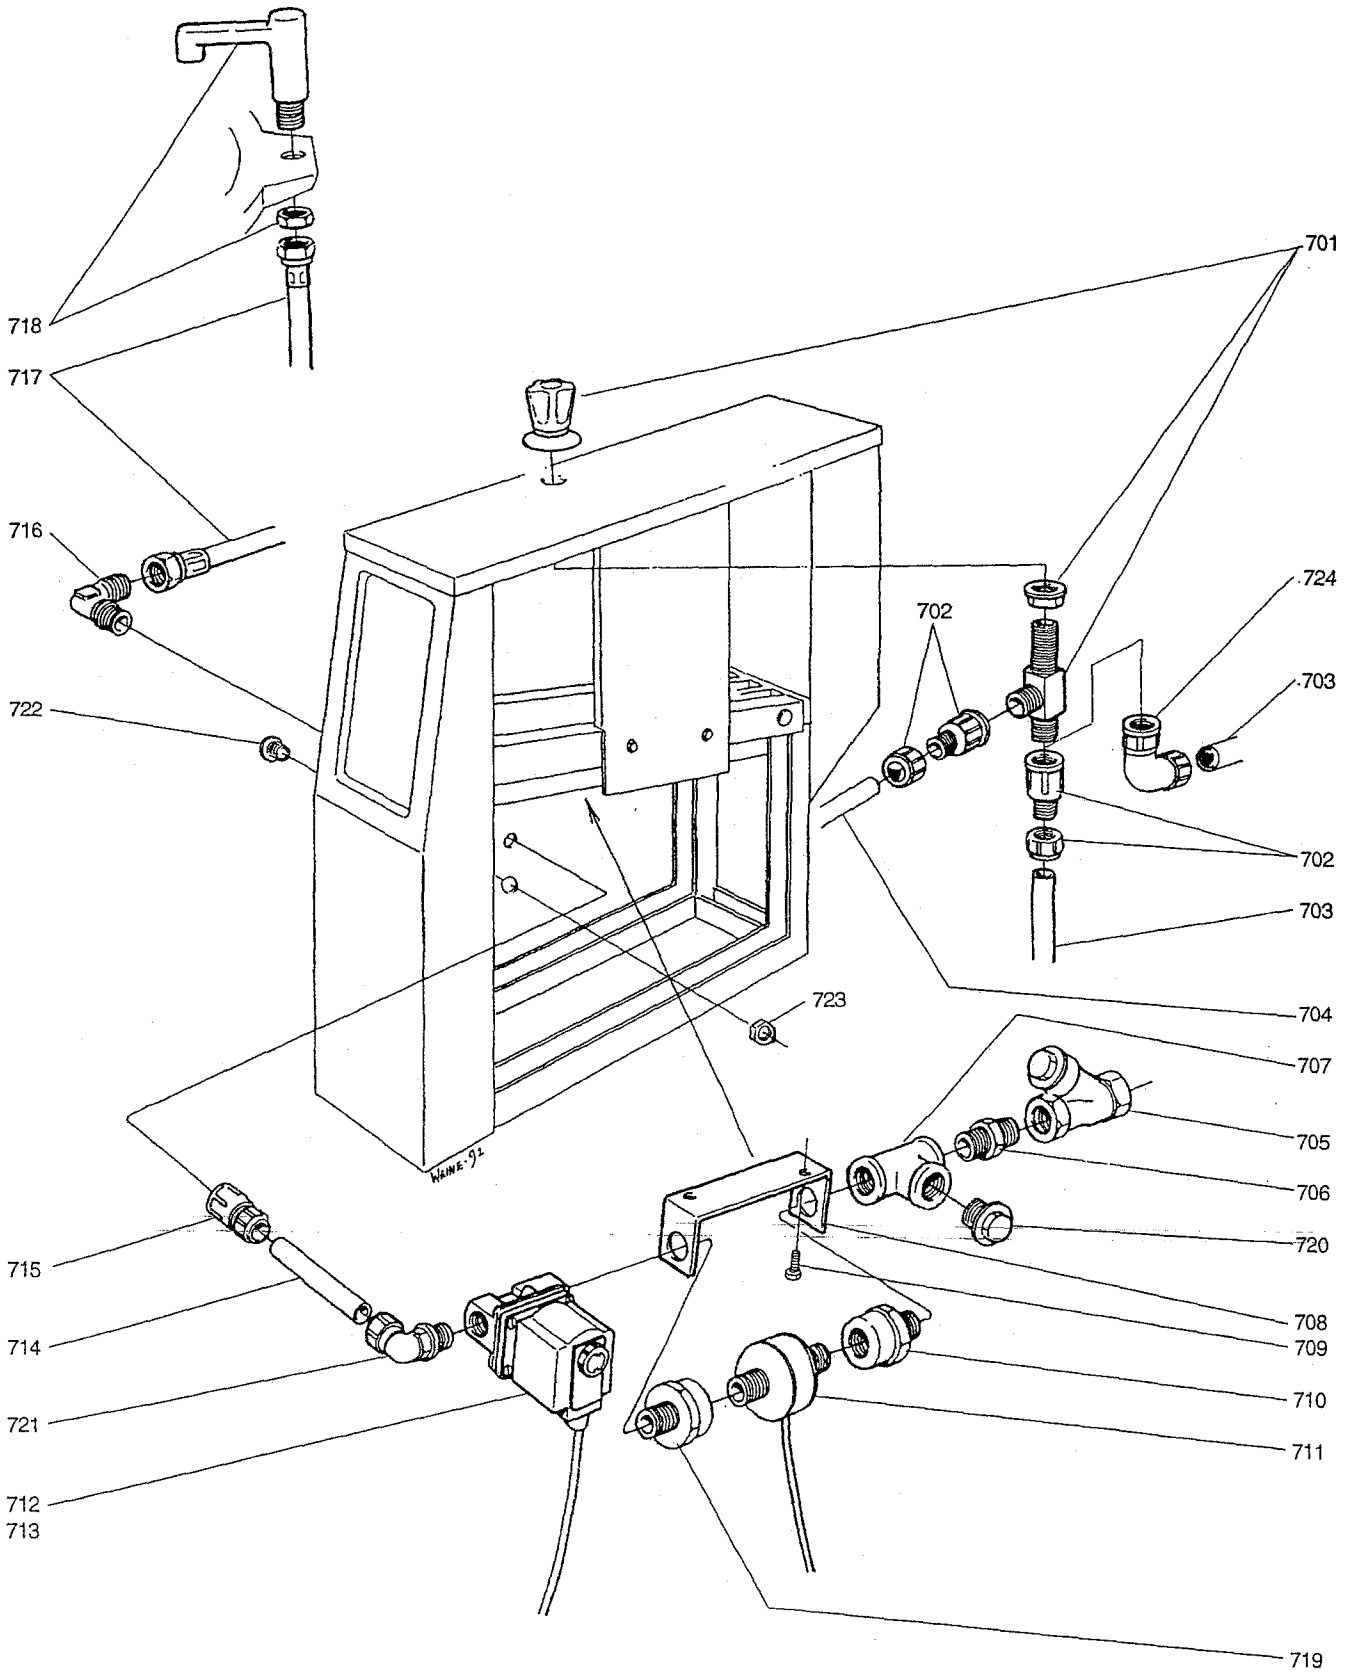


ILLUSTRATION 210 58


801
802
844
843
842
841
840
839
818
837
836
835
834
833
832
831
830
818
829
828
827
826
808
817
821
822
823
824
825
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
WEINE·92

TILLBEHÖR
ACCESSORY
ZUBEHÖR

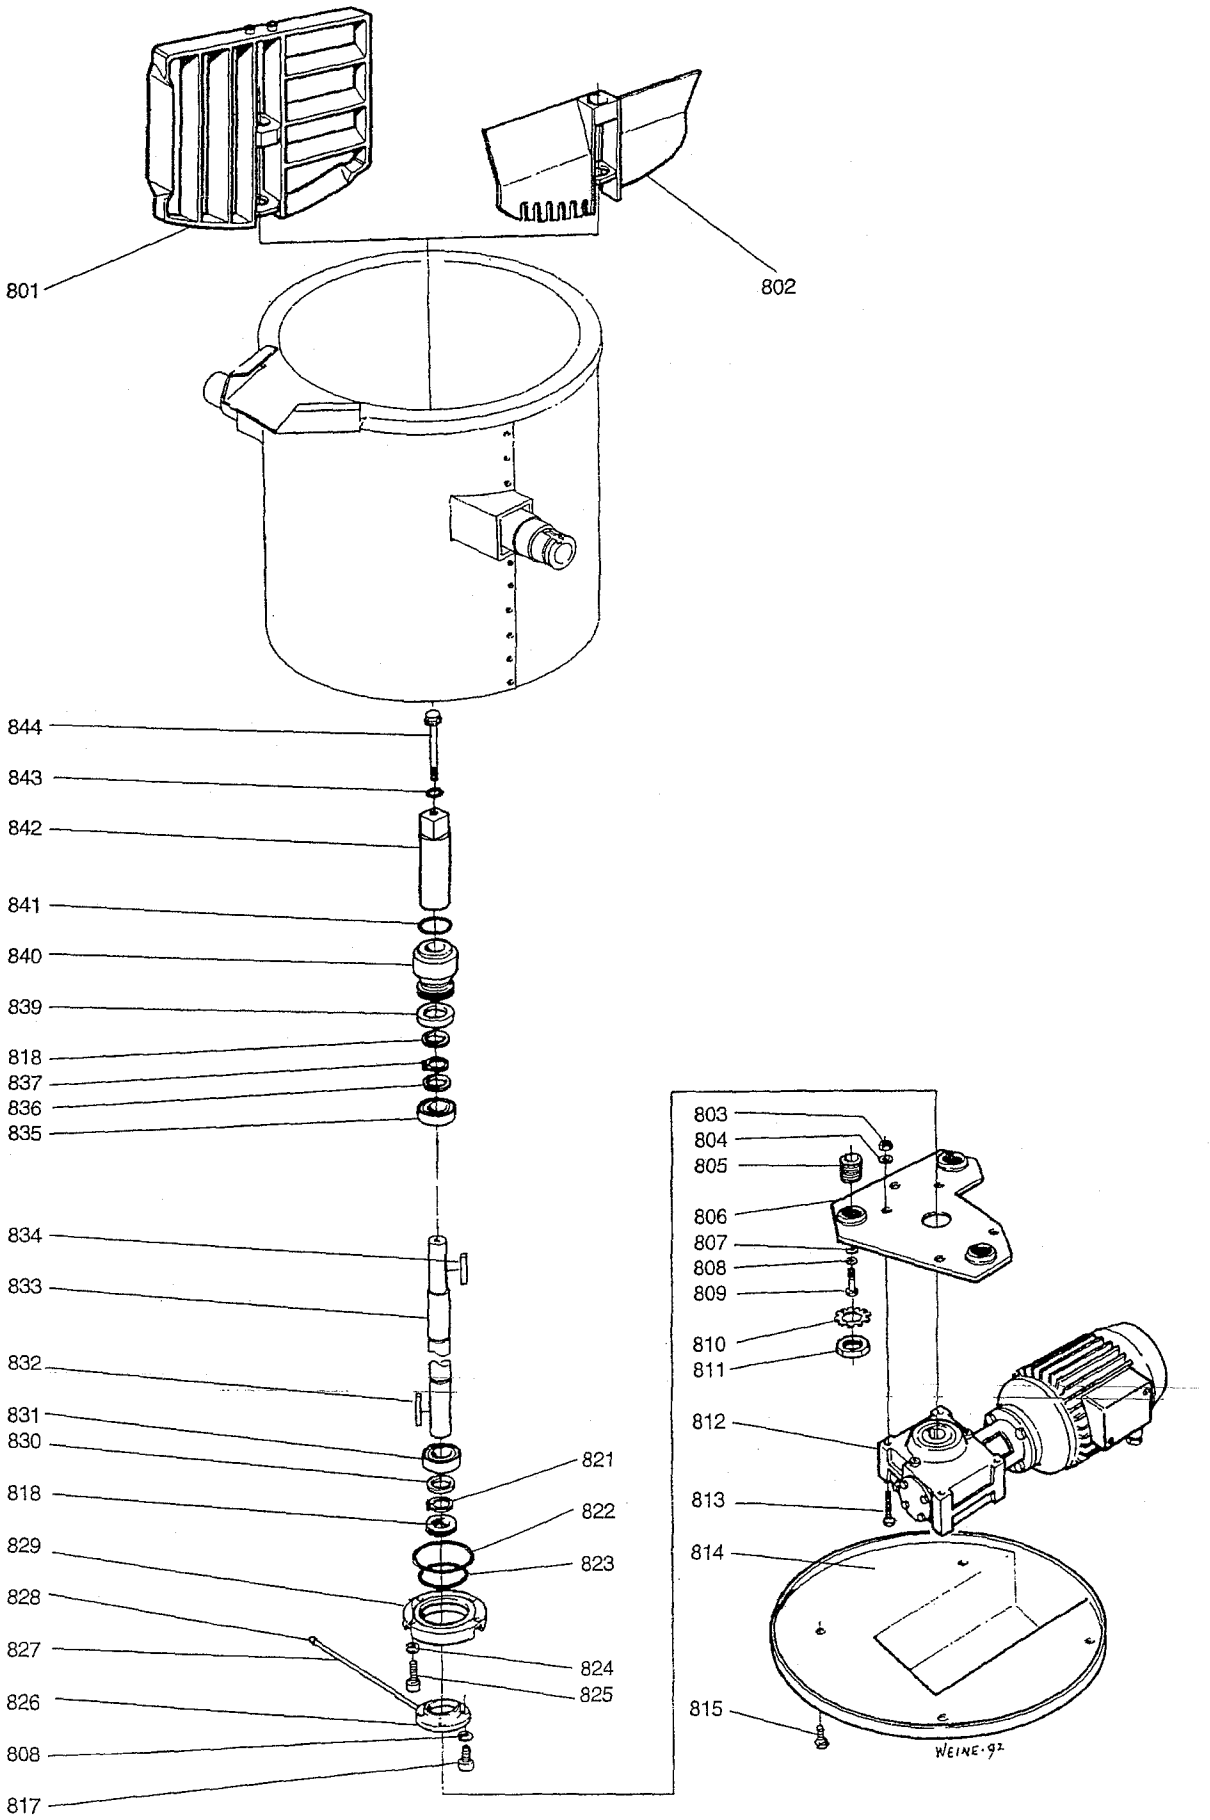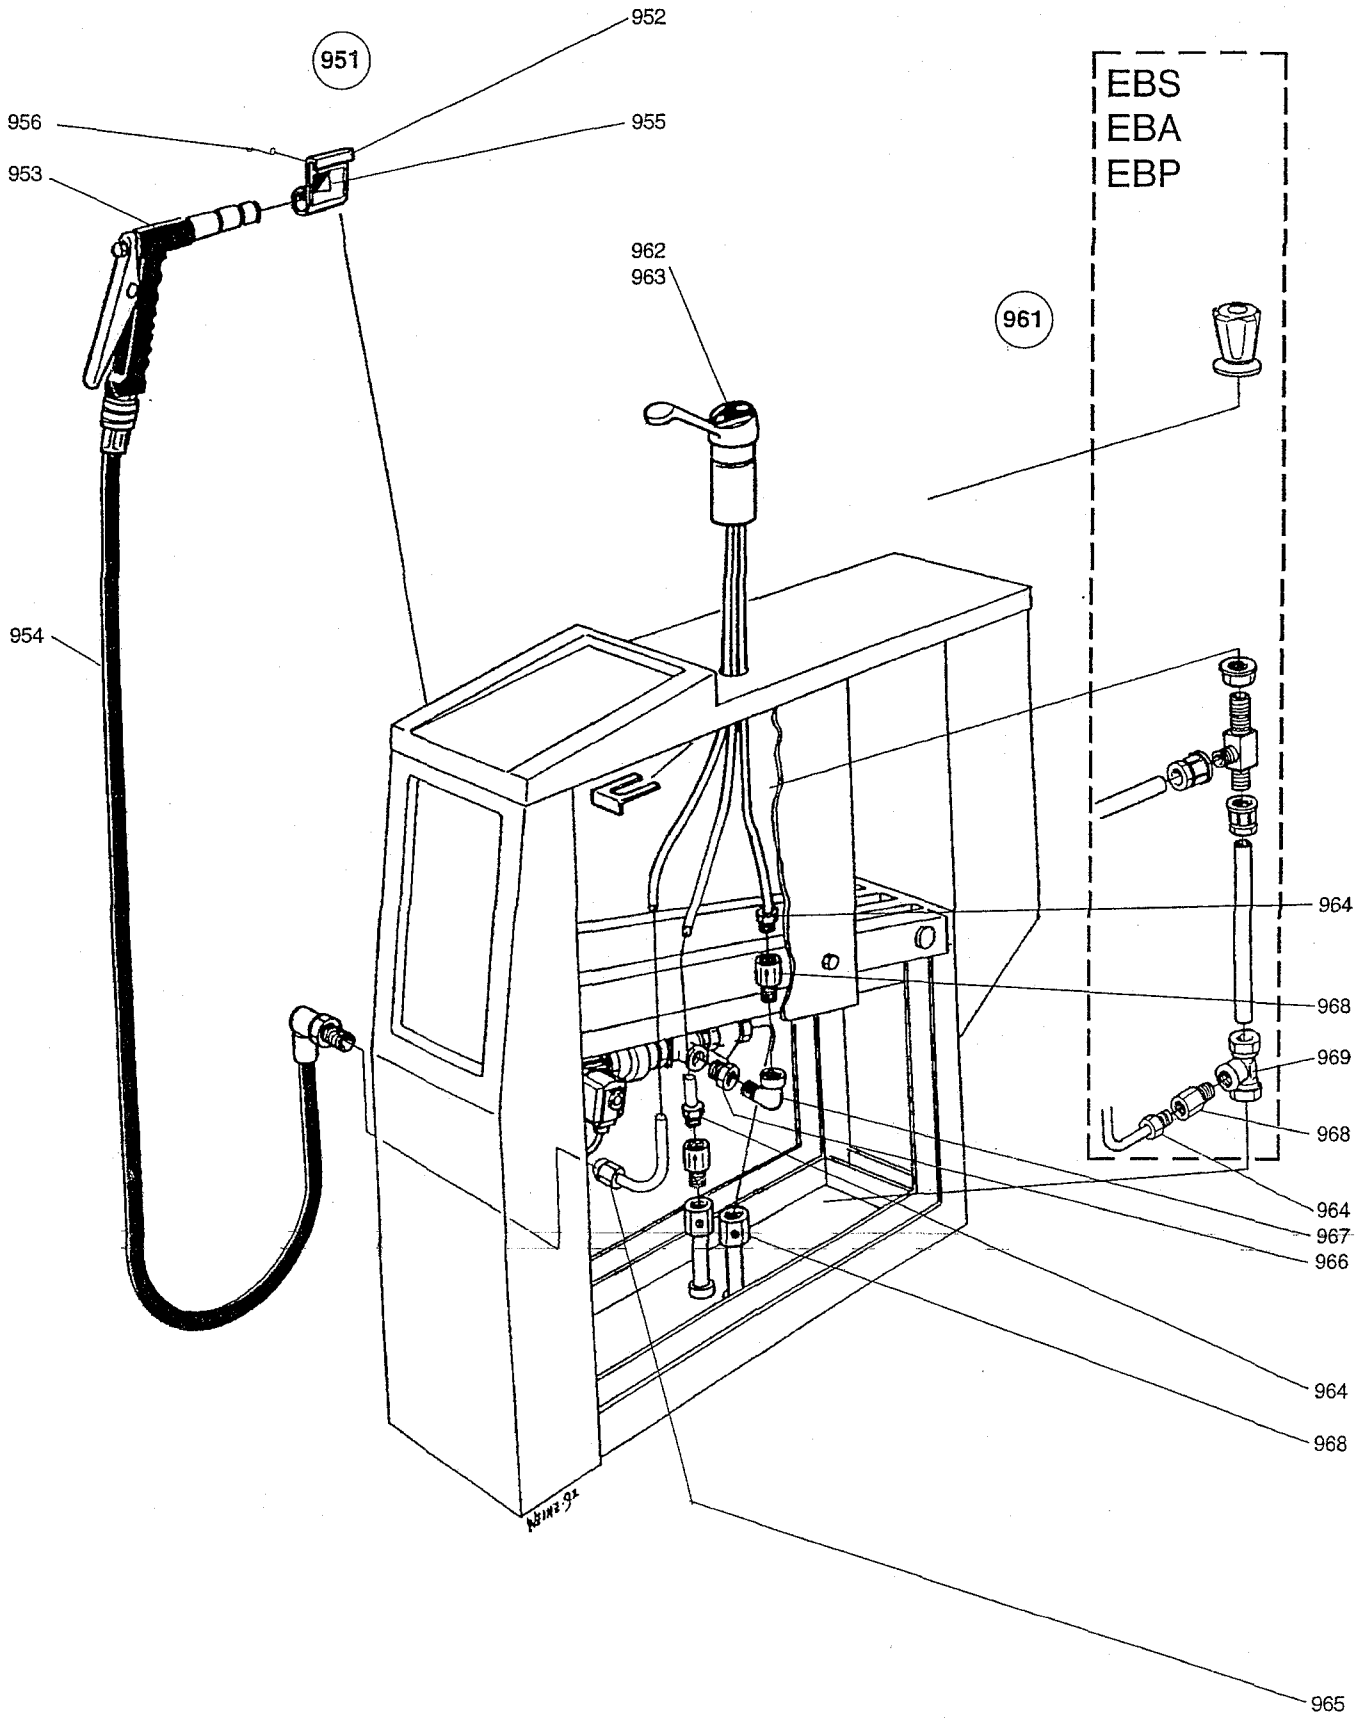

TILLBEHÖR
ACCESSORY
ZUBEHÖR

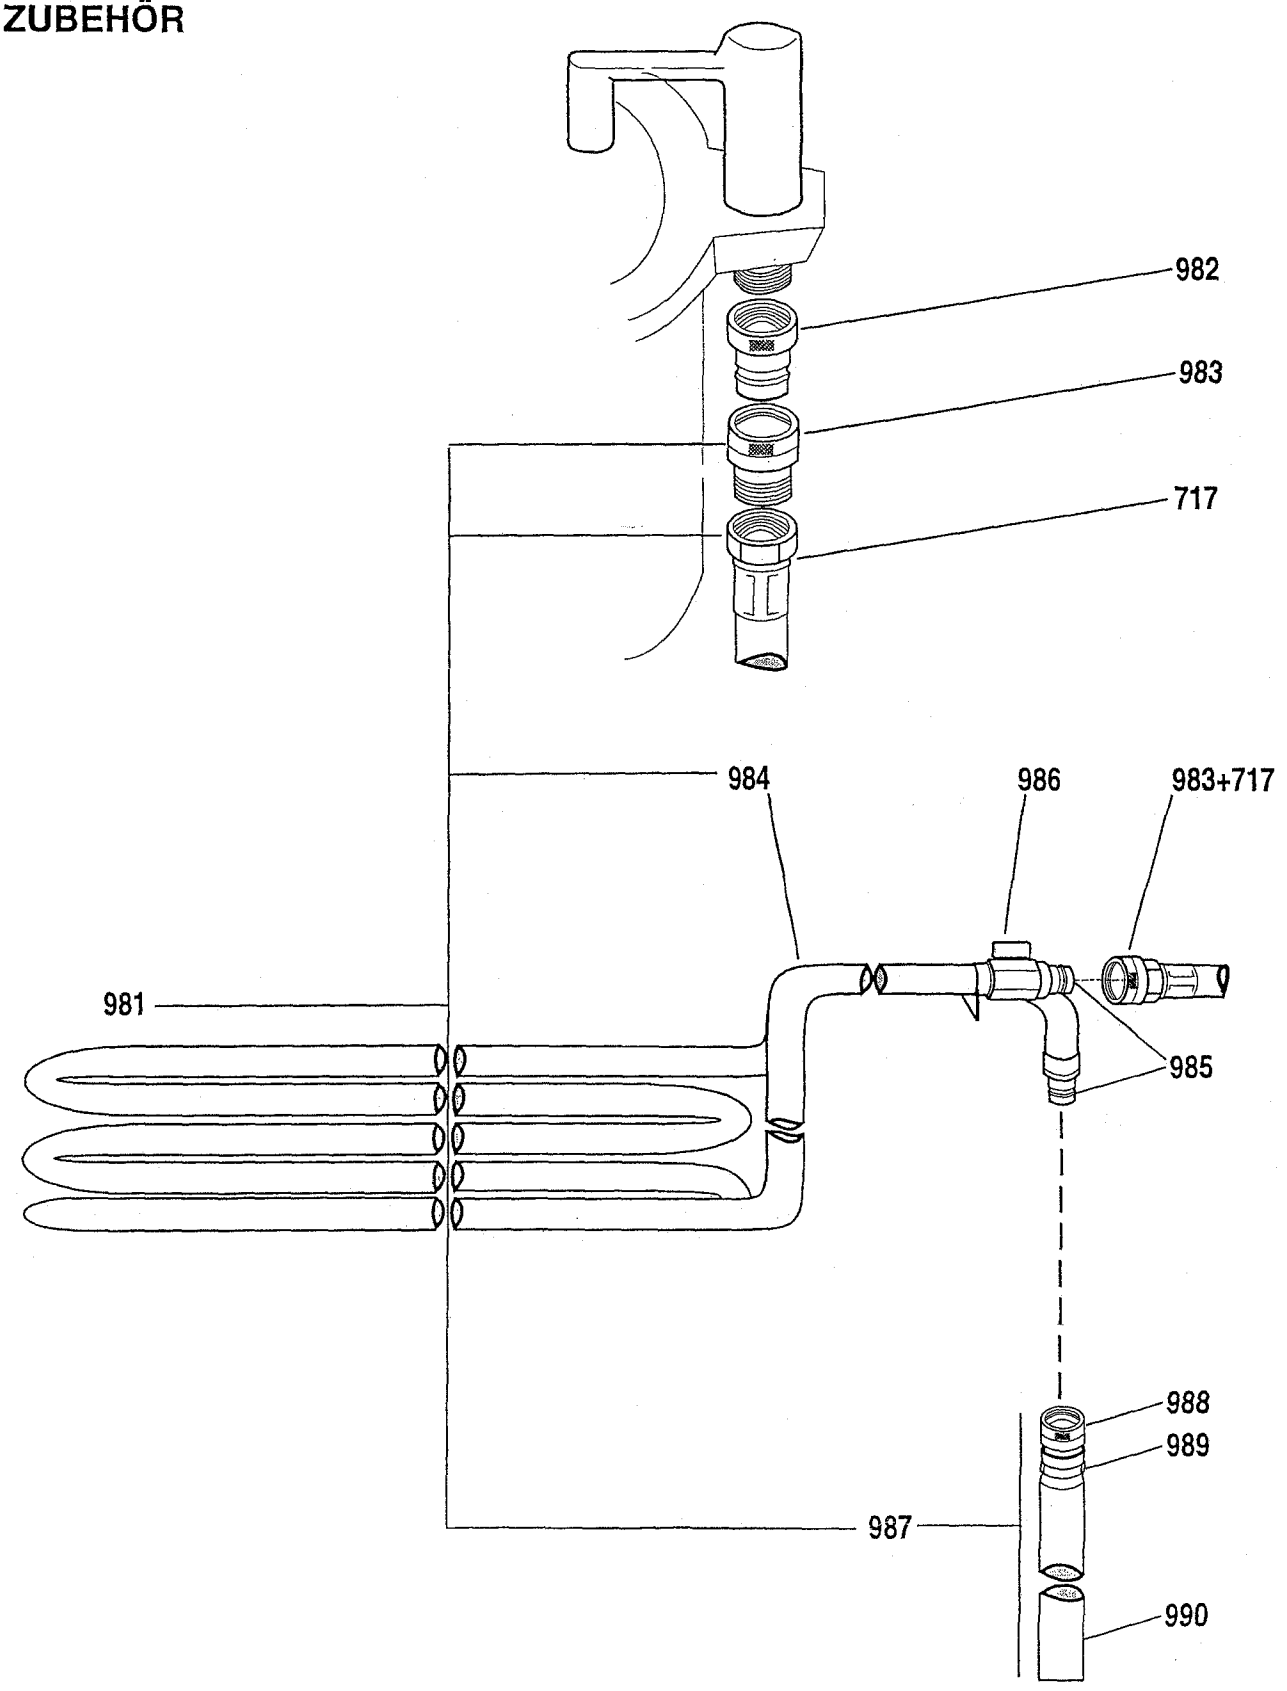


ILLUSTRATION 211 66