Electrolux

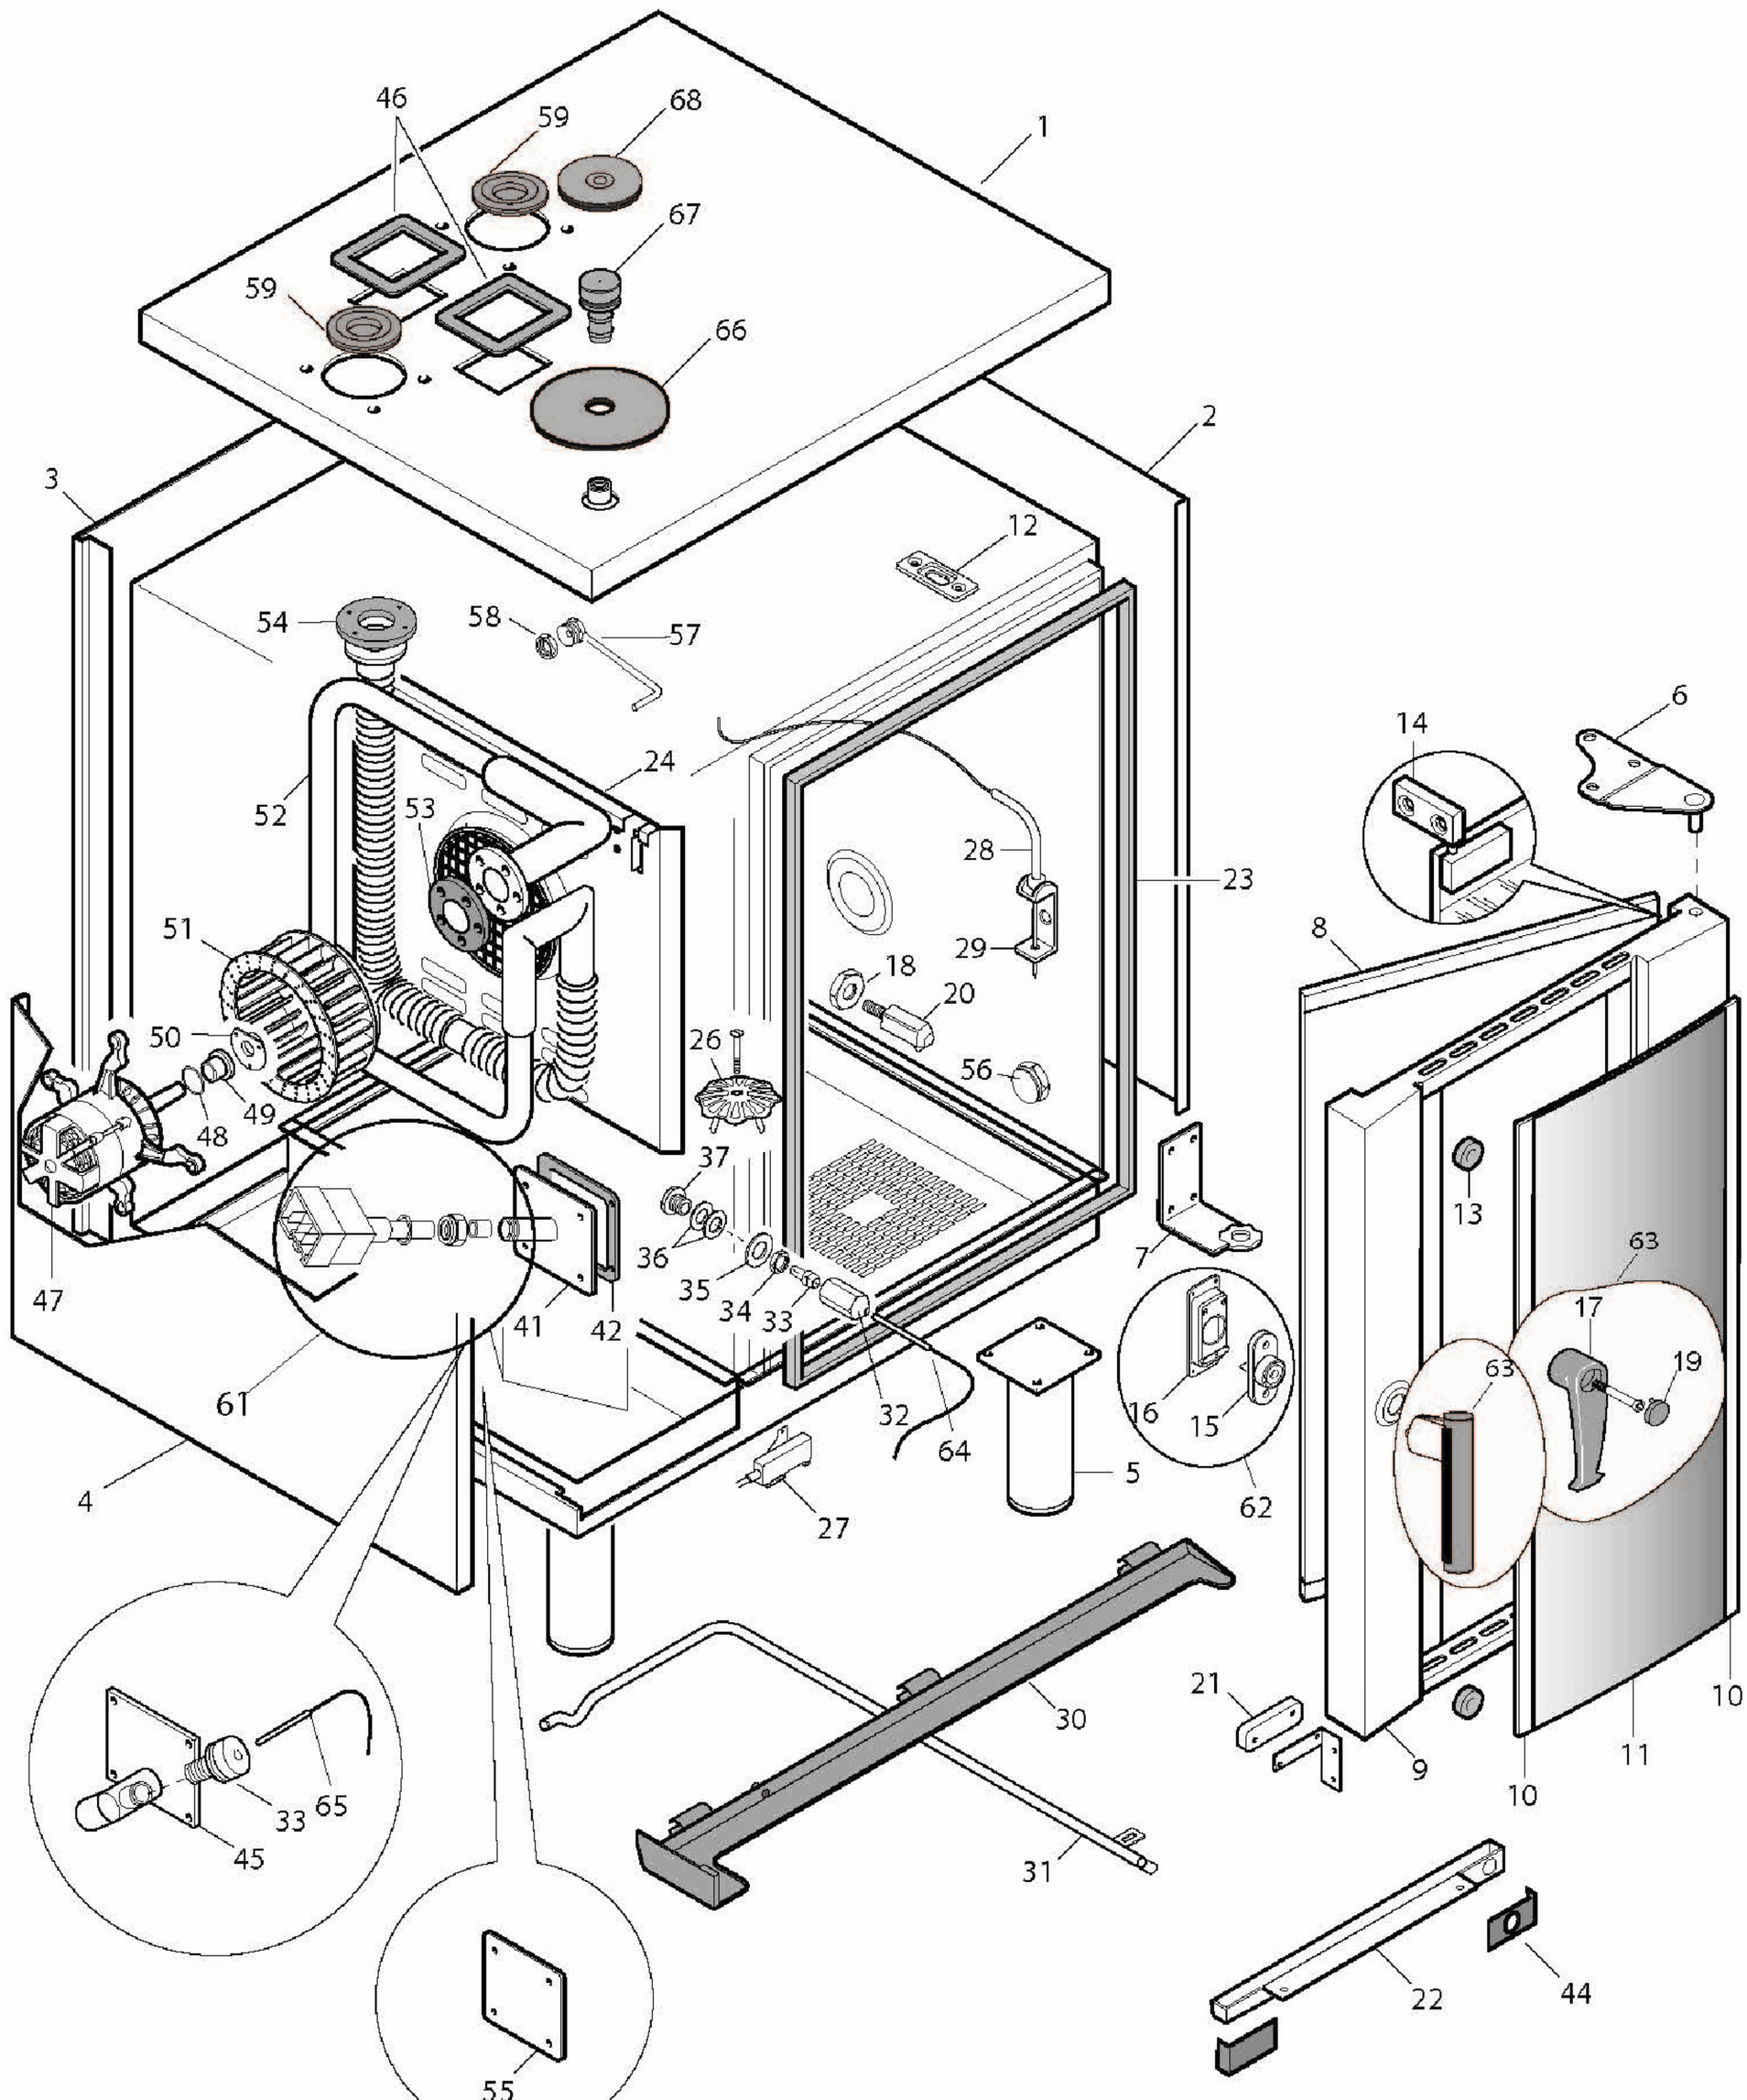
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

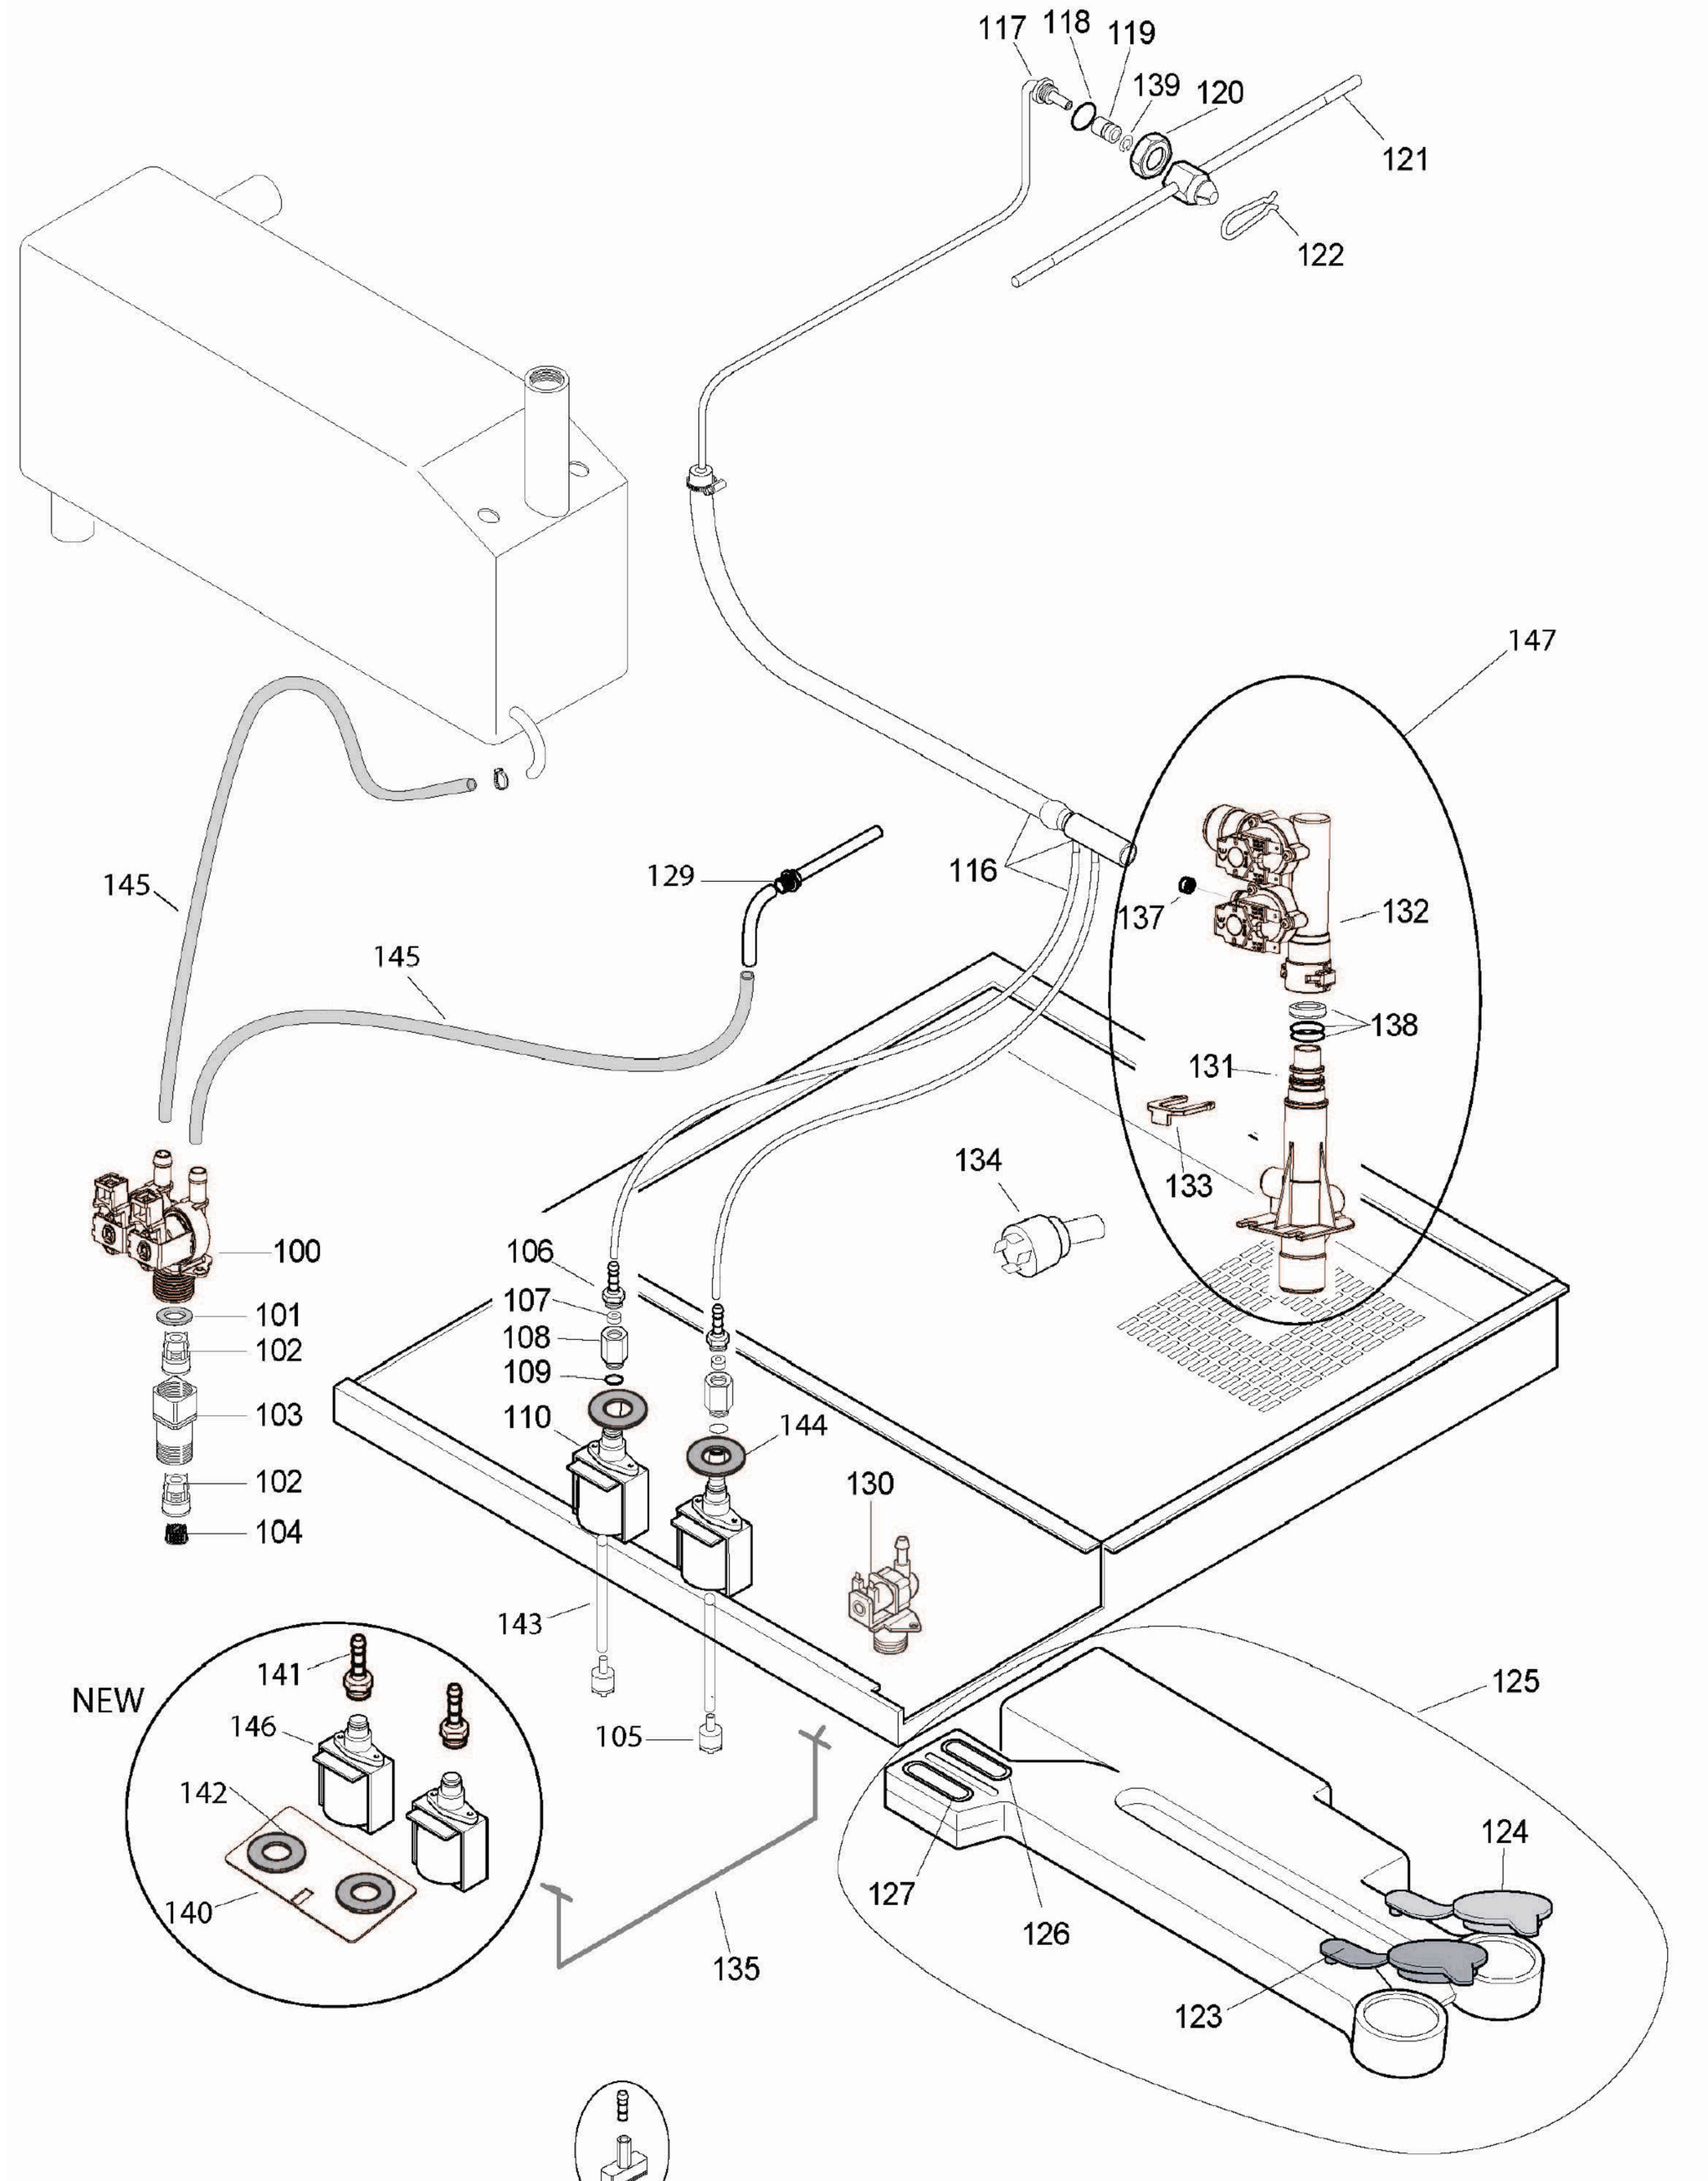
06 GN 1/1 GAS CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE GAS 06 GN 1/1

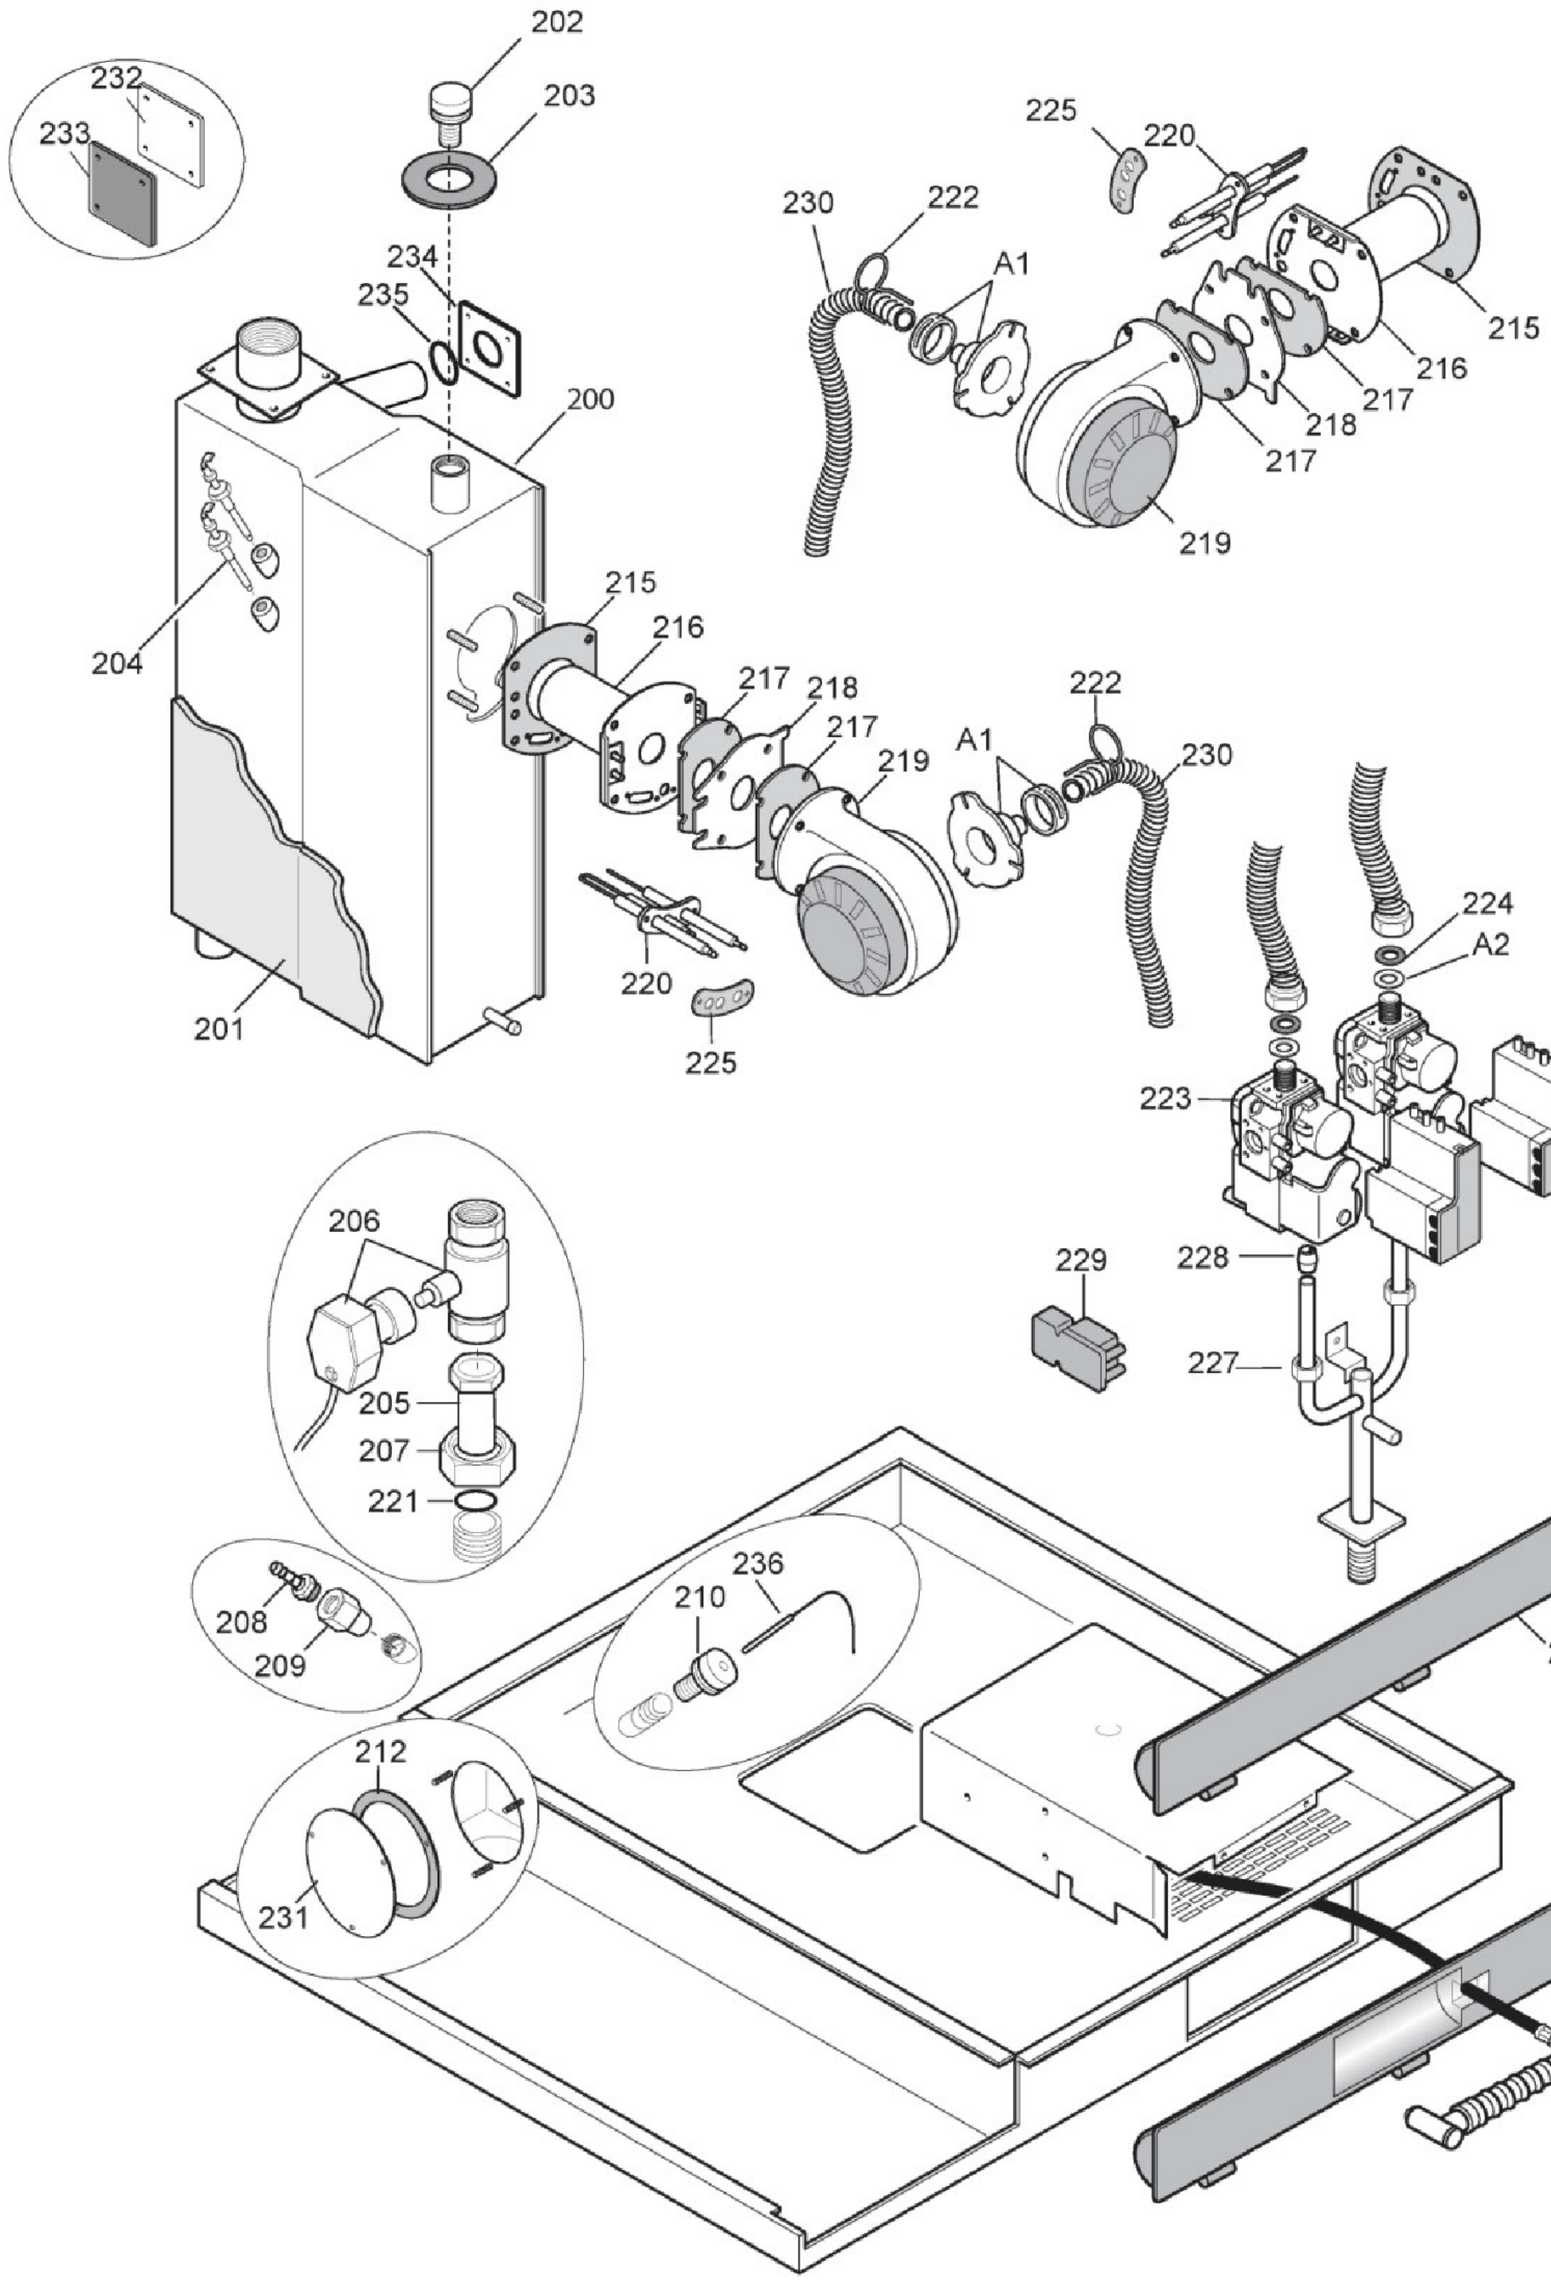
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
237700	FCZ061GTG	a	FCZ	Touch	2...10	230V 50Hz STD
237710	FCZ061GTD	b	FCZ	Touch	2...10	230V 50Hz LPG
238700	FCZ061GBG2	c	FCZ	Level B	2...10	230V 50Hz STD
238710	FCZ061GBD2	d	FCZ	Level B	2...10	230V 50Hz LPG
238720	FCZ061GBL2	e	FCZ	Level B	2...10	100V 50/60Hz JAP LPG
239700	FCZ061GCG2	f	FCZ	Level C	2...10	230V 50Hz STD
239710	FCZ061GCD2	g	FCZ	Level C	2...10	230V 50Hz LPG
267700	AOS061GTG1	h	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz STD
267710	AOS061GTD1	i	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz LPG
267750	AOS061GTP1	l	AOS	Touch	2...10	120V 60Hz USA
267780	AOS061GTW1	m	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz UK
268700	AOS061GBG2	n	AOS	Level B	2...10	230V 50Hz STD
268710	AOS061GBD2	o	AOS	Level B	2...10	230V 50Hz LPG
268780	Aos061GBW2	p	AOS	Level B	2...10	230V 50Hz UK
269700	AOS061GCG2	q	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz STD
269710	AOS061GCD2	r	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz LPG
269790	AOS061GCY2	s	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz Bakery
269780	AOS061GCW2	t	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz UK
269750	**AOS061GCP1**	**u**	**AOS**	**Level C**	**2...10**	**120V 60Hz USA**
266700	**AOS061GKG1**	**v**	**AOS**	**Level K**	**2...10**	**230V 50Hz STD**
266710	**AOS061GKD1**	**z**	**AOS**	**Level K**	**2...10**	**230V 50Hz LPG**
266750	**AOS061GKP1**	**a1**	**AOS**	**Level K**	**2...10**	**120V 60Hz USA**

Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

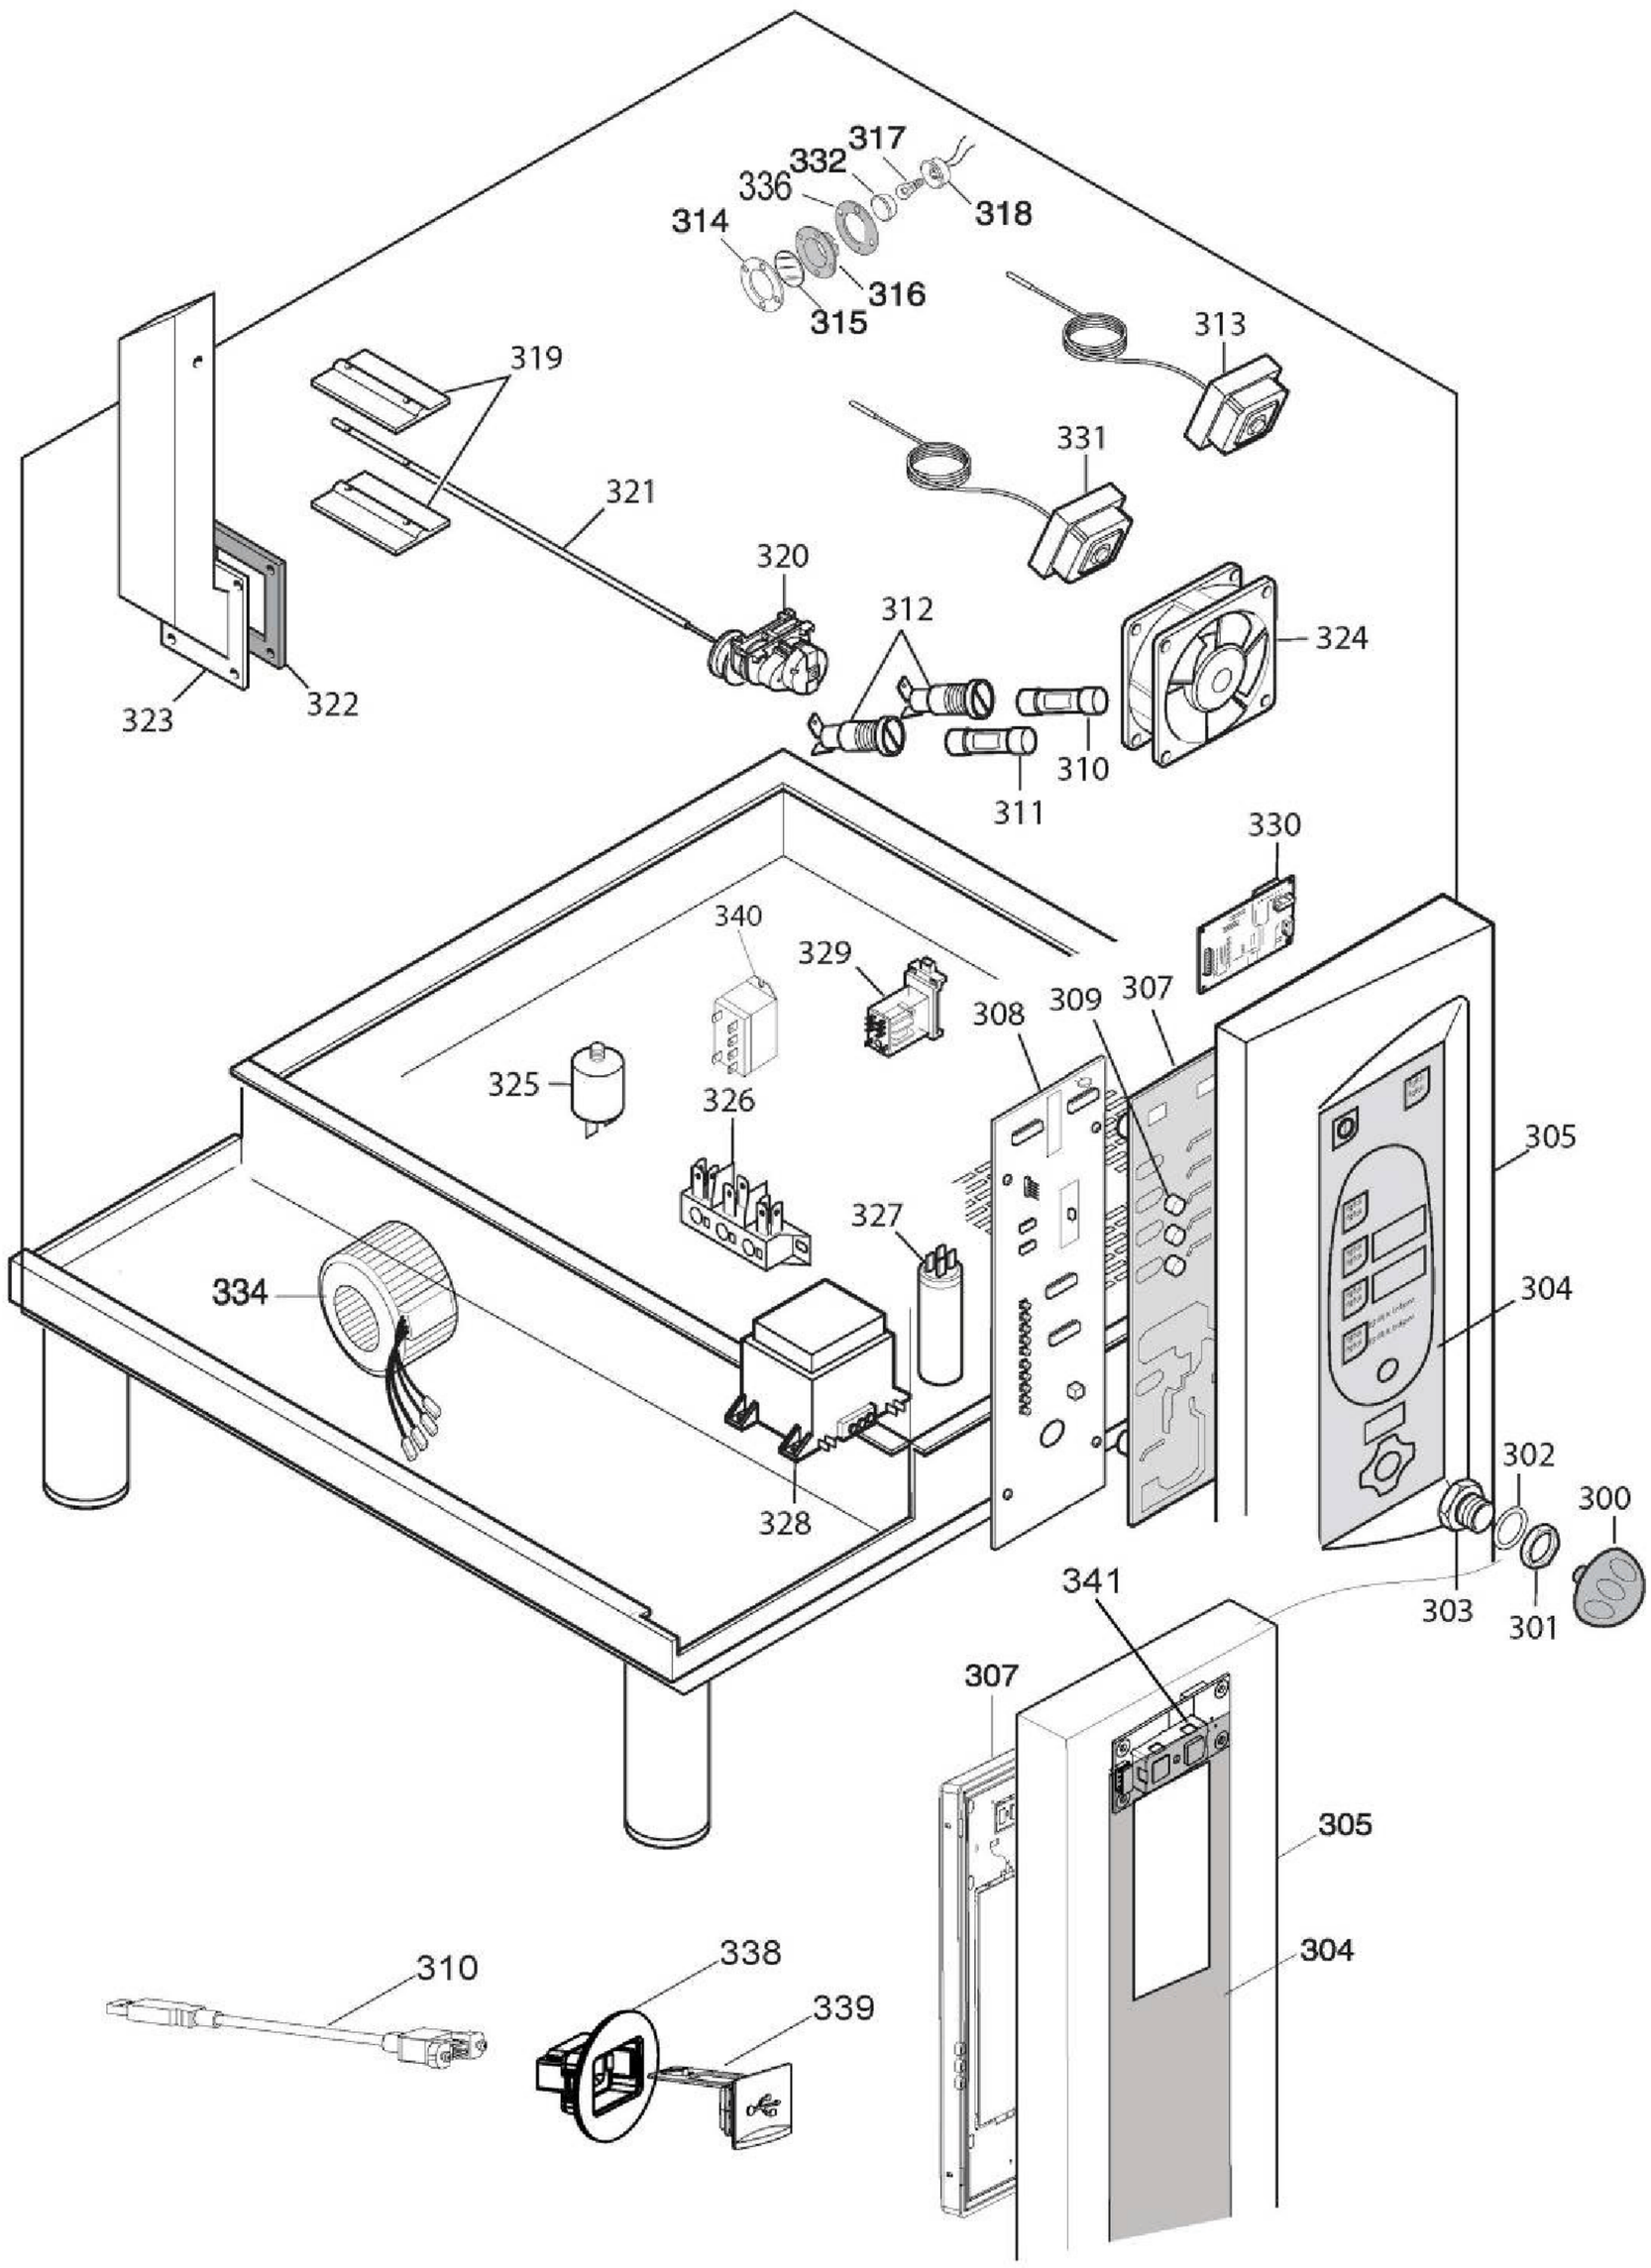
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD

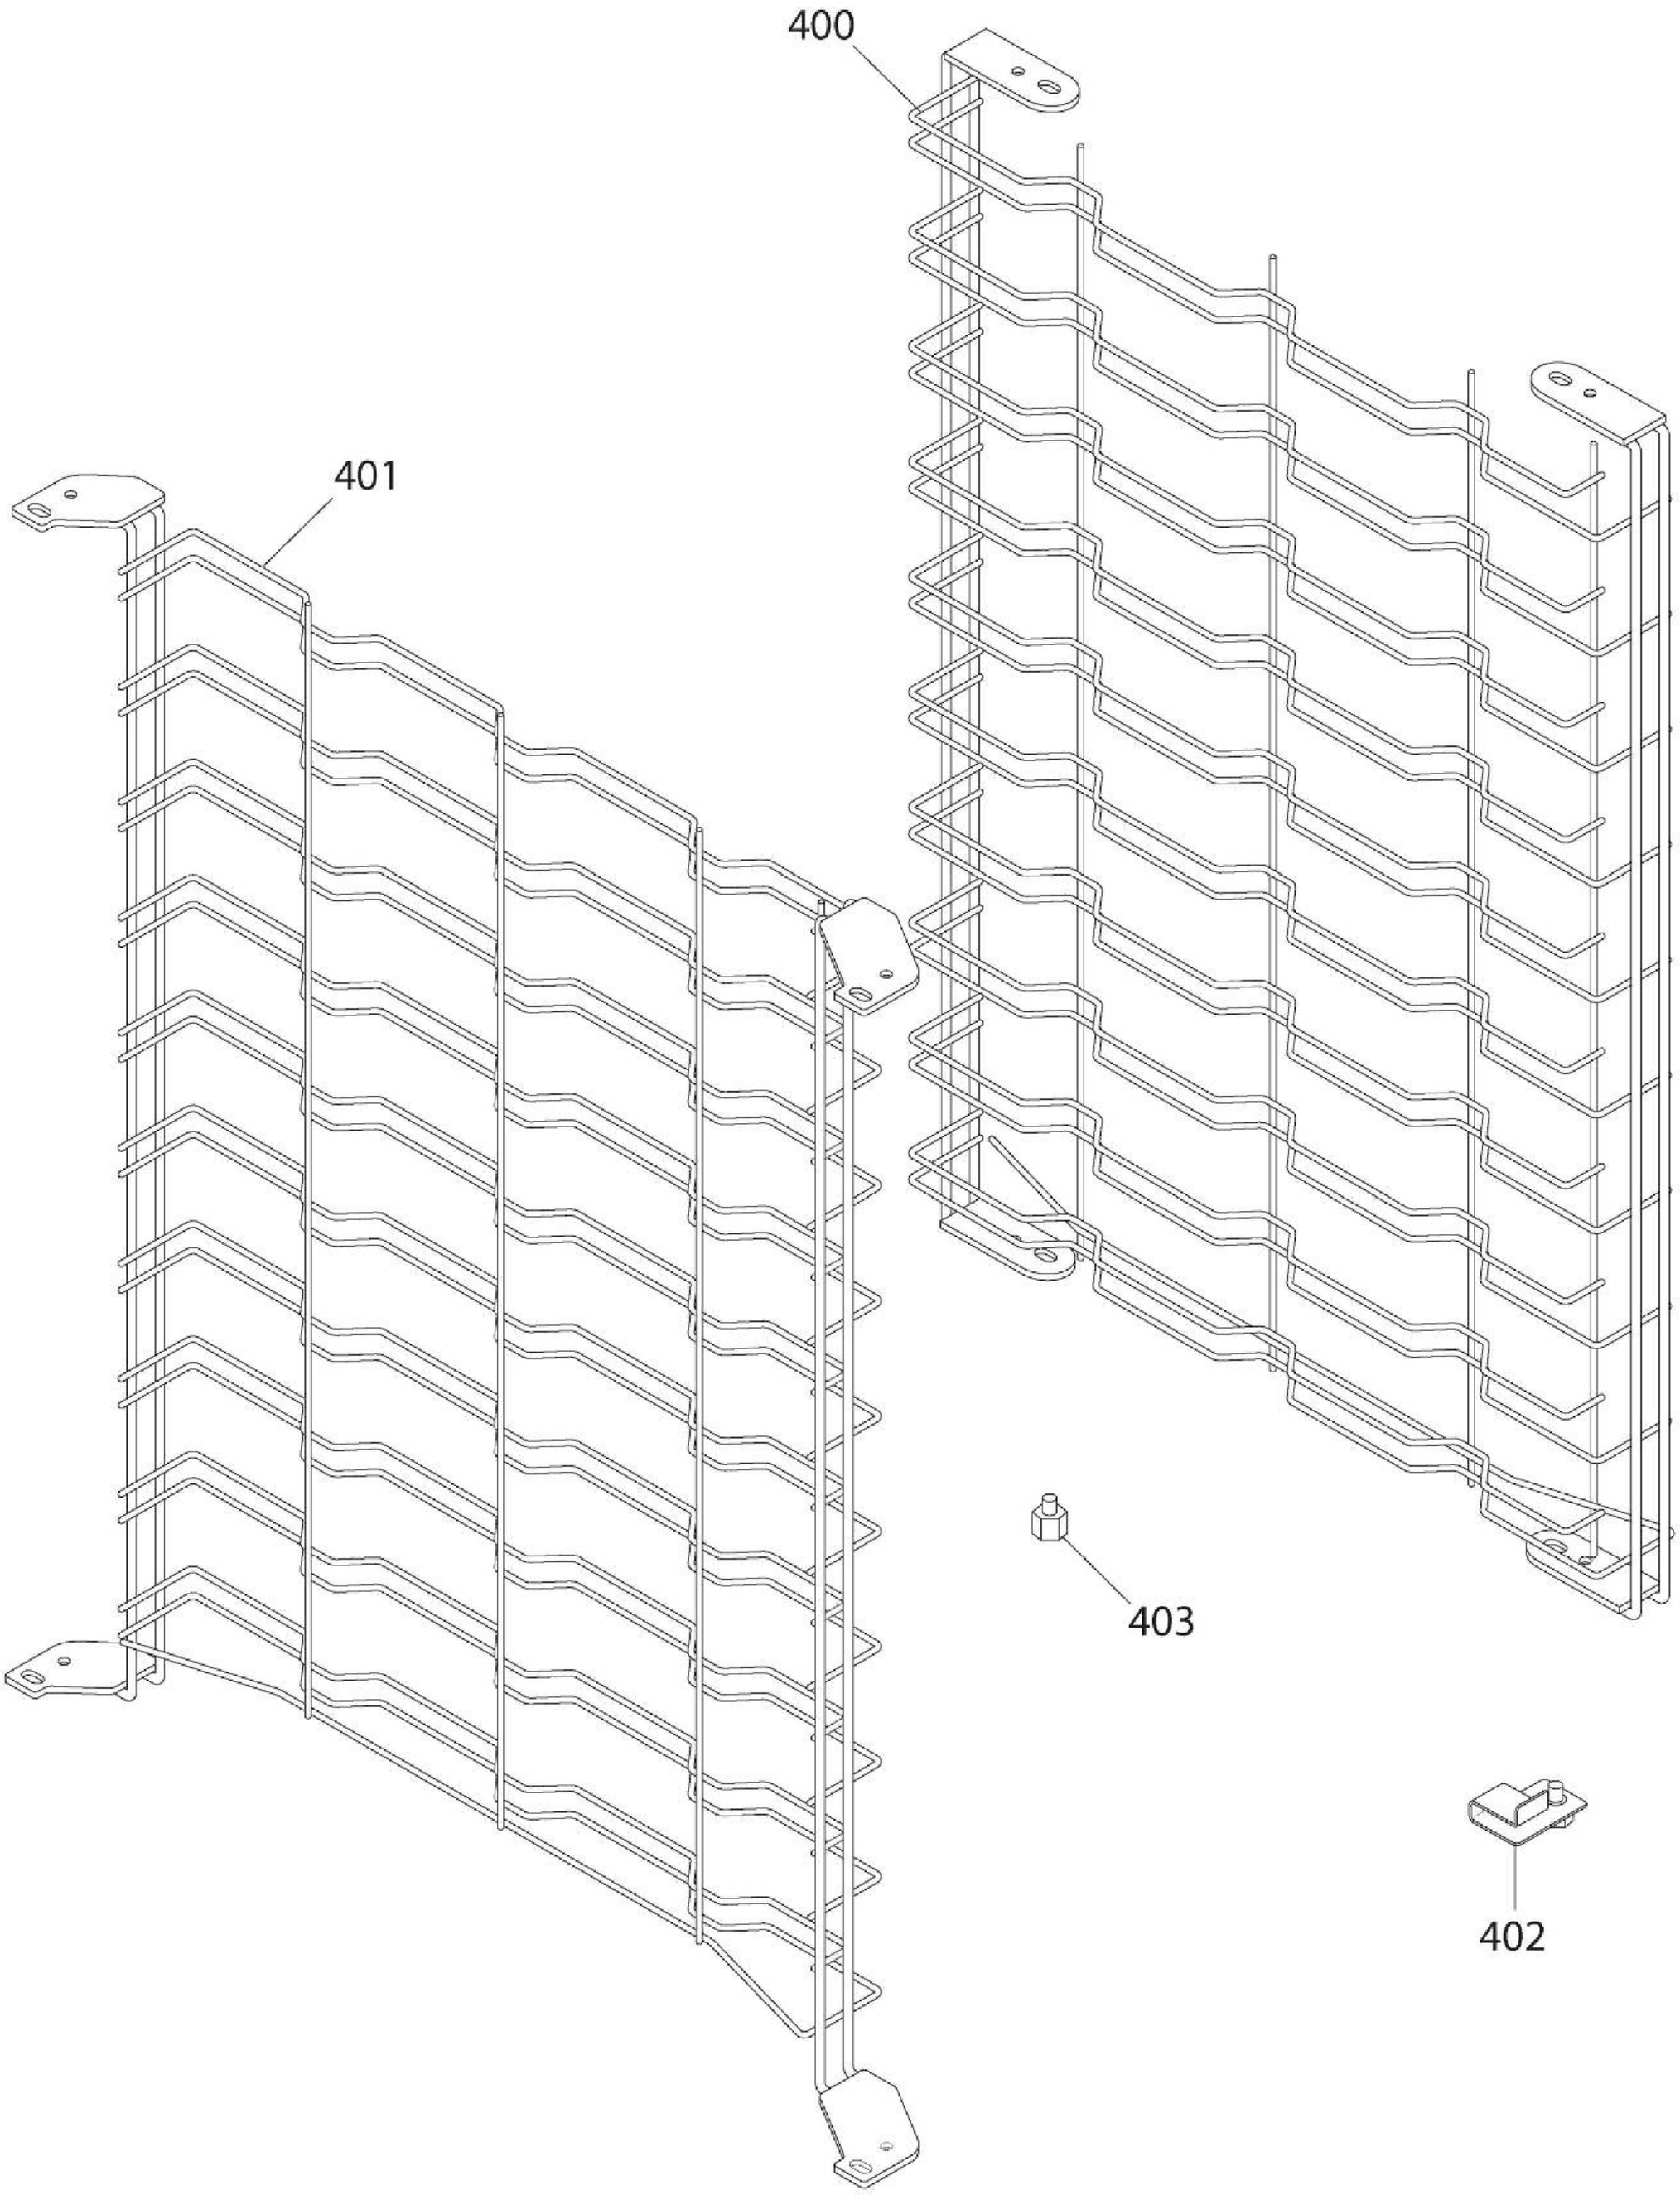

46
59
68
1
67
59
66
2
3
12
54
58
57
24
52
53
28
23
51
18
20
29
50
26
56
49
48
37
36
35
34
33
32
64
7
47
41
42
61
27
5
16
15
62
4
14
6
8
13
63
17
19
63
21
9
10
11
10
30
31
45
33
65
55
22
44


117
118
119
139
120
121
122
147
116
137
132
138
131
133
134
129
145
145
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
144
130
143
105
NEW
141
146
142
140
135
125
124
127
126
123
136



	AERATORE/AERATOR		*DIAFRAMMA/DIAPHRAGM*	
GAS	*POS. A1 CELLA/CAVITY*	*POS. A1 BOILER*	*POS. A2 CELLA/CAVITY*	*POS. A2 BOILER*
G20	0C4630 (FUCSIA/FUCHSIA)	0C4630 (FUCSIA/FUCHSIA)	0C2445 (ø 6)	0C2445 (ø 6)
G25	0C4630 (FUCSIA/FUCHSIA)	0C4630 (FUCSIA/FUCHSIA)	0C5235 (ø 6,75)	0C5235 (ø 6,75)
G30	0C4630 (FUCSIA/FUCHSIA)	0C4630 (FUCSIA/FUCHSIA)	0C4383 (ø 5.25)	0C4384 (ø 4,75)
LPG	0C4630 (FUCSIA/FUCHSIA)	0C4630 (FUCSIA/FUCHSIA)	0C2442 (ø 5.5)	0C4385 (ø 5)


317
332
336
314
318
316
315
313
319
331
321
320
312
324
323
322
310
311
330
340
329
308
309
307
325
326
305
327
304
334
328
302
300
303
301
341
307
305
304
310
338
339


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

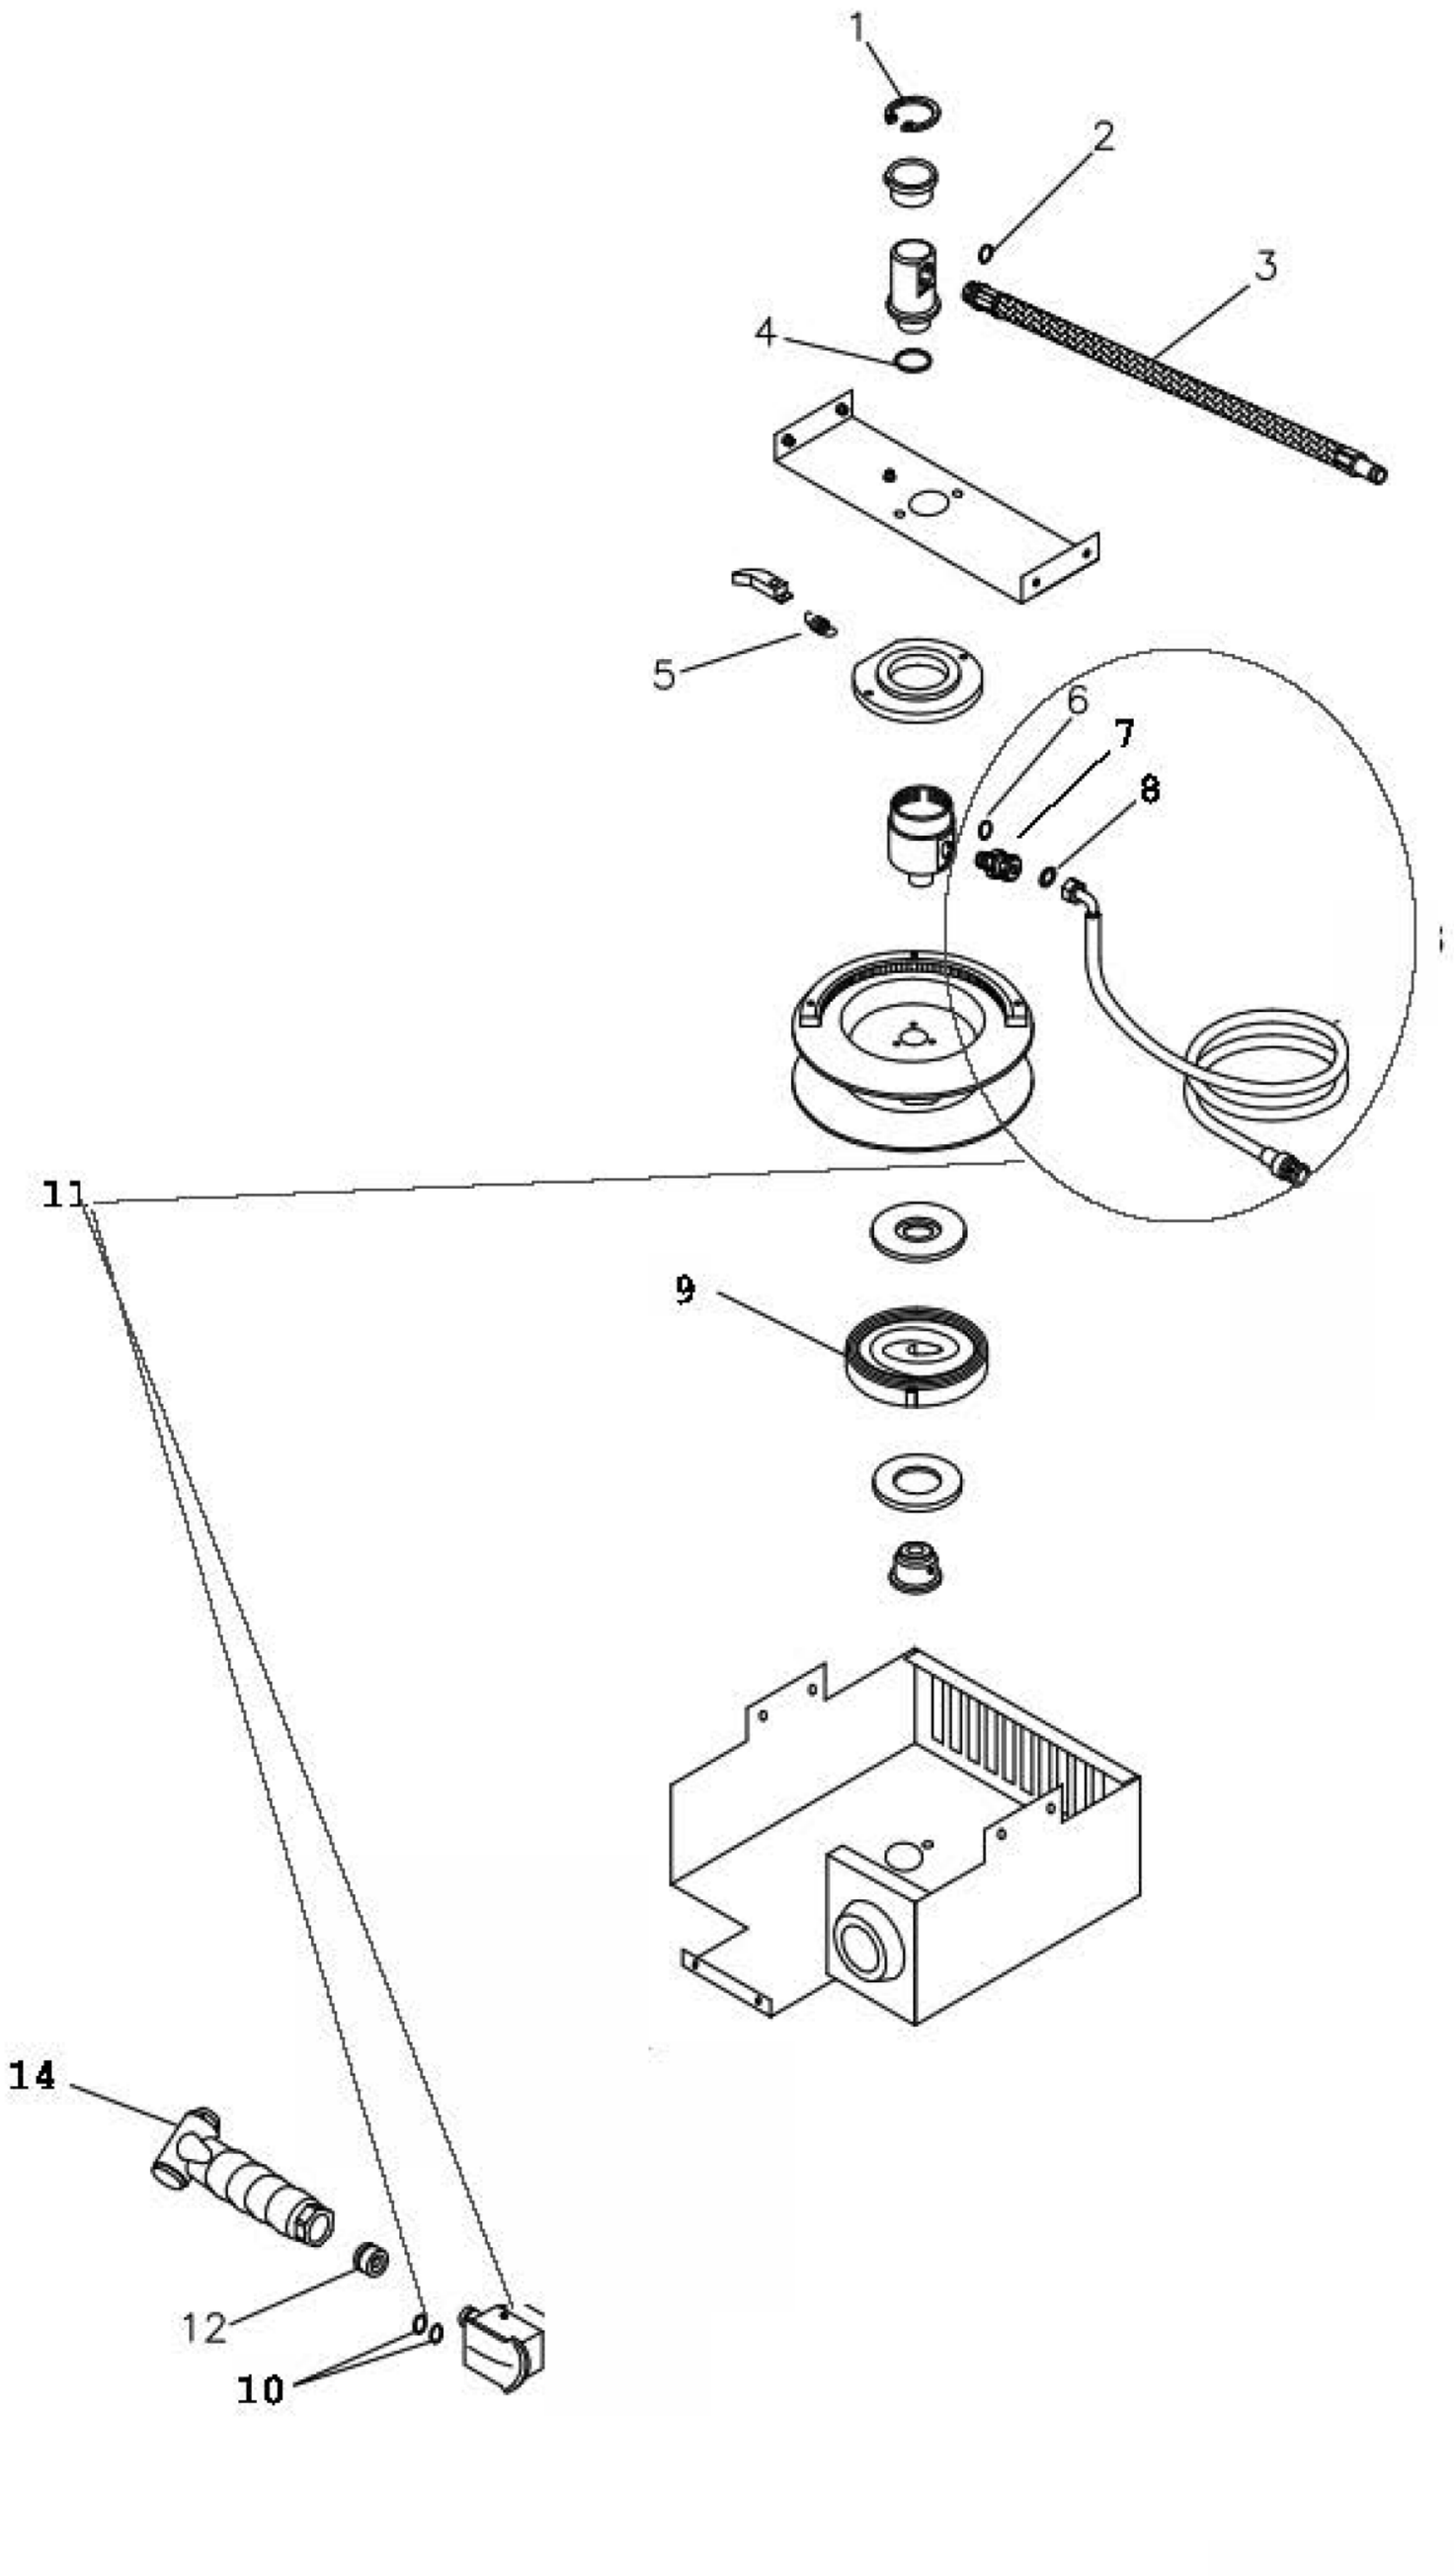
CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14