Electrolux

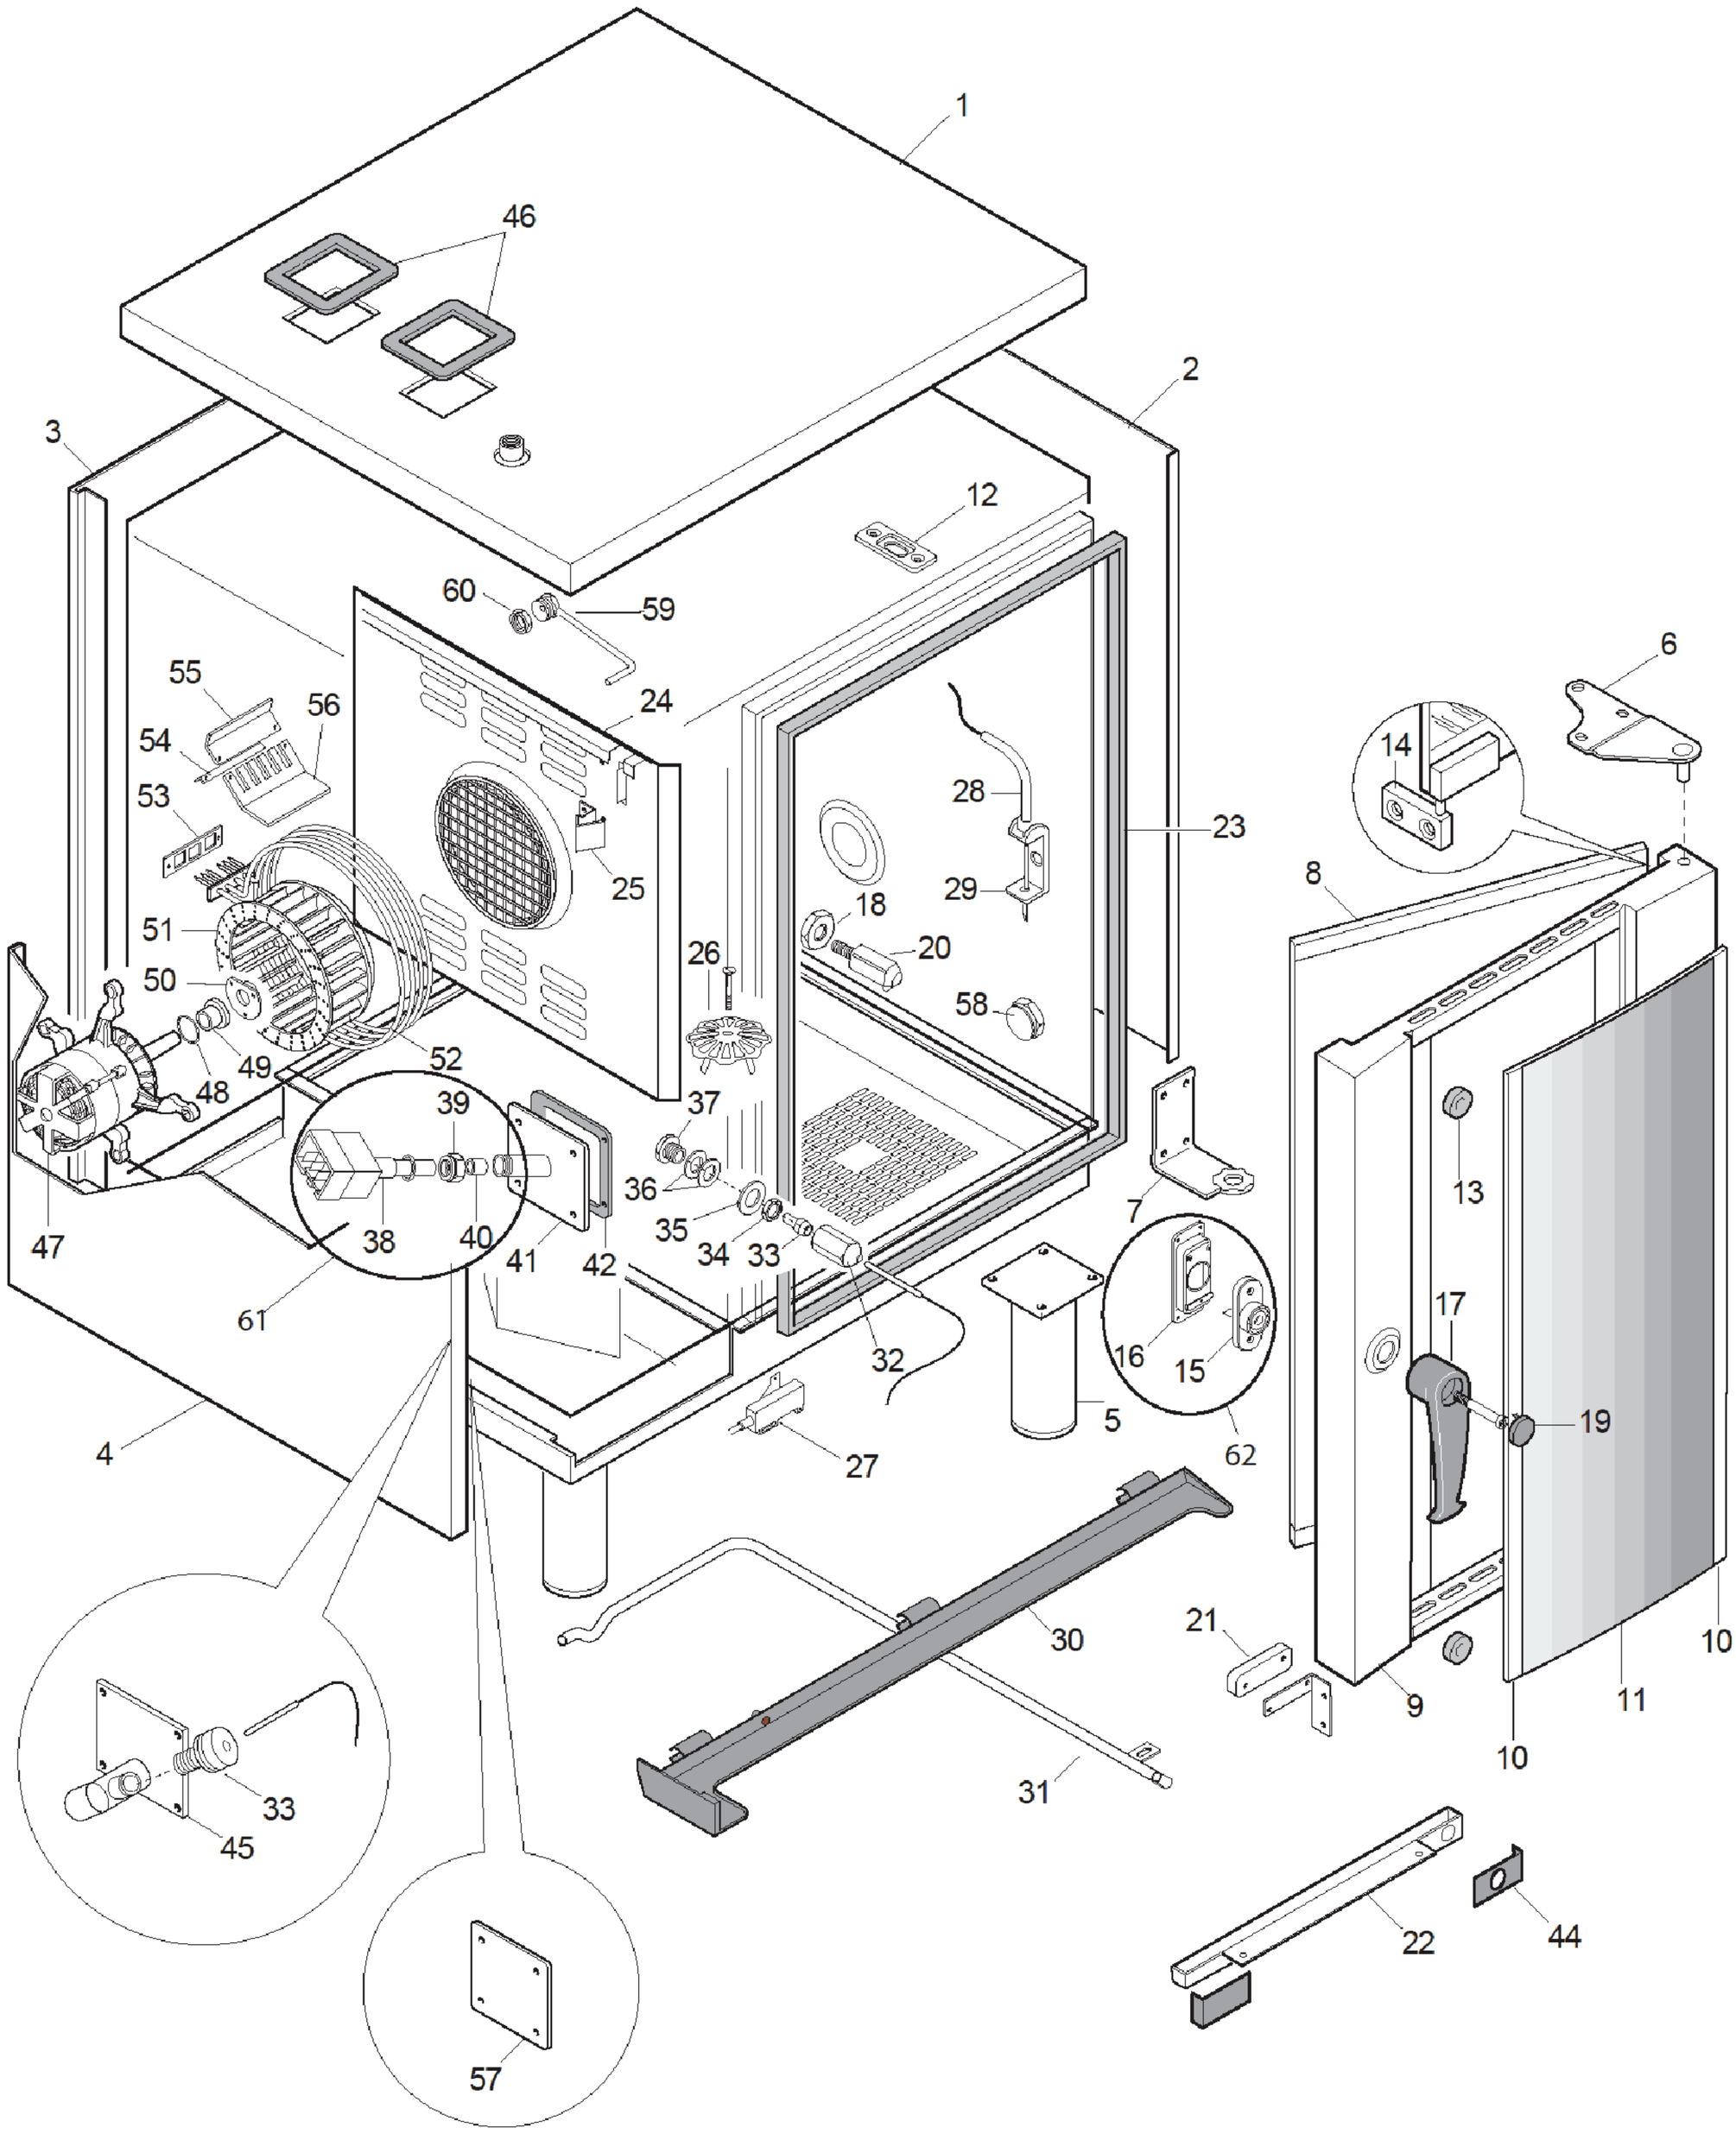
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

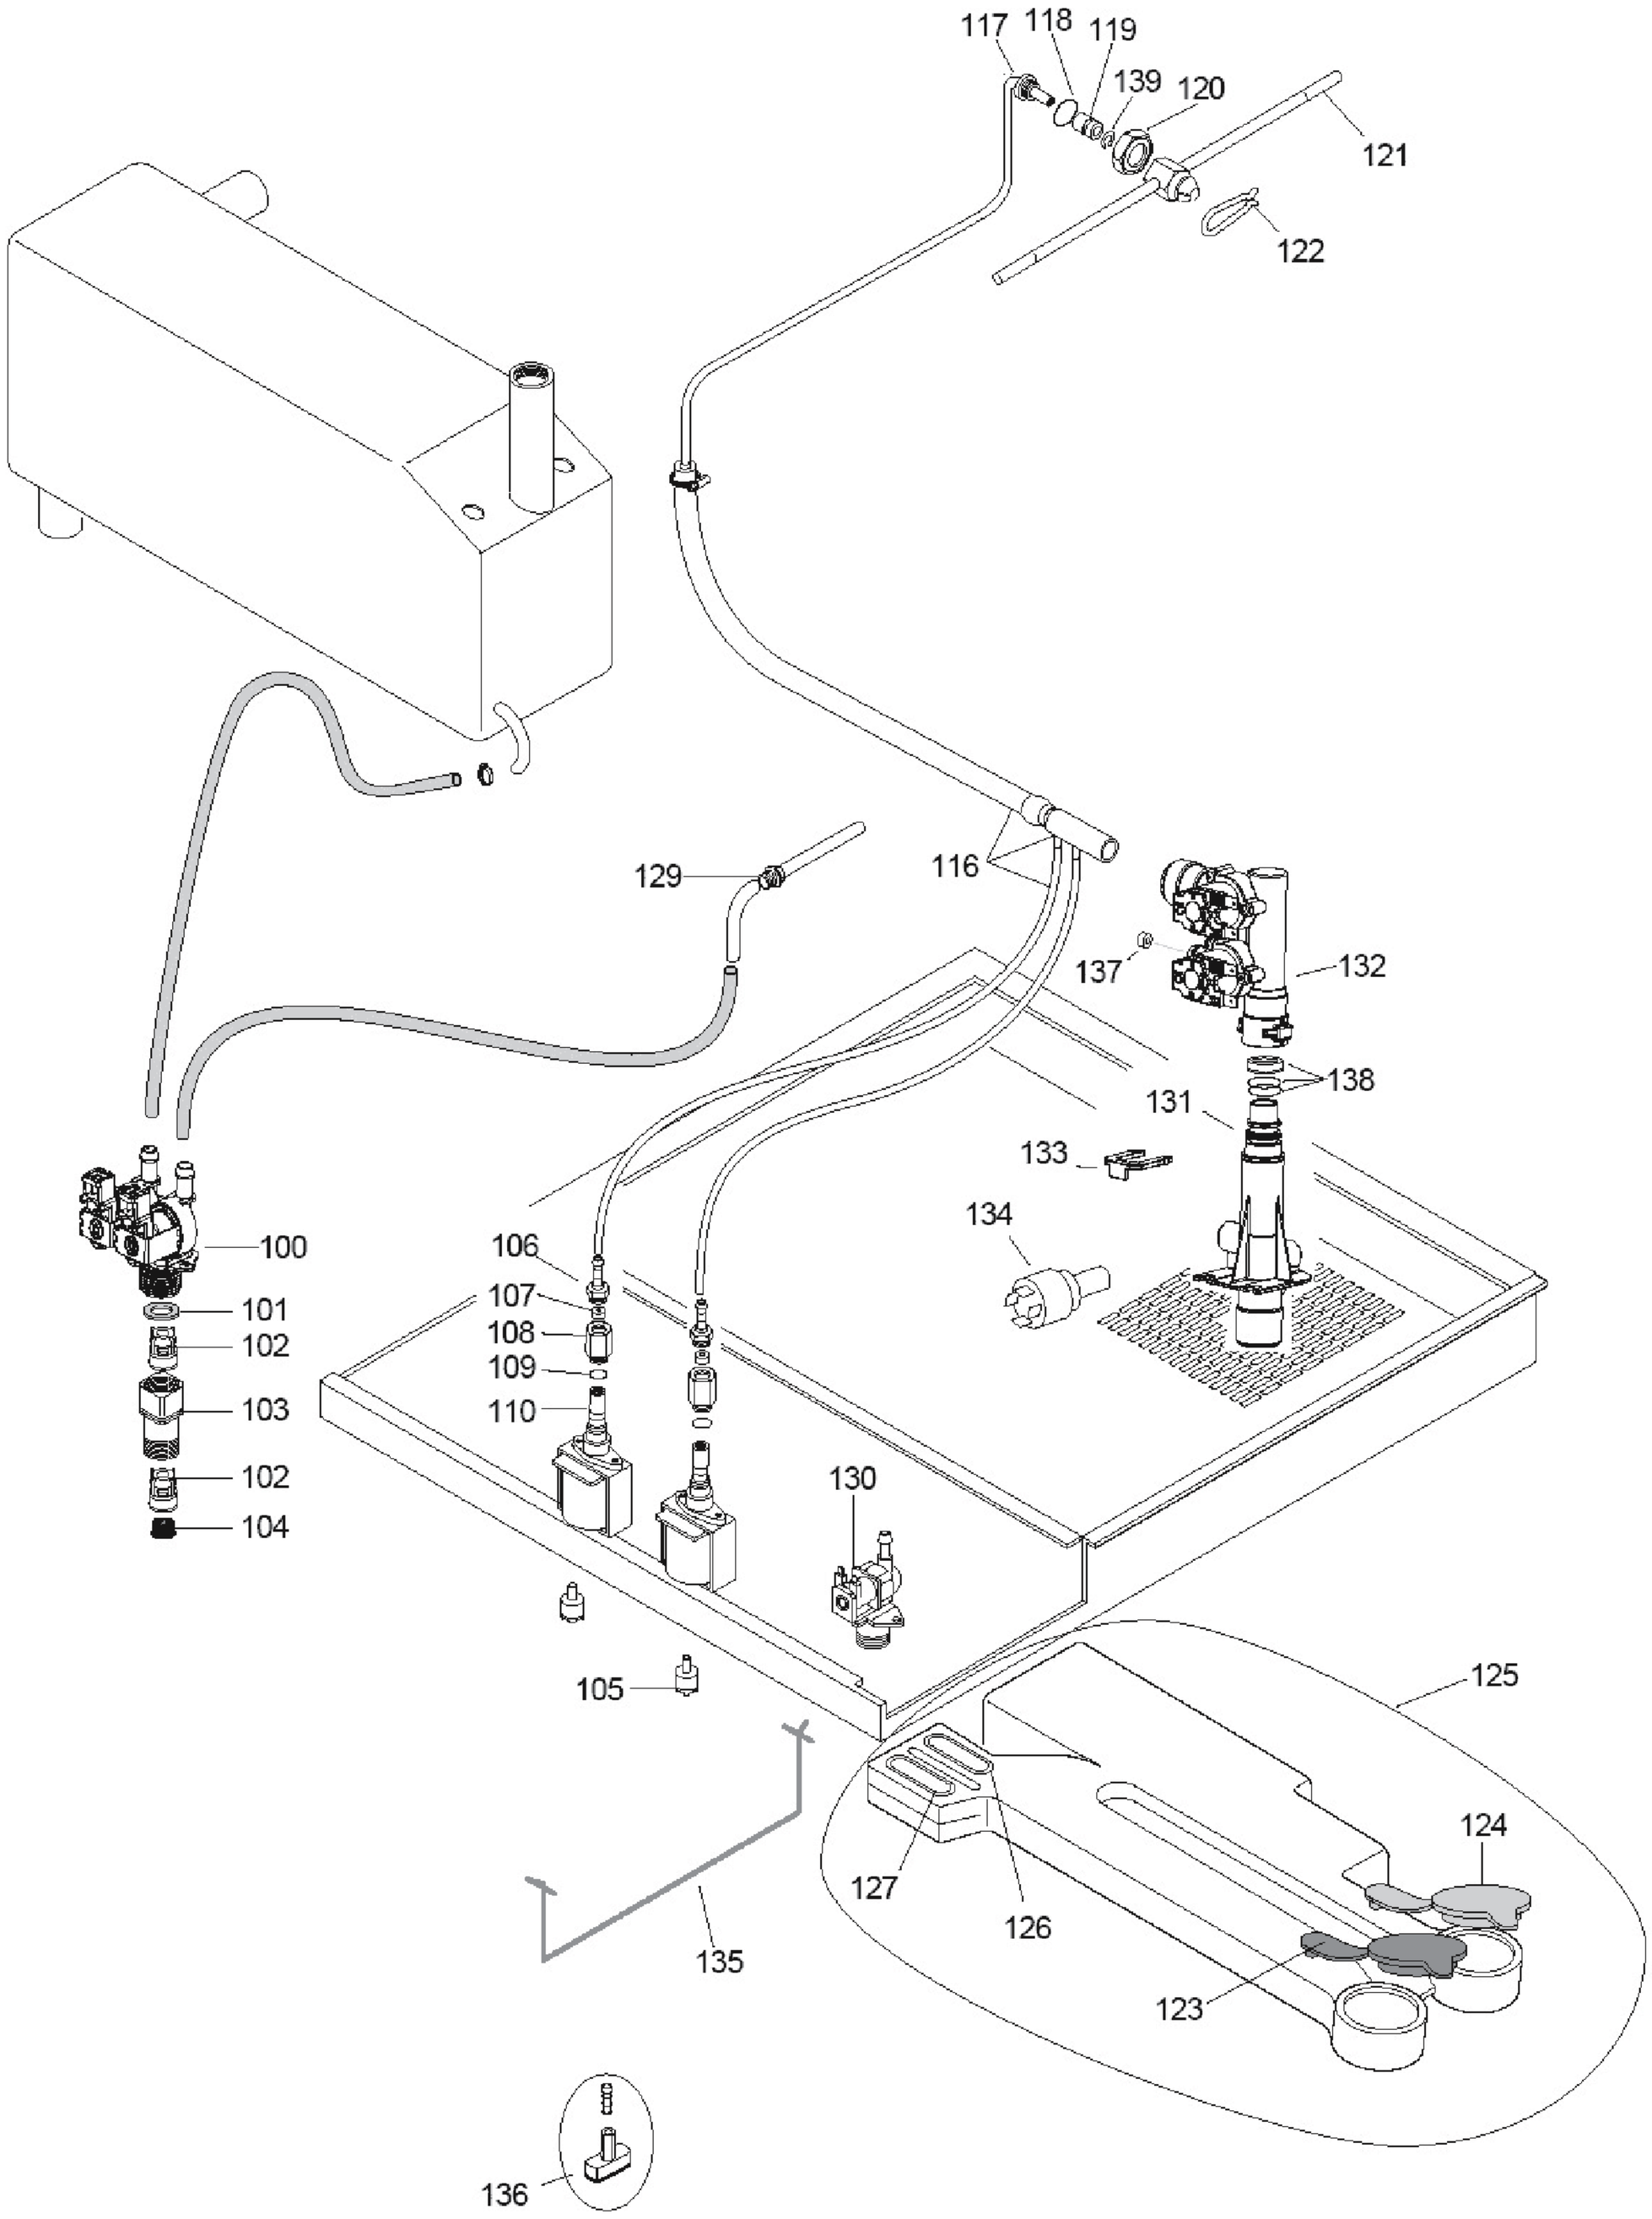
10 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 1/1

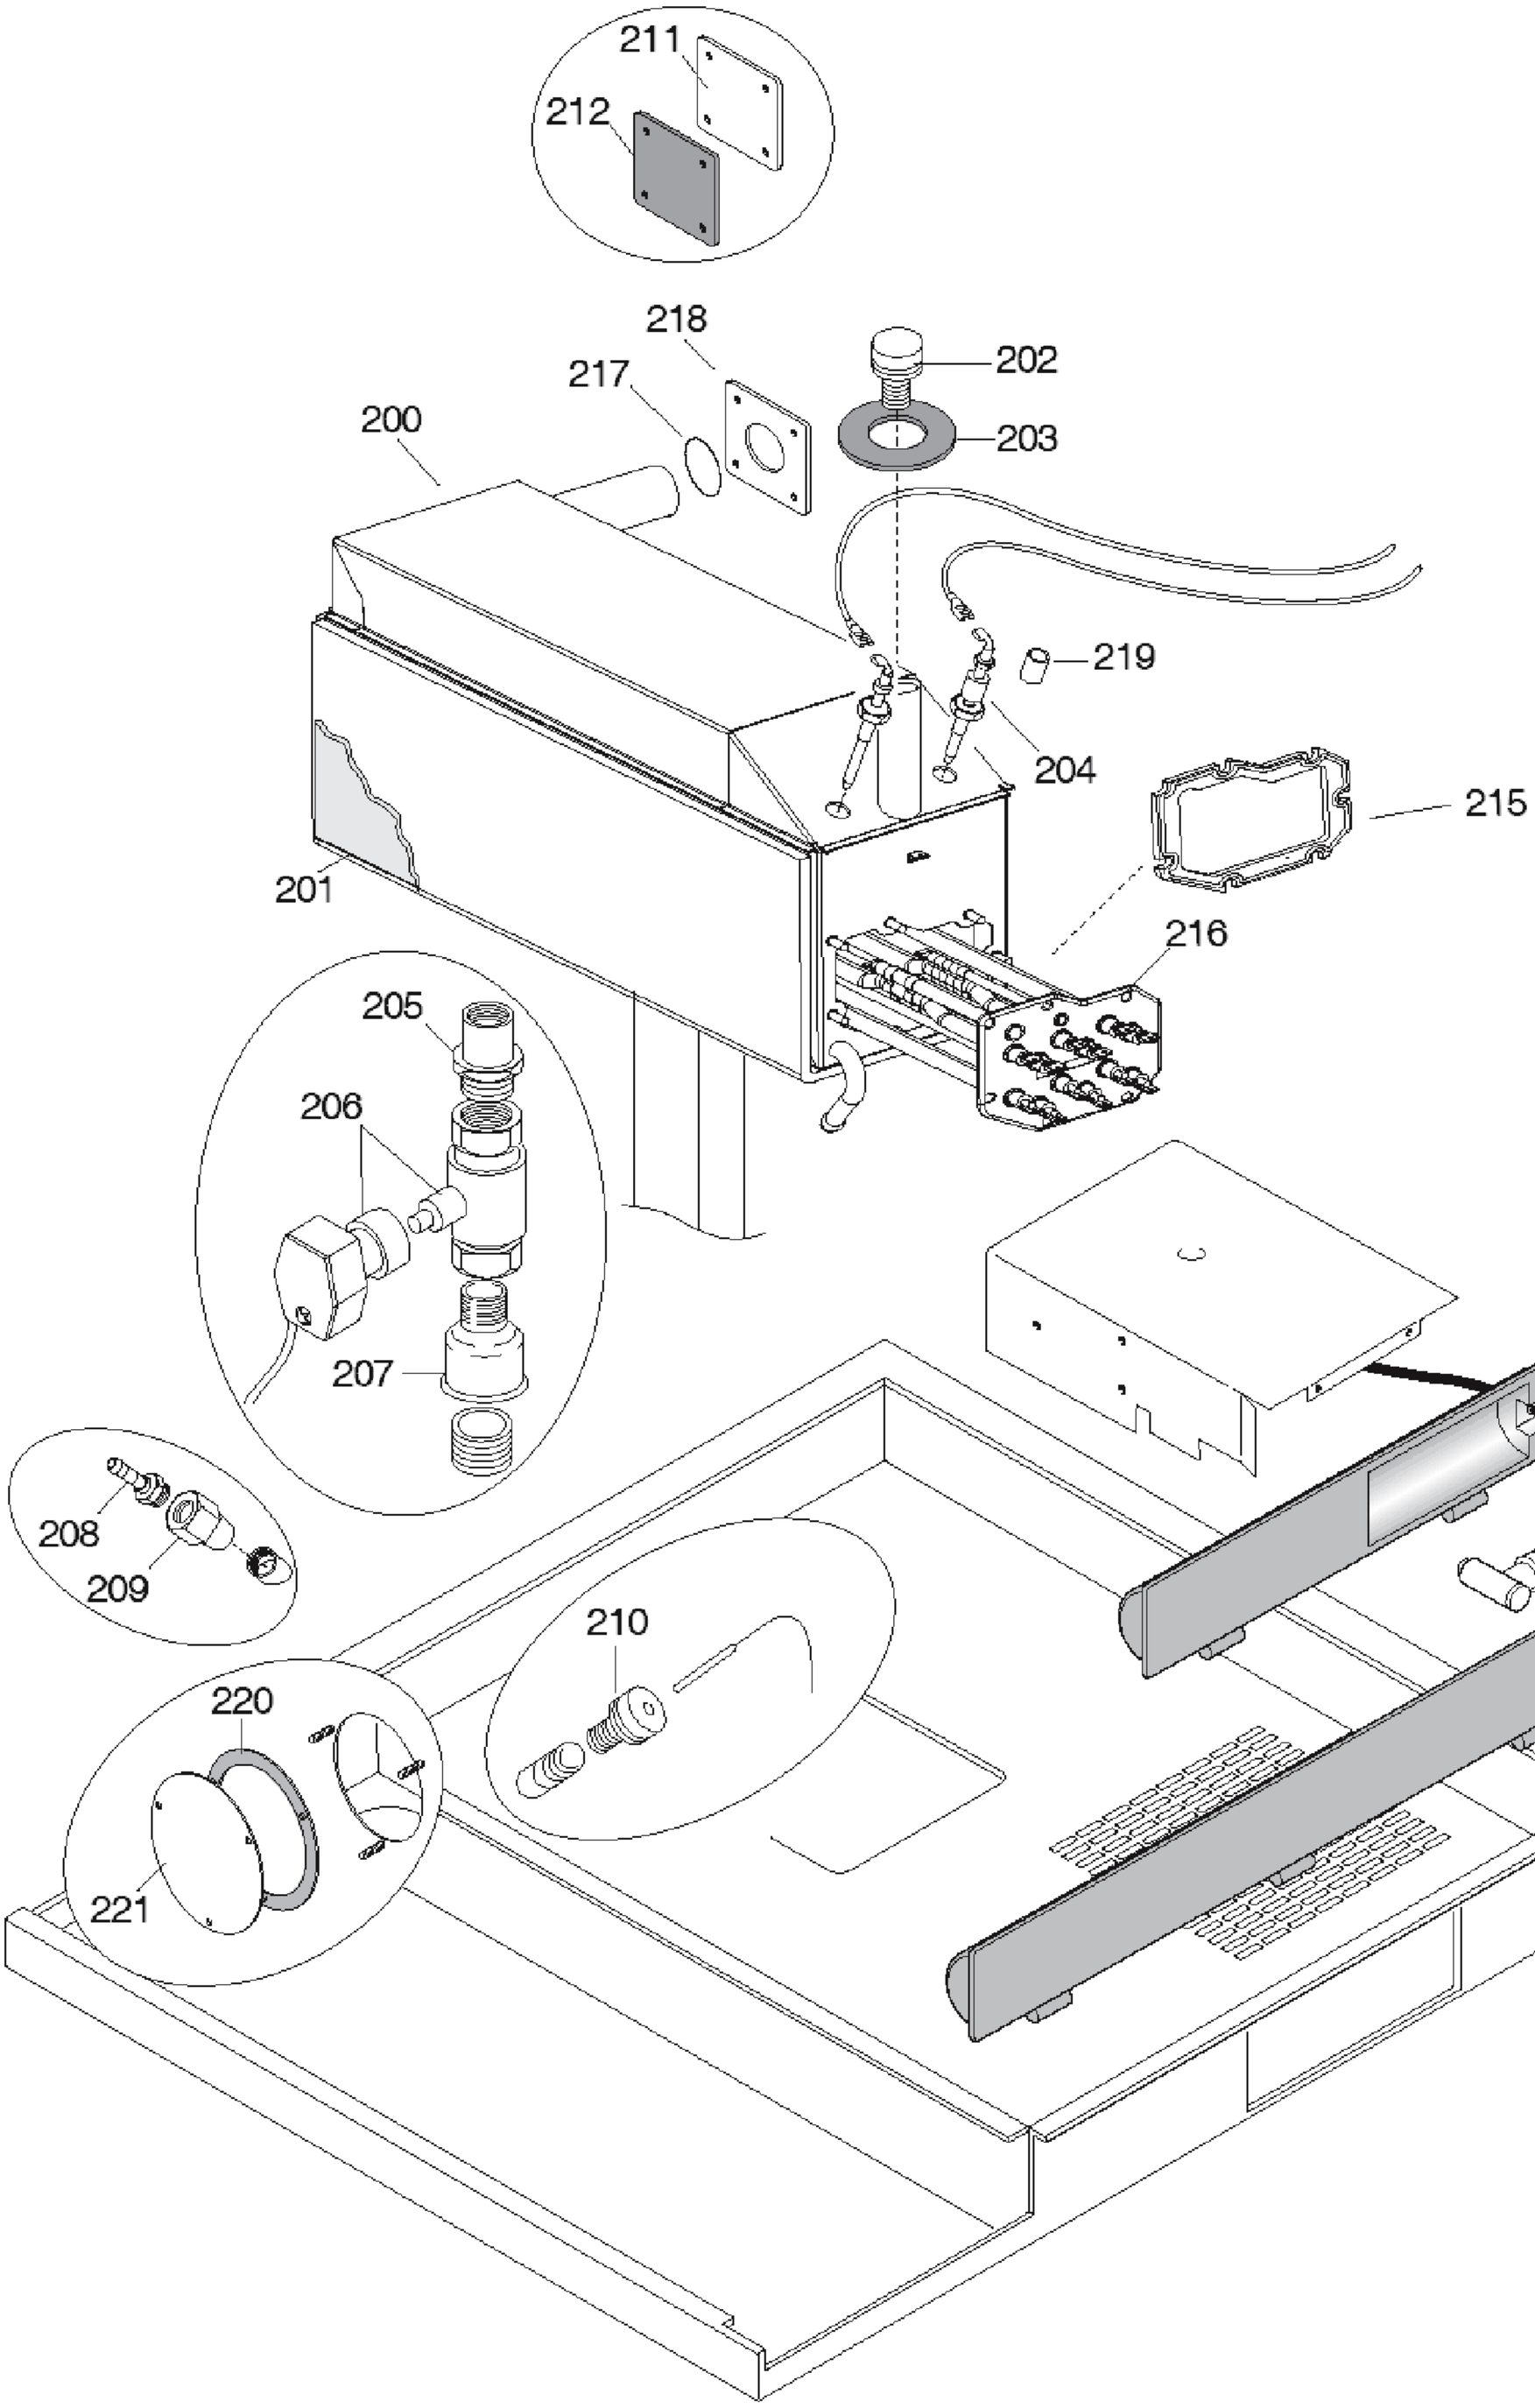
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
647002	EJN101EAA	a	EJN	Level A	2...11	STD (400V - 3N)
647062	HOR101EAA	b	HOR	Level A	2...11	HORECALAND (400V - 3N)
647072	RDR101EAA	c	RDR	Level A	2...11	ROEDER (400V - 3N)
648002	EJN101EBA	d	EJN	Level B	2...11	STD (400V - 3N)
648062	HOR101EBA	e	HOR	Level B	2...11	HORECALAND (400V - 3N)
648072	RDR101EBA	f	RDR	Level B	2...11	ROEDER (400V - 3N)
649002	EJN101ECA	g	EJN	Level C	2...11	STD (400V - 3N)
649062	HOR101ECA	h	HOR	Level C	2...11	HORECALAND (400V - 3N)
649072	RDR101ECA	i	RDR	Level C	2...11	ROEDER (400V - 3N)
648132	HOR101EBN	l	HOR	Level B	2...11	HORECALAND (230V – 3N)
649132	HOR101ECN	m	HOR	Level B	2...11	HORECALAND (230V – 3N)

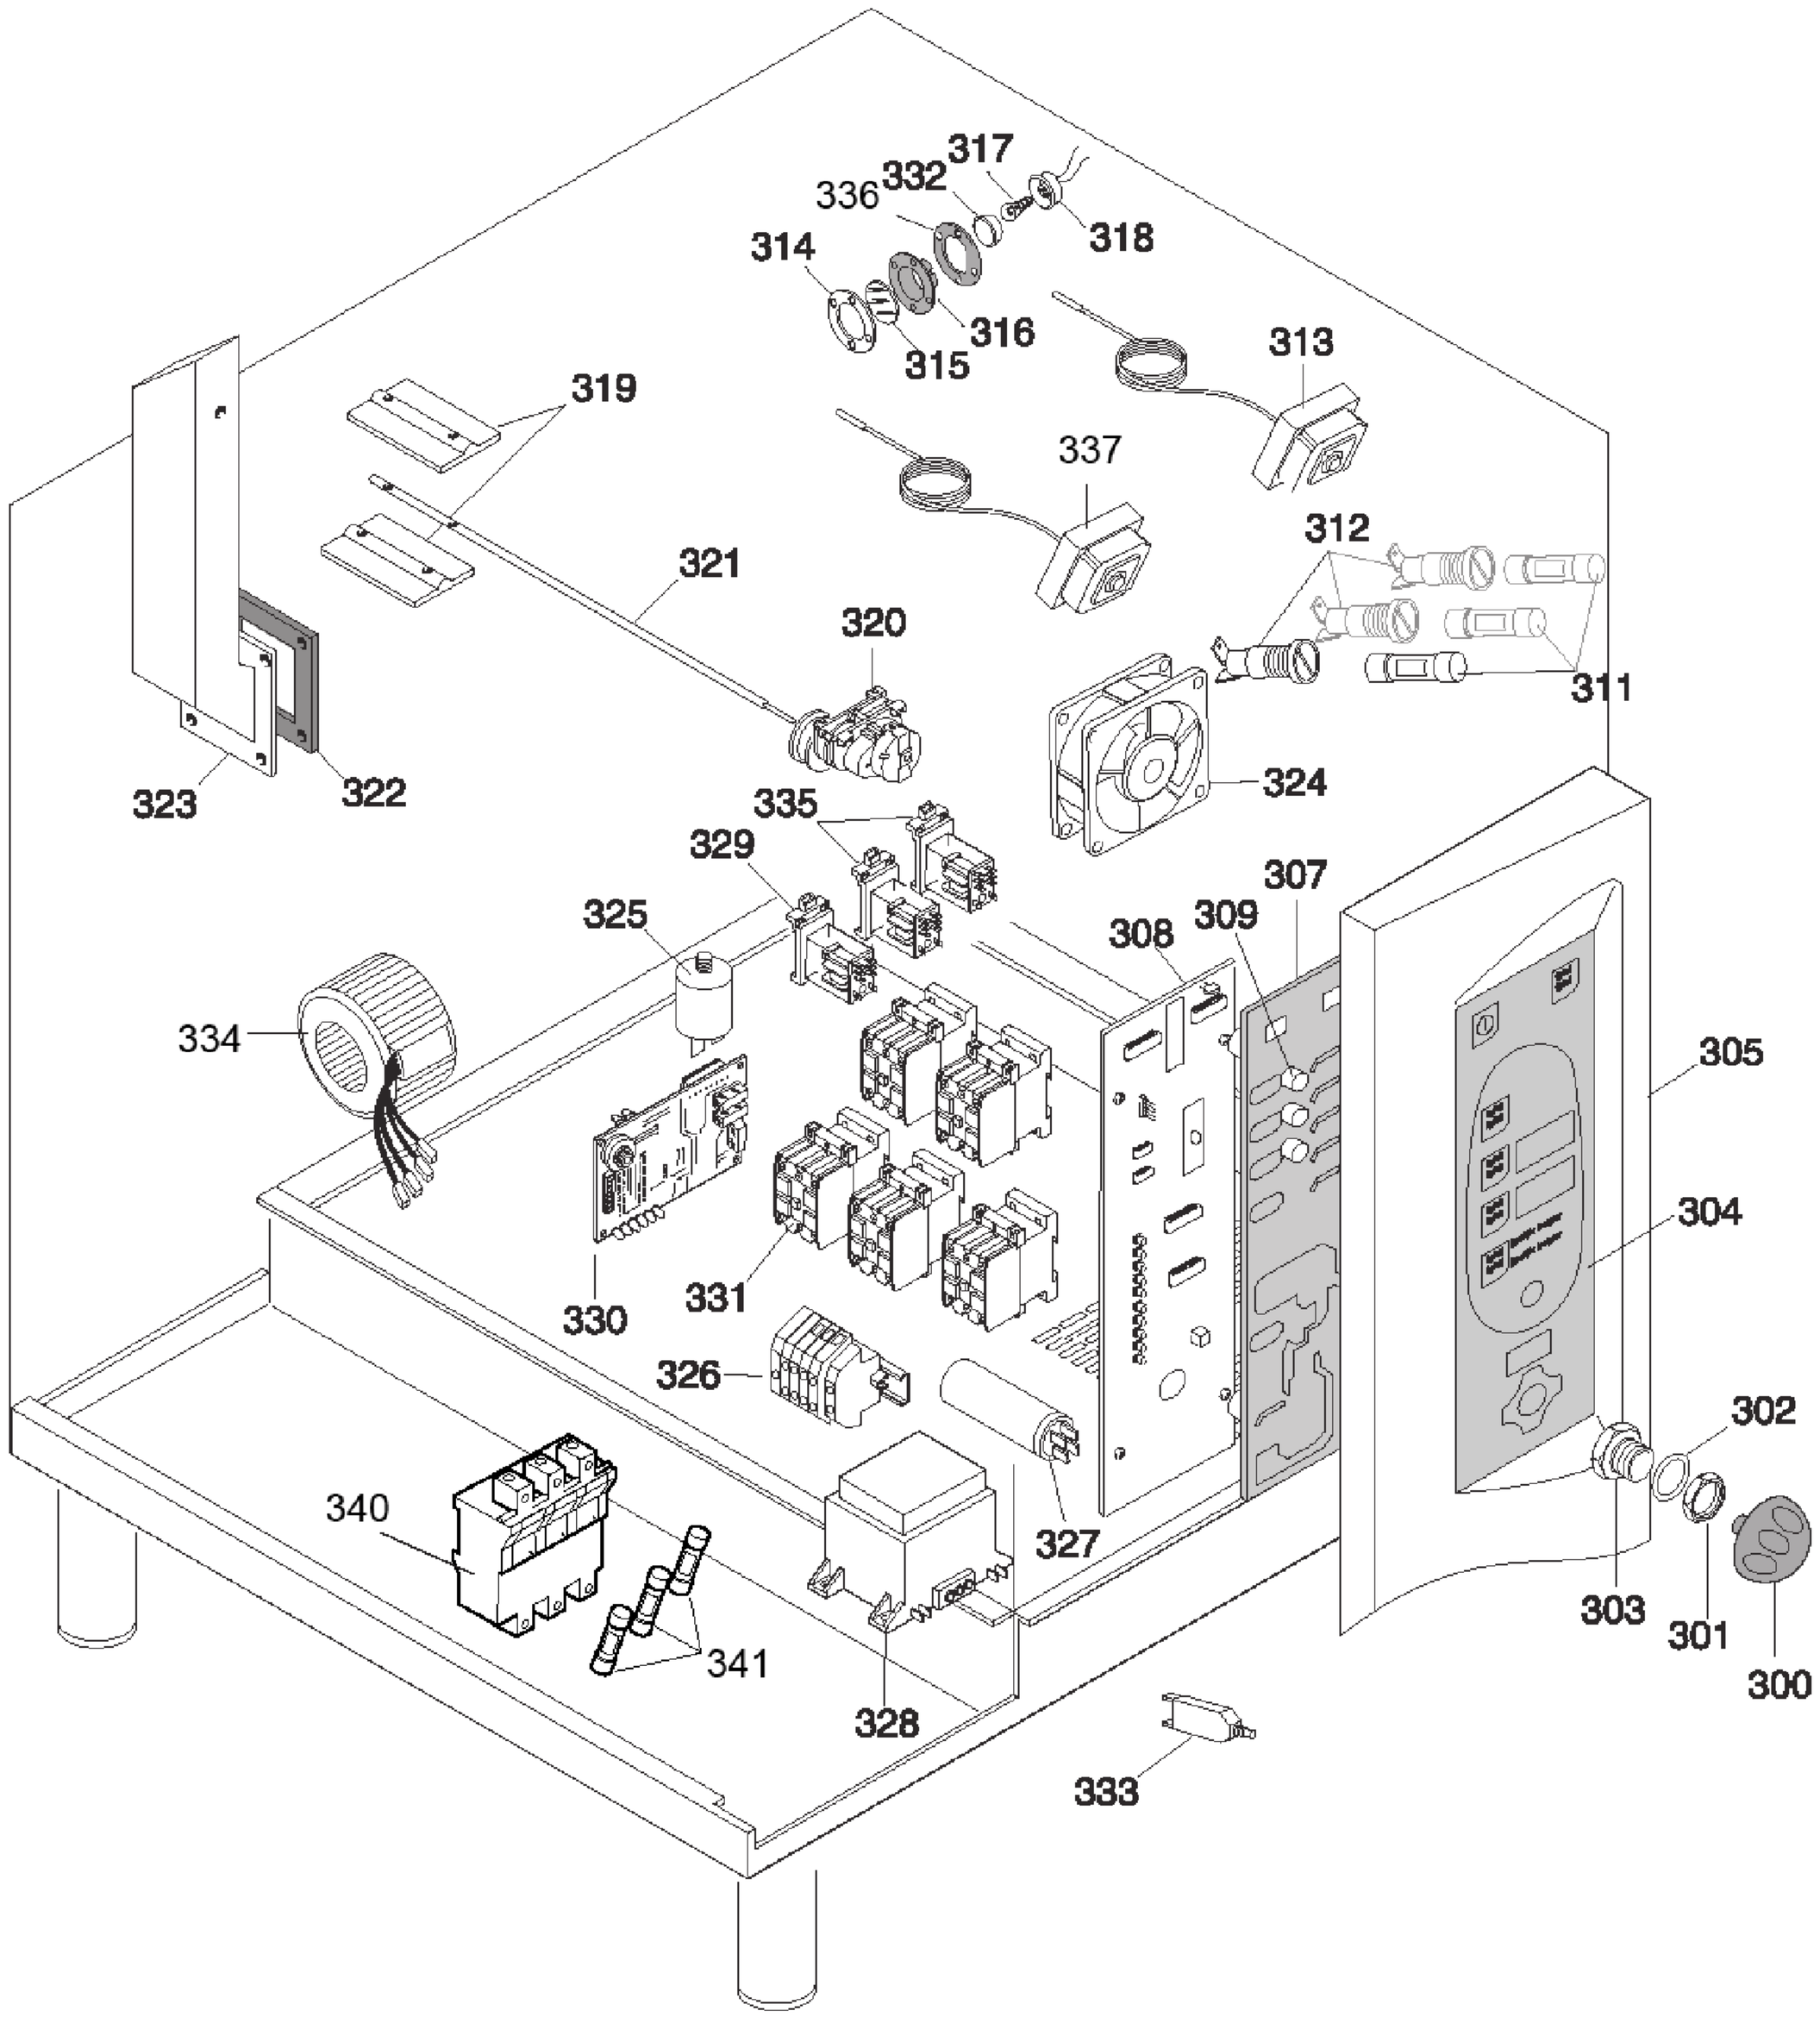
Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

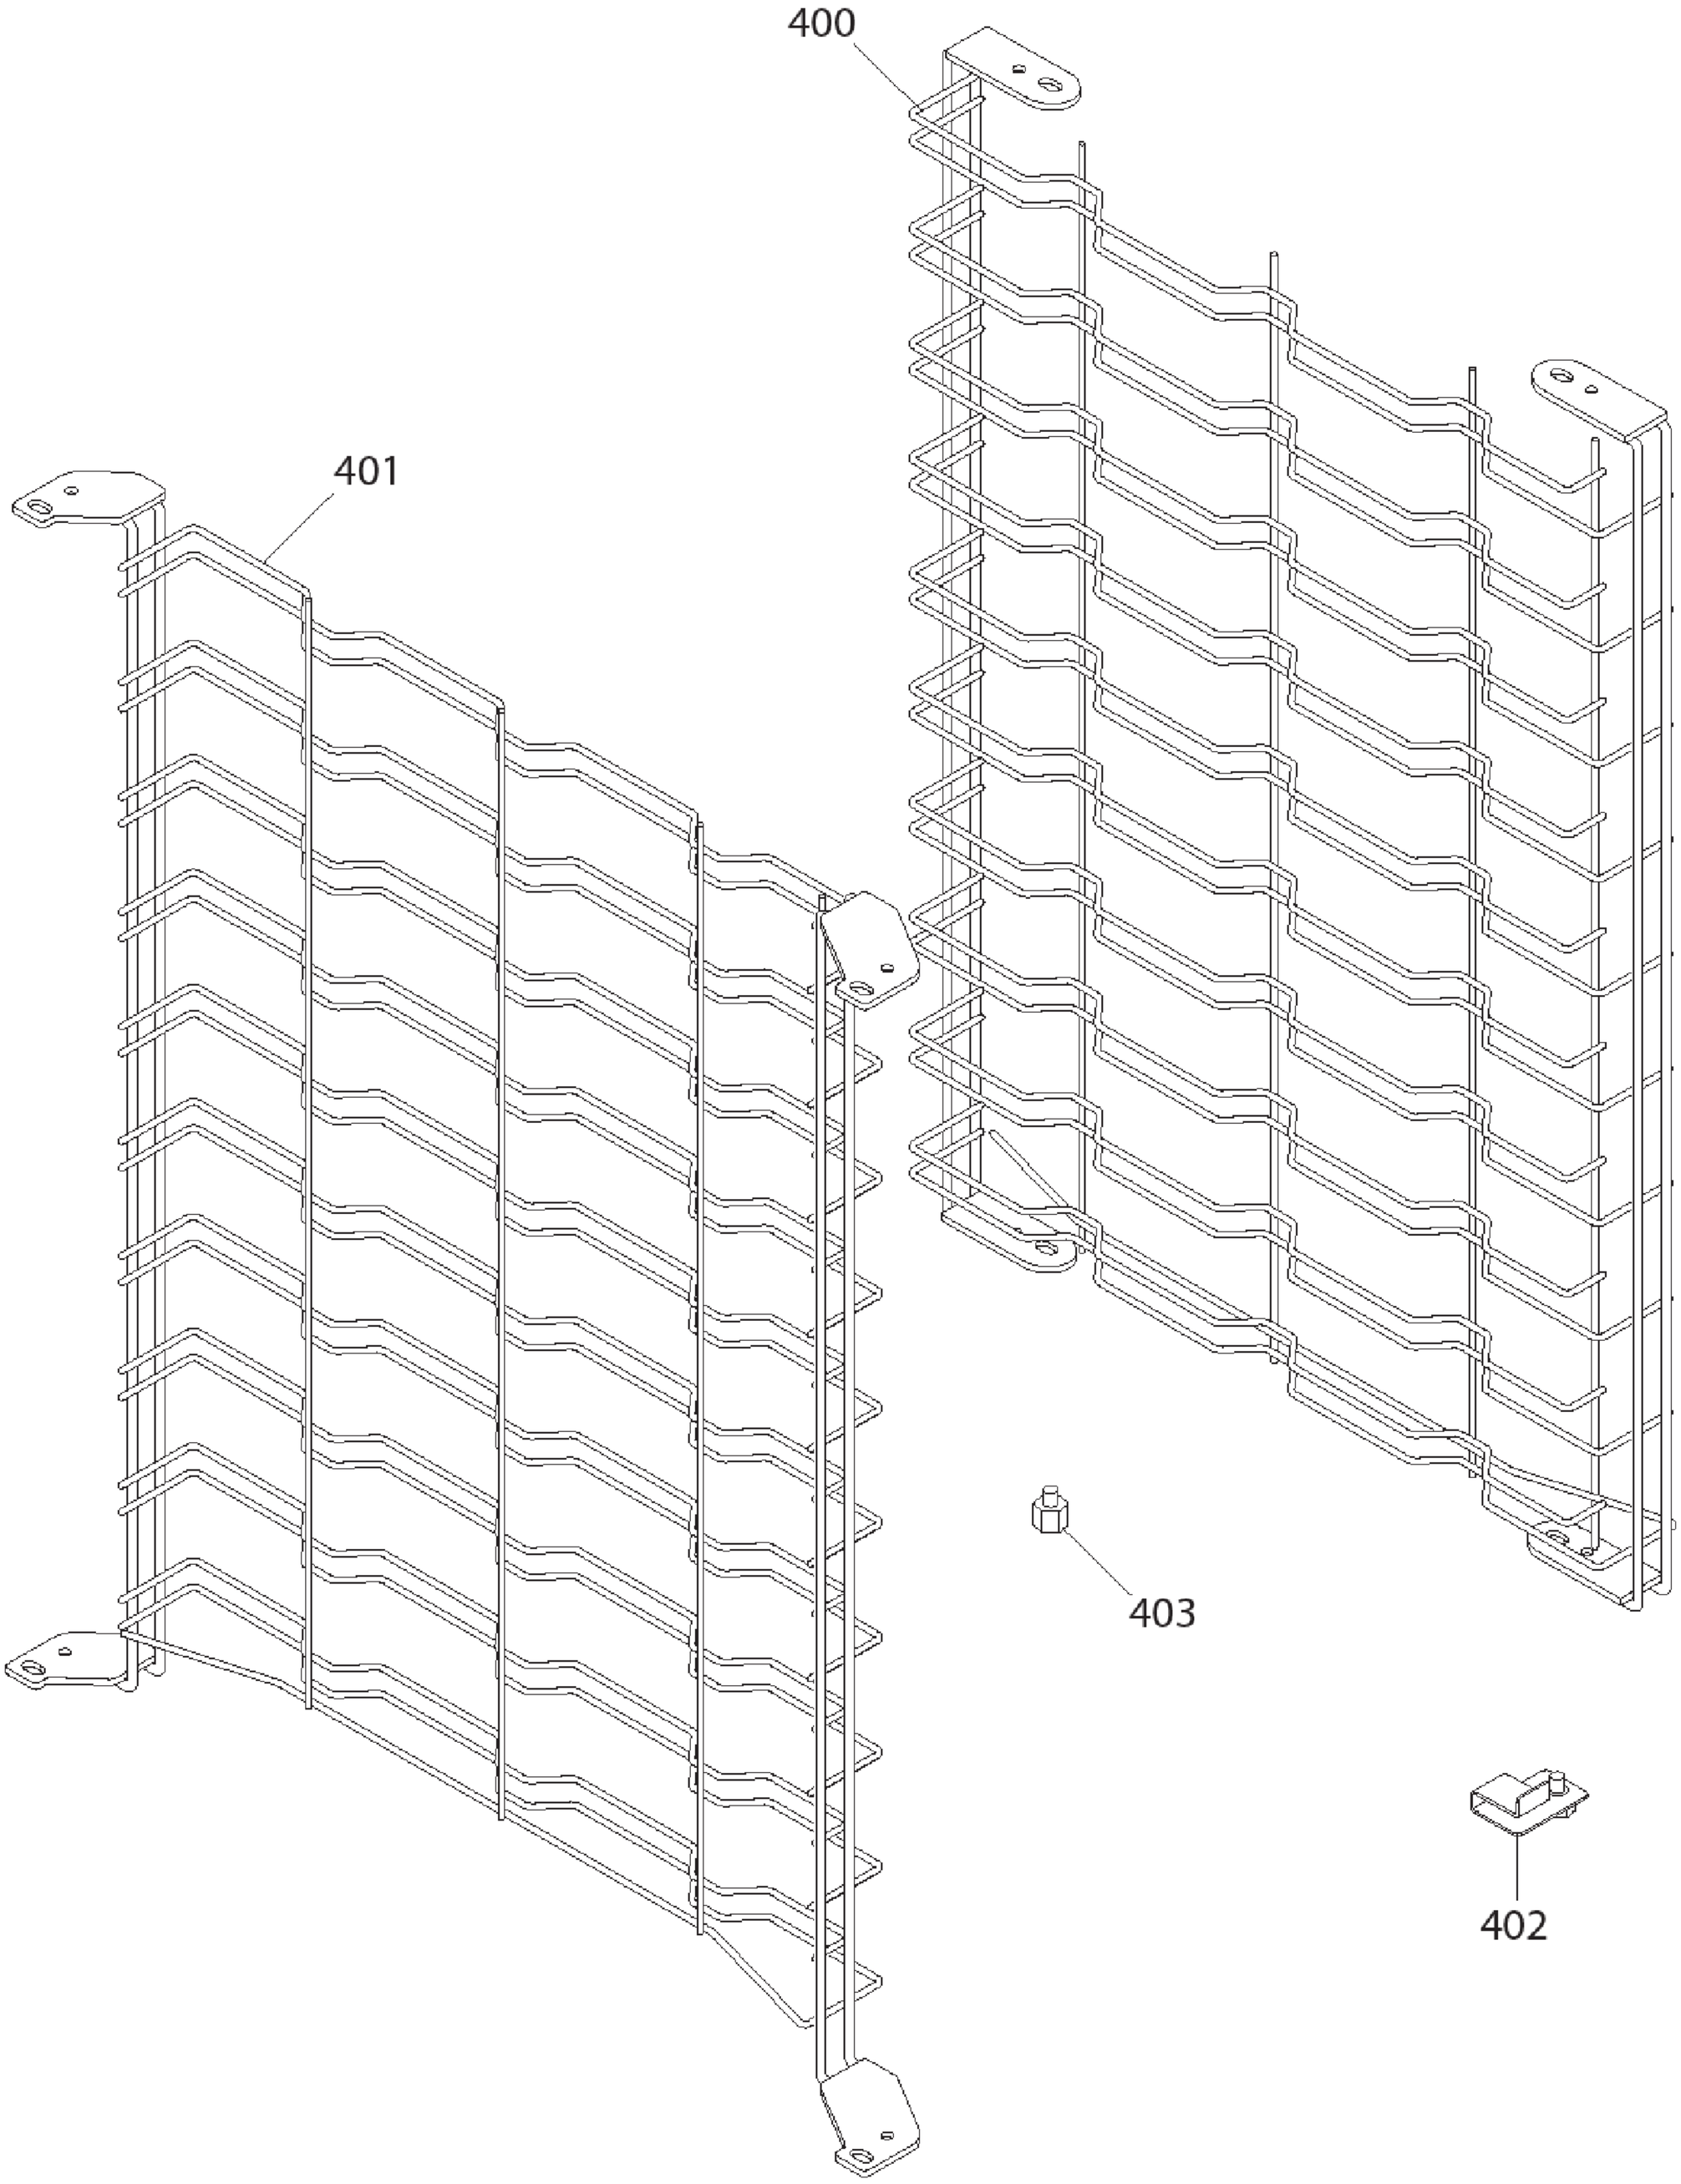
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
46
2
3
12
60
59
55
56
54
24
53
28
23
25
29
18
51
20
26
50
58
52
49
48
37
39
36
47
38
40
41
42
35
34
33
7
61
32
16
15
6
14
8
13
17
19
5
62
27
4
30
21
9
10
11
10
31
22
44
33
45
57


117
118
119
139
120
121
122
116
129
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
123
135
136


211
212
218
217
202
203
200
219
204
215
201
216
205
206
207
213
208
209
214
210
220
222
221


317
336
332
318
314
316
315
313
319
337
312
321
320
311
323
322
324
335
329
325
307
309
308
334
305
304
331
330
326
302
303
301
300
340
327
341
328
333


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

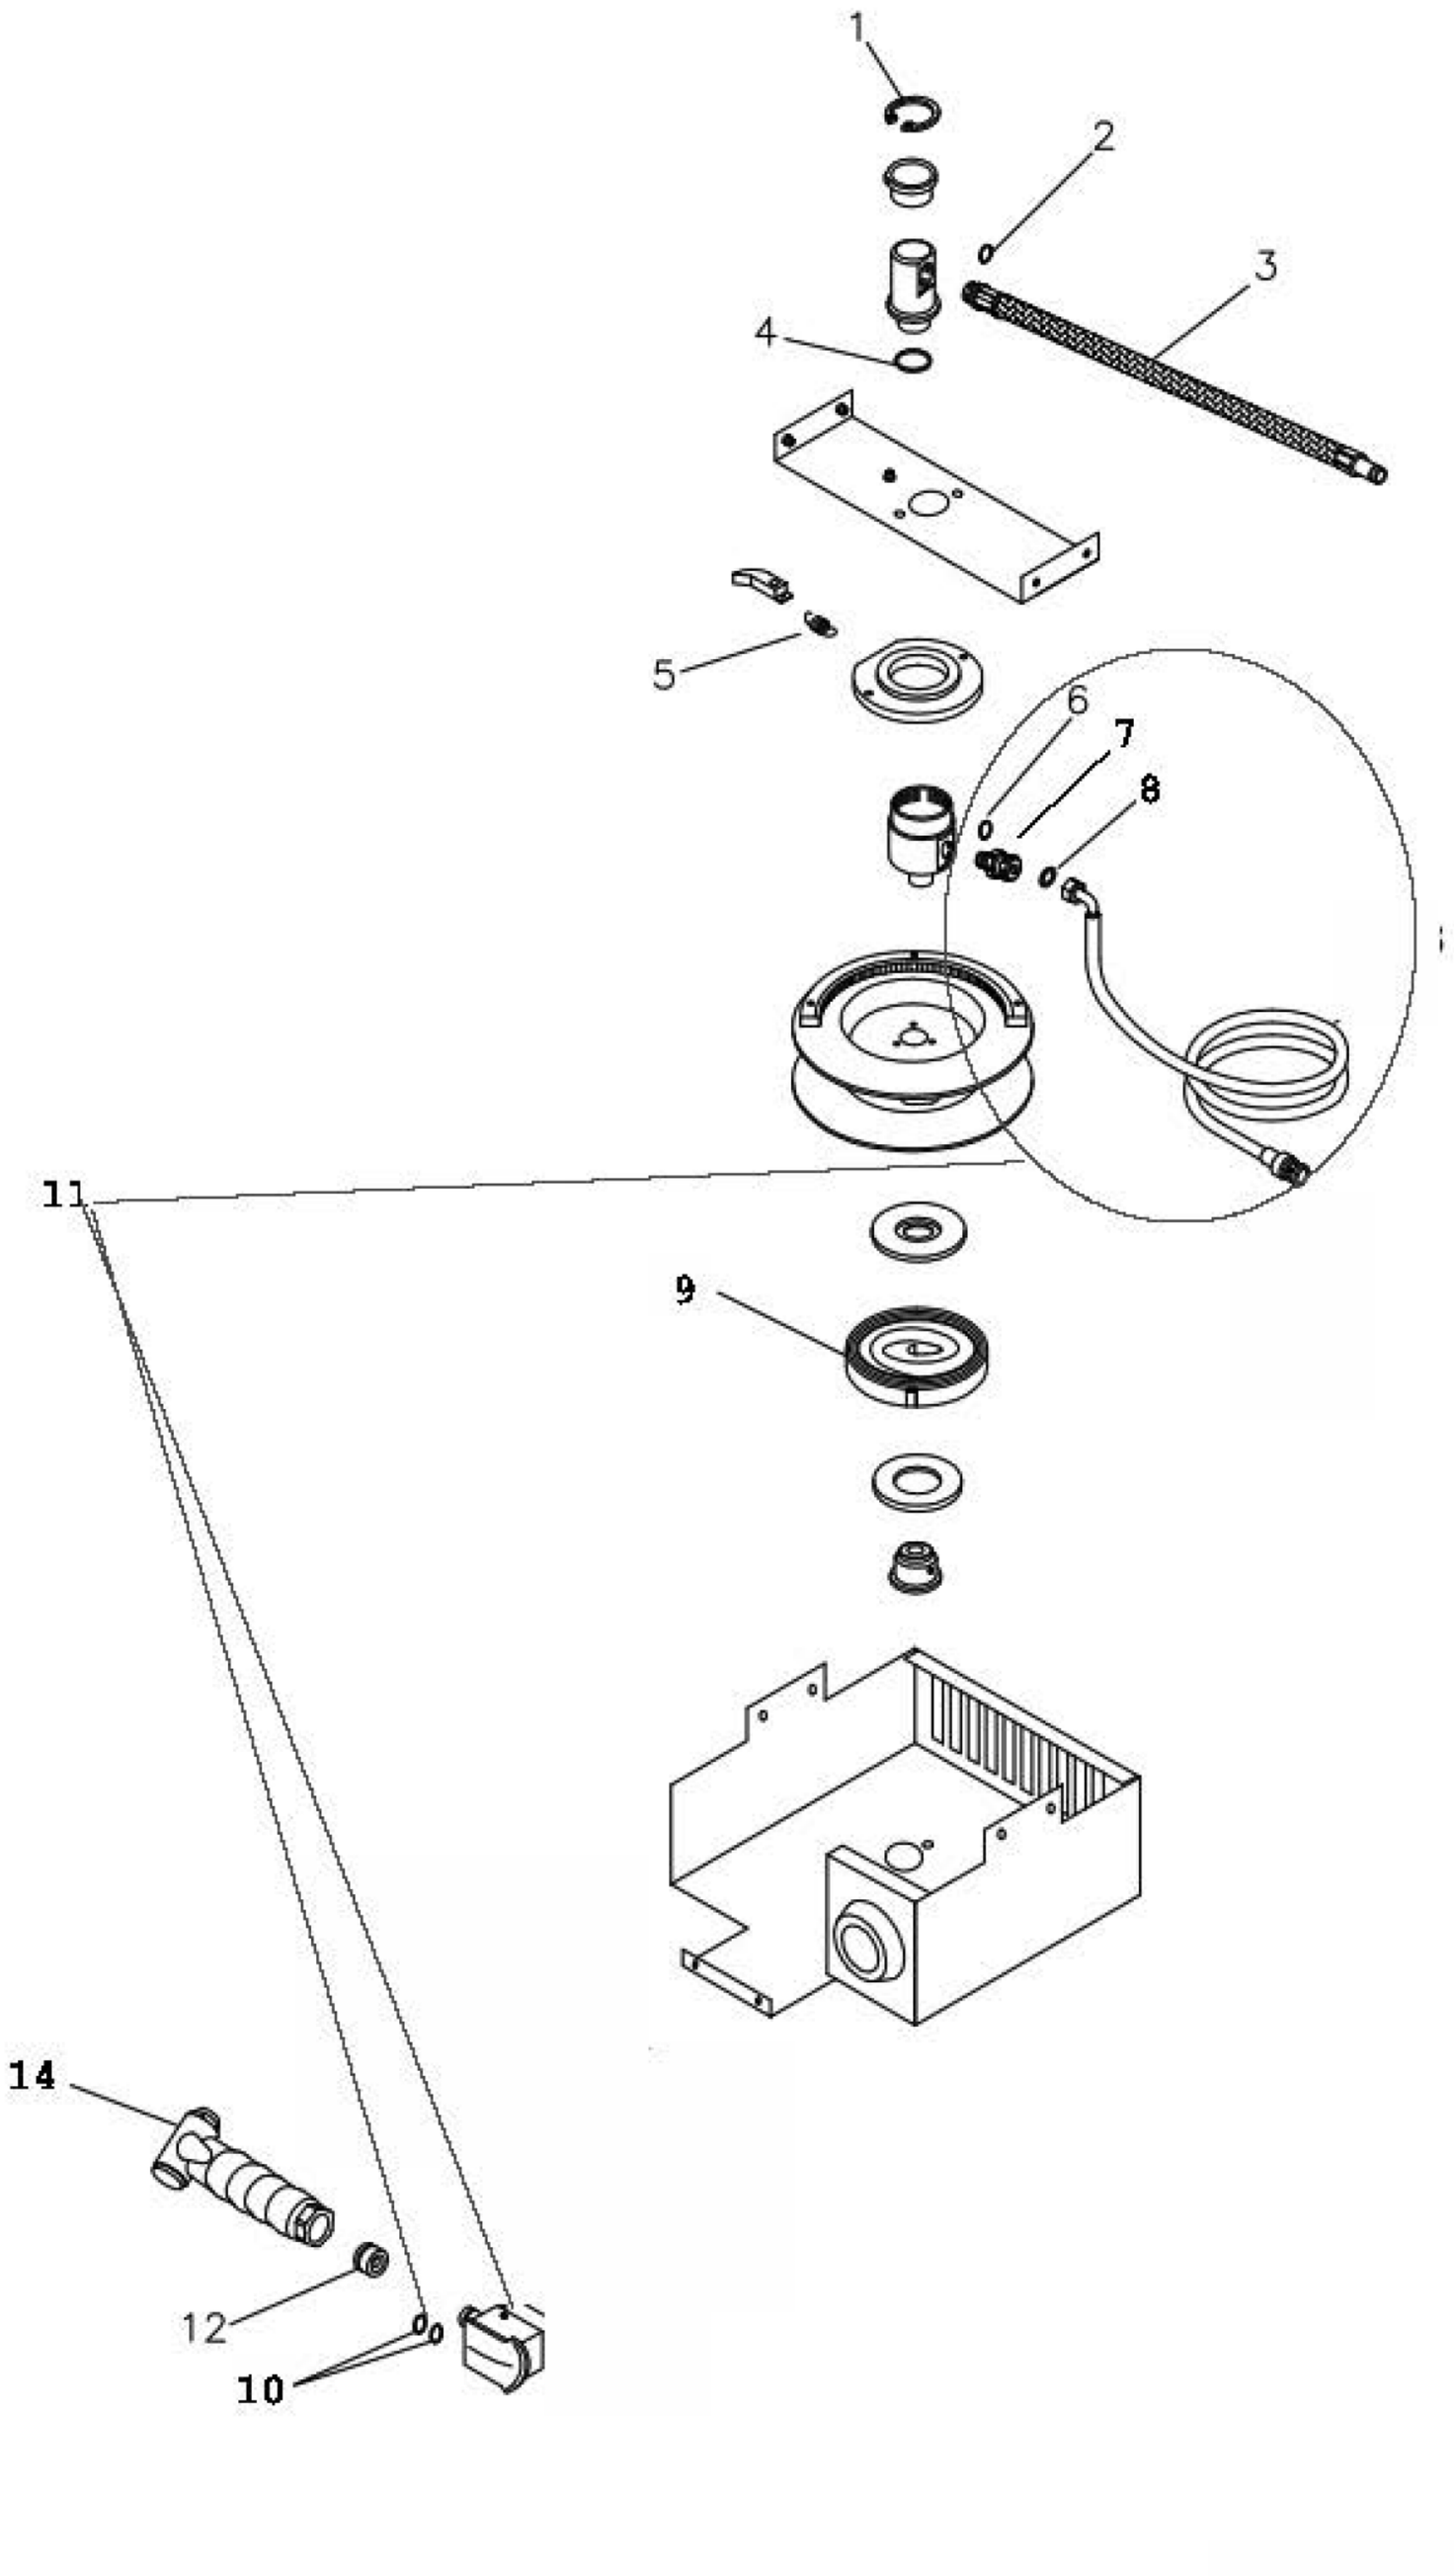
CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14