Electrolux

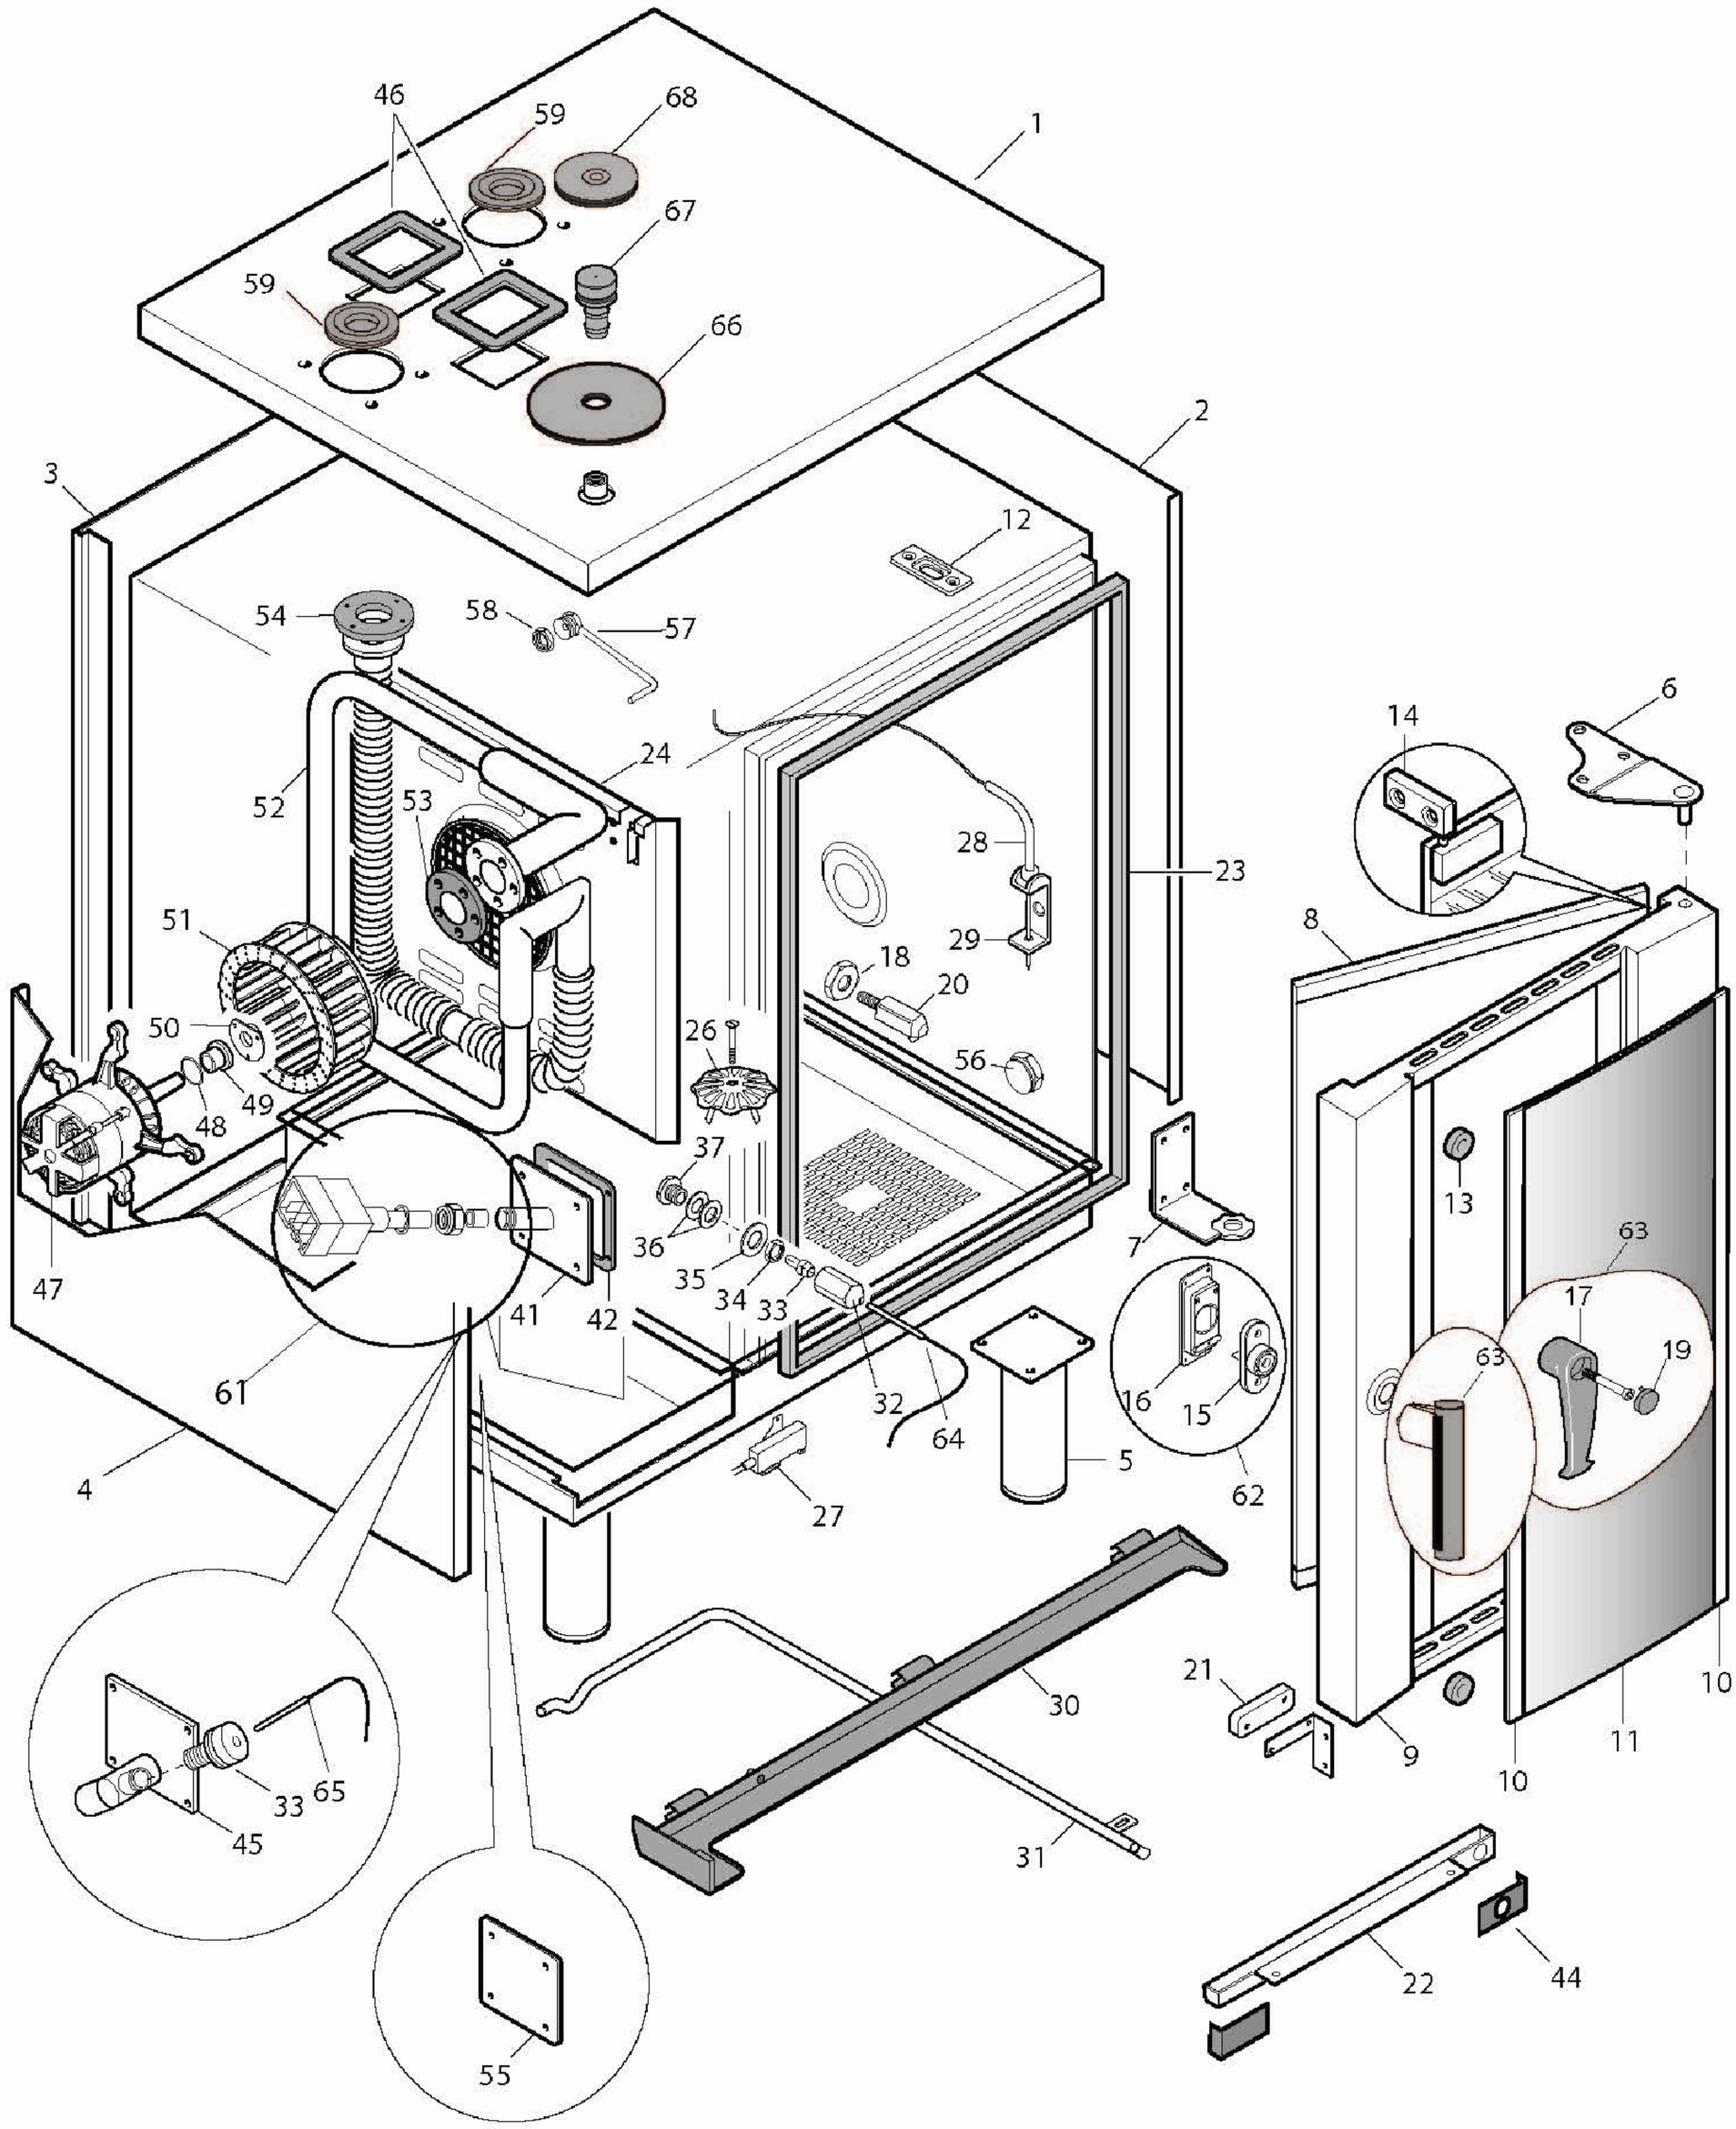
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

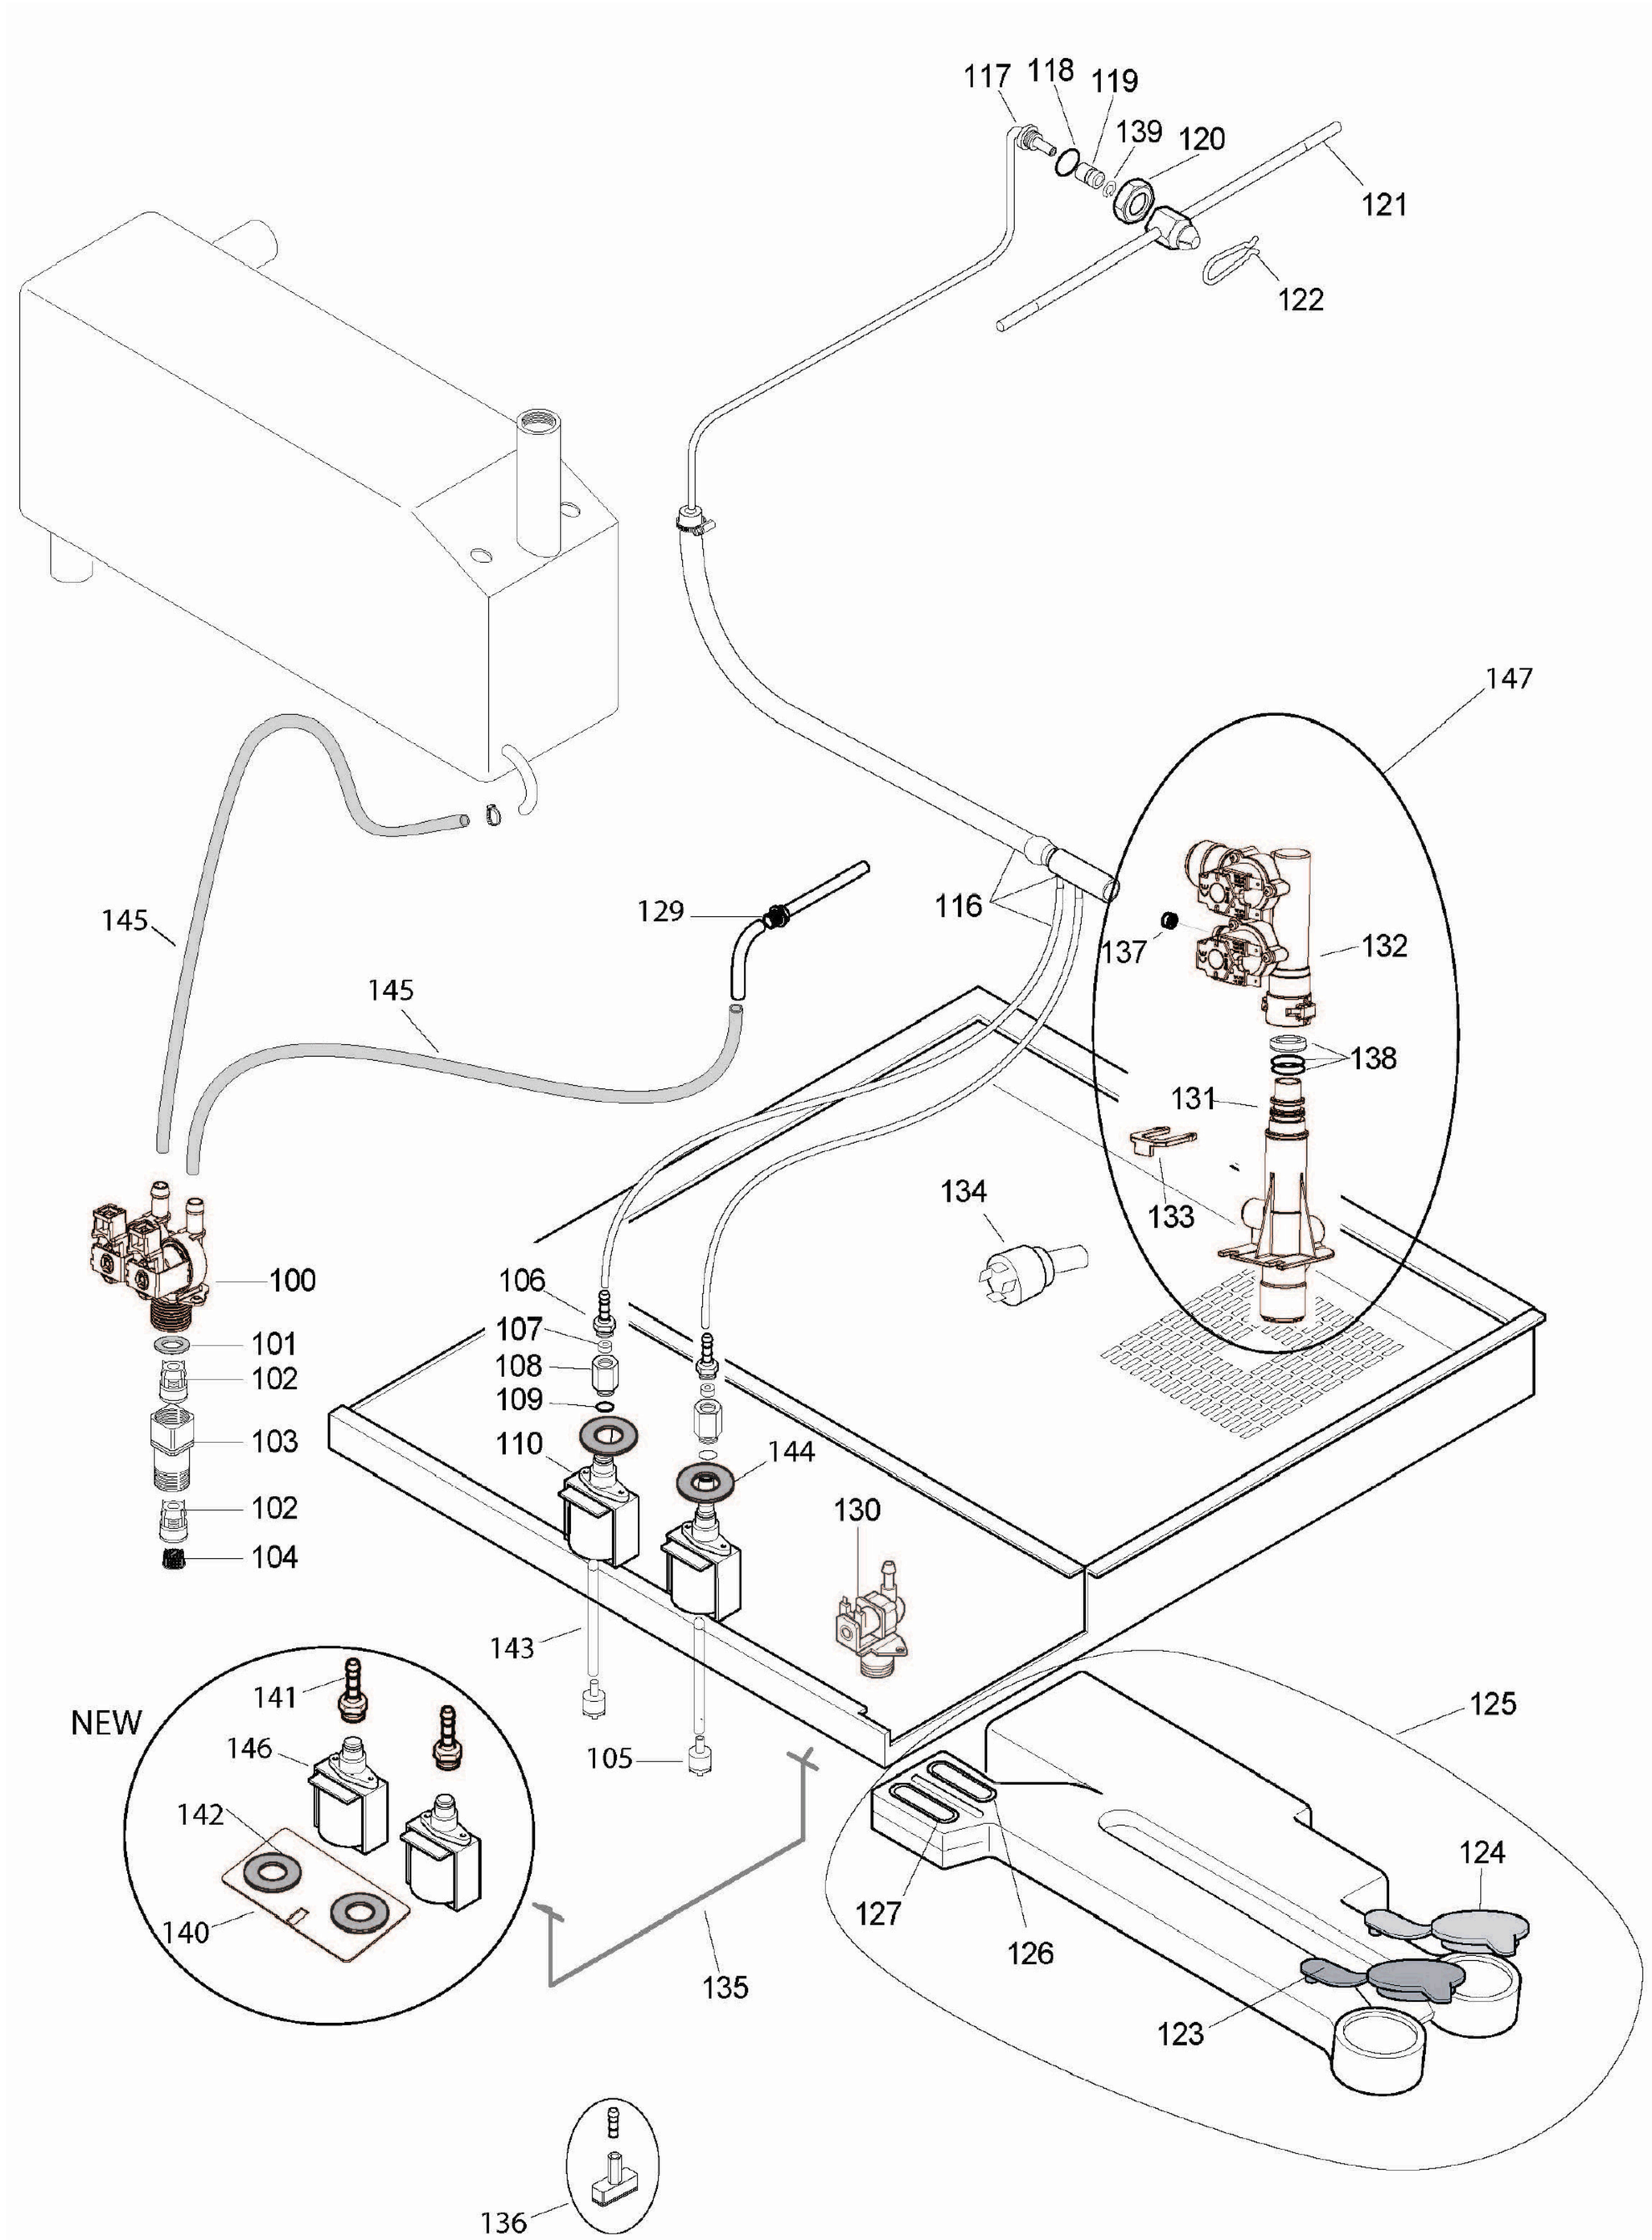
10 GN 1/1 GAS CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE GAS 10 GN 1/1

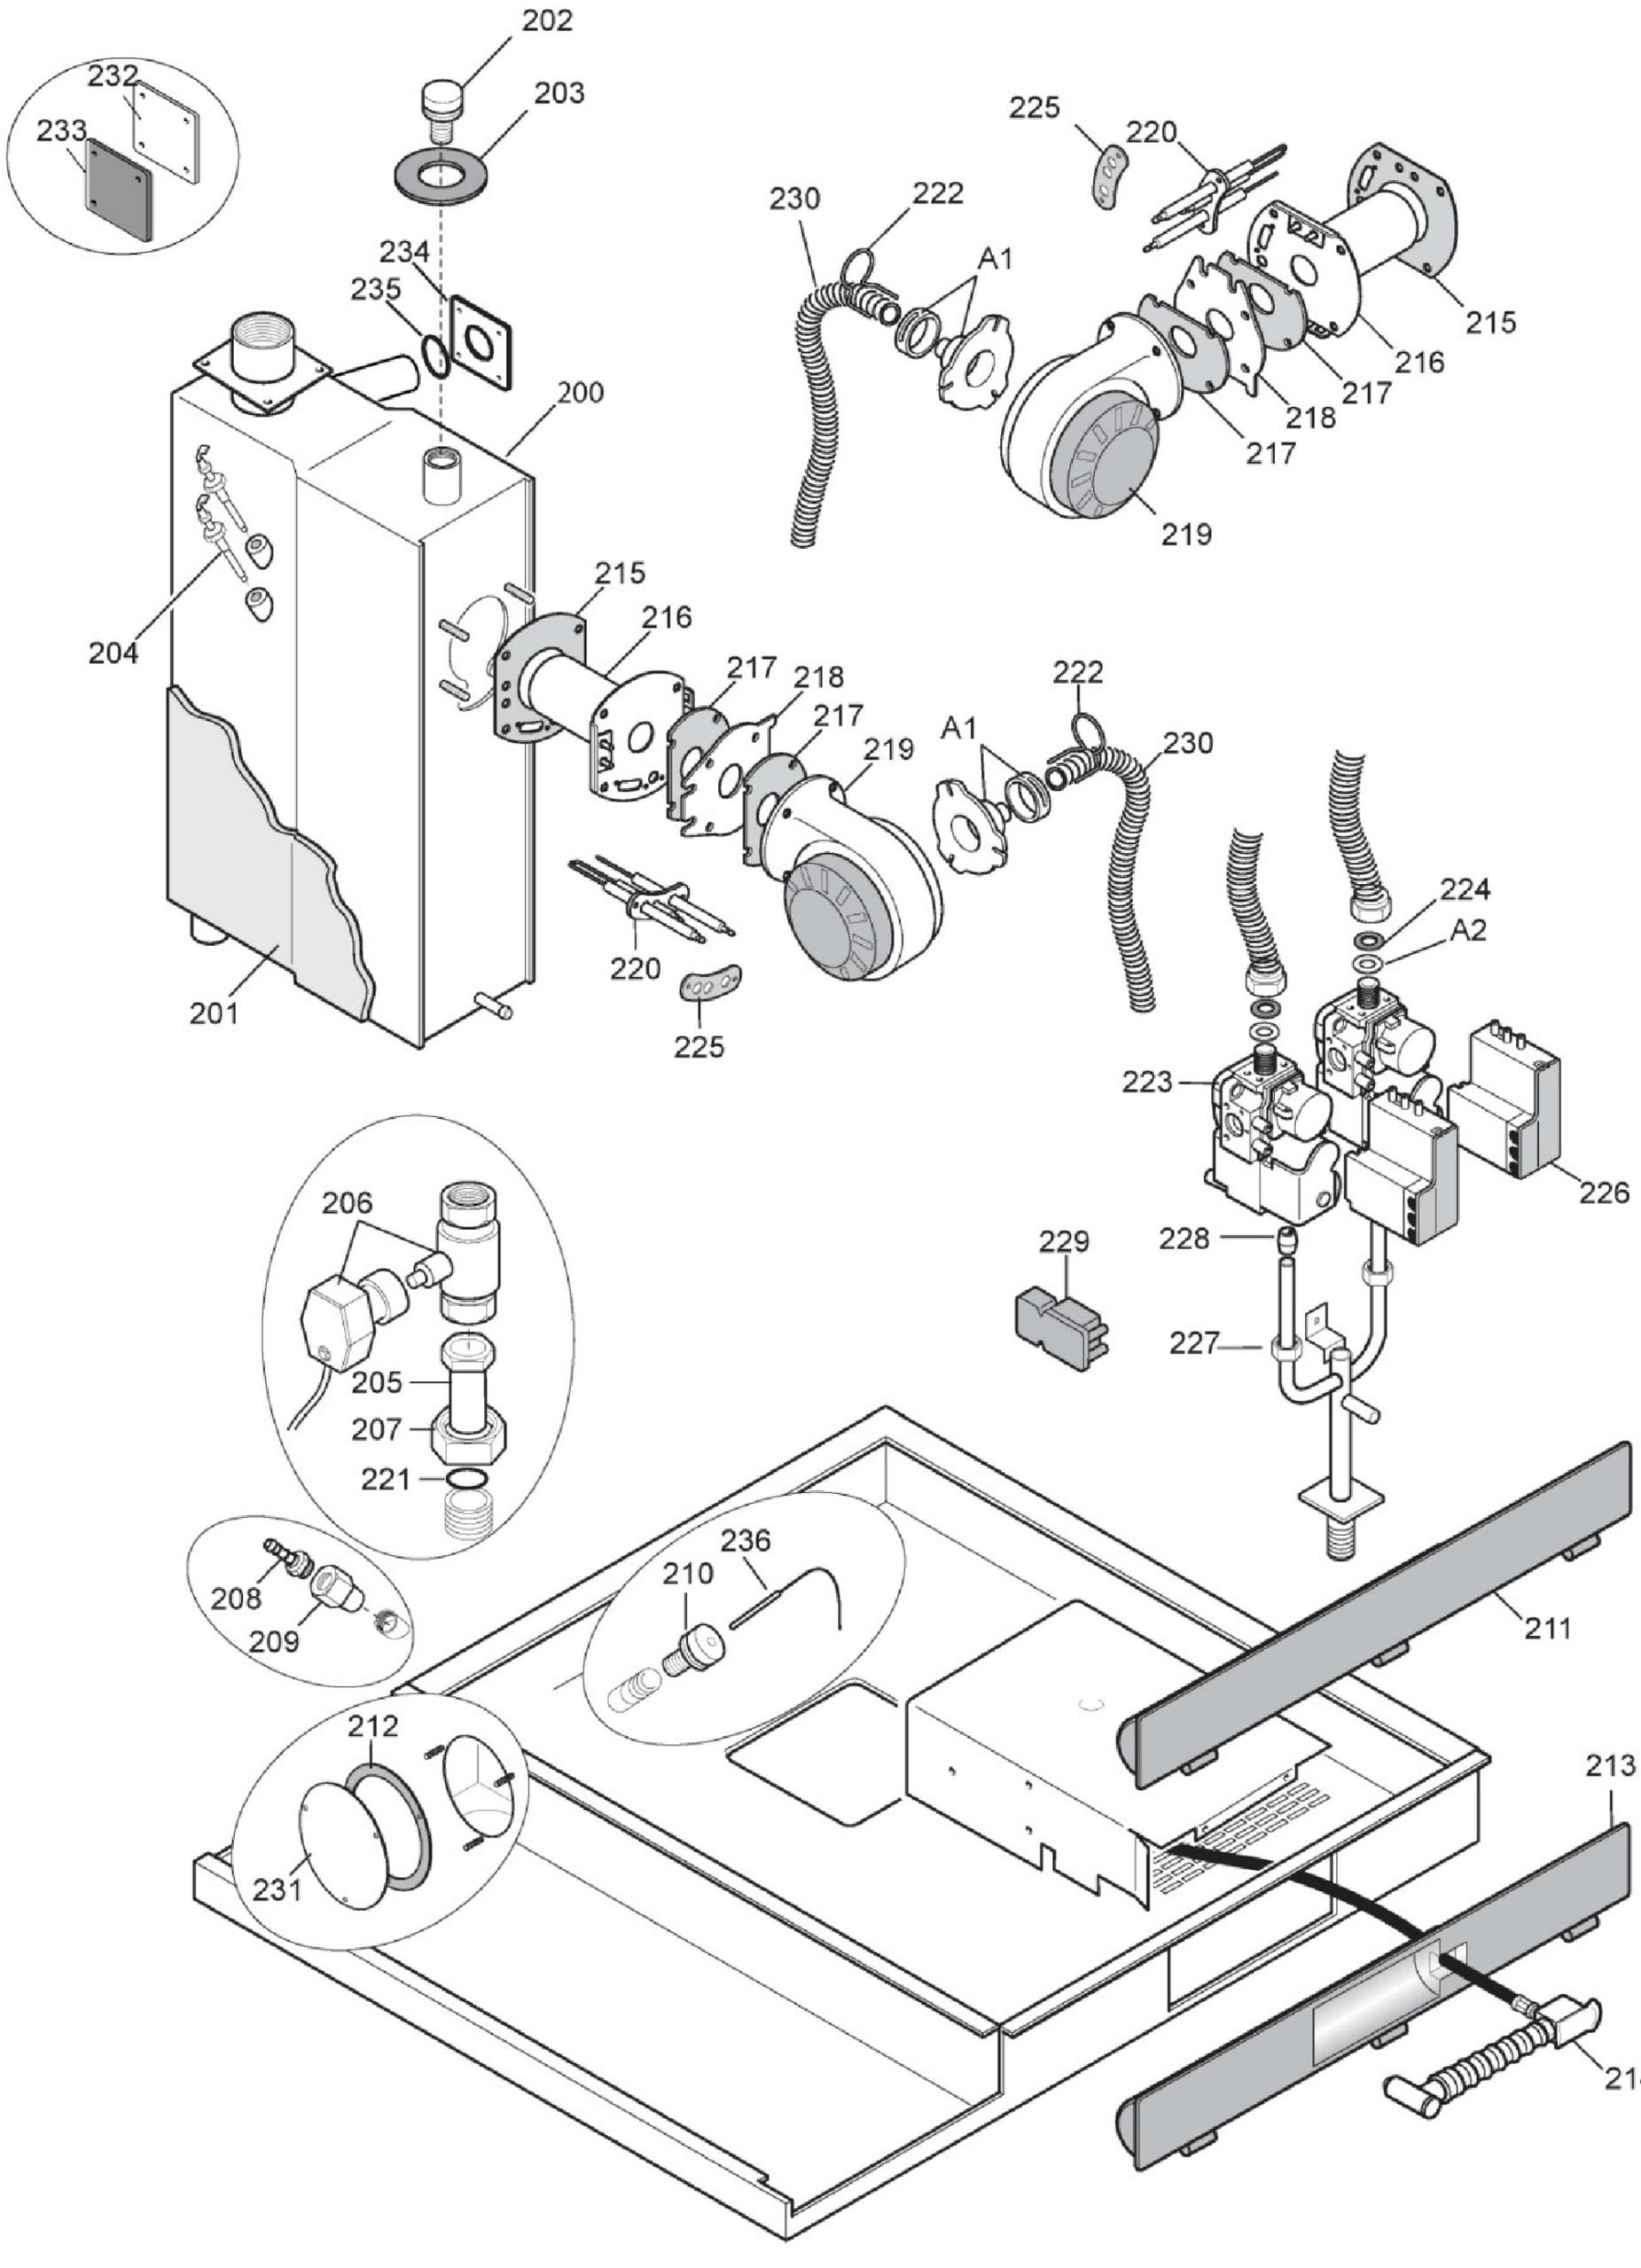
PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
237702	FCZ101GTG	a	FCZ	Touch	2...10	230V 50Hz STD
237712	FCZ101GTD	b	FCZ	Touch	2...10	230V 50Hz LPG
238702	FCZ101GBG2	c	FCZ	Level B	2...10	230V 50Hz STD
238712	FCZ101GBD2	d	FCZ	Level B	2...10	230V 50Hz LPG
238722	FCZ101GBL2	e	FCZ	Level B	2...10	100V 50/60Hz JAP LPG
239702	FCZ101GCG2	f	FCZ	Level C	2...10	230V 50Hz STD
239712	FCZ101GCD2	g	FCZ	Level C	2...10	230V 50Hz LPG
267702	AOS101GTG1	h	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz STD
267712	AOS101GTD1	i	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz LPG
267752	AOS101GTP1	l	AOS	Touch	2...10	120V 60Hz USA
267782	AOS101GTW1	m	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz UK
268702	AOS101GBG2	n	AOS	Level B	2...10	230V 50Hz STD
268712	AOS101GBD2	o	AOS	Level B	2...10	230V 50Hz LPG
268782	AOS101GBW2	p	AOS	Level B	2...10	230V 50Hz UK
269702	AOS101GCG2	q	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz STD
269712	AOS101GCD2	r	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz LPG
269792	AOS101GCY2	s	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz Bakery
269782	AOS101GCW2	t	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz UK
267542	AOS101GAQ1	u	AOS	Level A	2...10	230V 50Hz Nando's
266702	**AOS101GKG1**	**v**	**AOS**	**Level K**	2...10	**230V 50Hz STD**
266712	**AOS101GKD1**	**z**	**AOS**	**Level K**	2...10	**230V 50Hz LPG**
266752	**AOS101GKP1**	**A**	**AOS**	**Level K**	2...10	**120V 60Hz USA**
269752	**AOS101GCP1**	**B**	**AOS**	**Level C**	2...10	**120V 60Hz USA**
237802	**FCZ101GTZ**	**C**	**FZC**	**Level T**	2...10	**230V 50Hz STD**
238802	**FCZ101GBZ2**	**D**	**FCZ**	**Level B**	2...10	**230V 50Hz STD**
239802	**FCZ101GCZ2**	**E**	**FCZ**	**Level C**	2...10	**230V 50Hz STD**
266802	**AOS101GKZ1**	**F**	**AOS**	**Level K**	2...10	**230V 50Hz STD**
267802	**AOS101GTZ1**	**G**	**AOS**	**Level T**	2...10	**230V 50Hz STD**
268802	**AOS101GBZ2**	**H**	**AOS**	**Level B**	2...10	**230V 50Hz STD**
269802	**AOS101GCZ2**	**I**	**AOS**	**Level C**	2...10	**230V 50Hz STD**

Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

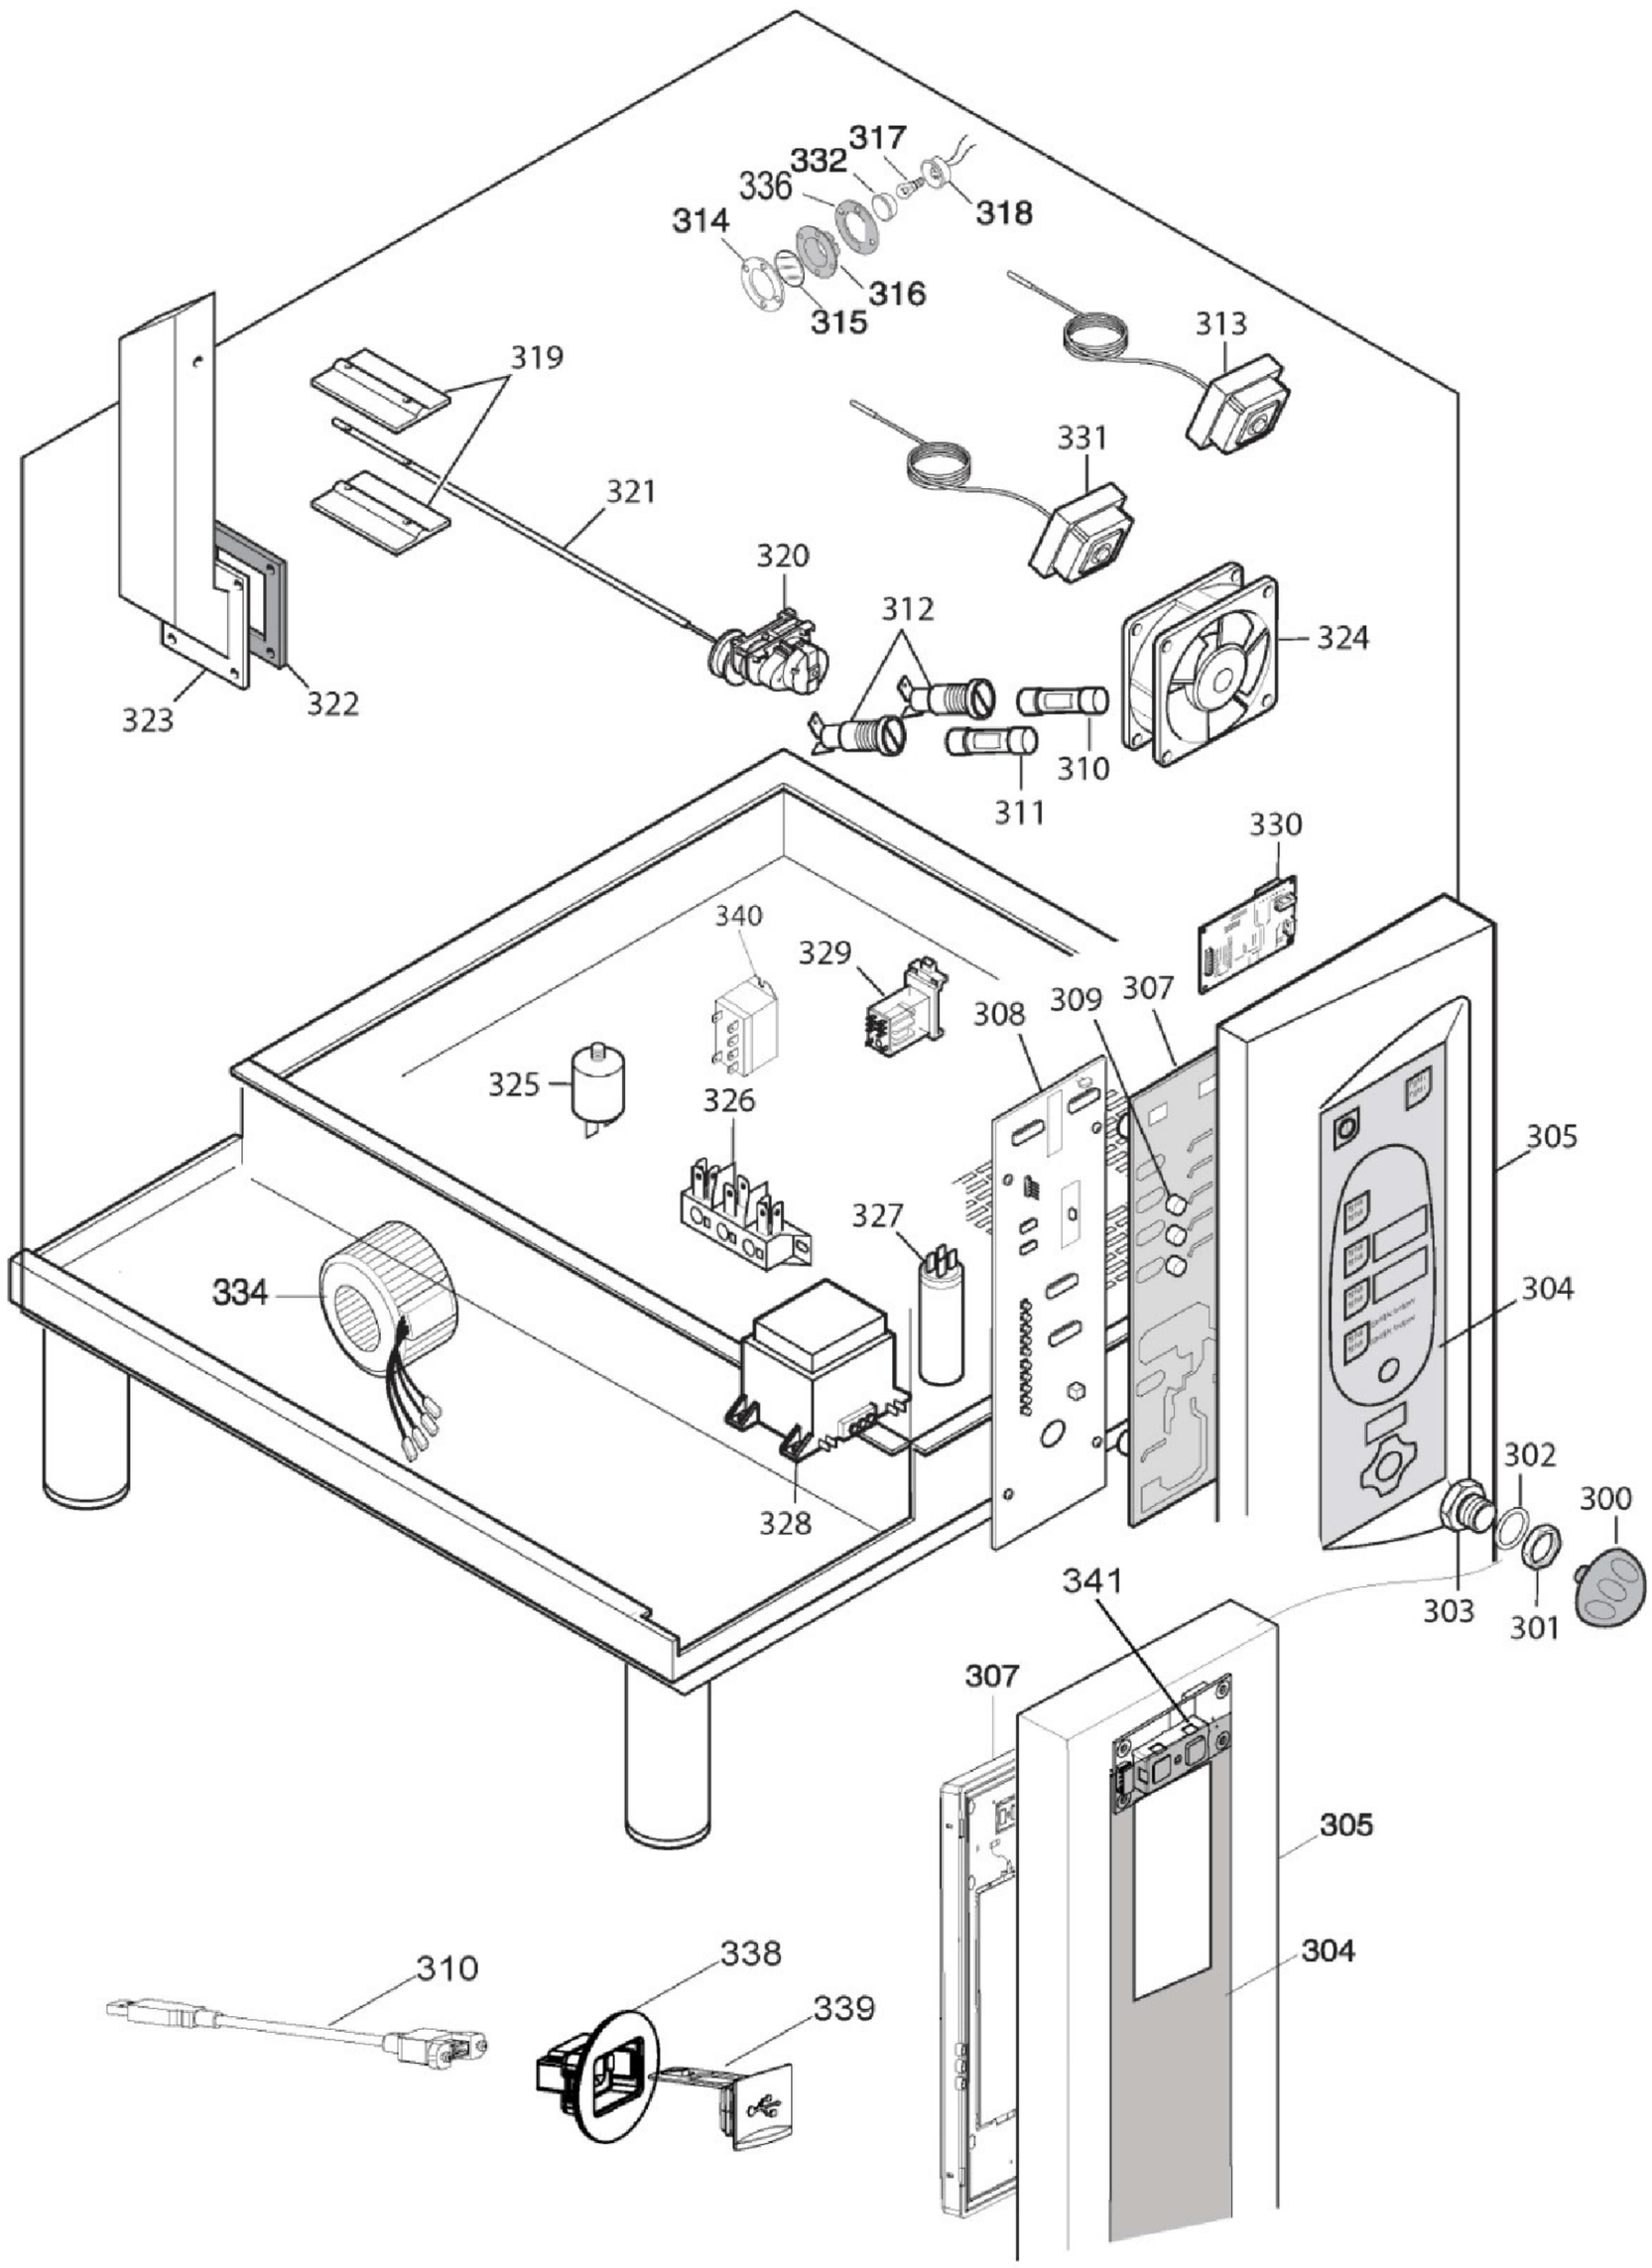
Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD

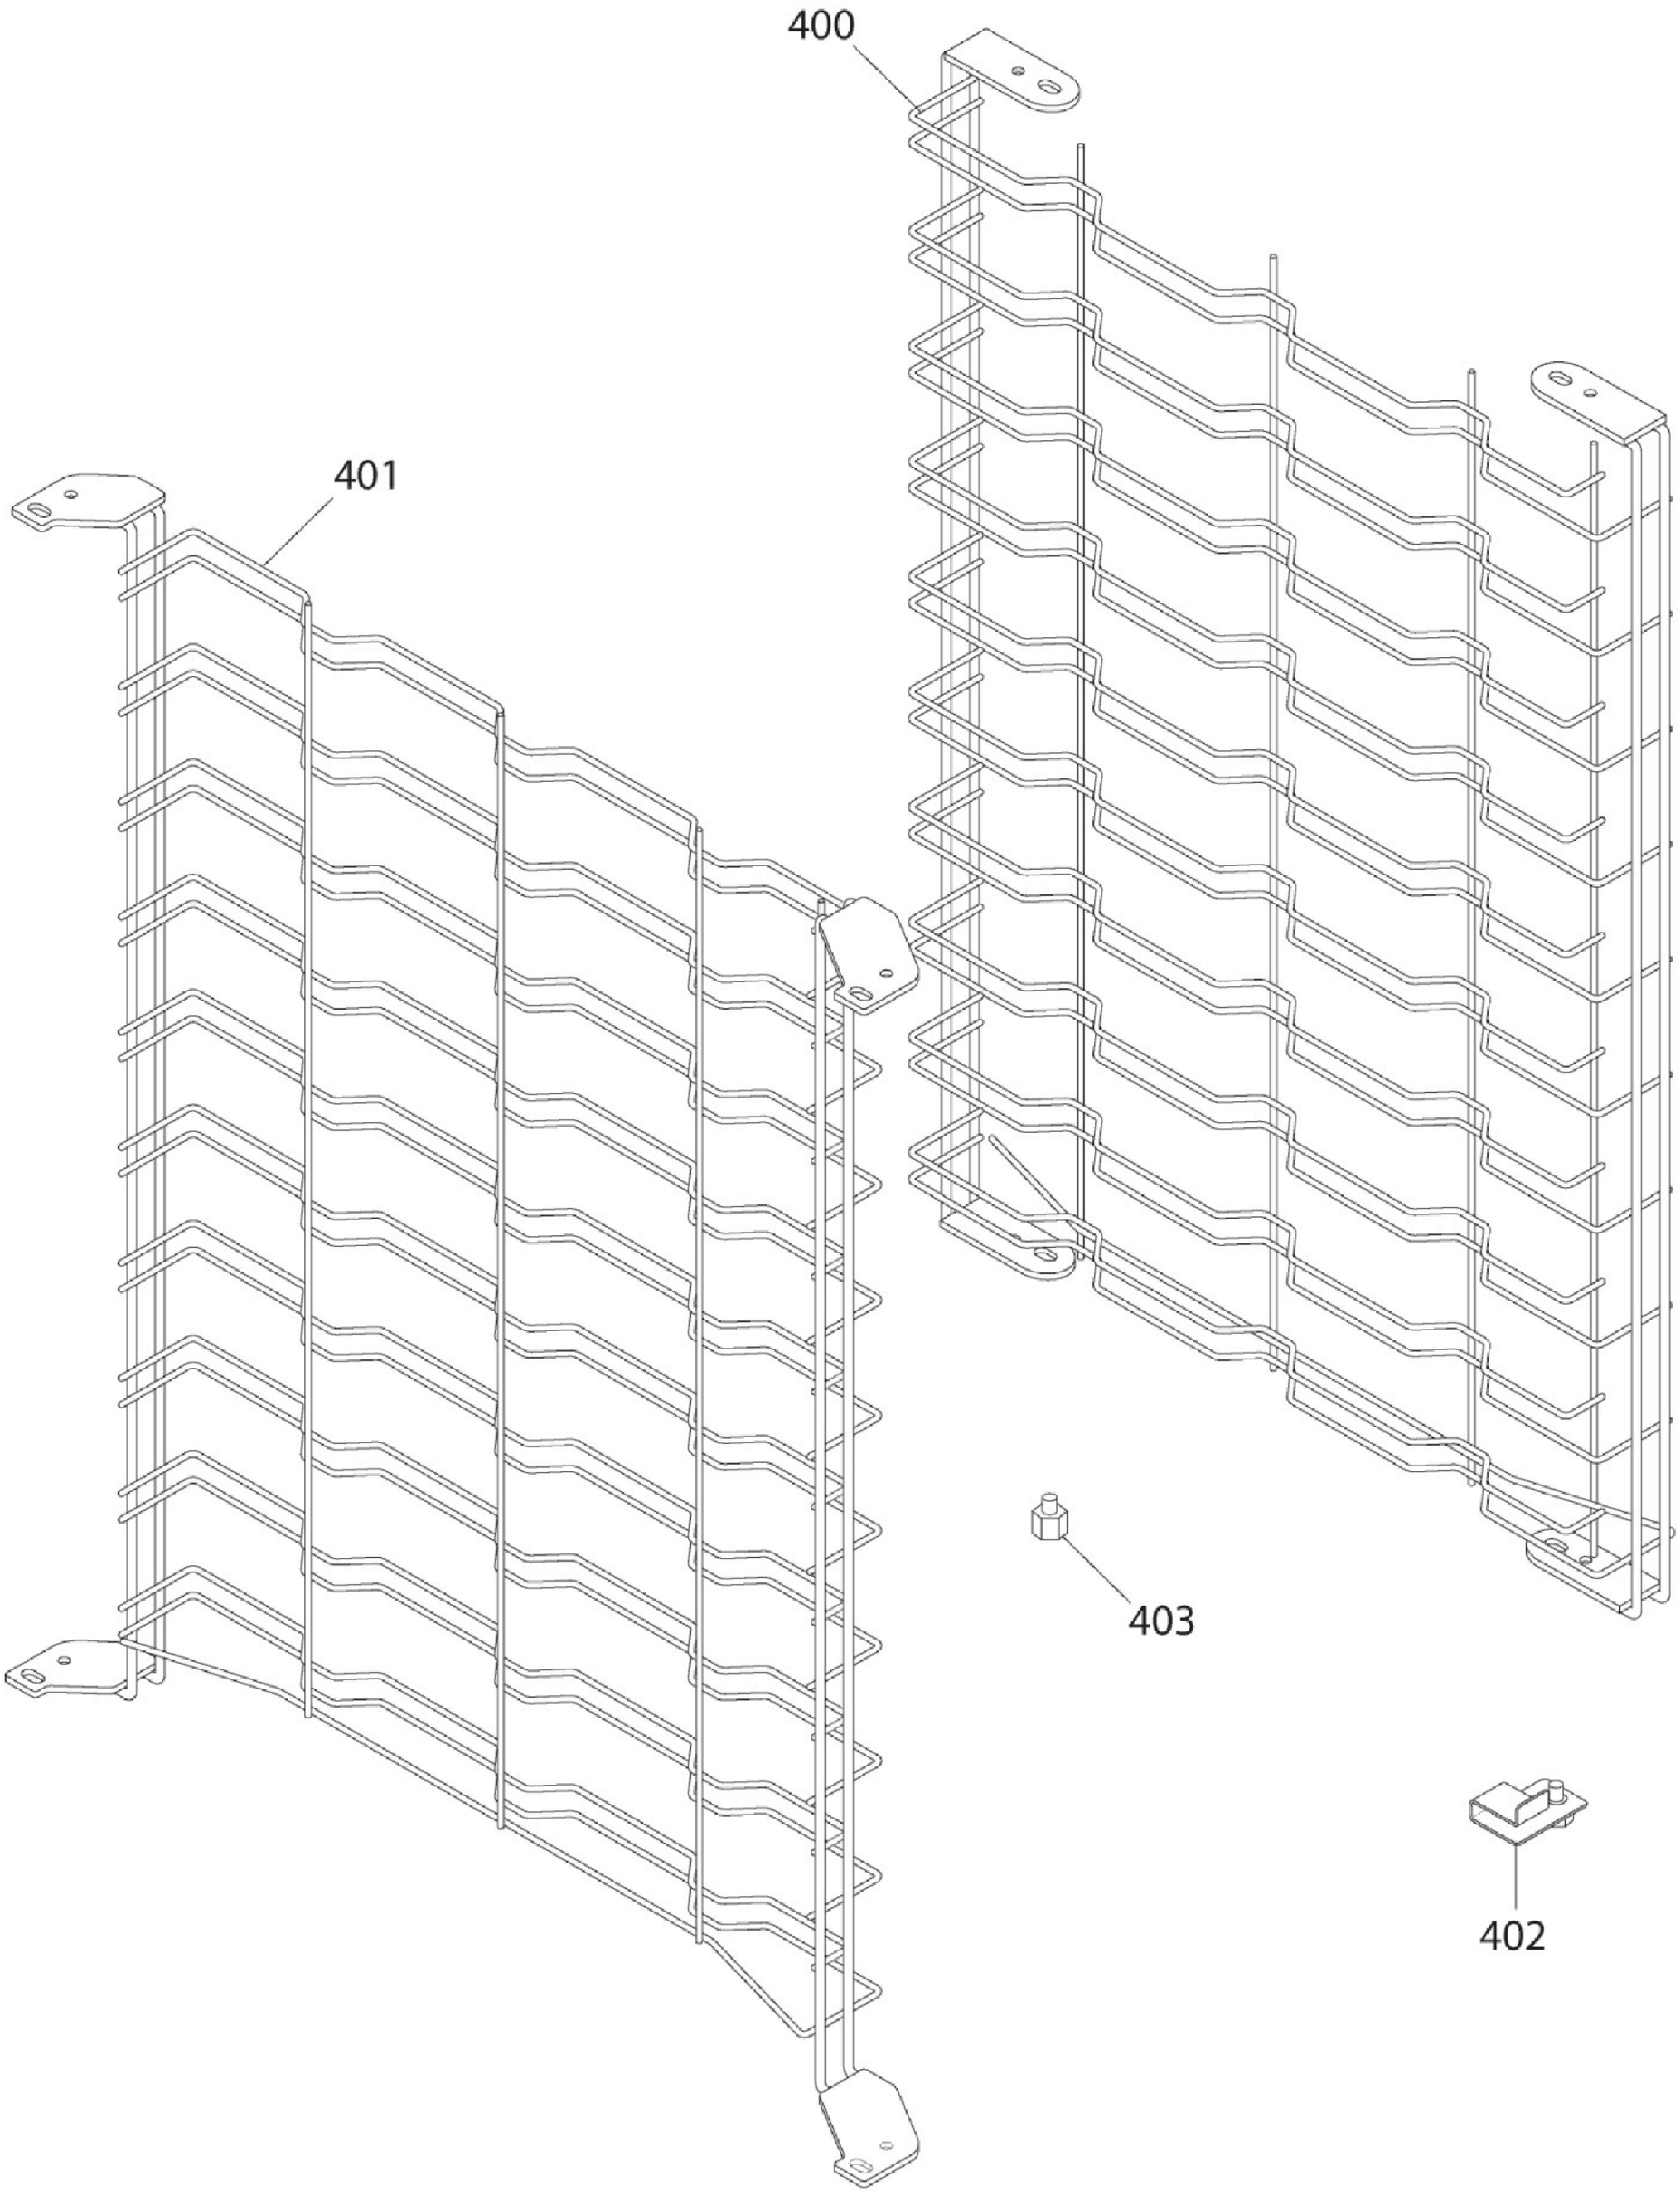

46
59
68
1
67
59
66
2
3
12
54
58
57
24
52
53
28
23
51
18
20
29
8
50
26
56
48
49
37
36
35
34
33
41
42
7
47
61
32
64
27
5
16
15
62
14
6
13
63
17
19
4
30
21
9
10
11
10
45
33
65
55
31
22
44


117
118
119
139
120
121
122
147
145
129
116
145
137
132
138
131
133
134
100
106
107
108
109
110
144
130
101
102
103
102
104
143
105
NEW
141
146
142
140
135
125
124
127
126
123
136



	AERATORE/AERATOR		DIAFRAMMA/DIAPHRAGM		DIAFRAMMA/DIAPHRAGM	
GAS	POS. A1 CELLA/CAVITY	POS. A1 BOILER	POS. A2 CELLA/CAVITY	POS. A2 BOILER	POS. 218 CELLA/CAVITY	POS. 218 BOILER
G20	0C1045 (ROSSA/RED)	0806826600 (VERDE/GREEN)	0C1139 (ø 7)	0C2444 (ø 7,5)	0C4110 (ø 18)	0C4125 (ø 21)
G25	0C1045 (ROSSA/RED)	0806826600 (VERDE/GREEN)	0C1141 (ø 8)	0C1143 (ø 8,5)	0C4110 (ø 18)	0C4125 (ø 21)
G30	0C1045 (ROSSA/RED)	0806826600 (VERDE/GREEN)	0C2442 (ø 5.5)	0C2446 (ø 5,8)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)
LPG	0C1045 (ROSSA/RED)	0806826600 (VERDE/GREEN)	0C1140 (ø 5.7)	0C1142 (ø 6,15)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)


317
332
336
314
318
316
315
313
319
331
321
320
312
324
323
322
310
311
330
340
329
308
309
307
325
326
305
327
304
334
328
302
300
303
301
341
307
305
310
338
339
304


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

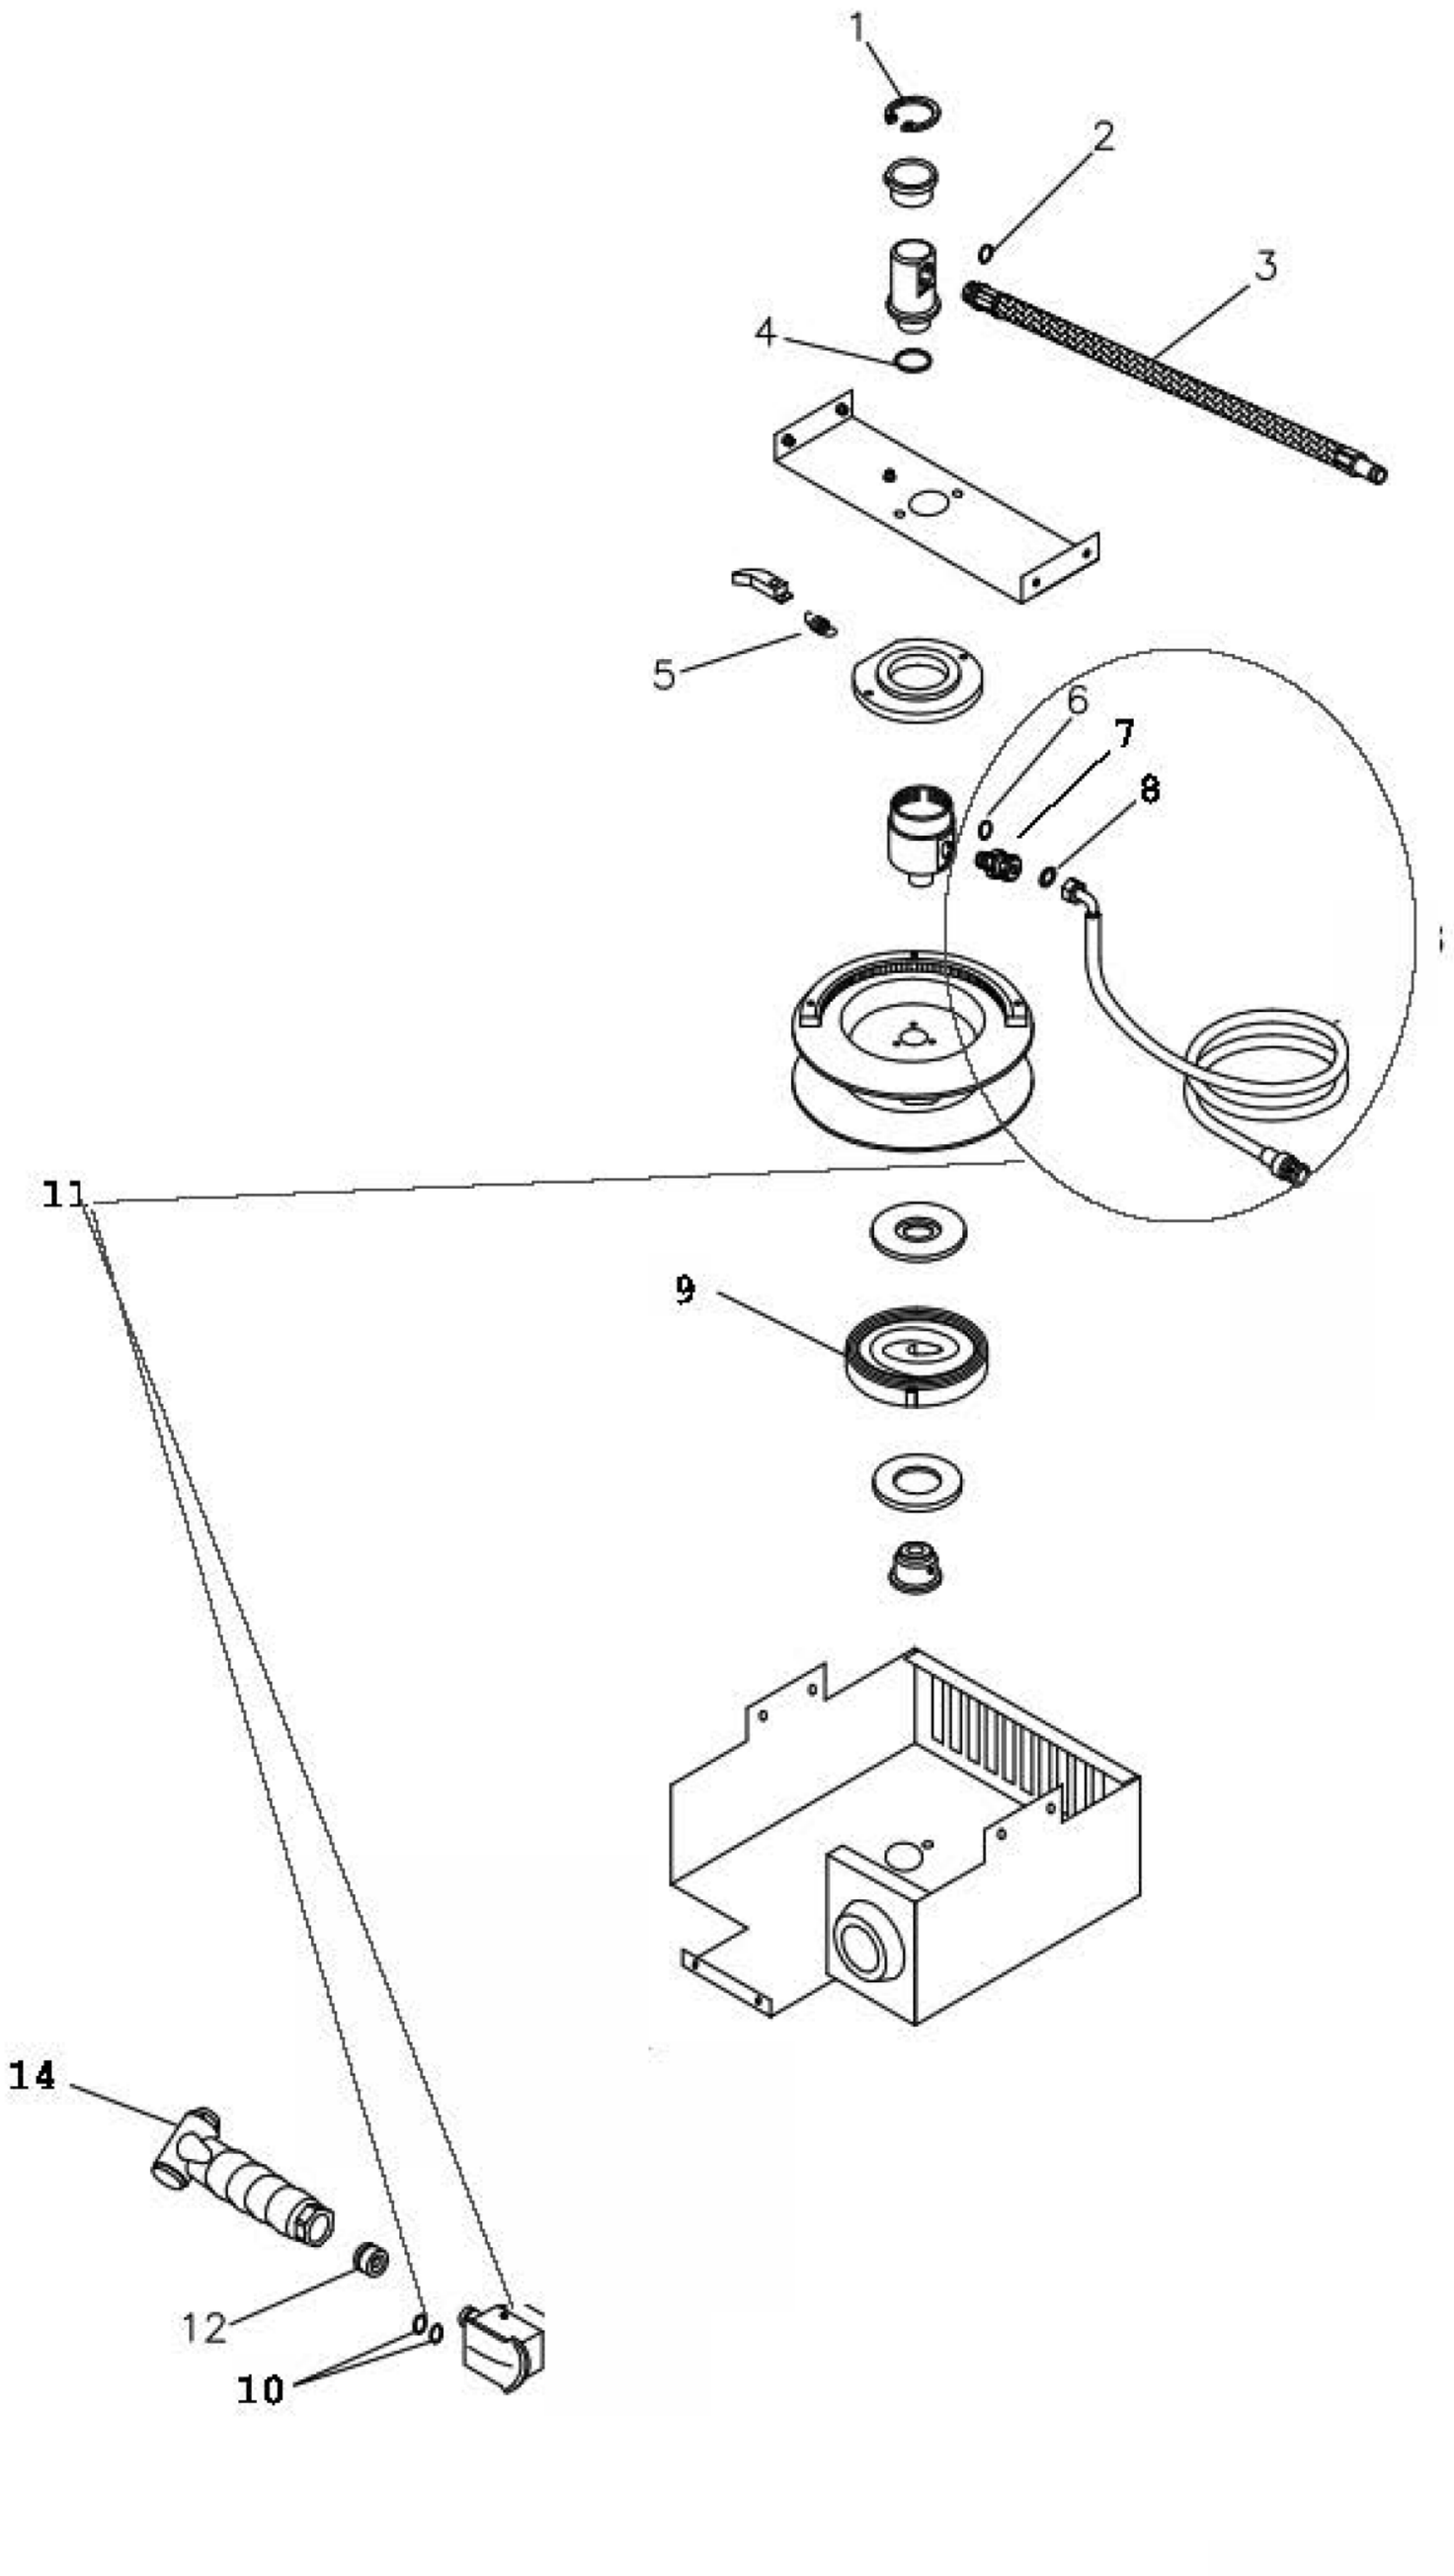
CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14