
Electrolux

Reservdelskatalog

Spare Parts Catalogue

Ersatzteilliste

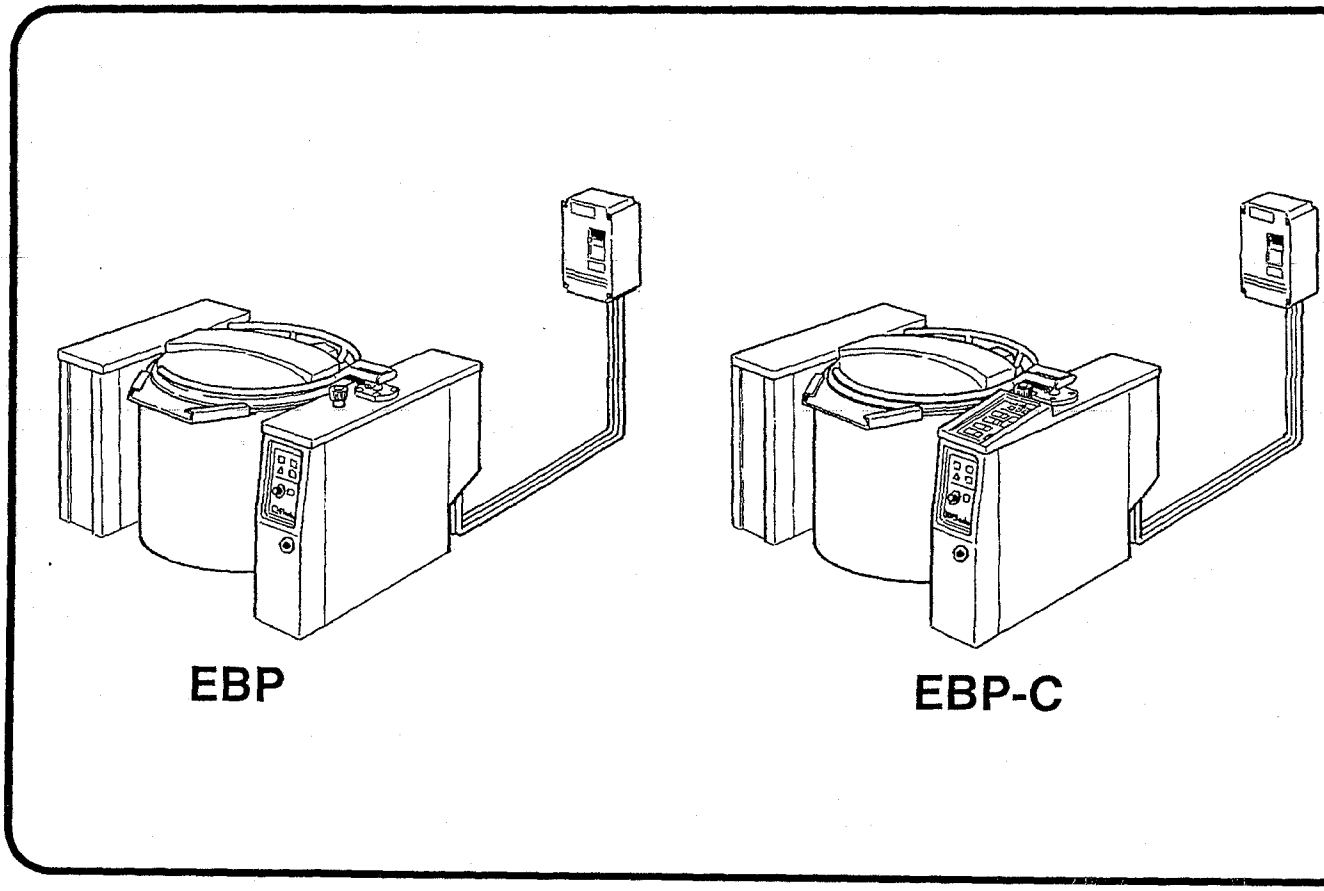

EBP, EBP-C

Kokgryta

Boiling pan

Kochkessel

4-094

DOC. NO. 478 16 03-17

EDITION 3 01.96

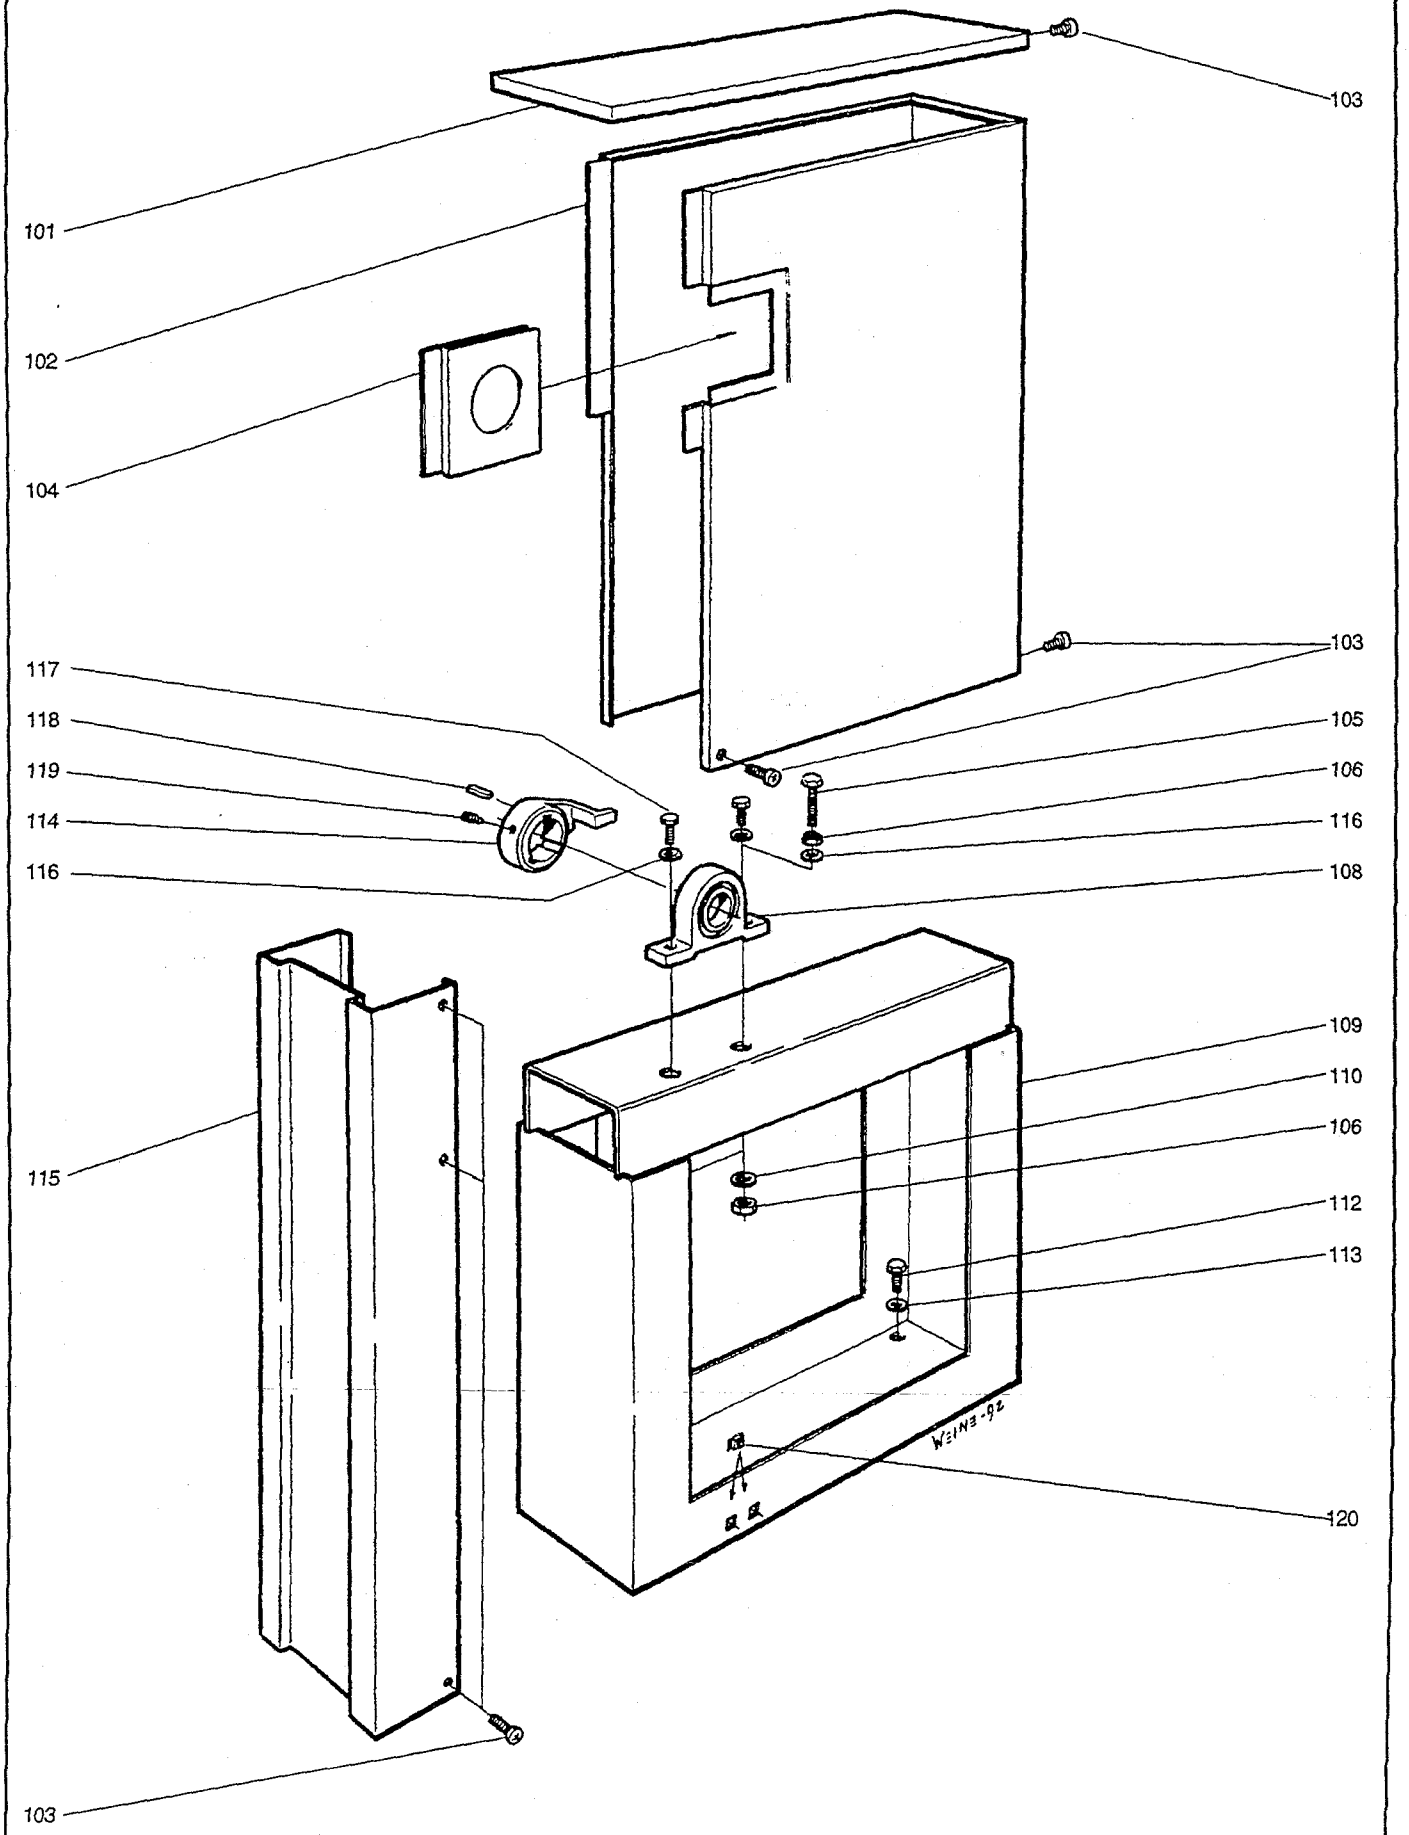


ILLUSTRATION 210 50

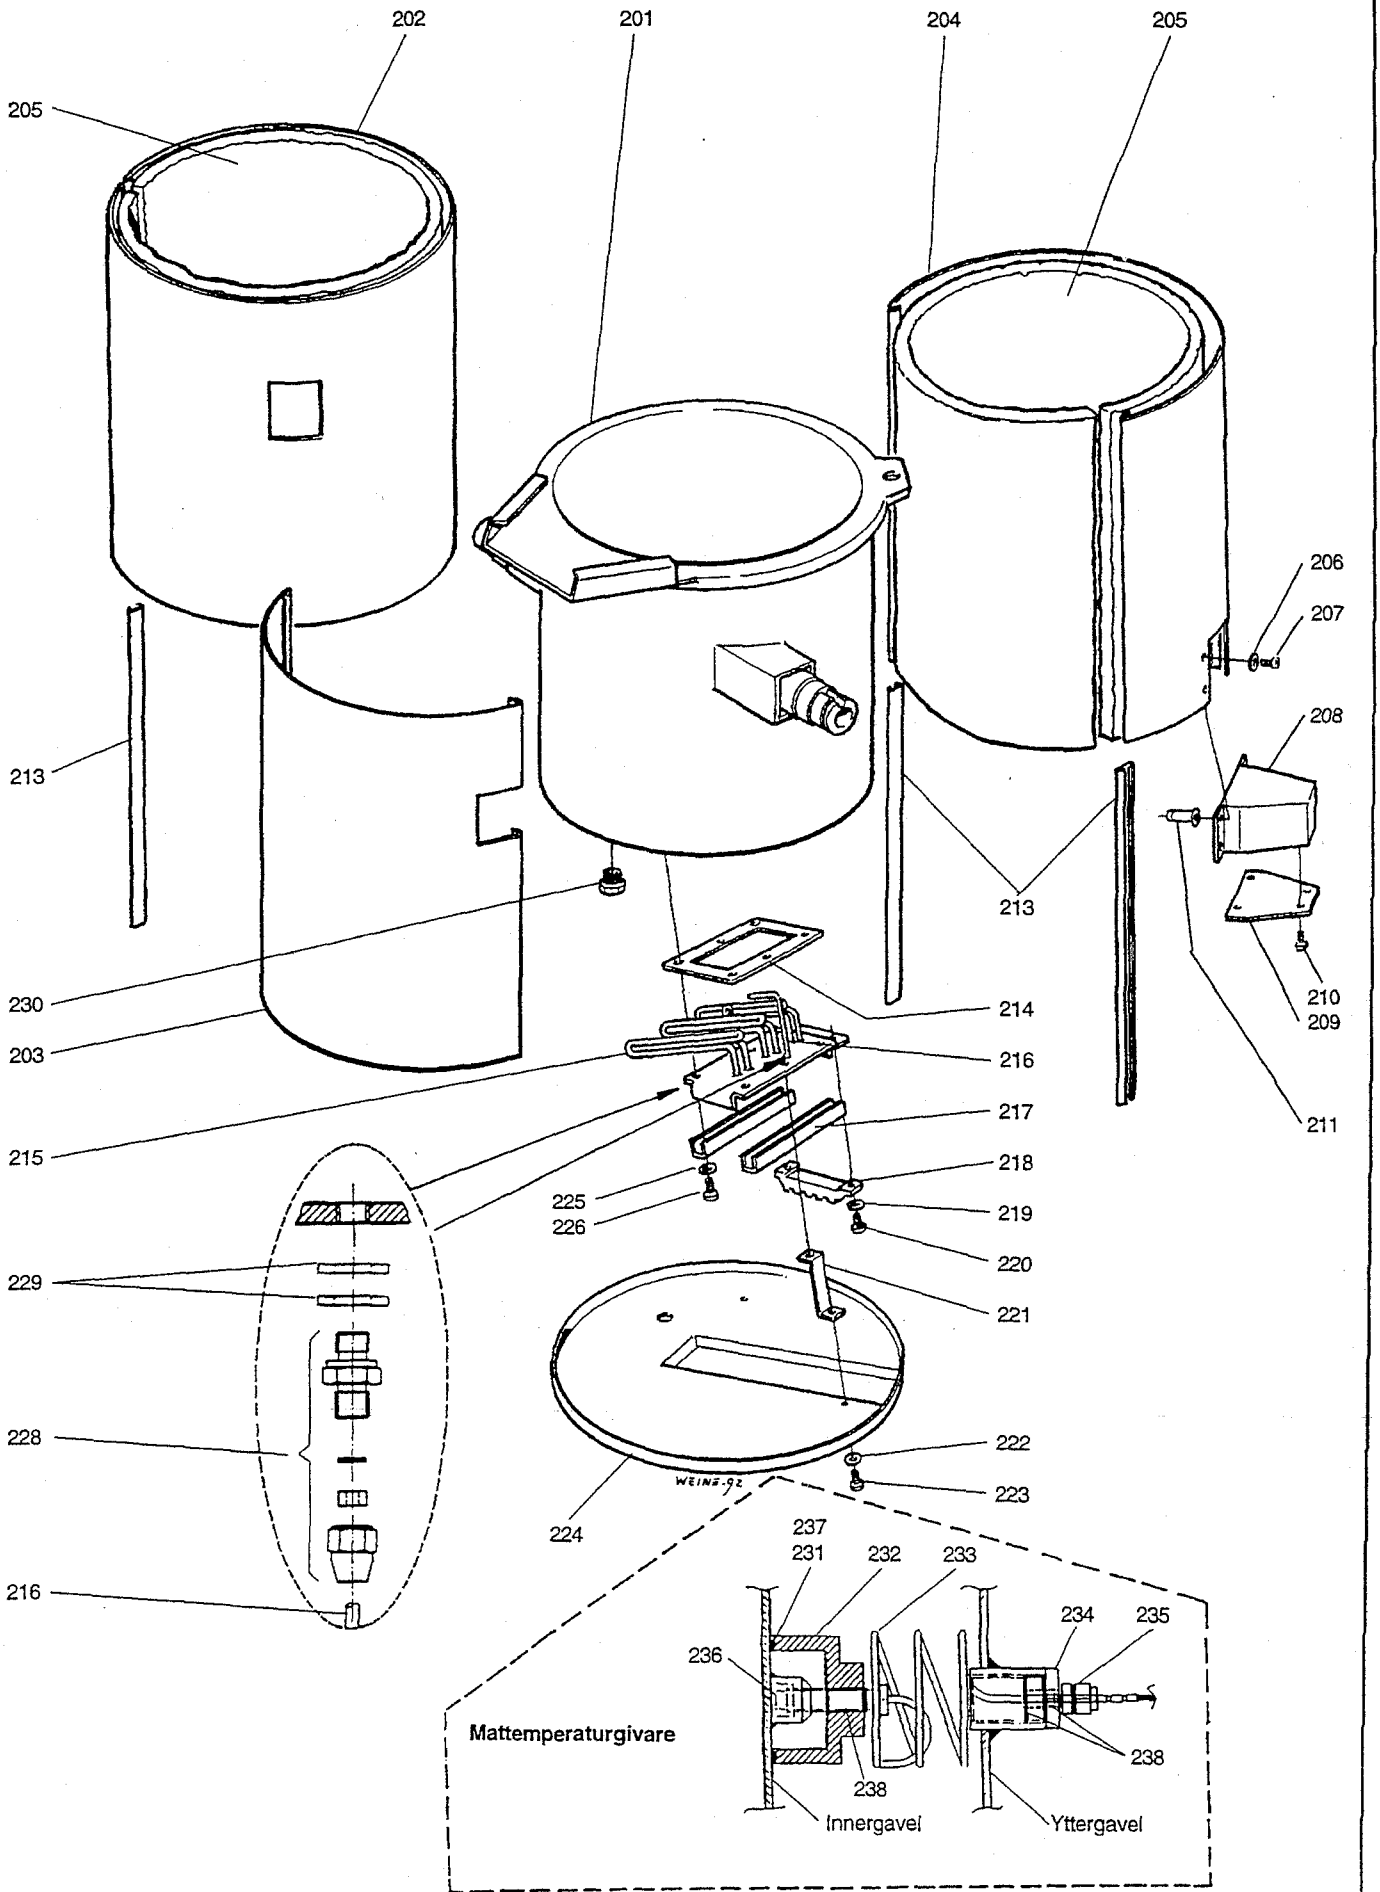


ILLUSTRATION 210 51

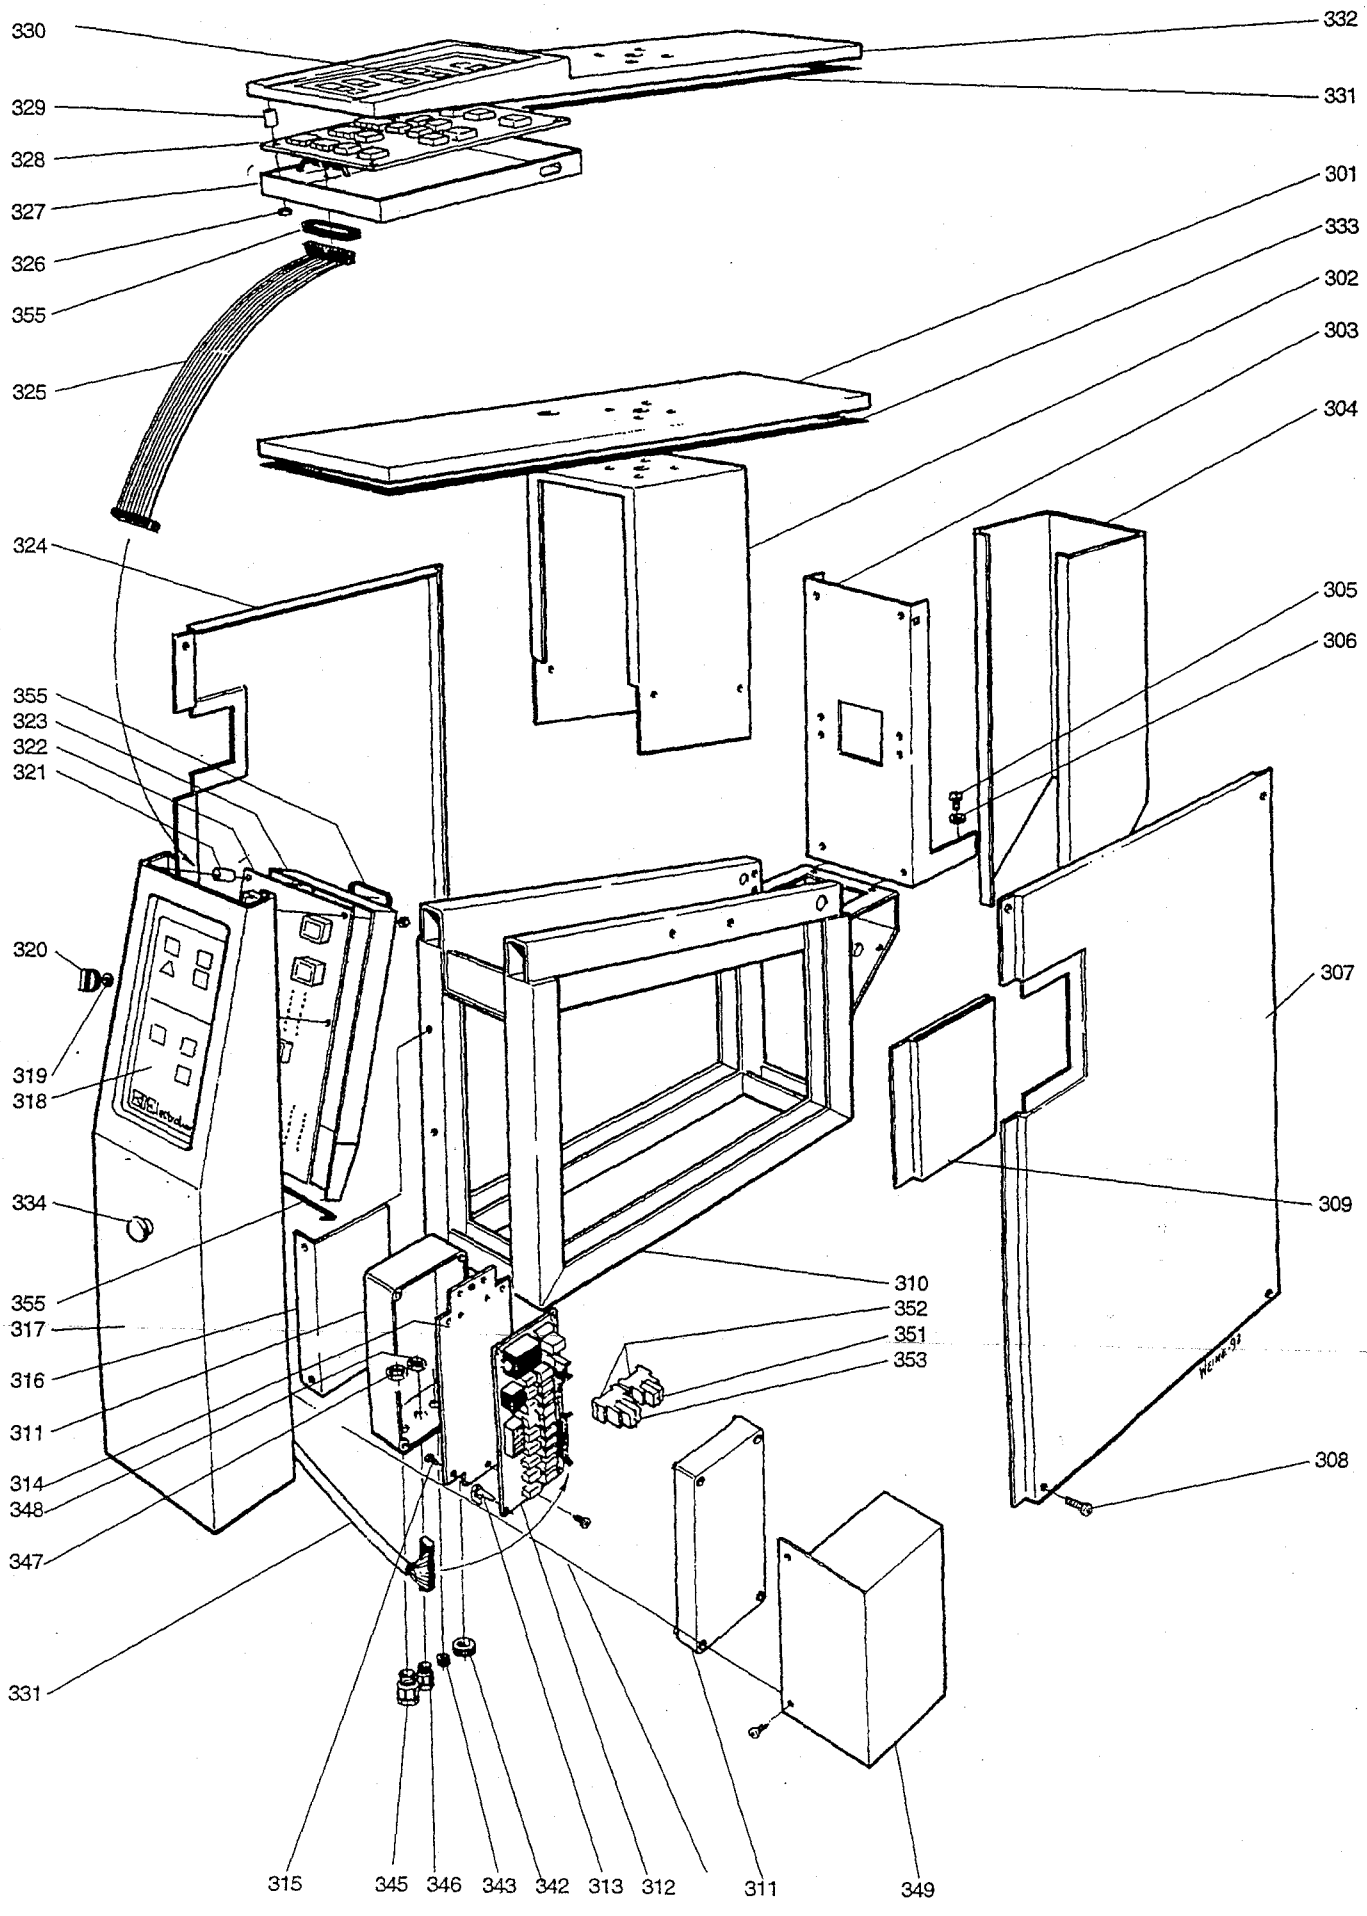


ILLUSTRATION 210 52


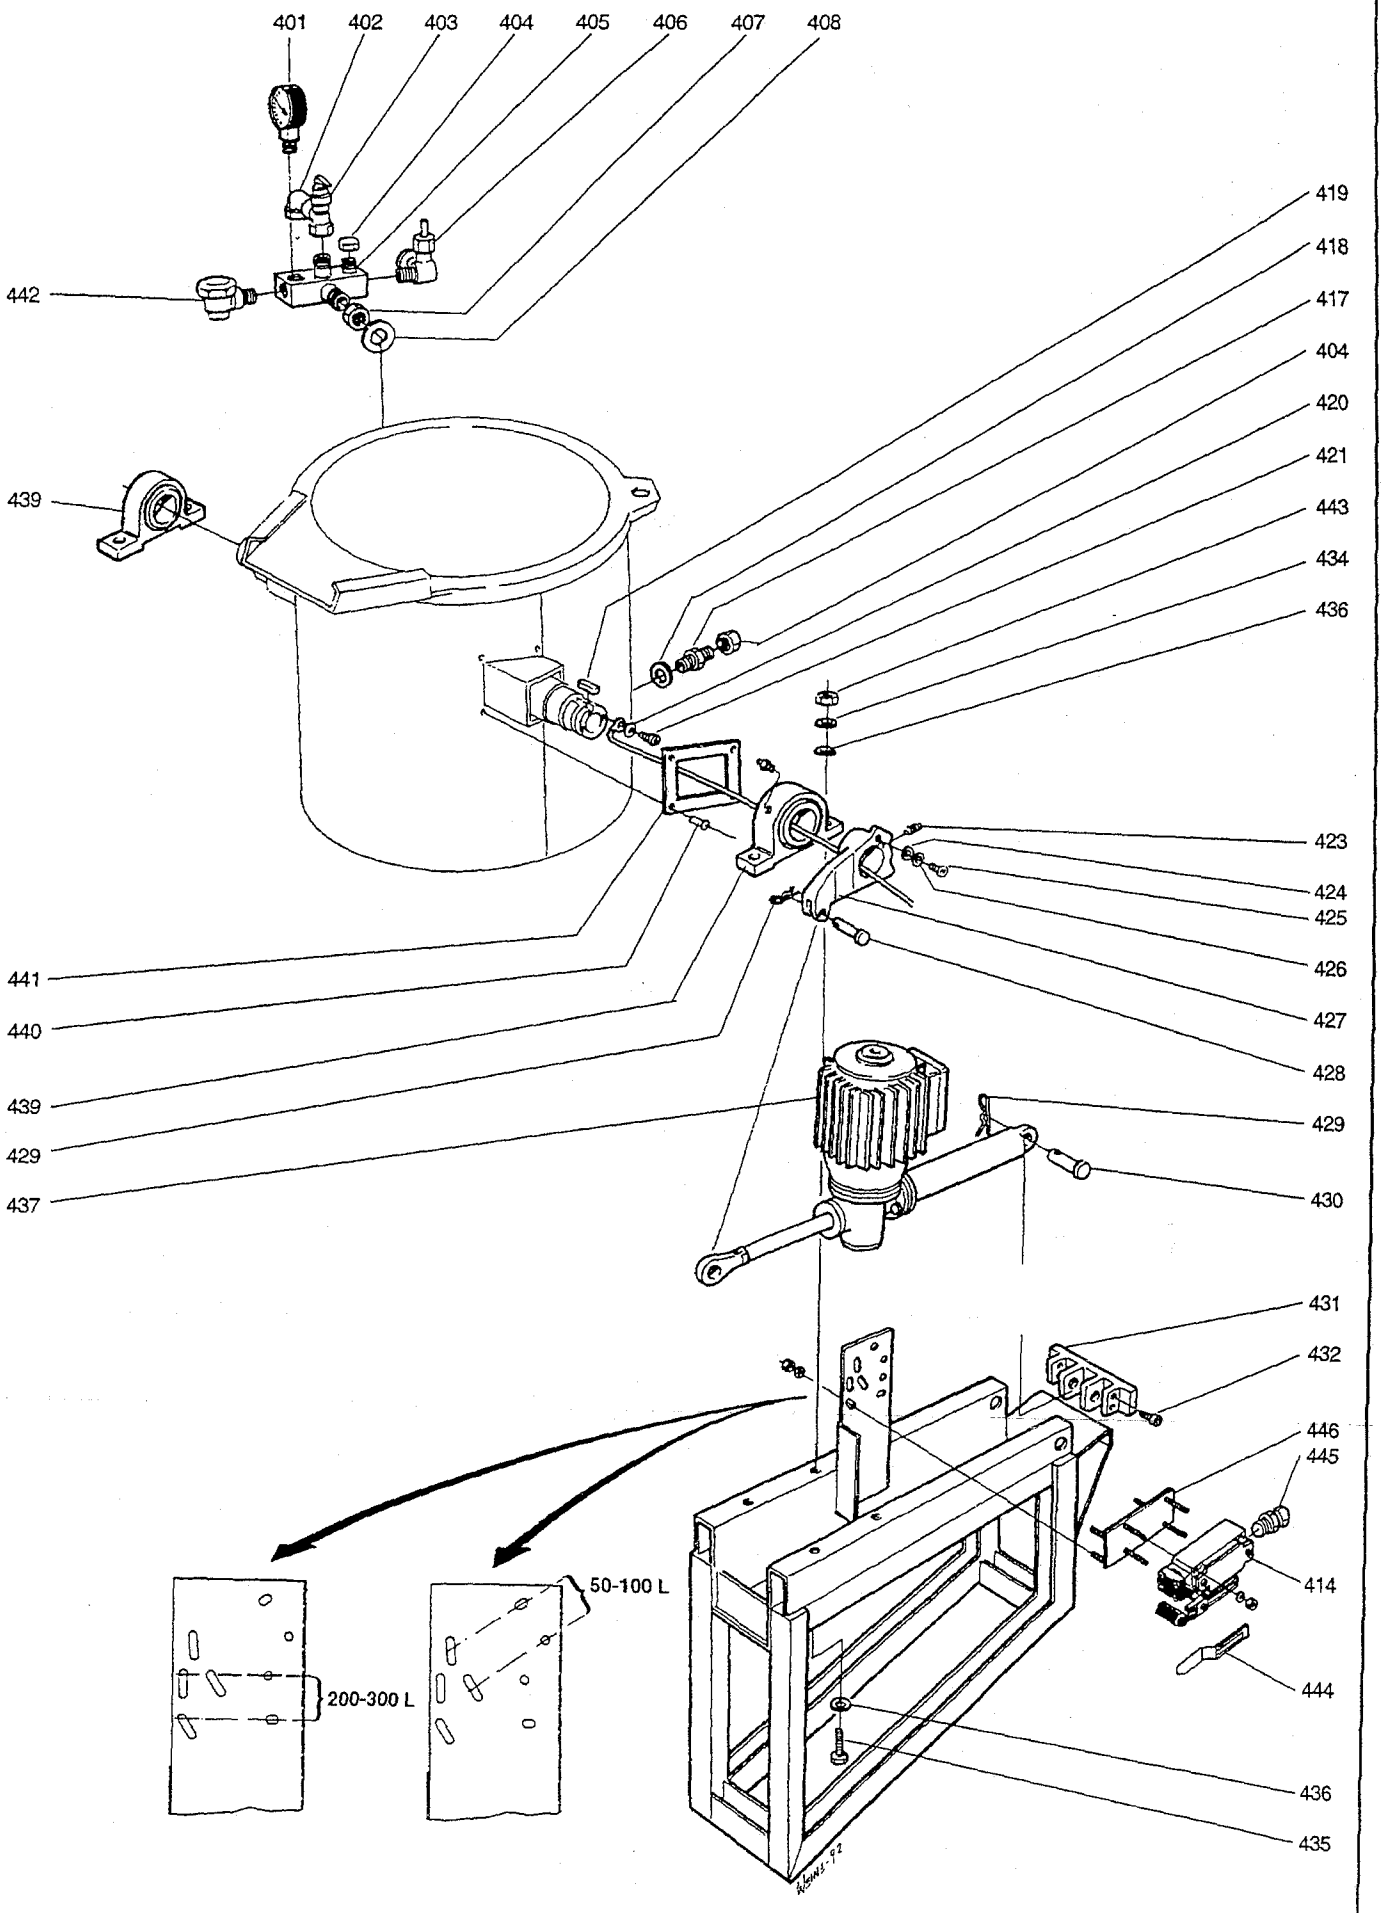


ILLUSTRATION 210 53

200V 3 ~ 50/60
220V 3 ~ 50
400V 3N~50
415V 3N~50

EBP: 100-200-300L
EBP-C: 100-200-300L

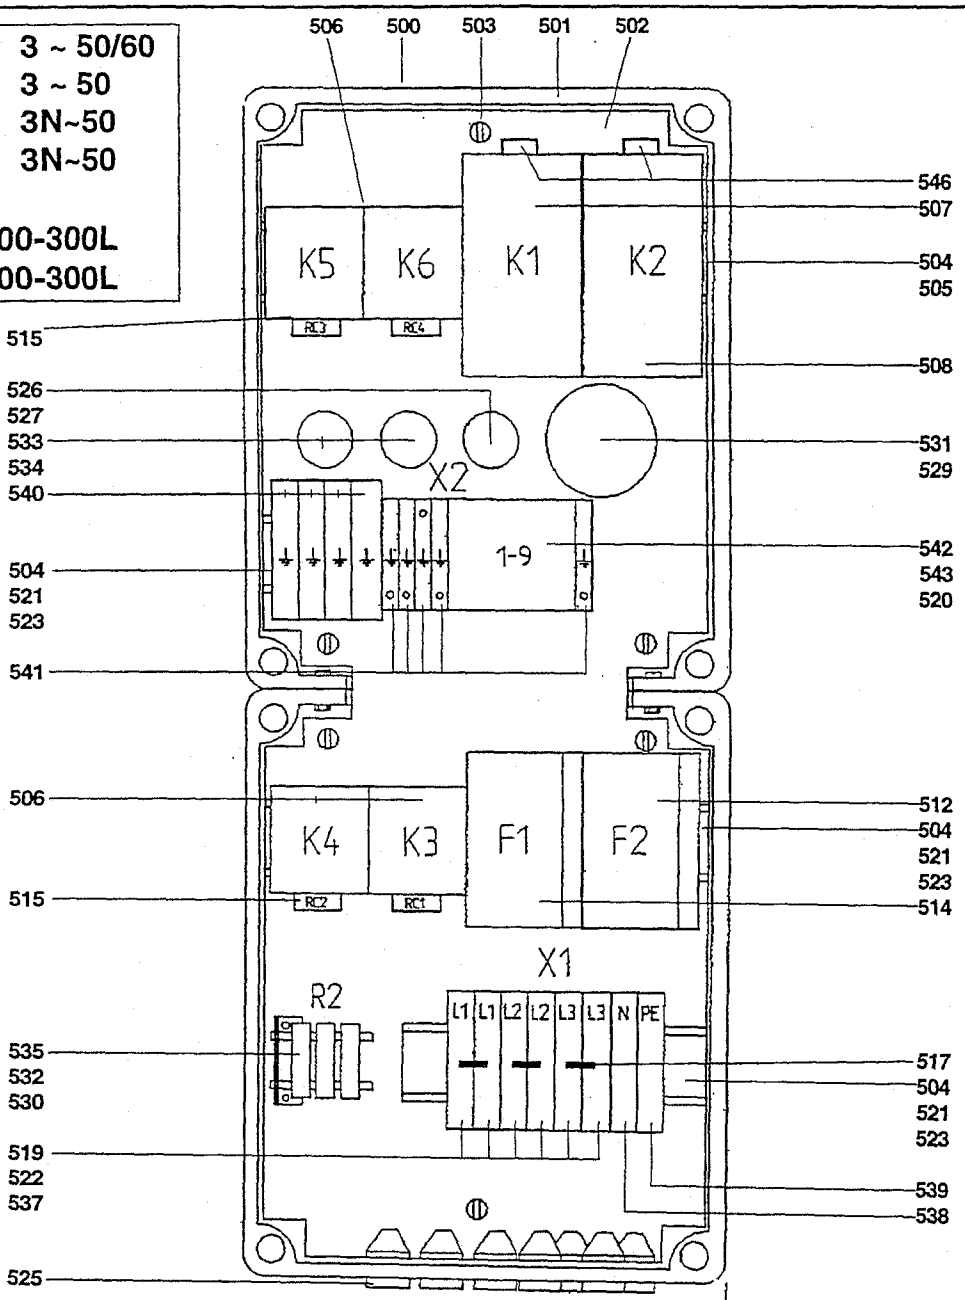

200V 3 ~ 50/60
220V 3 ~ 50

EBP: 300L
EBP-C: 300L

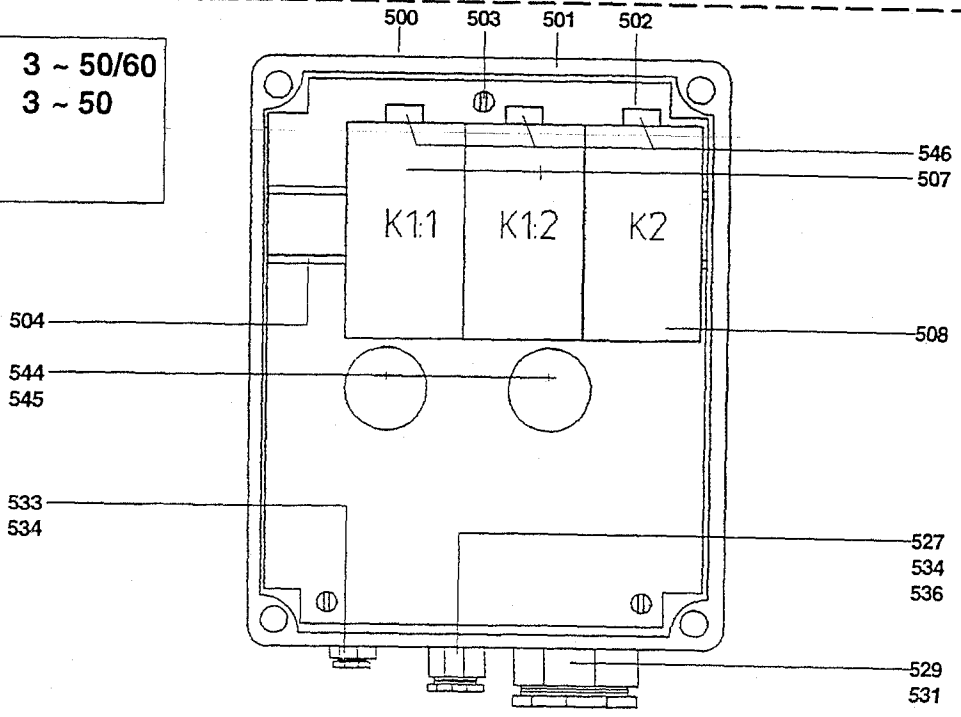


ILLUSTRATION 210 54

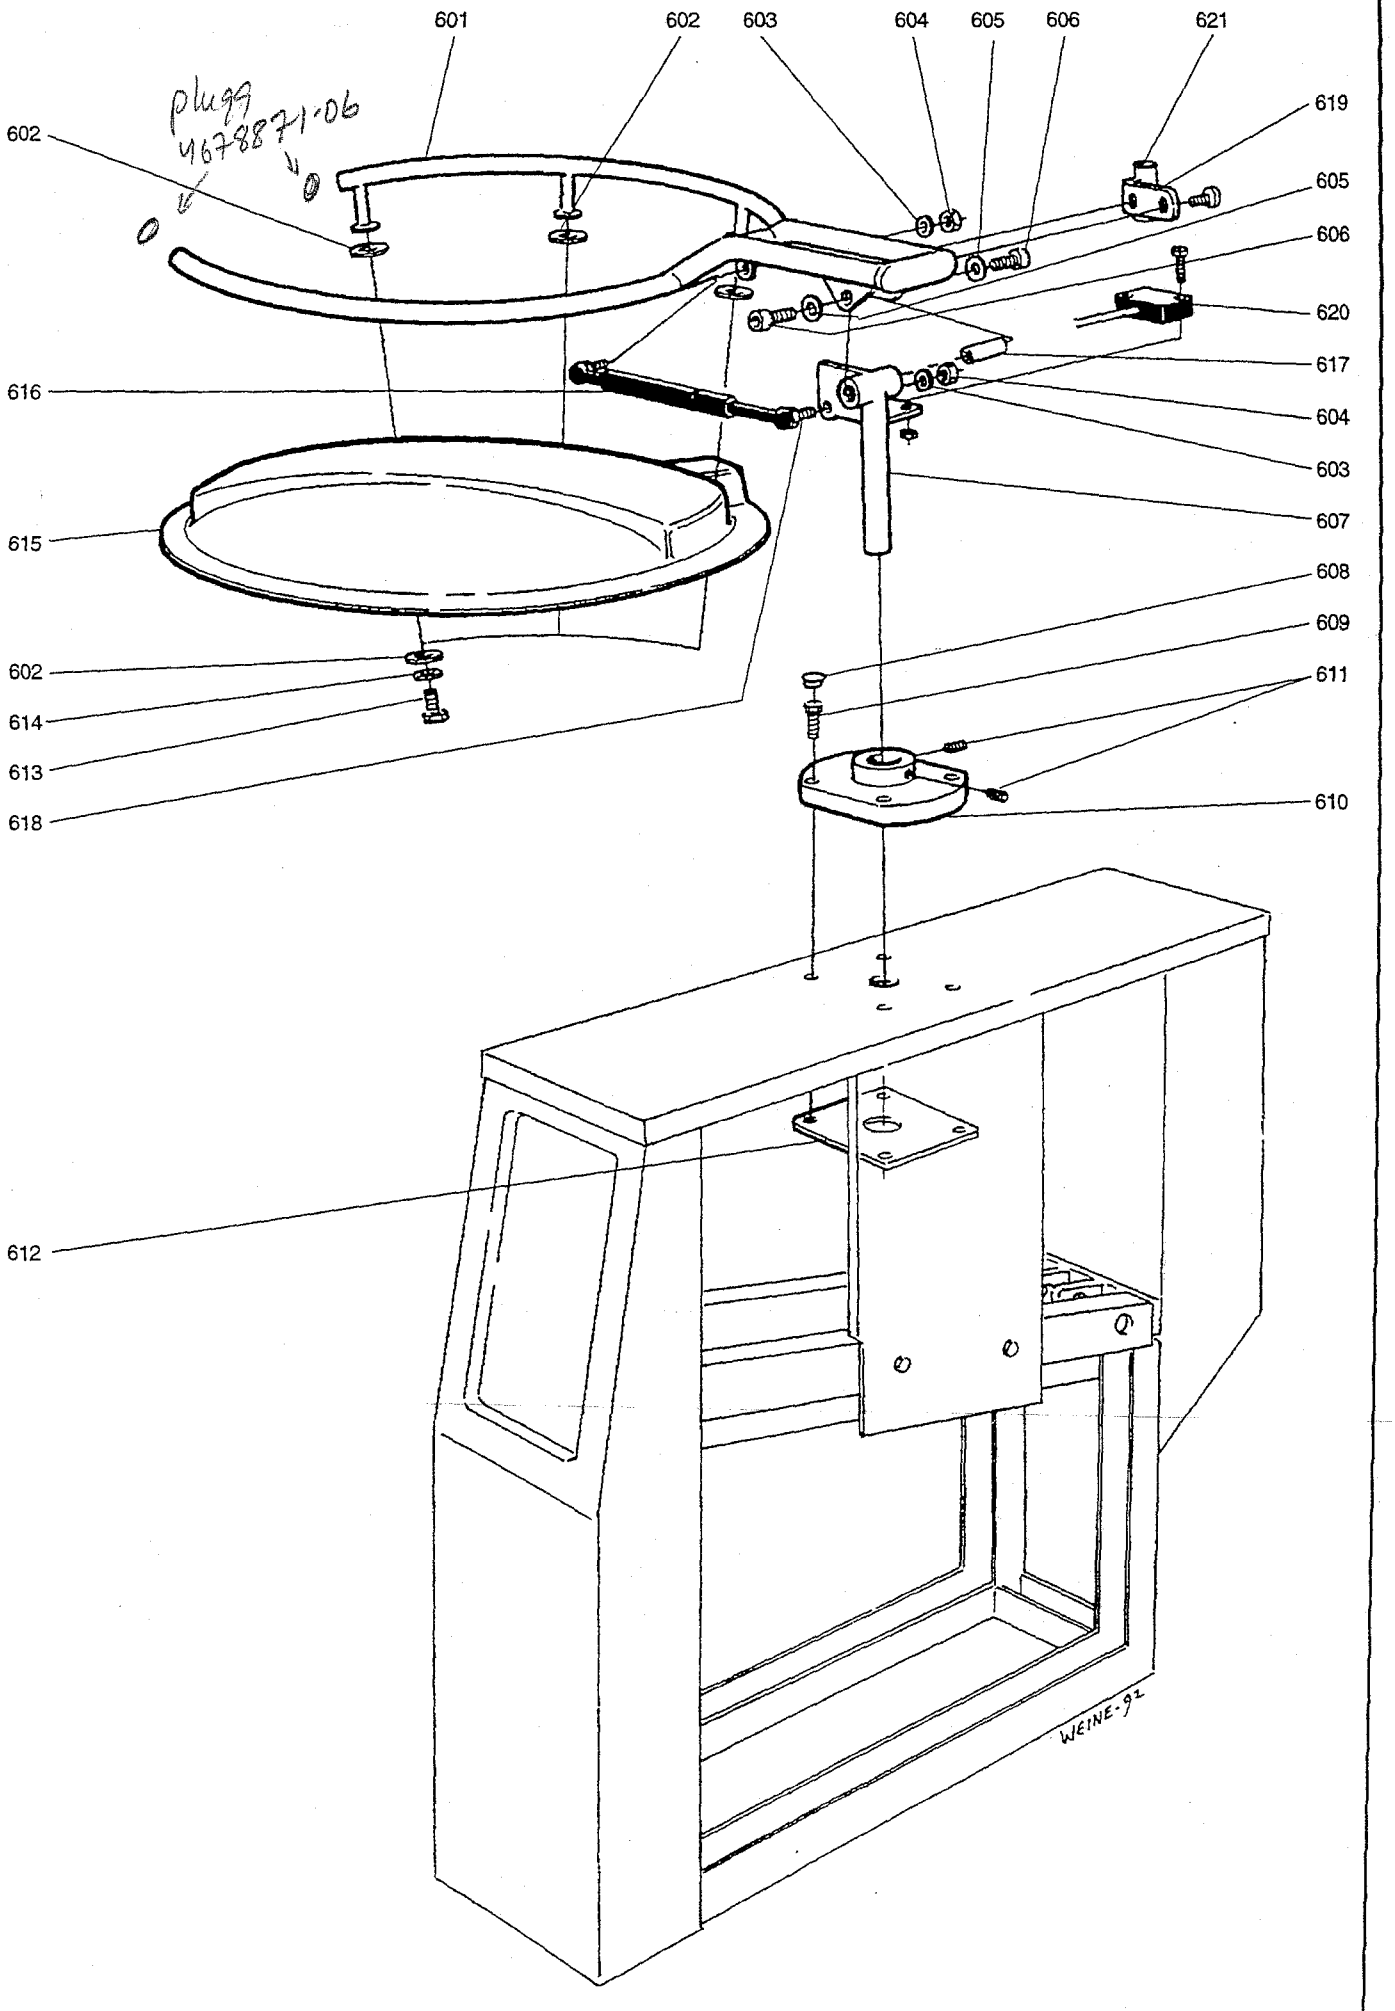


ILLUSTRATION 210 55

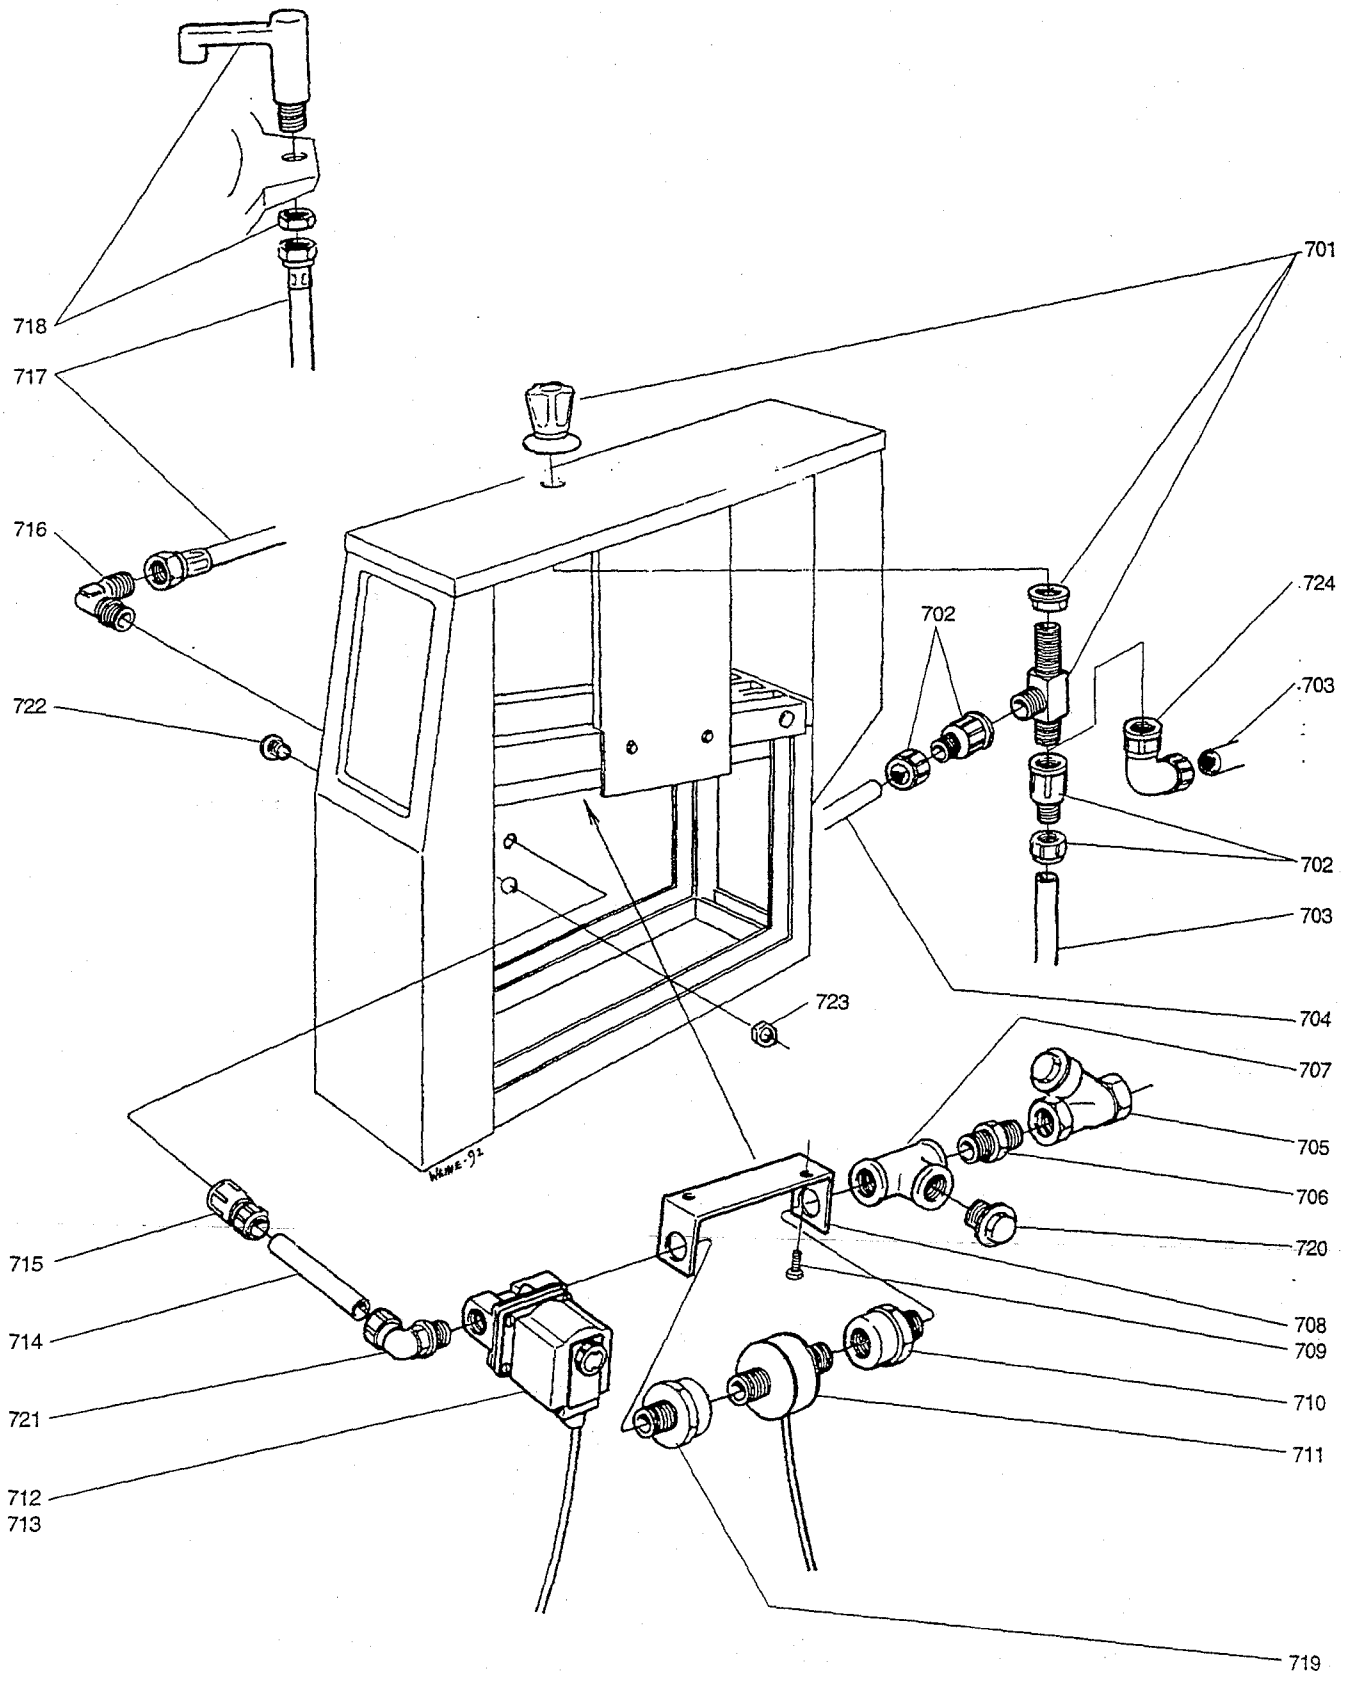


ILLUSTRATION 210 58


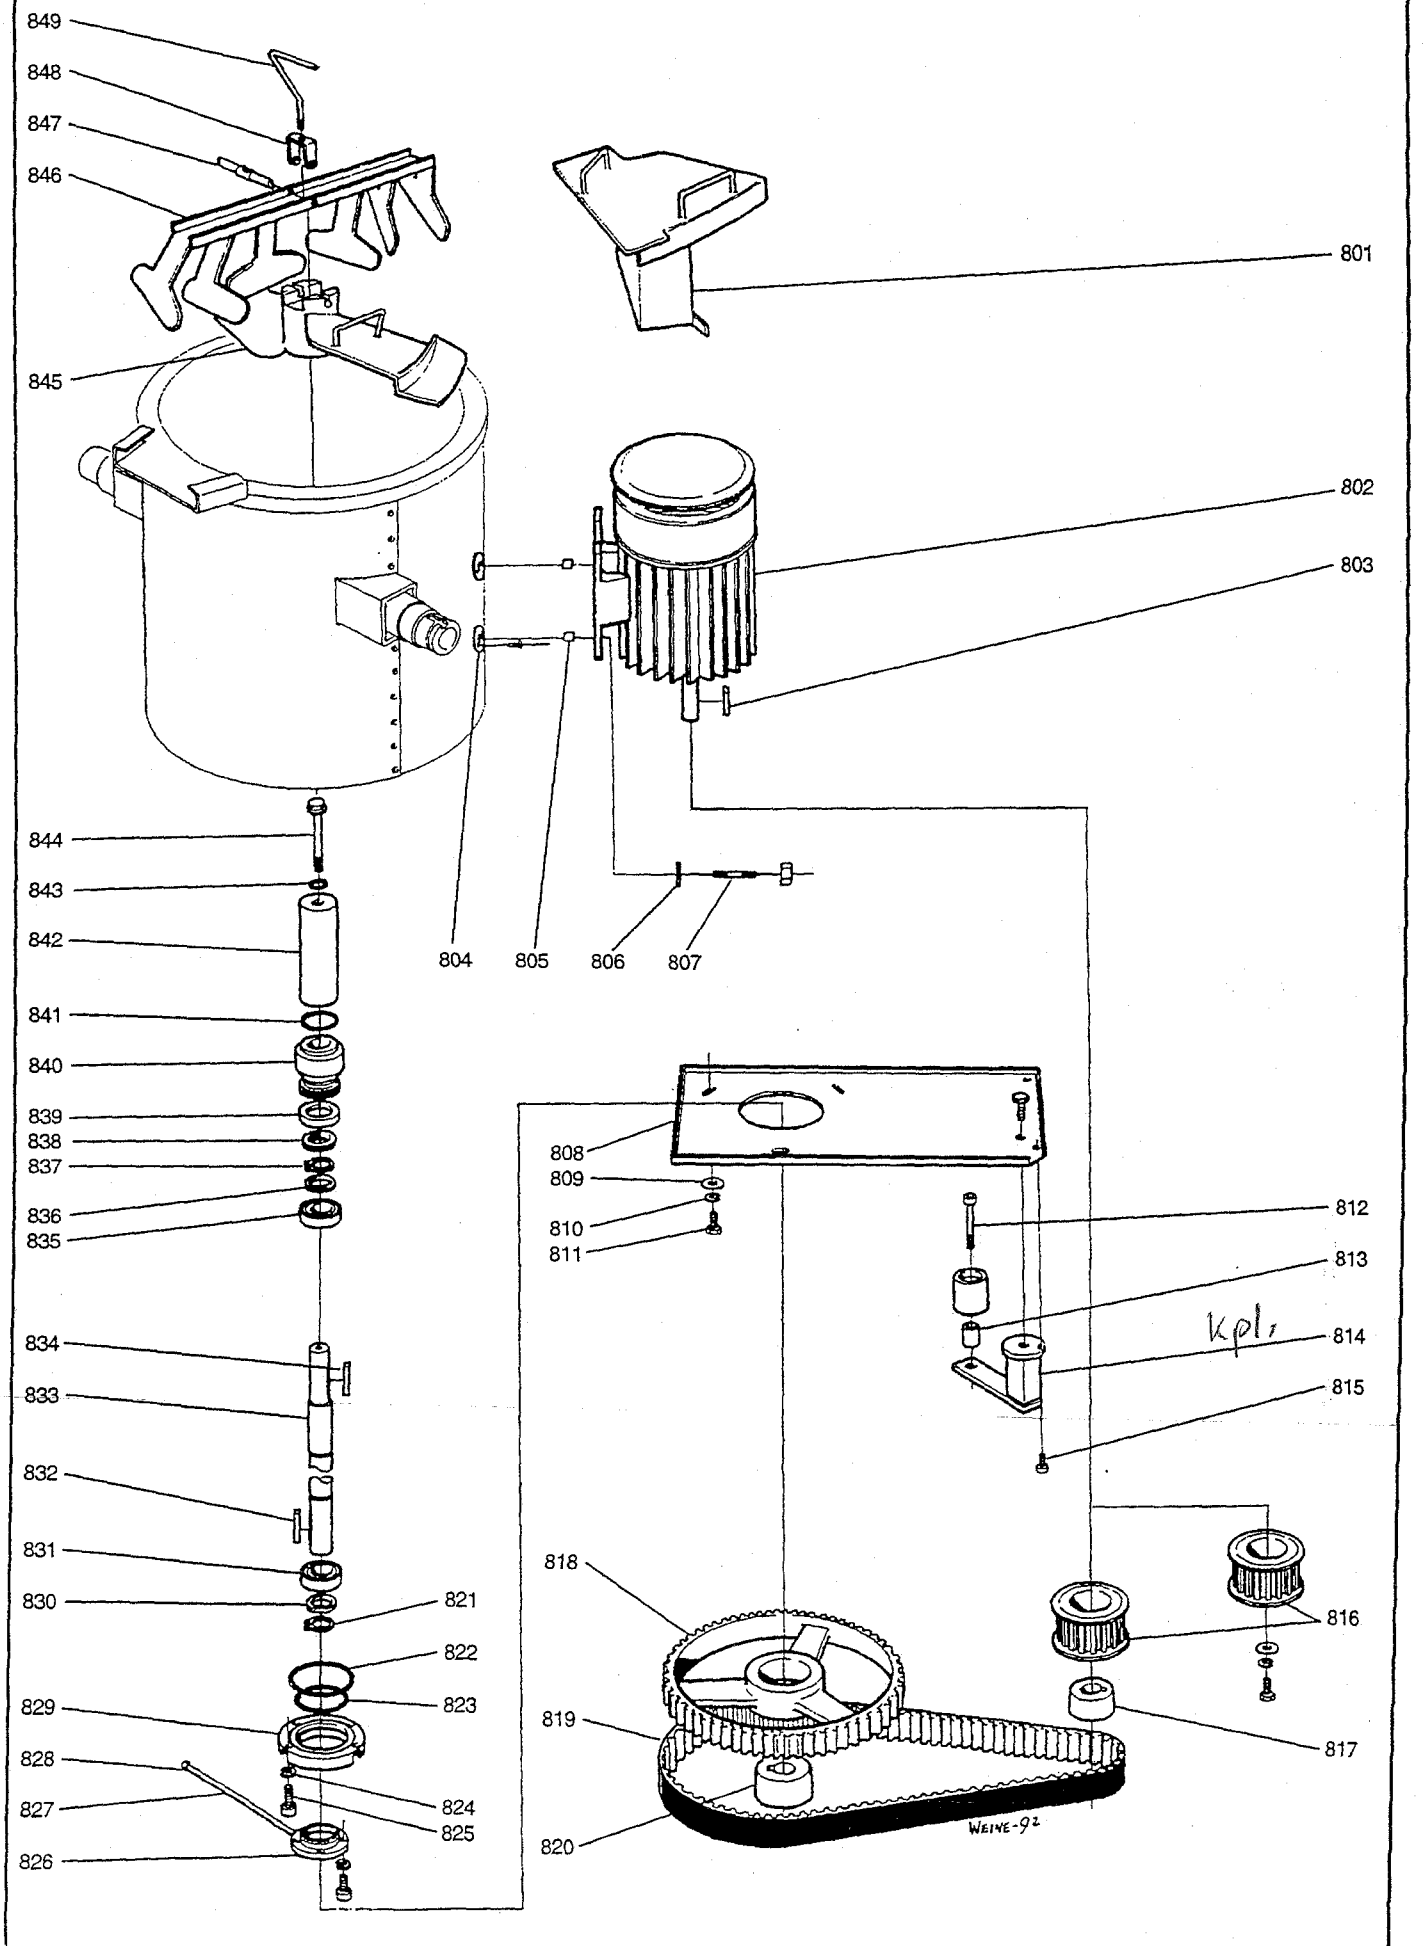


ILLUSTRATION 210 56

EBP

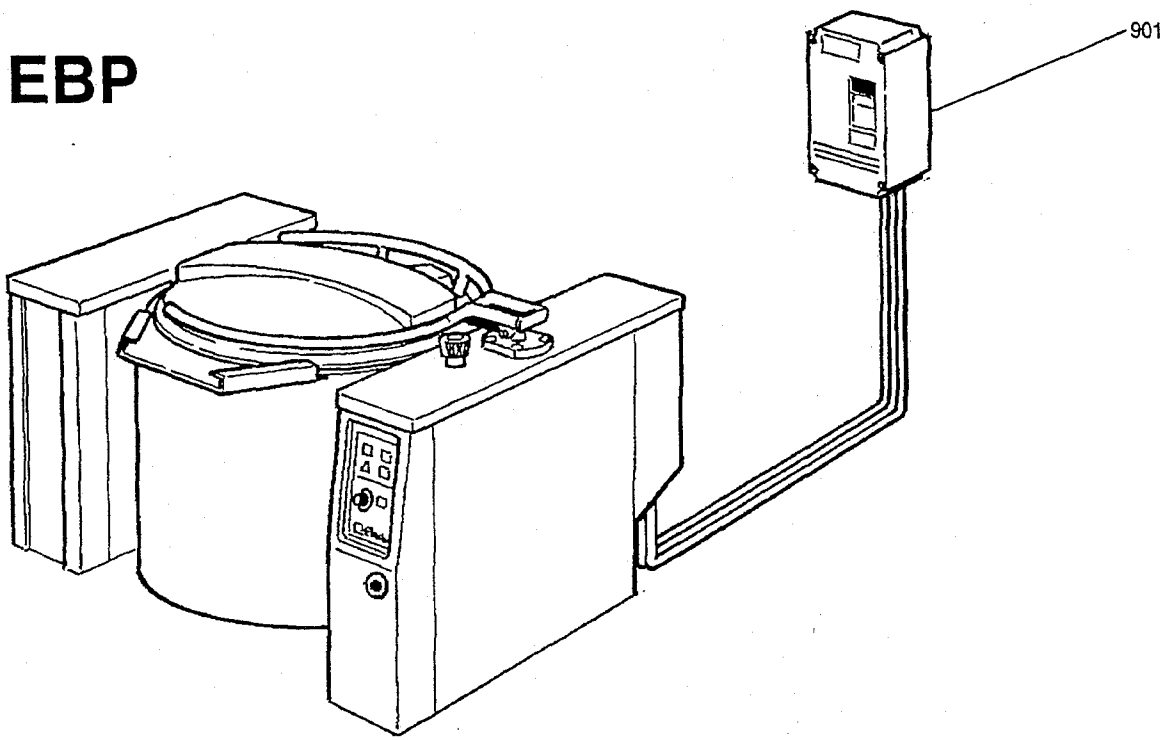

EBP-C

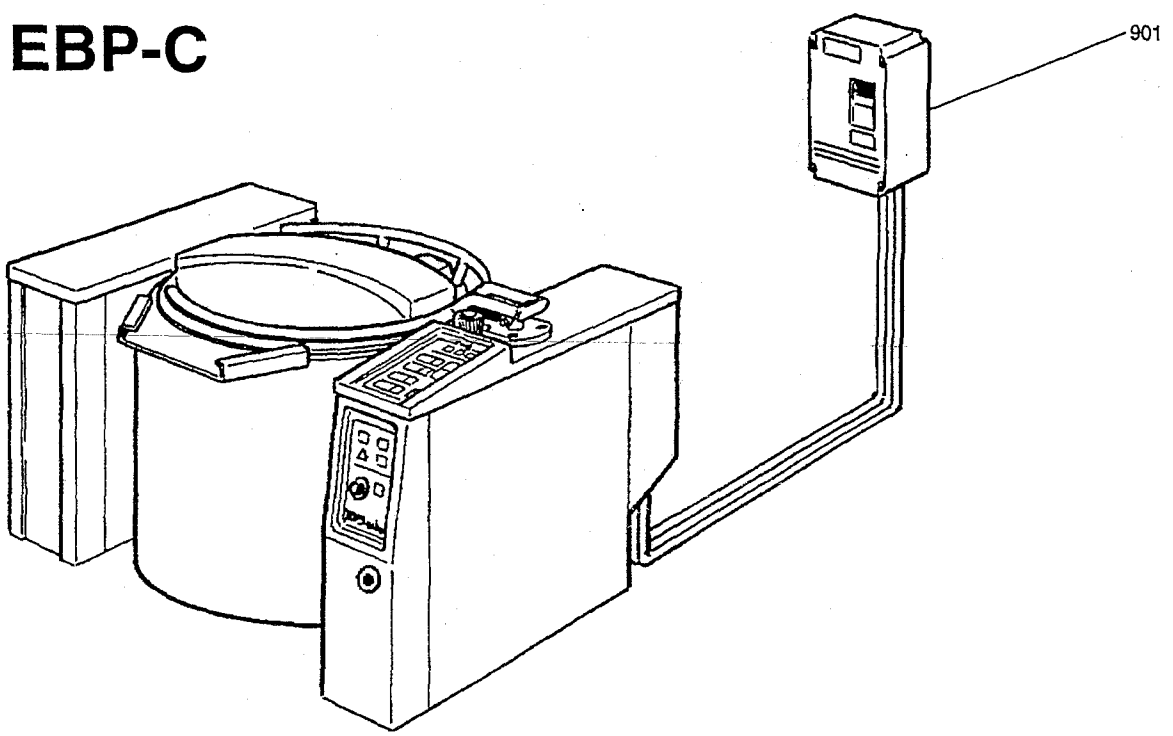


ILLUSTRATION 210 57

TILLBEHÖR
ACCESSORY
ZUBEHÖR

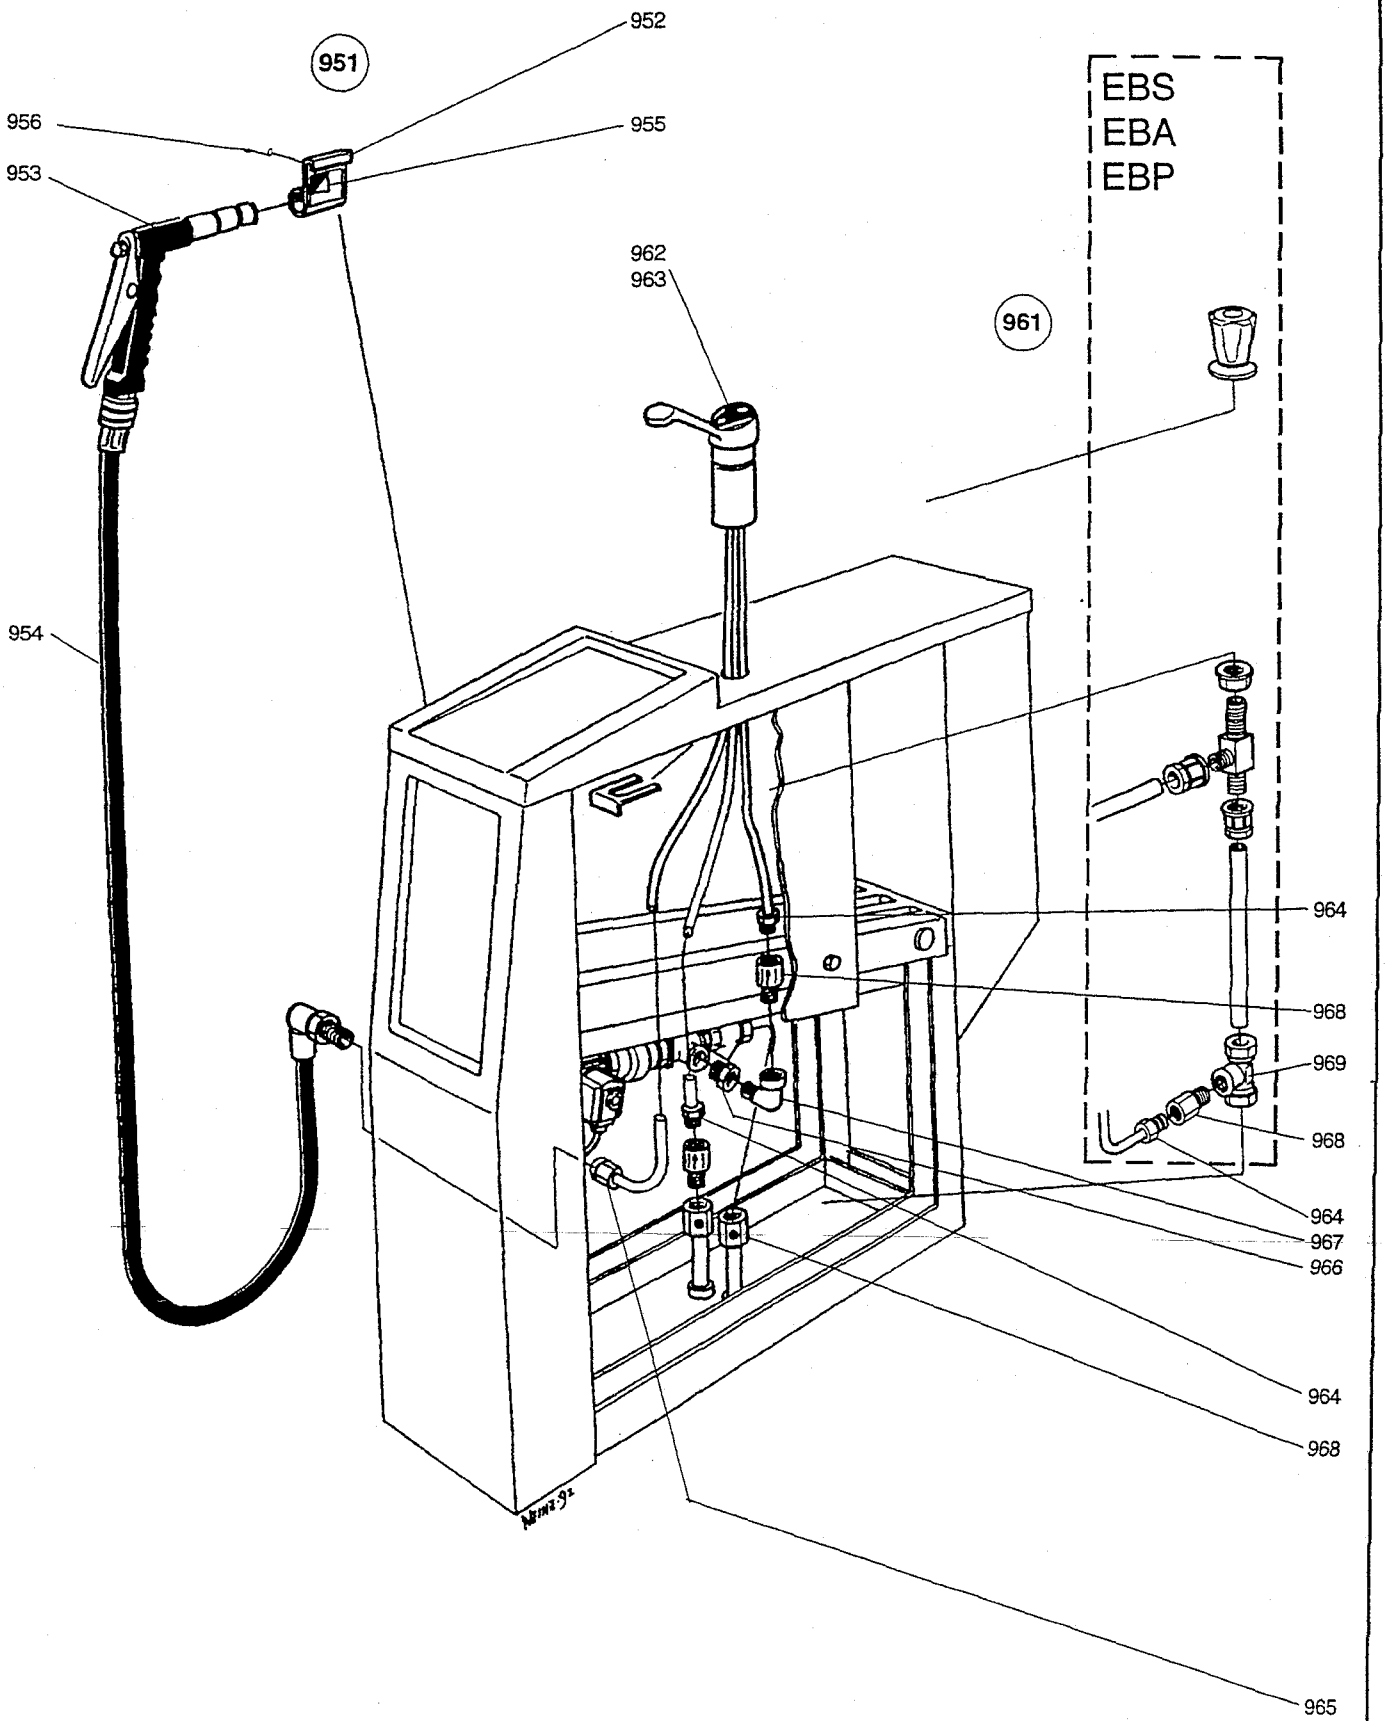


ILLUSTRATION 210 59

TILLBEHÖR
ACCESSORY
ZUBEHÖR

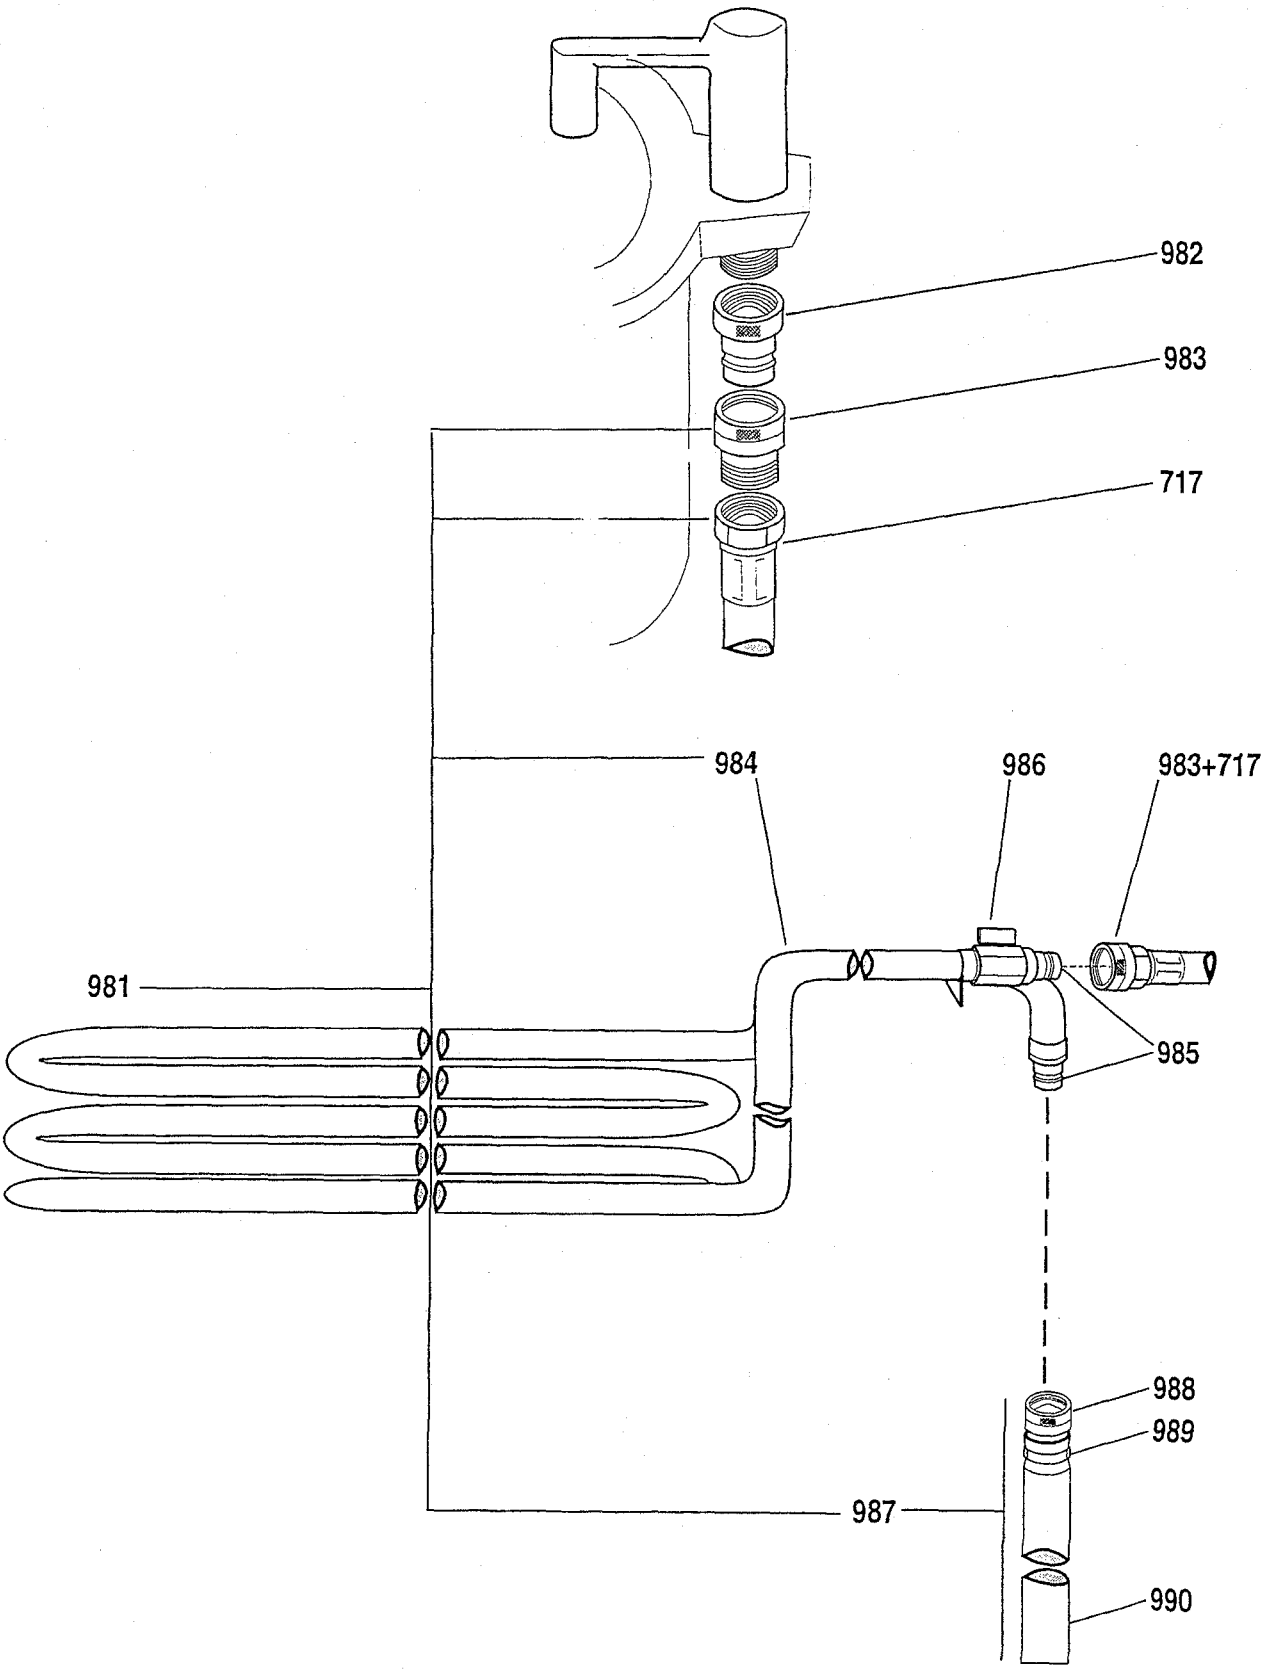


ILLUSTRATION 211 66