




Snackgeräte Grillplatte

Artikel-Nr. 243017 (FT2L)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

SPARE PART LIST / ESPLOSO FT1-2

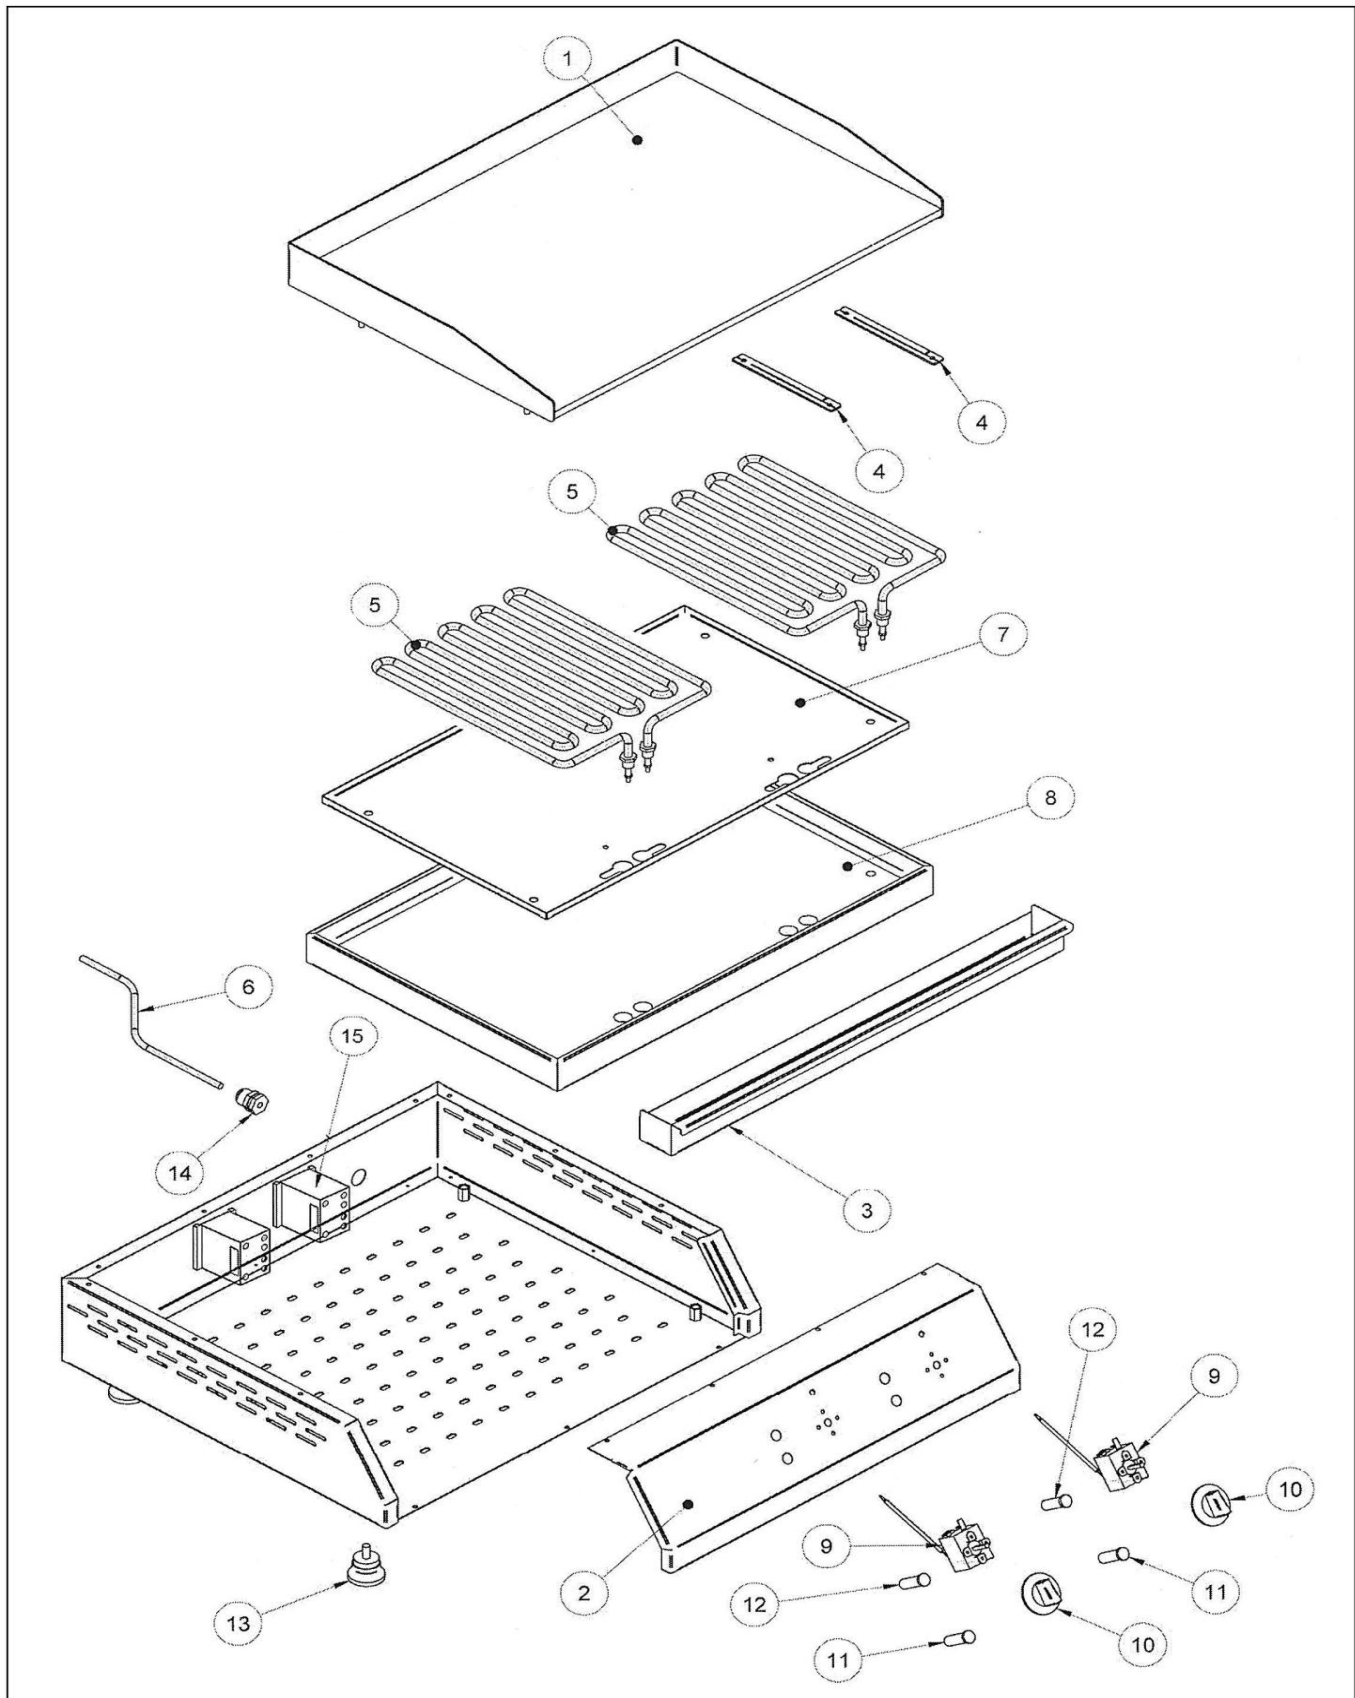

SPARE PART LIST / ESPLOSO FT1-2

| REF. | CODICE | DESCRIPTION | DESCRIZIONE | |
|------|--------|------------------------|------------------------|--|
| 1 | | Cooking surface FT1L | Piano FT1L | |
| 1 | | Cooking surface FT1R | Piano FT1R | |
| 1 | | Cooking surface FT2L | Piano FT2L | |
| 1 | | Cooking surface FT2R | Piano FT2R | |
| 2 | | Chassis FT1 | Carcassa FT1 | |
| 2 | | Chassis FT2 | Carcassa FT2 | |
| 3 | R | Drawer FT1 | Cassetto FT1 | |
| 3 | R | Drawer FT2 | Cassetto FT2 | |
| 4 | | Support | Supporto | |
| 5 | R | Resistance | Resistenza | |
| 6 | | Electric cable FT1 | Cavo alimentazione FT1 | |
| 6 | | Electric cable FT2 | Cavo alimentazione FT2 | |
| 7 | | Cover FT1 | Carter FT1 | |
| 7 | | Cover FT2 | Carter FT2 | |
| 8 | | Cover + insulating FT1 | Carter + isolante FT1 | |
| 8 | | Cover + insulating FT2 | Carter + isolante FT2 | |
| 9 | R | Thermostat | Termostato | |
| 10 | R | Knob | Manopola | |
| 11 | R | Lamp orange | Lampada arancione | |
| 12 | R | Lamp green | Lampada verde | |
| 13 | R | Foot | Piedino | |
| 14 | | Press cable FT2 | Pressacavo FT2 | |
| 15 | R | Contacto 30A | Contattore 30A | |