




Snackgeräte Grillplatte

Artikel-Nr. 70243017 (FT2L)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

SPARE PART LIST / ESPLOSO FT1-2

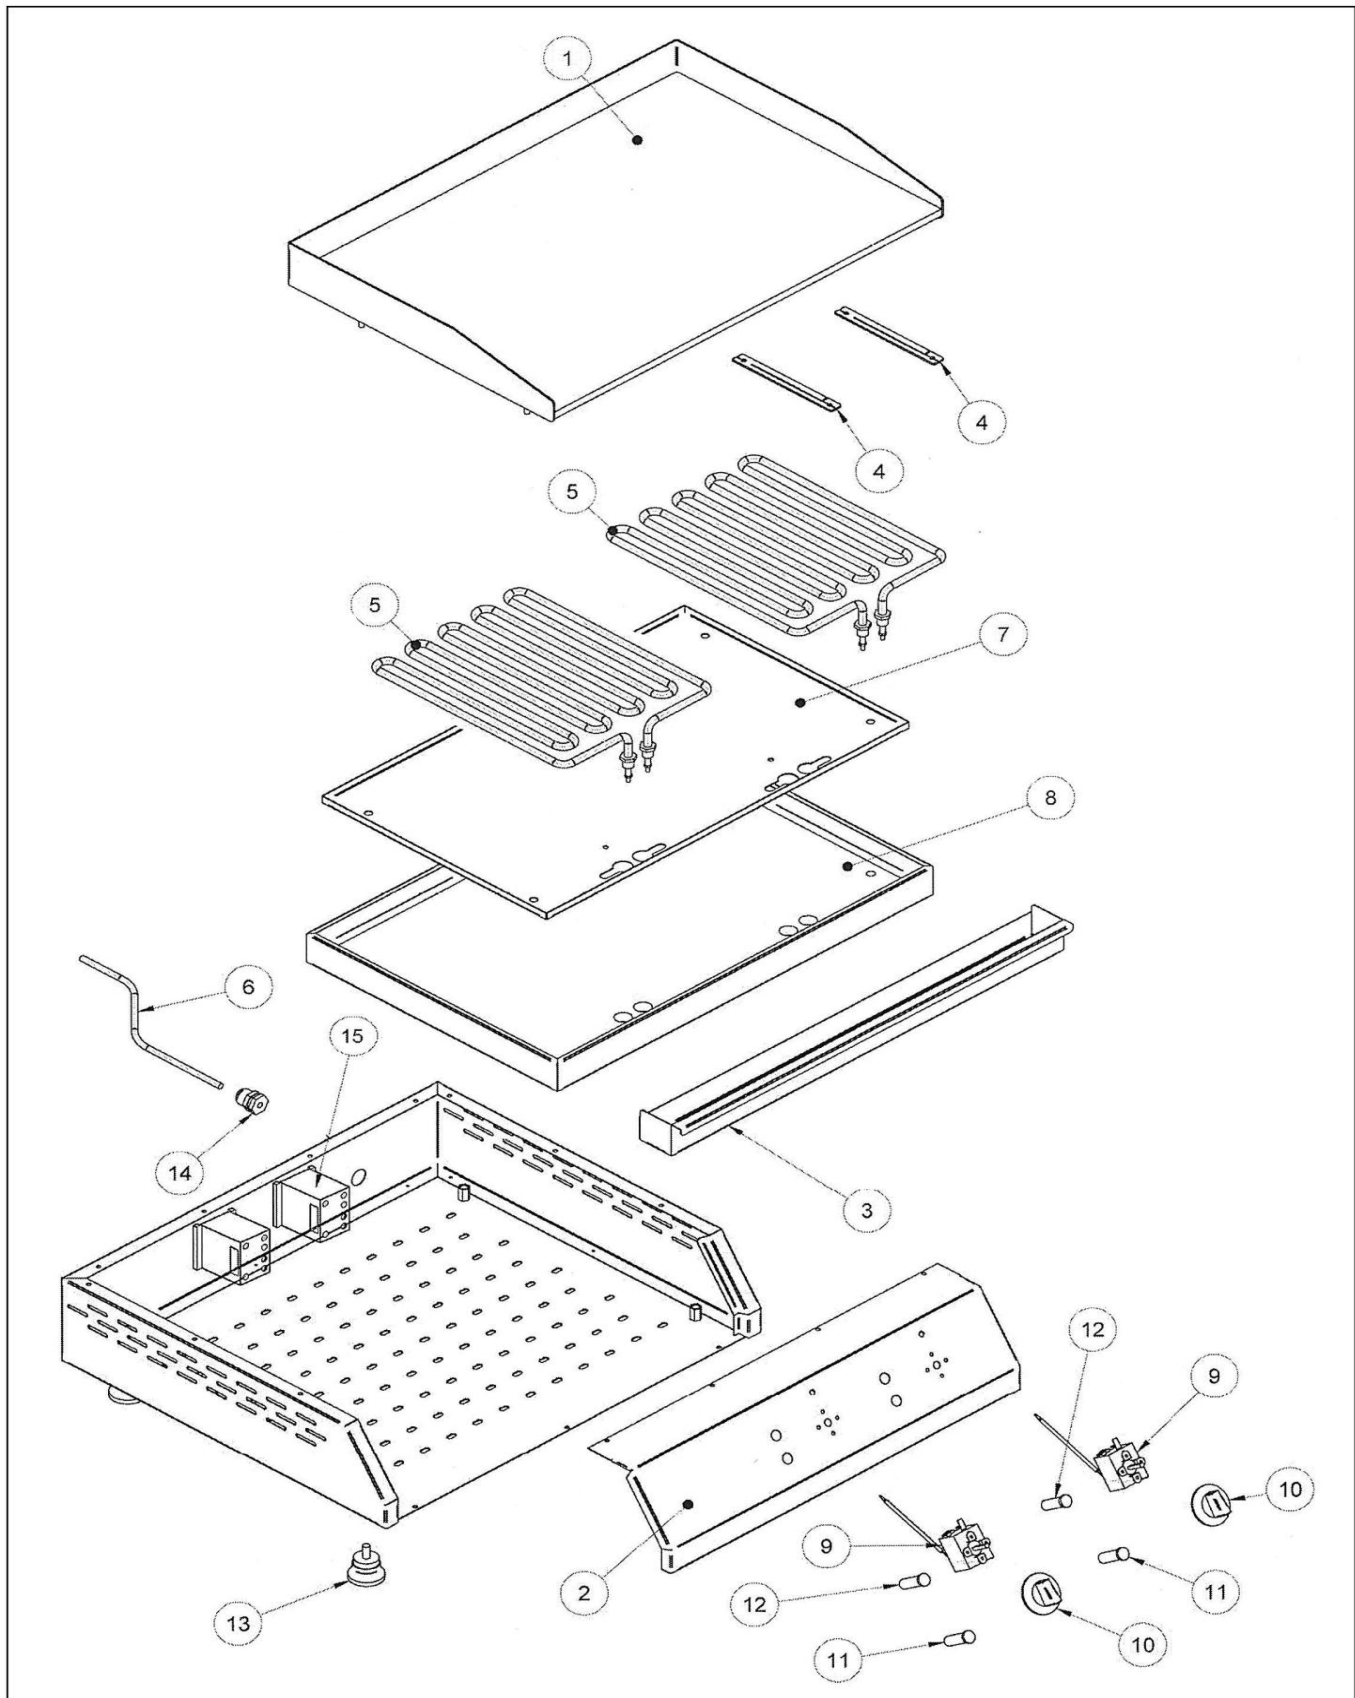

SPARE PART LIST / ESPLOSO FT1-2

REF.	CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	
1		Cooking surface FT1L	Piano FT1L	
1		Cooking surface FT1R	Piano FT1R	
1		Cooking surface FT2L	Piano FT2L	
1		Cooking surface FT2R	Piano FT2R	
2		Chassis FT1	Carcassa FT1	
2		Chassis FT2	Carcassa FT2	
3	R	Drawer FT1	Cassetto FT1	
3	R	Drawer FT2	Cassetto FT2	
4		Support	Supporto	
5	R	Resistance	Resistenza	
6		Electric cable FT1	Cavo alimentazione FT1	
6		Electric cable FT2	Cavo alimentazione FT2	
7		Cover FT1	Carter FT1	
7		Cover FT2	Carter FT2	
8		Cover + insulating FT1	Carter + isolante FT1	
8		Cover + insulating FT2	Carter + isolante FT2	
9	R	Thermostat	Termostato	
10	R	Knob	Manopola	
11	R	Lamp orange	Lampada arancione	
12	R	Lamp green	Lampada verde	
13	R	Foot	Piedino	
14		Press cable FT2	Pressacavo FT2	
15	R	Contactora 30A	Contattore 30A	