



## Snackgeräte Elektro-Nudelkocher

Artikel-Nr. 249006 (CC11)


---

### Explosionszeichnung / Ersatzteile

---

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

# SPARE PART LIST / ESPLOSO CC11

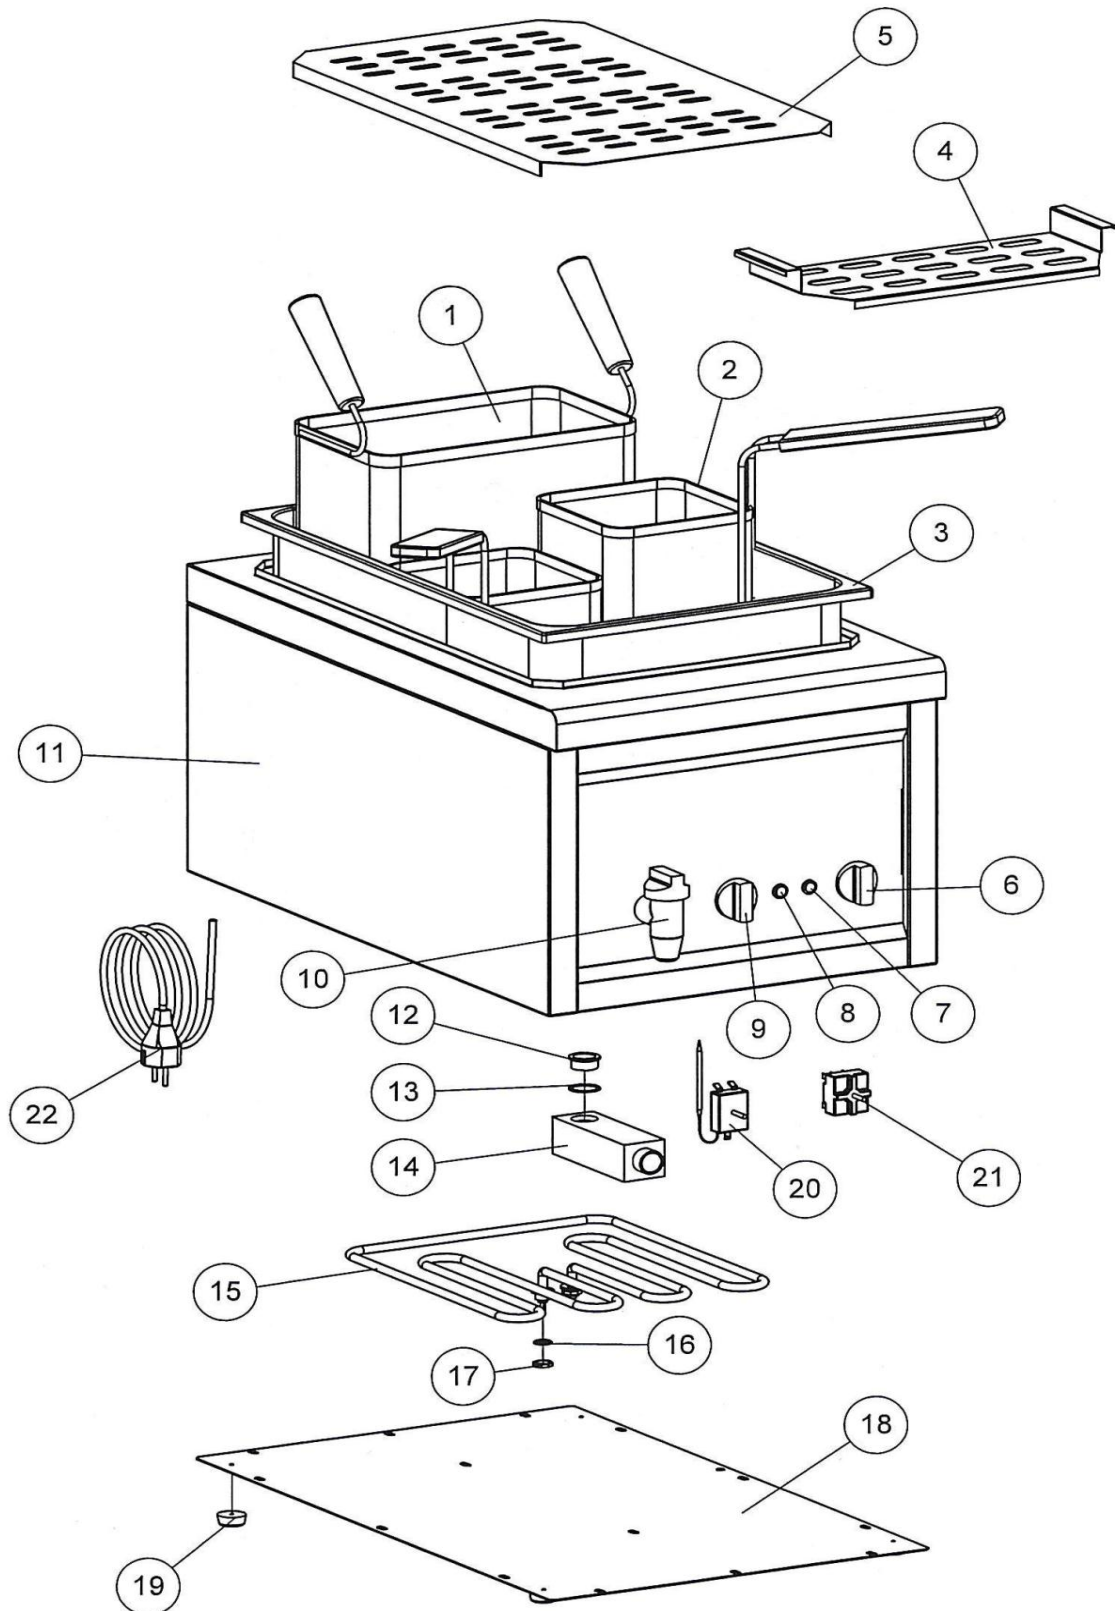

## SPARE PART LIST / ESPLOSO CC11

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	PRICE PREZZO
1		Basket 1/3	Cestello 1/3	
2	R00274	Basket 1/6	Cestello 1/6	
3		Basin	Vasca	
4		Support surface for baskets	Piano appoggio cestelli	
5		Ground grid	Griglia di fondo	
6		Switch knob & ring	Manopola e ghiera interruttore	
7	R00264	Green light	Spia verde	
8	R00202	Orange light	Spia arancione	
9		Thermostat knob & ring	Manopola e ghiera termostato	
10	R00208	Tap	Rubinetto	
11		Chassis	Carcassa	
12		Connection 1/2"	Raccordo 1/2"	
13		Connection 1/2" washer	Guarnizione raccordo 1/2"	
14		Support	Supporto	
15		Heating element 3250 W	Resistenza 3250 W	
16		Heating element washer	Guarnizione resistenza	
17		Heating element nut	Dado resistenza	
18		Button	Fondo	
19	R00206	Foot	Piedino	
20	R00200	Thermostat 110°C	Termostato 110°C	
21	R00209	Switch	Interruttore	
22	R00268	Electric cable	Cavo elettrico	