


**Snackgeräte
Fritteusen**

Artikel-Nr. 244017 (FRITA + 6), 244018 (FRITA + 8)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Seriennummer mit angeben!

Bestandteile der Friteuse
 Pièces de la friteuse
 Parts of the fryer
 Parti friggitrice

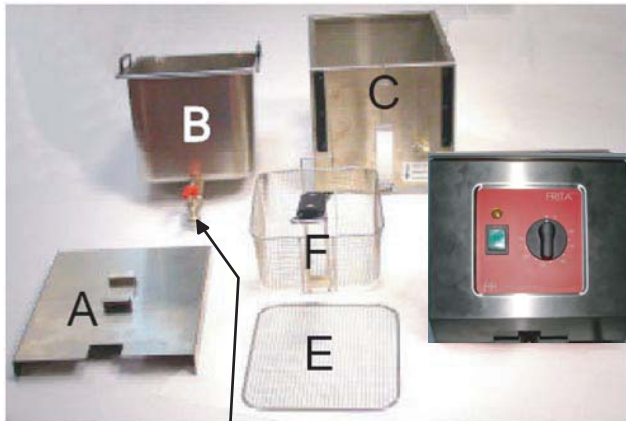

4



2

1


3



8

9

10

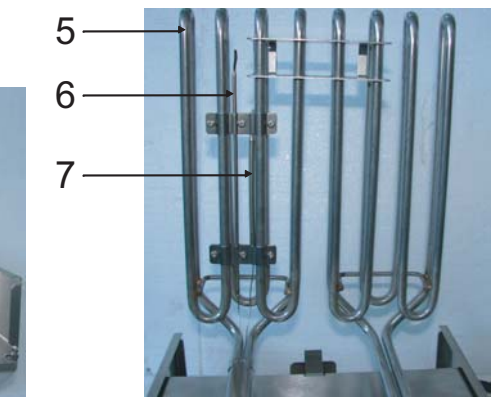

5

6

7

11

A. Deckel inkl. Korbaufhängebügel	A. Couvercle avec support panier	A. Cover lid with basket support	A. Copricesto con supporto
B. Oelbehälter	B. Cuve	B. Oil container	B. Contenitore olio
C. Mantel	C. Manteau	C. Housing	C. Mantello
D. Steuerkasten	D. Boîtier de commande	D. Control box	D. Scatola comando
E. Heizkörpergitter	E. Grille de corps de chauffe	E. Grid for heating elements	E. Griglia per resistenze
F. Fritierkorb	F. Panier	F. Frying basket	F. Cesto
1. Hauptschalter	1. Interrupteur principal	1. Main switch	1. Interruttore principale
2. Kontroll-Lampe Orange	2. Lampe témoin orange	2. Orange pilot light	2. Lampada spia arancione
3. Regelthermostat	3. Thermostat de réglage	3. Thermostat knob	3. Manopola termostato
4. Ablasshahn	4. Robinet de vidange	4. Drain valve	4. Valvola di scarico
5. Heizkörper	5. Corps de chauffe	5. Heating element	5. Resistenza
6. Arbeitsthermostat	6. Thermostat de travail	6. Working thermostat	6. Termostato di lavoro
7. Sicherheitsthermostat	7. Thermostat de sécurité	7. Safety thermostat	7. Termostato di sicurezza
8. Sicherheits-Endschalter	8. Interrupteur de sécurité	8. Security switch	8. Interruttore di sicurezza
9. Zuleitungskabel	9. Câble d'alimentation	9. Supply cable	9. Cavo di alimentazione
10. Verriegelungsbügel	10. Levier de verrouillage	10. Catch for draining position	10. Fermo per posizione scarico
11. Rücksteller zu Si.Thermostat	11. Réarmement thermostat sécurité	11. Button for safety thermostat	11. Riarmo termostato di sicurezza