



## Snackgeräte Elektro-Fritteuse

Artikel-Nr. 70244028 (FE44)


---

### Explosionszeichnung / Ersatzteile

---

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

# SPARE PART LIST / ESPLOSO FE4-44 - FE4S-44S

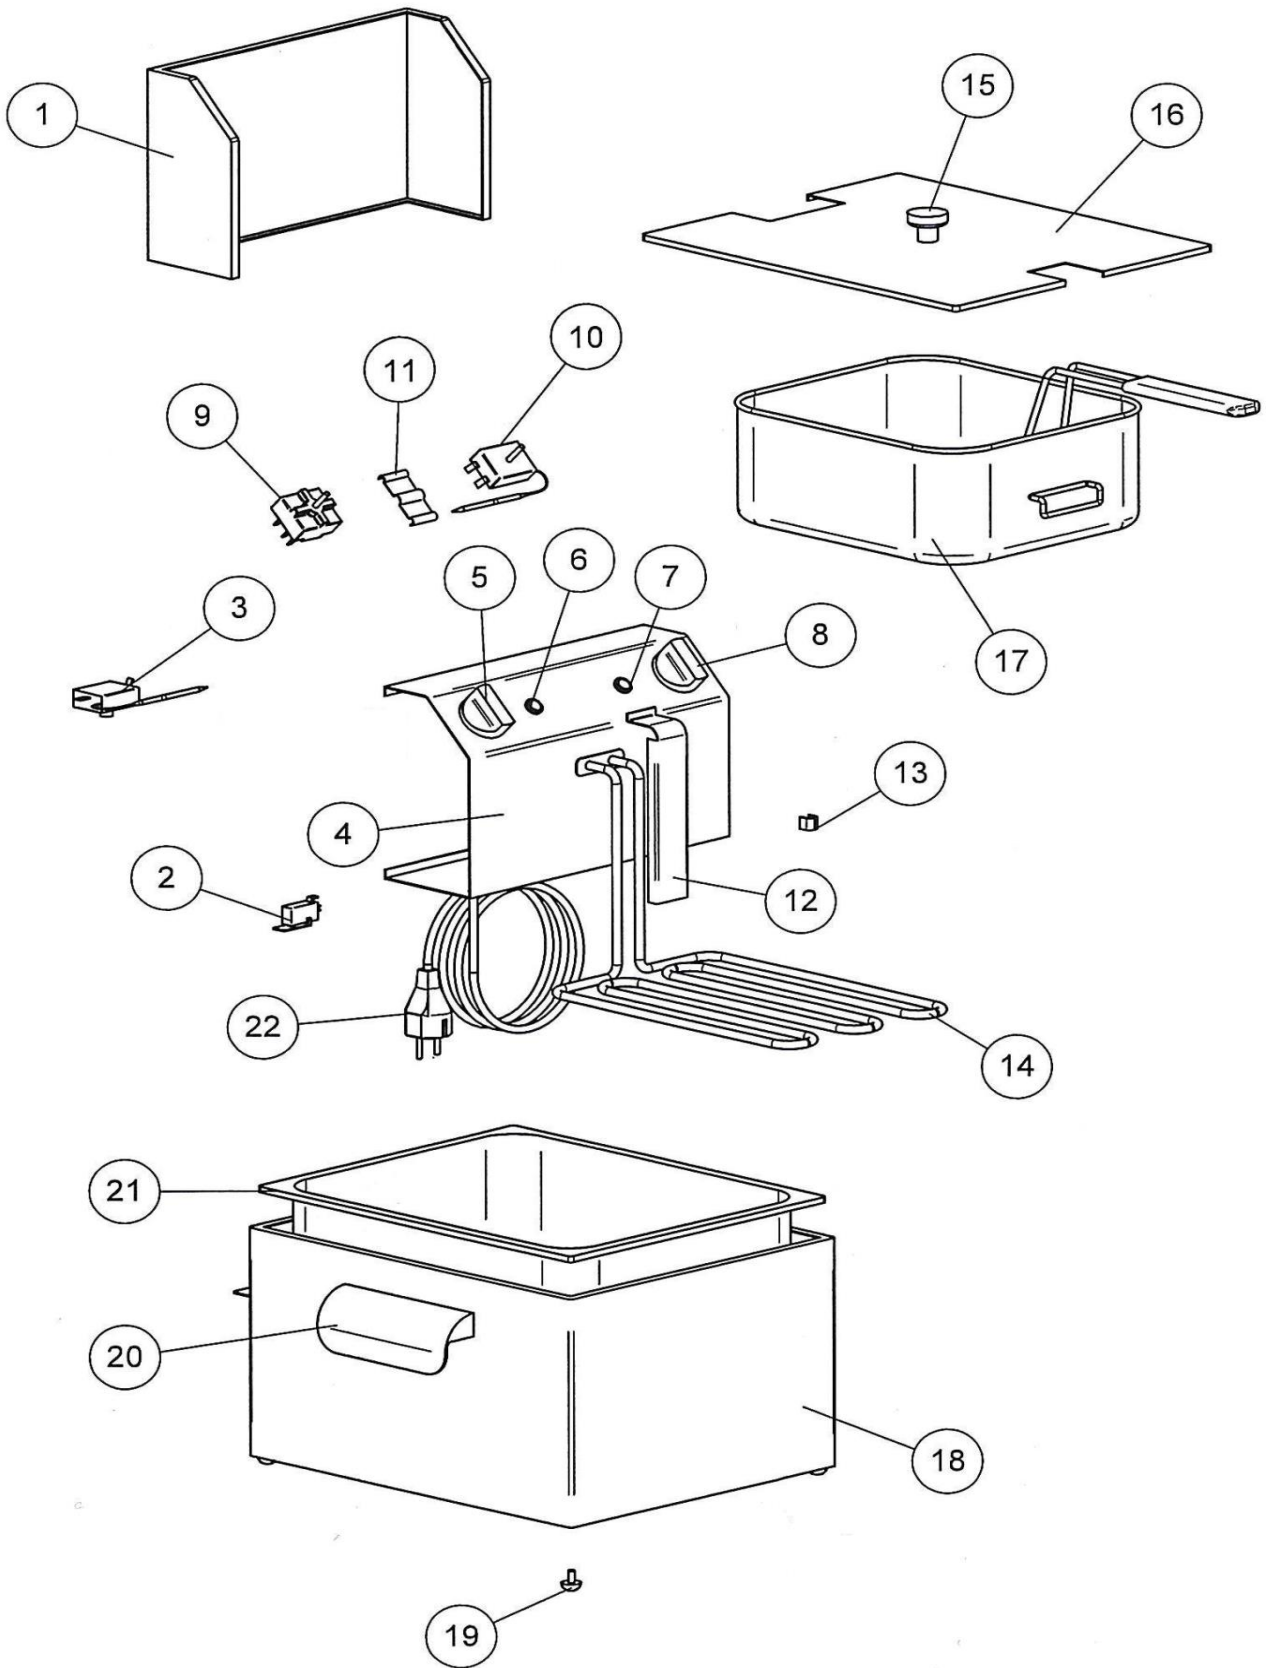

## SPARE PART LIST / ESPLOSO FE4-44 - FE4S-44S

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	PRICE PREZZO
1	R01174	Rear cover	Carter posteriore testata	
2	R00110	Microswitch	Microinterruttore	
3	R00109	Safety thermostat 240°C	Termostato sicurezza 240°C	
4		Front cover	Carter testata	
5	R00348	Switch knob & ring	Manopola e ghiera interruttore	
6	R00264	Green light	Spia verde	
7	R00202	Orange light	Spia arancione	
8	R00265	Thermostat knob & ring	Manopola e ghiera termostato	
9	R00209	Switch	Interruttore	
10	R00041	Working thermostat 180°C	Termostato lavoro 180°C	
11	R00266	Double bulbs spring	Molla bulbi doppia	
12	R00961	Heating element cover	Carter resistenza	
13	R00267	Capillary spring	Molla capillare	
14	R00223	Heating element 2000 W FE4-44	Resistenza 2000 W FE4-44	
14	R00744	Heating element 3200 W FE4S-44S	Resistenza 3200 W FE4S-44S	
15	R00309	Lid knob	Pomolo coperchio	
16		Lid	Coperchio	
17	R00397	Basket	Cestello	
18		Chassis FE4-4S	Carcassa FE4-4S	
18	R01175	Chassis FE44-44S	Carcassa FE44-S	
19	R00603	Foot	Piedino	
20	R00310	Handle	Maniglia	
21	R00629	Basin	Vasca	
22	R00268	Electric cable	Cavo elettrico	