




Snackgeräte Toaster mit Timer

Artikel-Nr.
70222011 (TS6)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

SPARE PART LIST / ESPLOSO TS6

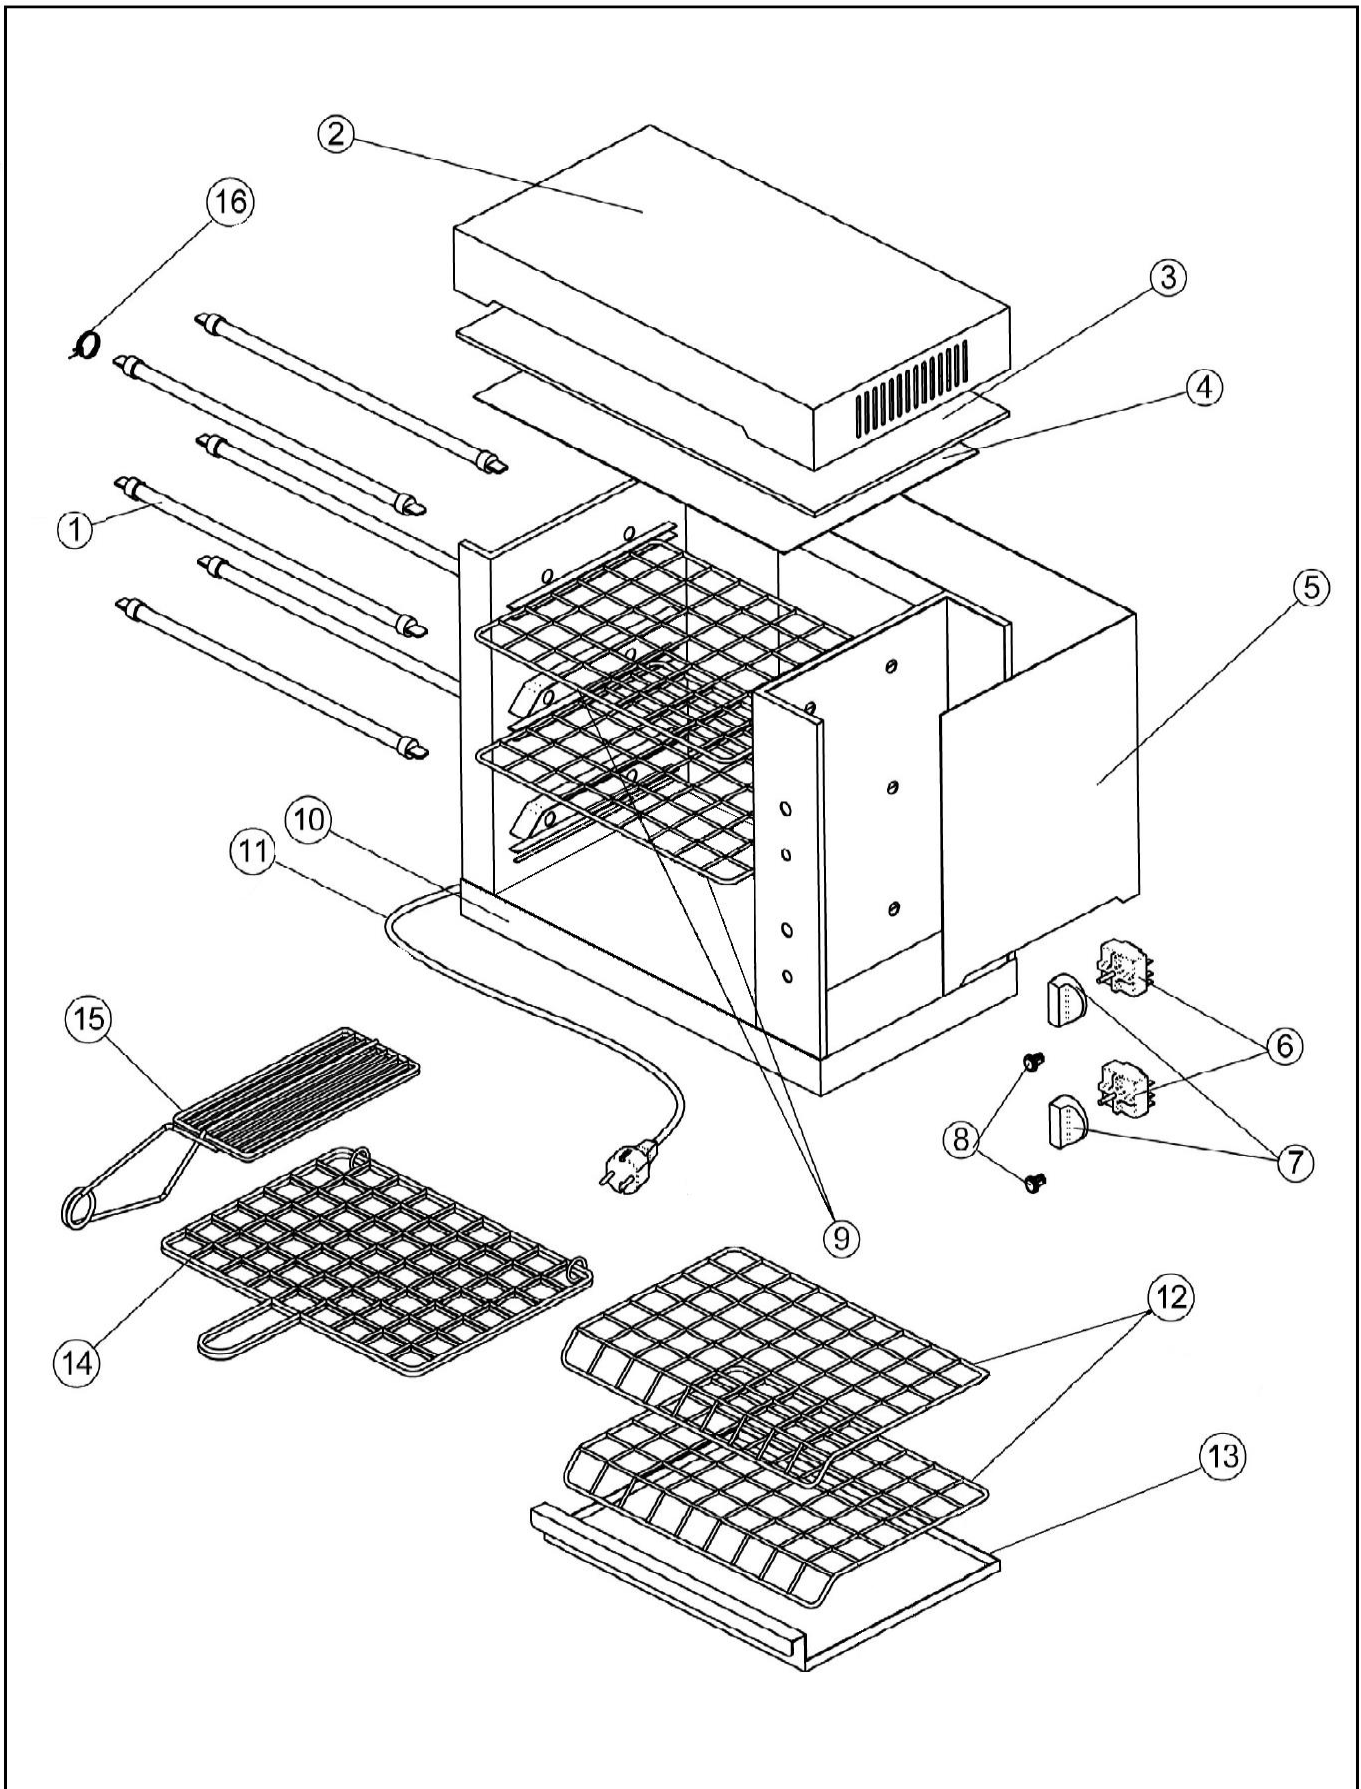

SPARE PART LIST / ESPLOSO TS6

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	PRICE PREZZO
1	R00395	Heating element	Resistenza	
2		Cover	Coperchio	
3		Insulating	Isolante	
4		Covering	Copertura	
5		Covering	Copertura	
6	R00038	Timer	Timer	
7	R00601	Knob	Manopola	
8	R00202	Lamp	Lampada	
9		Grill	Griglia	
10		Chassis	Telaio	
11	R00352	Electric cable	Cavo elettrico	
12		Grill	Griglia	
13		Tray	Cassetto	
14	R00400	Grill	Griglia	
15	R00602	Pincer	Pinza	
16	R00445	Clip	Clip	