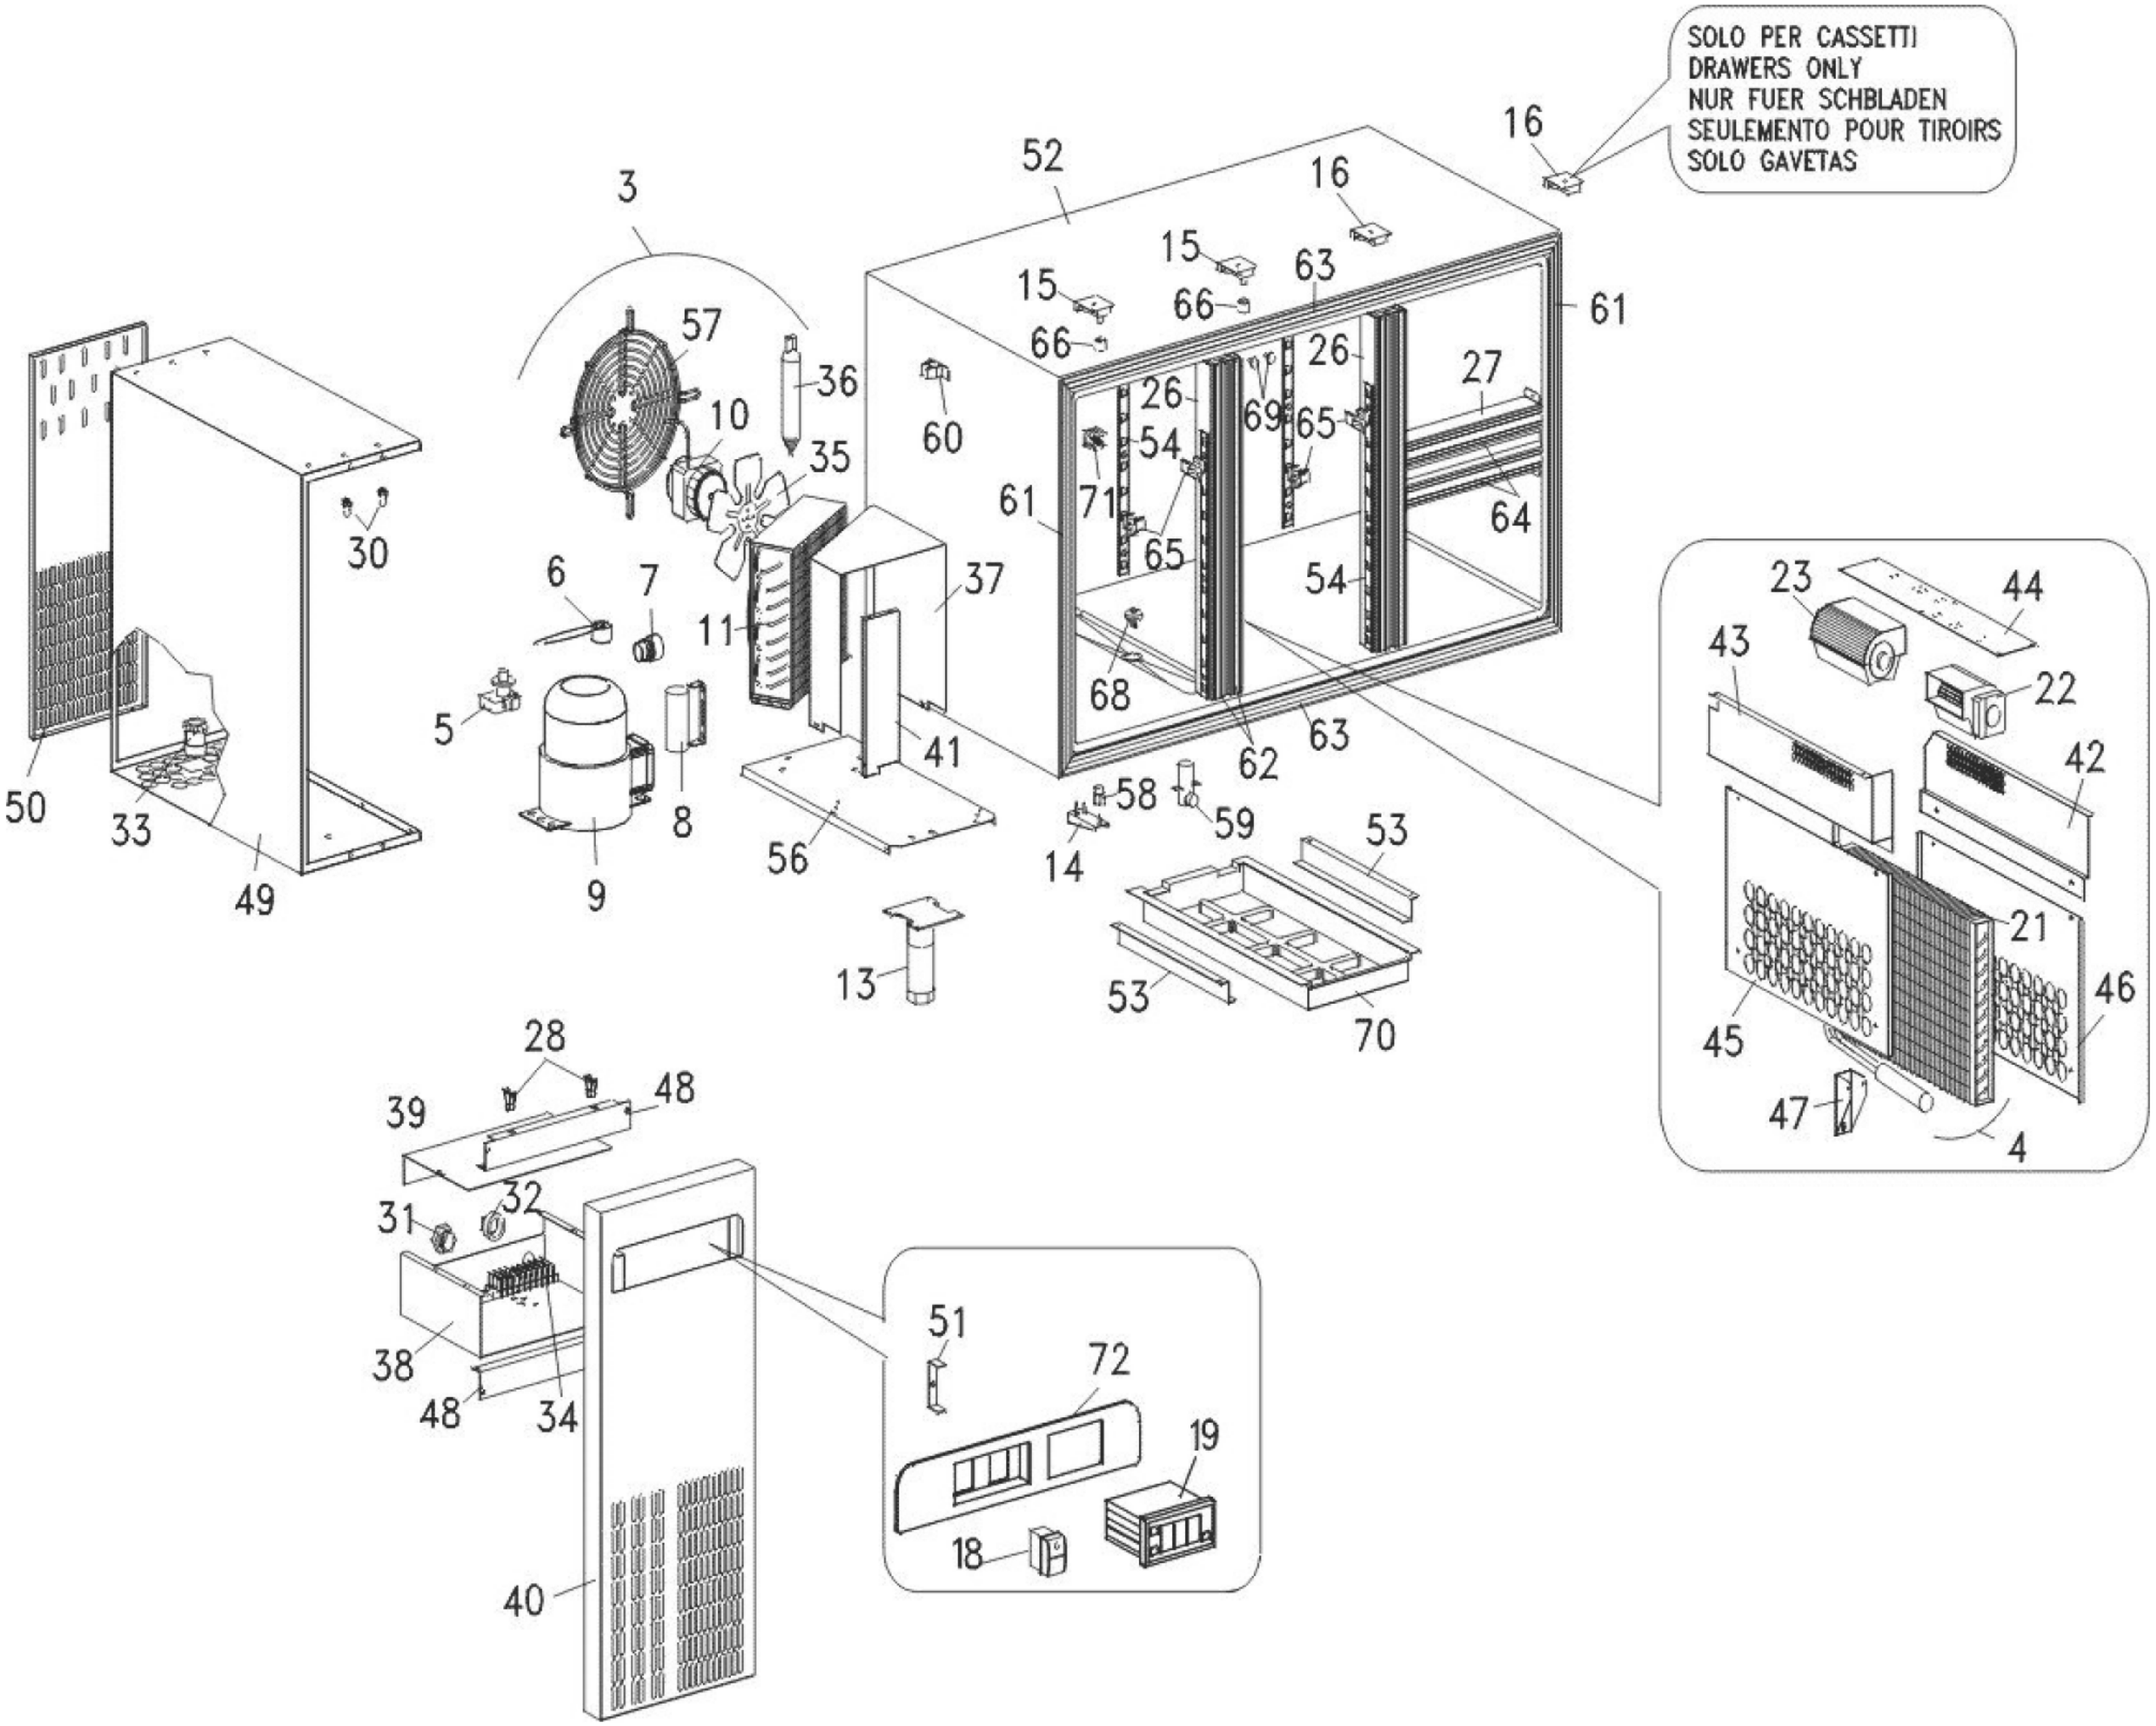
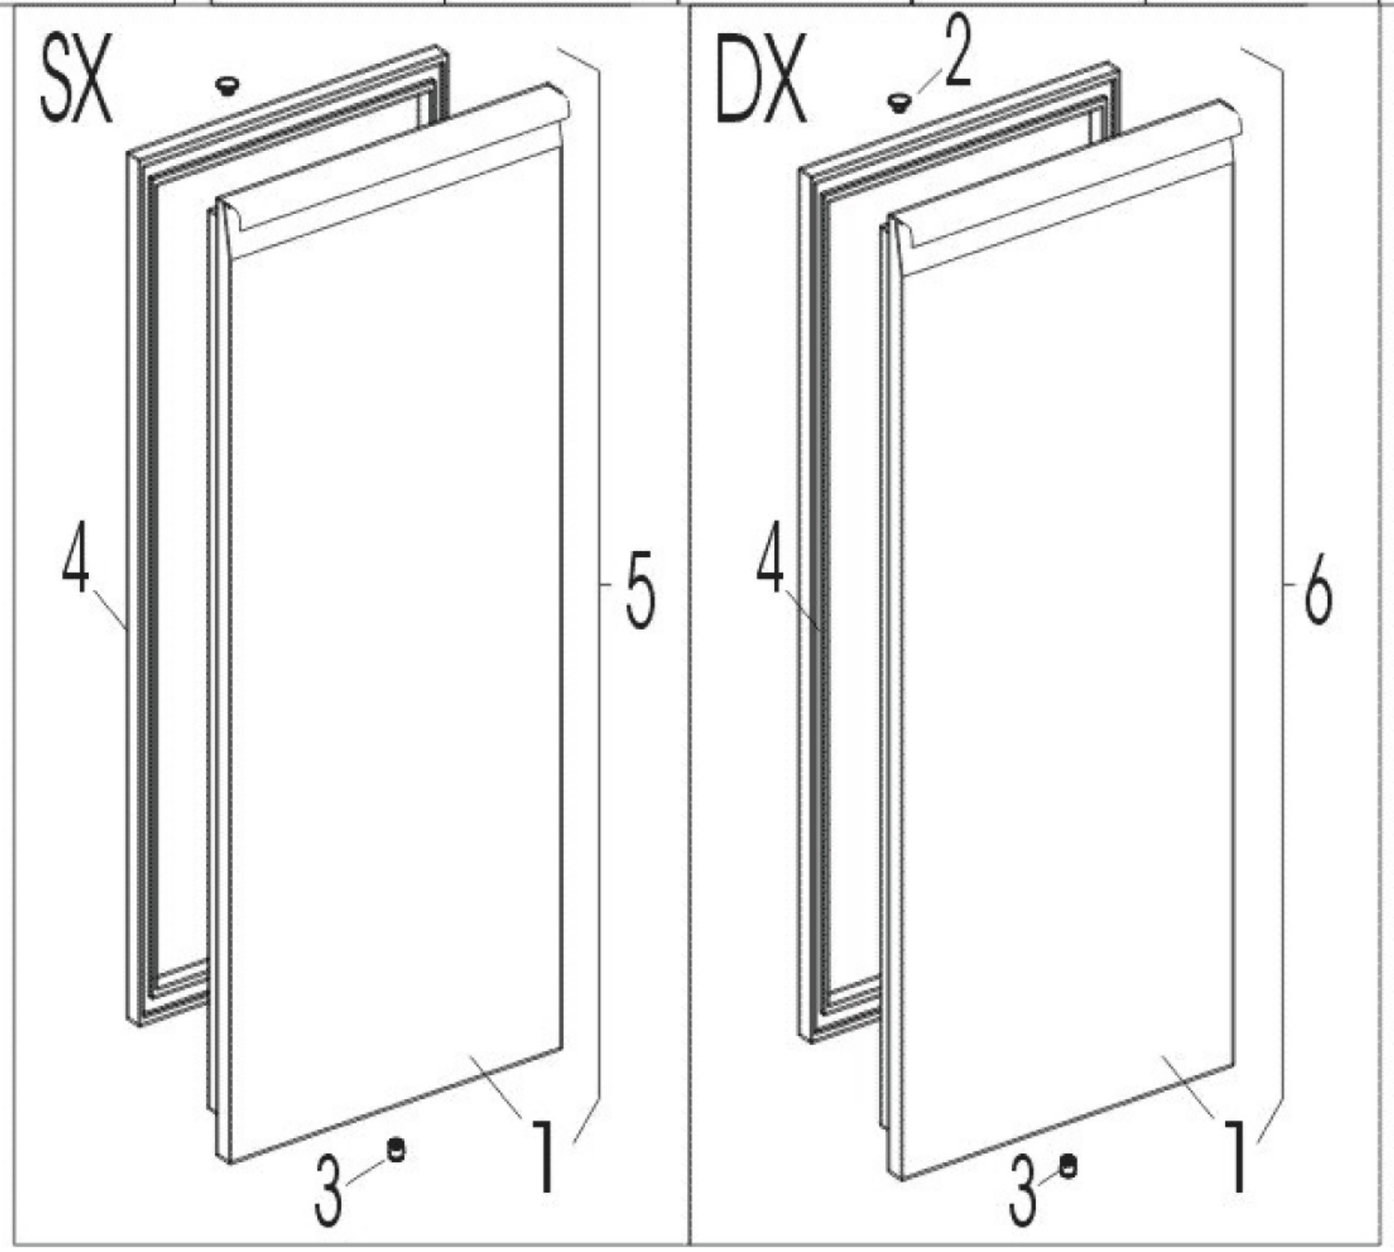

SOLO PER CASSETTI
DRAWERS ONLY
NUR FUER SCHBLADEN
SEULEMENTO POUR TIROIRS
SOLO GAVETAS
16
52
3
16
15
63
15
66
66
61
57
26
27
36
60
26
69
65
10
54
35
61
71
64
65
6
7
37
54
11
68
5
41
63
62
58
59
53
50
33
8
56
14
9
49
13
53
70
23
44
43
22
42
21
46
45
47
4
28
48
39
31
32
38
48
34
40
51
72
19
18

# Modello Typ Model Modele Modelo

| | | EM1A<br>EM1A/X<br>EM1A/A | EM1A/2<br>EM1A/2X<br>EM1A/2A | EM1B<br>EM1B/X<br>EM1B/A | EM1B/2<br>EM1B/2X<br>EM1B/2A | EM1B/4<br>EM1B/4X<br>EM1B/4A | EM1C<br>EM1C/X<br>EM1C/A | EM1C/2<br>EM1C/2X<br>EM1C/2A | EM1C/4<br>EM1C/4X<br>EM1C/4A | EM1C/6<br>EM1C/6X<br>EM1C/6A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte<br>Ture<br>Doors<br>Portes<br>Portas<br>Gabetas | SX | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| | DX | 1 | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |



# Modello Typ Model Modele Modelo

| | | EM1A<br>EM1A/X<br>EM1A/A | EM1A/2<br>EM1A/2X<br>EM1A/2A | EM1B<br>EM1B/X<br>EM1B/A | EM1B/2<br>EM1B/2X<br>EM1B/2A | EM1B/4<br>EM1B/4X<br>EM1B/4A | EM1C<br>EM1C/X<br>EM1C/A | EM1C/2<br>EM1C/2X<br>EM1C/2A | EM1C/4<br>EM1C/4X<br>EM1C/4A | EM1C/6<br>EM1C/6X<br>EM1C/6A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. Cassetti<br>Schublad<br>Drawers<br>Tiroirs<br>Gabetas | 1/2 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 6 |

