

1 GRUPPO LAVAGGIO
2 GRUPPO RISCIACQUO
3 GRUPPO VASCA
4 QUADRO ELETTRICO
5 GRUPPO POMPA SCARICO
6 CARRozzeria
7 DOSATORI

| lamber | GRUPPO LAVAGGIO - COMPOSANTS LAVAGE<br>WASH COMPONENTS - WASCHROHR | MOD. F85-F92 | TAV. 1 C<br>ED. 03/96 |
|---|---|---|---|

TAV. 1 DI 7

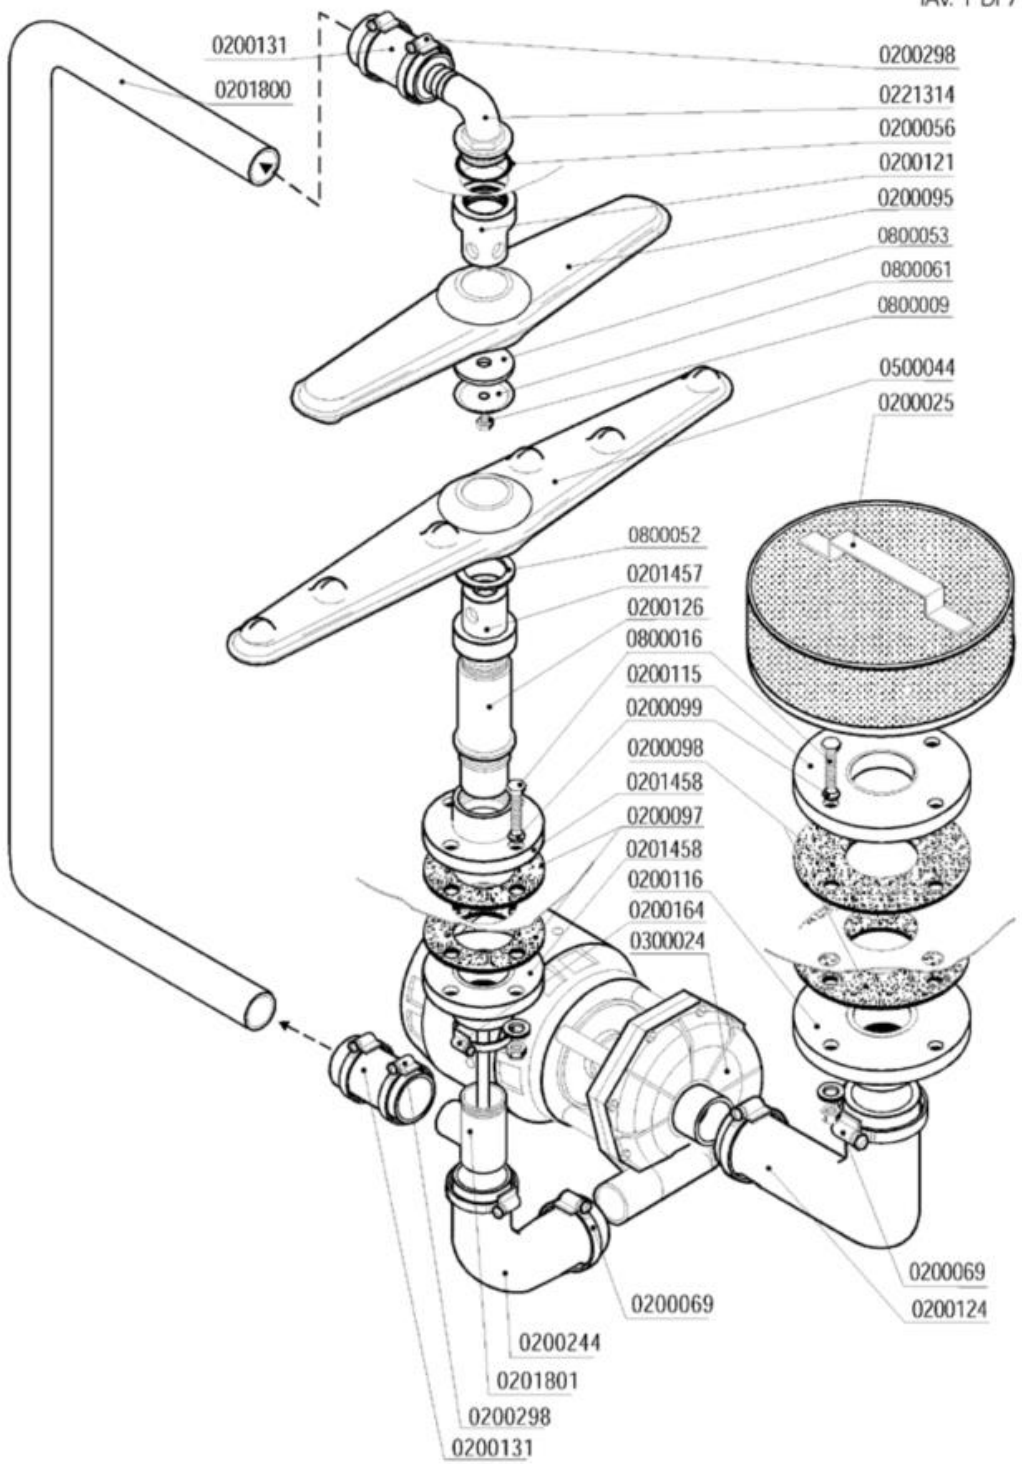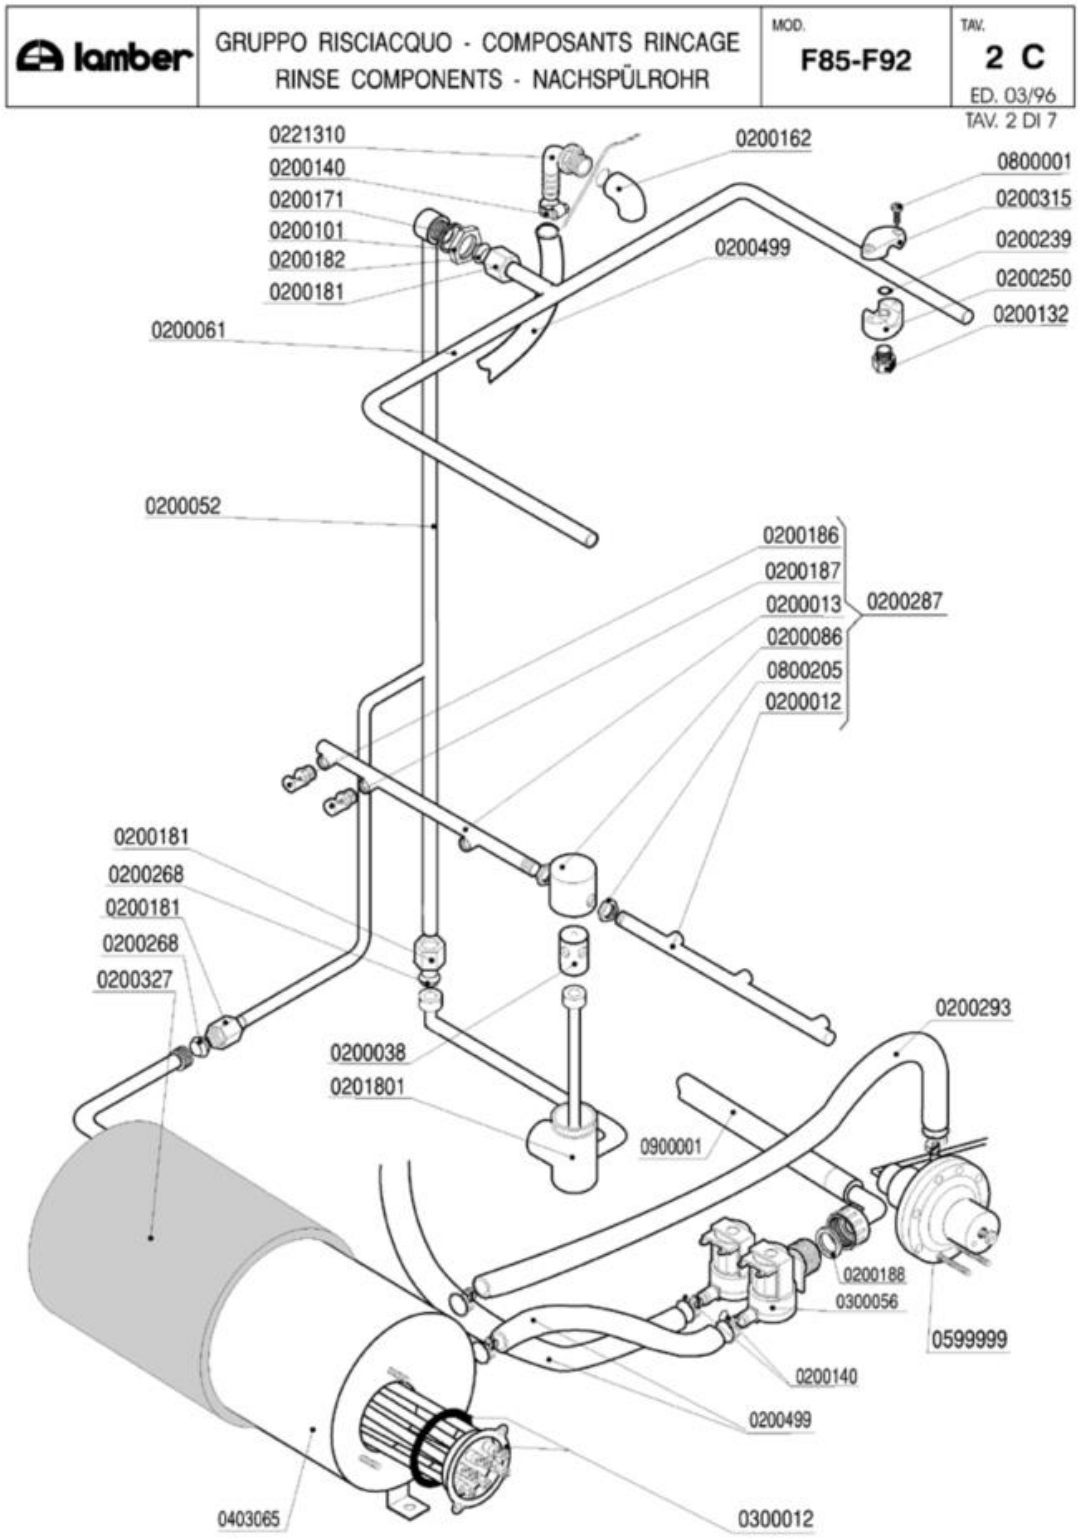


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200025 | Filtro d.215 |
| 0200056 | OR 144 pilette 1" 1/4 |
| 0200069 | Fascetta 40-60 |
| 0200095 | SOSTITUITO DA 0500505+PERNO APPROPRIATO* |
| 0200097 | Guarnizione gomma 105x45x3 4F Rif.167 |
| 0200098 | Guarnizione gomma 134x65x2,5 4F Rif.154 |
| 0200099 | Guarnizione Nyltite M8 |
| 0200115 | Flangia piana d.140 |
| 0200116 | Flangia a manicotto d.140 |
| 0200121 | Testina lavaggio M8 4F |
| 0200124 | Manicotto aspirante F85 1141-91 |
| 0200126 | Colonnina 031 Rif.5 |
| 0200131 | Manicotto Radior 30x100 F 1854-94 |
| 0200164 | Fascetta 32-50 |
| 0200244 | Manicotto aspirante 045F 1218-91 |
| 0200298 | Fascetta 25-40 |
| 0201457 | Testina lavaggio d.18 2F |
| 0201458 | Flangia a manicotto 1"1/4 d.115 ribass. |
| 0201800 | Asta lavaggio esterno F85/F92/075F |
| 0201801 | Collettore lavaggio esterno 01F ****** |
| 0221314 | Portagomma a gomito 1"1/4x30 M |
| 0300024 | Elettropompa ** SOSTITUITA DA 0301204 ** |
| 0500044 | ** SOSTITUITO DA 0500500 + PERNO ** |
| 0800009 | Vite inox TEM8x15 |
| 0800016 | Vite inox TEM8x40 |
| 0800052 | Rondella teflon 57x41x2 |
| 0800053 | Rondella nylon 50x8x2 Rif. 149 |
| 0800061 | Disco inox mulinello 259-83-A d.8 |


lamber
GRUPPO RISCIACQUO - COMPOSANTS RINCAGE
RINSE COMPONENTS - NACHSPÜLROHR
MOD.
F85-F92
TAV.
2 C
ED. 03/96
TAV. 2 DI 7
0221310
0200140
0200171
0200101
0200182
0200181
0200061
0200162
0800001
0200315
0200239
0200250
0200132
0200499
0200052
0200186
0200187
0200013
0200086
0800205
0200012
0200287
0200181
0200268
0200181
0200268
0200327
0200038
0201801
0900001
0200293
0200188
0300056
0599999
0200140
0200499
0403065
0300012


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200012 | Braccio di risciacquo 230mm DX cesto 50 |
| 0200013 | Braccio di risciacquo 230mm SX cesto 50 |
| 0200038 | Perno risciacquo inox 1205 |
| 0200052 | Asta esterna risciacquo F85/F92/050F |
| 0200061 | Asta risciacquo int.sup.EFFE |
| 0200086 | Testina mulinello risciacquo 1206 |
| 0200101 | Dado inox 3/8" Gas 55-83 |
| 0200132 | Ugello OT 1/8" 1,1 l/m 120º Rif.34 |
| 0200140 | Fascetta collare 17x19 |
| 0200162 | Gomito 3/8" PP FF 2250 |
| 0200171 | Guarnizione piana 27x17x2 |
| 0200181 | Dado bicono inox 3/8"x12 1040-91 |
| 0200182 | Bicono OT 3/8"x12 1311-92 |
| 0200186 | Ugello risciacquo 1/8" foro 0,9 |
| 0200187 | Ugello risciacquo 1/8" foro 1,8 Rif.39 |
| 0200188 | Guarnizione gomma 25x16x2 |
| 0200239 | OR 2031 supporto ugello risciacquo |
| 0200250 | Supporto ugello risciacquo 1/8"G |
| 0200268 | Bicono TEFLON 3/8"x12 |
| 0200287 | **SOSTITUITO DA 0200286** |
| 0200293 | Tubo gomma 8x15 dosatore brillantante |
| 0200315 | Cavallotto ugello risciacquo |
| 0200327 | Coibentazione boiler 5lt.d.110 2125 |
| 0200499 | Tubo gomma 12x19,5 food quality |
| 0201801 | Collettore lavaggio esterno 01F ****** |
| 0221310 | Portagomma a gomito 3/8"Mx12 |
| 0300012 | Resistenza 6000W/3 230/400V flangia inox |
| 0300056 | Elettrovalvola doppia |
| 0403065 | Boiler F85 DIS.2197 Ed.1996 |
| 0599999 | Dosatore brillantante MOD.3000 |
| 0800001 | Vite inox ATFTCTCR 3,9x15-Supp.Ug.Risc. |
| 0800205 | Dado inox M12x1 E16S5 |
| 0900001 | Tubo carico gomma 90ºC VDE |

| lamber | GRUPPO VASCA - COMPOSANTS CUVE<br>TANK COMPONENTS - TANKROHR | MOD. F85-F92 | TAV. 3 C<br>ED. 03/96 |
|---|---|---|---|

TAV. 3 DI 7

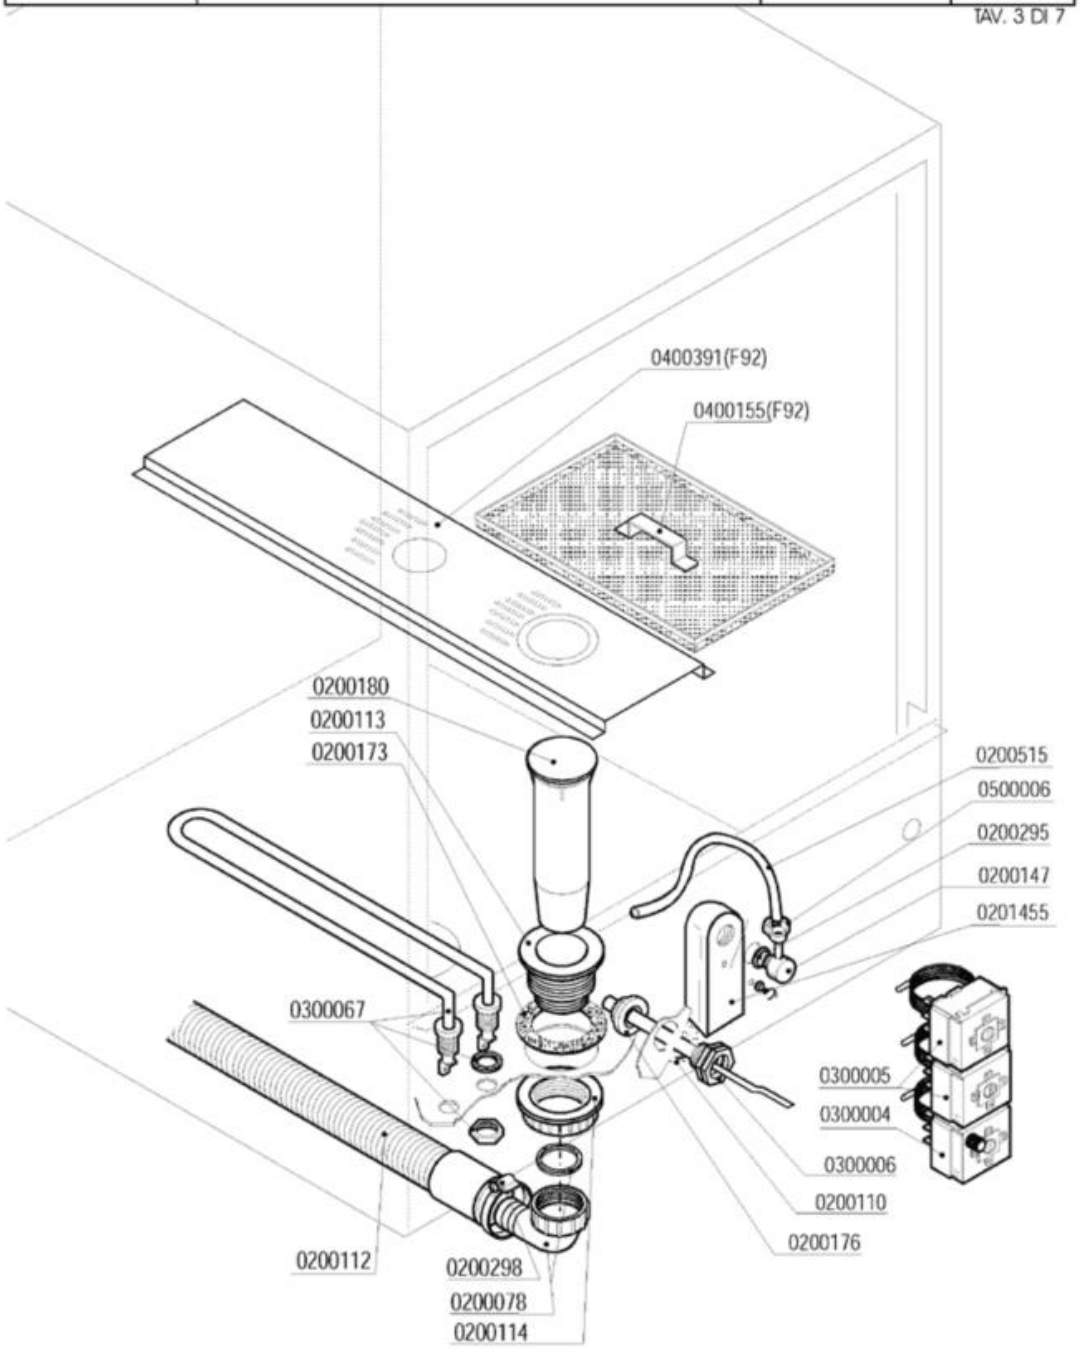


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200078 | Raccordo scarico 1"1/4x32 2121 PP |
| 0200110 | Guarnizione piana 31x21x2 |
| 0200112 | Tubo scarico d.28 DIR.C/317 |
| 0200113 | Piletta scarico 007 Rif.18 |
| 0200114 | Dado piletta scarico 2" 2190 |
| 0200147 | Portagomma M12x4 90º 1821-94 |
| 0200173 | Guarnizione gomma 75x58x2 Rif.19 |
| 0200176 | Dado 1/2" 2190 |
| 0200180 | Troppopieno EFFE/ELLE 1280 |
| 0200295 | Guarnizione Nyltite M12 |
| 0200298 | Fascetta 25-40 |
| 0200515 | Tubo pressostato 4,2x10,4 |
| 0201455 | Trappola d'aria anteriore L=85 mm |
| 0300004 | **SOSTITUITO DA 0300196** |
| 0300005 | Termostato 90ºC c.2000 1NONC boiler IMIT |
| 0300006 | Guaina termostato inox |
| 0300067 | Resistenza vasca 2000 W 220 V |
| 0400155 | Filtro a cassetto F92-EFFE 1739-94 |
| 0400391 | Supporto intermedio filtri F92 1738 |
| 0500006 | Fascetta SNP2/CLIC 11,5-13,5 |

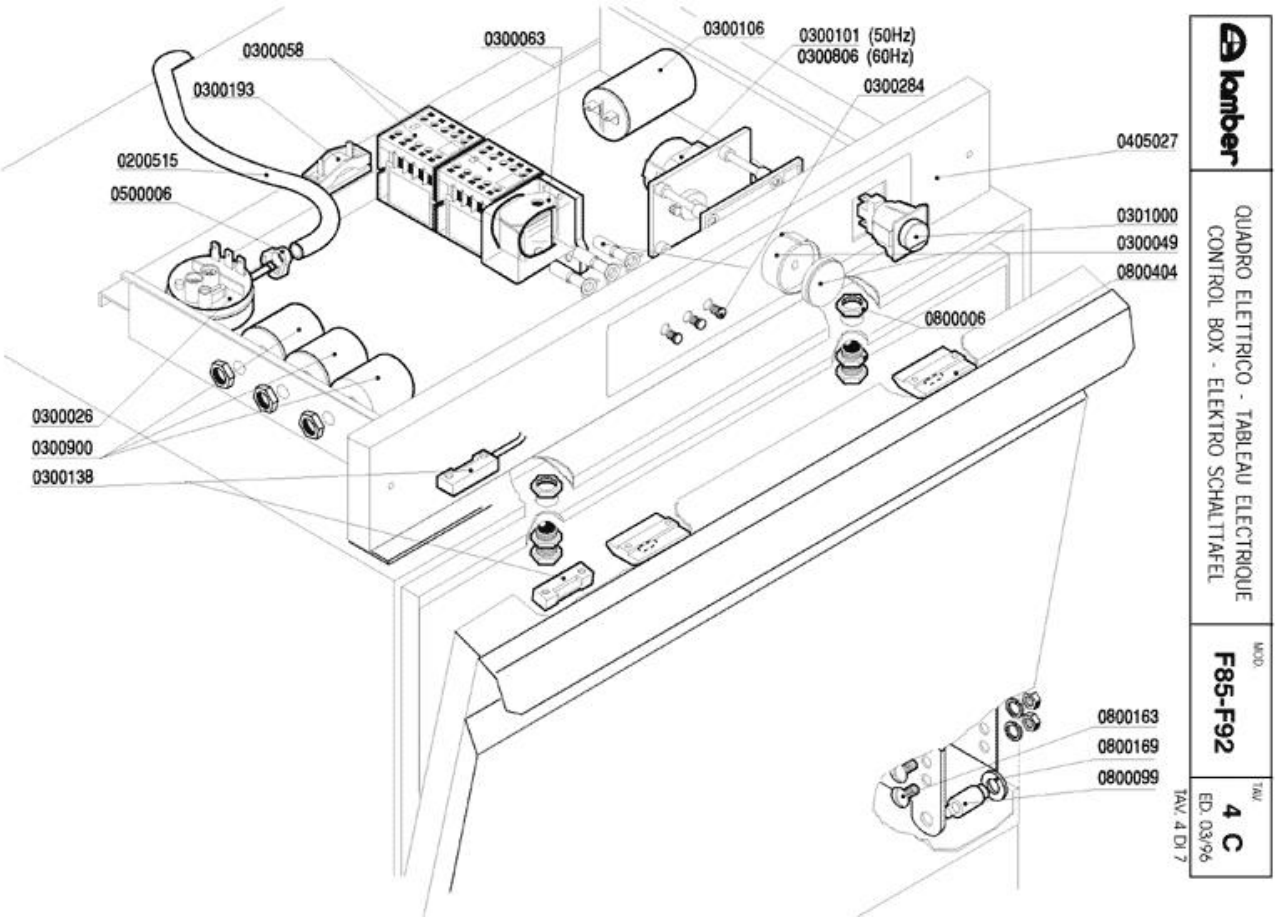
0300058
0300193
0300063
0300106
0300101 (50Hz)
0300806 (60Hz)
0300284
0405027
0200515
0500006
0301000
0300049
0800404
0800006
0300026
0300900
0300138
0800163
0800169
0800099
lamber
QUADRO ELETTRICO - TABLEAU ELECTRIQUE
CONTROL BOX - ELEKTRO SCHALTTAFEL
MOD.
F85-F92
TAV.
4 C
ED. 03/96
TAV. 4 DI 7


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200515 | Tubo pressostato 4,2x10,4 |
| 0300026 | Pressostato 60/30 16A 1NONC |
| 0300049 | Manopola per timer a pulsante |
| 0300058 | Contattore 20A 4NO 230V LC1-K0610M7 TEL. |
| 0300063 | SOSTITUITO DA 0301745********** |
| 0300101 | Timer 1-6' a pulsante A81 9003 |
| 0300106 | Condensatore 10óf |
| 0300138 | Micro contatto magnetico 1NO +0800142 |
| 0300193 | Fissacavo PA 268 + vite 3,5X25 |
| 0300284 | **SOSTITUITO DA 0301910** |
| 0300806 | Timer 1-6'pulsante 60Hz |
| 0300900 | Filtro antidisturbo 411135001 |
| 0301000 | Interruttore bip. 0V 2N0 16 amp COMPLETO |
| 0405027 | Pannello comando F85-F92 2514 |
| 0500006 | Fascetta SNP2/CLIC 11,5-13,5 |
| 0800006 | Cricchetto Rif.32+33+32 con dadi 255-83 |
| 0800099 | Perno sportello 1866-94 |
| 0800163 | Vite inox POELIER M6X10 |
| 0800169 | Boccola perno sportello |
| 0800404 | Bloccascrocchetto |

| lamber | GRUPPO POMPA SCARICO - POMPE DE VIDANGE<br>DRAIN PUMP PARTS - ABLAUFPUMPE | MOD.<br>F85-F92 | TAV.<br>5 C<br>ED. 03/96 |
|---|---|---|---|

TAV. 5 DI 7

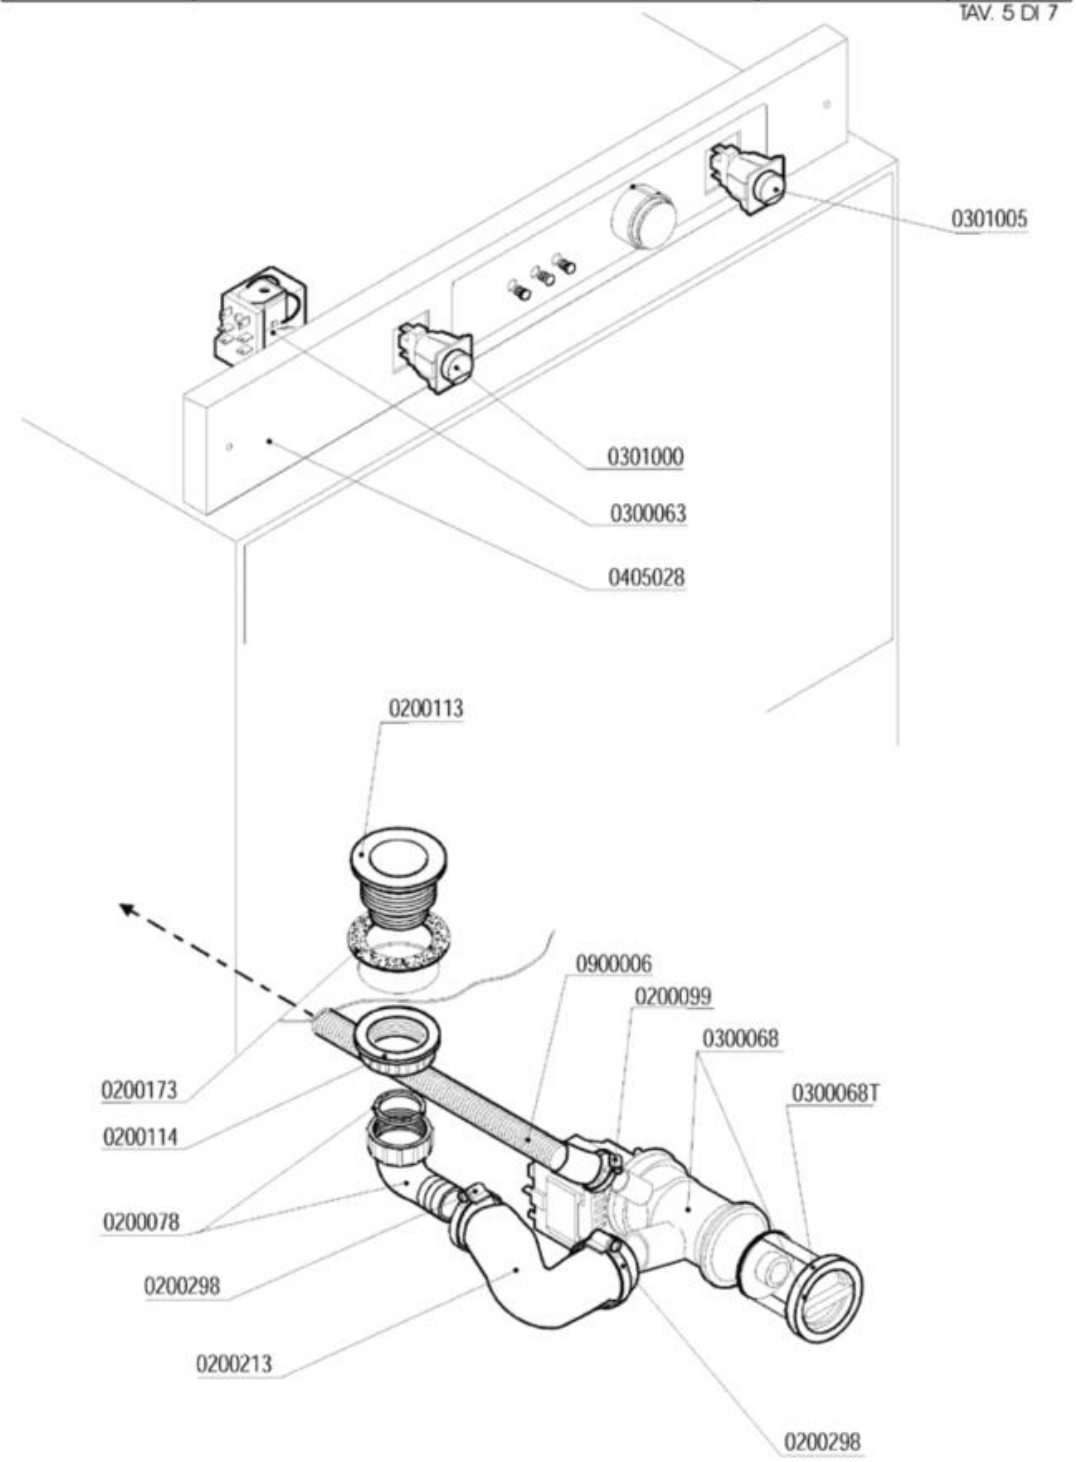


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200078 | Raccordo scarico 1"1/4x32 2121 PP |
| 0200099 | Guarnizione Nyltite M8 |
| 0200113 | Piletta scarico 007 Rif.18 |
| 0200114 | Dado piletta scarico 2" 2190 |
| 0200173 | Guarnizione gomma 75x58x2 Rif.19 |
| 0200213 | Manicotto premente SRMR/Pompa sca.687-88 |
| 0200298 | Fascetta 25-40 |
| 0300063 | SOSTITUITO DA 0301745********** |
| 0300068 | Elettropompa scarico 40W/230/50 FILTRO |
| 0301000 | Interruttore bip. 0V 2N0 16 amp COMPLETO |
| 0301005 | Int./Dev. 0V 2NONC 16amp.COMPLETO |
| 0405028 | Pannello comando F85 PS 2514 |
| 0900006 | Tubo scarico d.19,5 per pompa scarico |

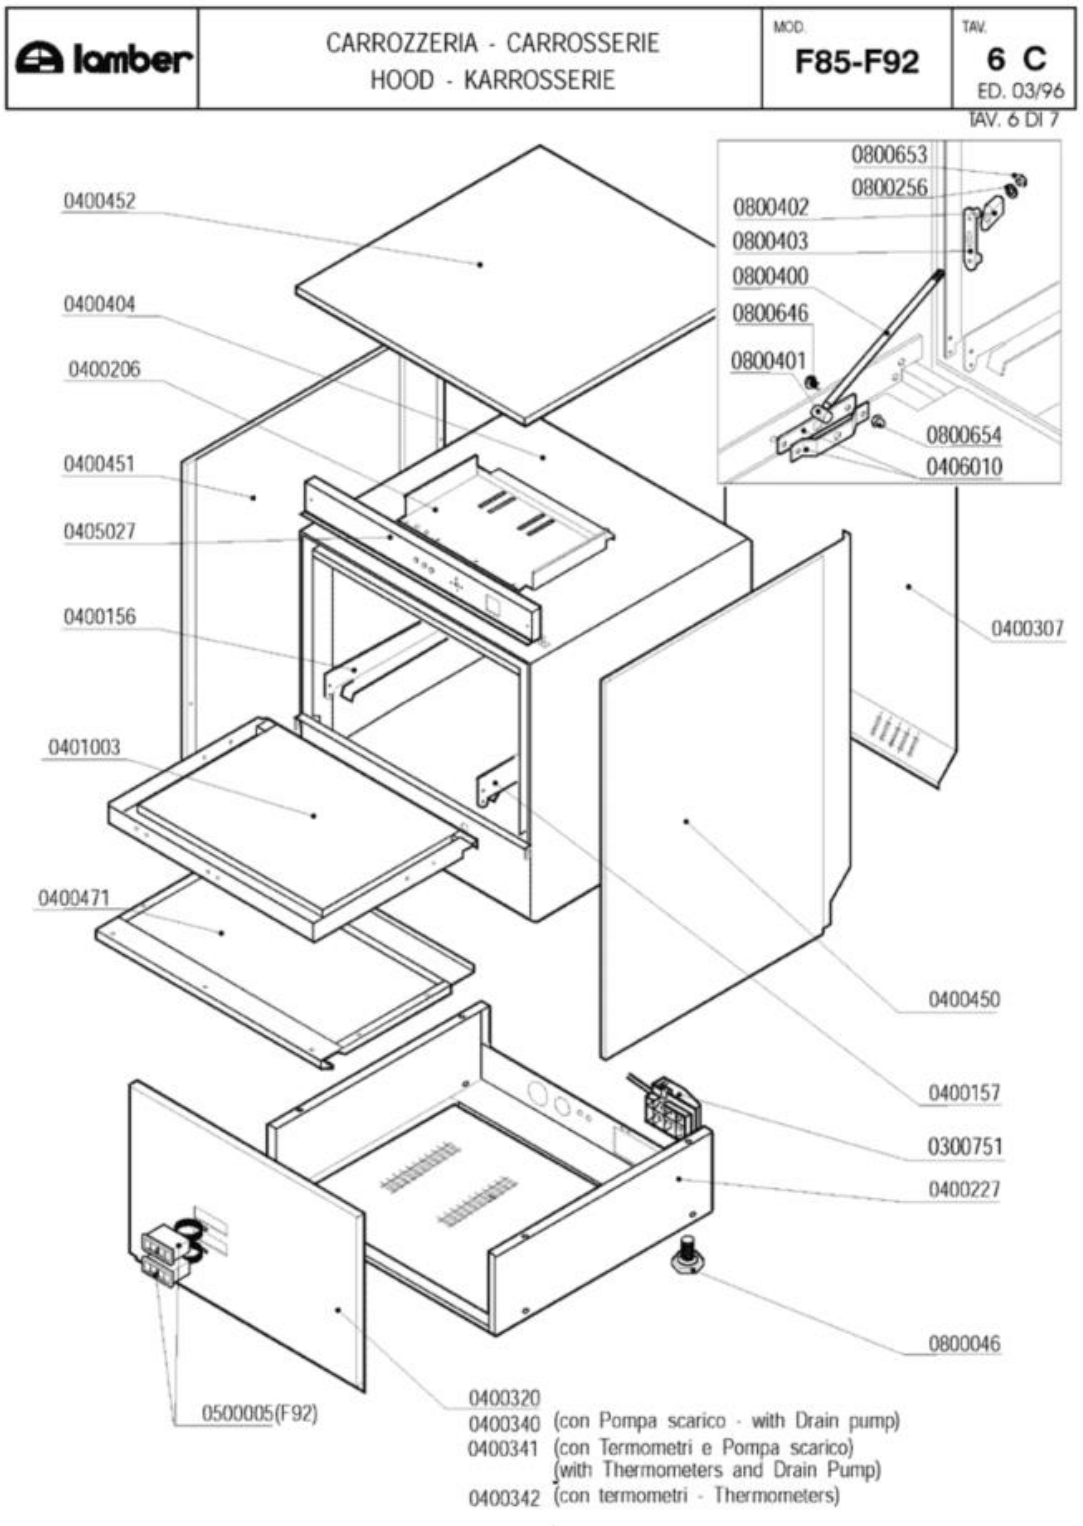

lamber
CARROZZERIA - CARROSSERIE
HOOD - KARROSSERIE
MOD.
F85-F92
TAV.
6 C
ED. 03/96
TAV. 6 DI 7
0800653
0800256
0800402
0800403
0800400
0800646
0800401
0800654
0406010
0400452
0400404
0400206
0400451
0405027
0400156
0400307
0401003
0400471
0400450
0400157
0300751
0400227
0800046
0500005(F92)
0400320
0400340 (con Pompa scarico - with Drain pump)
0400341 (con Termometri e Pompa scarico)
(with Thermometers and Drain Pump)
0400342 (con termometri - Thermometers)

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0300751 | Fissacavo esterno PA223 6 poli |
| 0400156 | Guida sx F92 1708 |
| 0400157 | Guida dx F92 1708 |
| 0400206 | Piastra cablaggio EFFE 2198-95 |
| 0400227 | Basamento F92 1705-93/1706-93/2480-95 |
| 0400307 | Pannello retro F92 2457-95 |
| 0400320 | Pannello anteriore F85 2681 |
| 0400340 | Pannello anteriore F85-F92 Pompa Scarico |
| 0400341 | Pannello anteriore F92 P.Sc./2 Termom. |
| 0400342 | Pannello anteriore F92 2 Termometri |
| 0400404 | Cassone F85 VS |
| 0400450 | Pannello laterale DX 050F-075F-F85-F92 |
| 0400451 | Pannello laterale SX 050F-075F-F85-F92 |
| 0400452 | Pannello superiore EFFE 1710-93 |
| 0400471 | Pannello sportello 050F-F85-075F-F92 |
| 0401003 | Sportello 050F-F85-075F-F92 |
| 0405027 | Pannello comando F85-F92 2514 |
| 0406010 | Staffa tirante porta F/LB 2500-2501/95 |
| 0500005 | Termometro Rif.133 |
| 0800046 | Piedino M10 |
| 0800256 | Rondella piana inox d.5 |
| 0800400 | Tirante sportello M5x305 795 |
| 0800401 | Perno tirante sportello |
| 0800402 | Fermo tirante sportello |
| 0800403 | Piastrina scorrimento sportello |
| 0800646 | Vite inox POELIER M4X10 largh.testa 9,5 |
| 0800653 | Dado inox autobloccante M5 |
| 0800654 | Dado inox autobloccante M4 |

| lamber | DOSATORI - DOSEURS<br>DISPENSERS - DOSIERGERÄTE | MOD.<br>F85-F92 | TAV.<br>7 C<br>ED. 03/96 |
|---|---|---|---|

TAV. 7 di 7

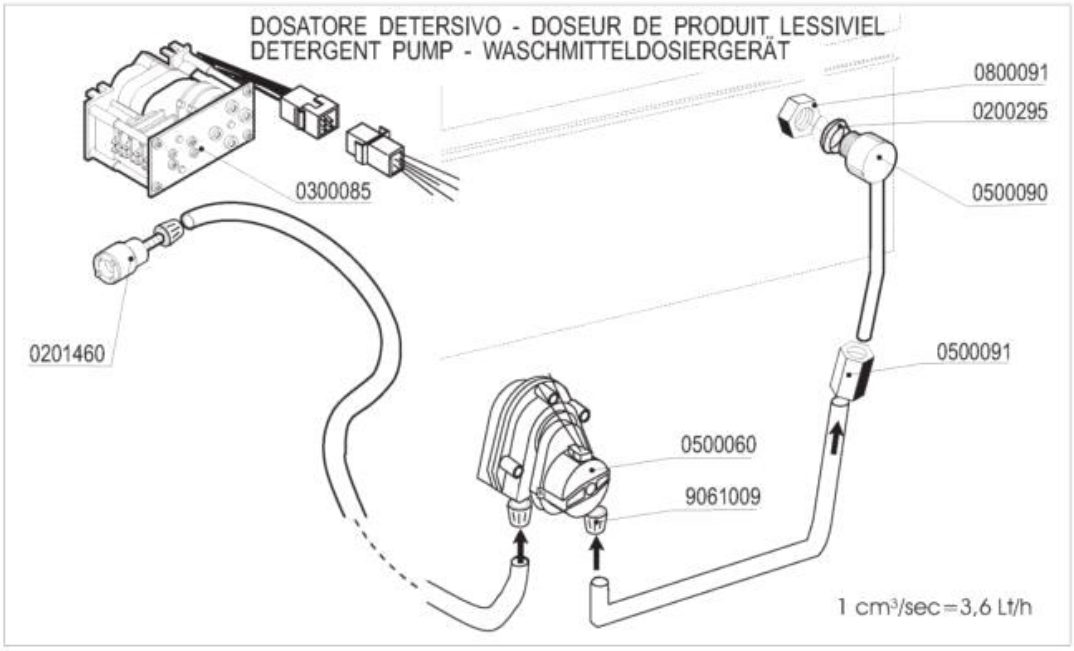
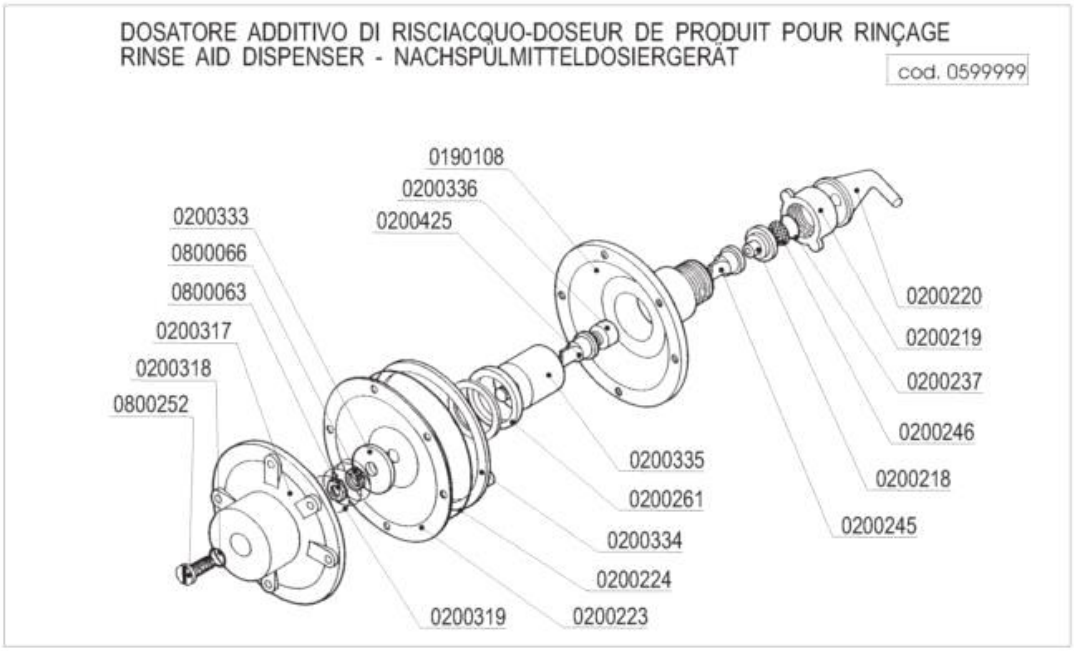
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0190108 | Corpo Dosatore Idrico Brillantante |
| 0200218 | Guida valvola Dosatore Idrico |
| 0200219 | Ghiera Dosatore Idrico |
| 0200220 | Portagomma Dosatore Idrico |
| 0200223 | Membrana Dosatore Idrico |
| 0200224 | OR Dosatore Idrico |
| 0200237 | OR 2056 filtro dosatore |
| 0200246 | Filtro dosatore idrico d.17 |
| 0200261 | Guarnizione Gaco dosatore |
| 0200295 | Guarnizione Nyltite M12 |
| 0200318 | OR vite regolazione DOS.IDRICO |
| 0200319 | Molla per Dos.Idrico |
| 0200333 | Disco Membrana per Dos.Idrico |
| 0200334 | Anello per guarniz.Dos.Idr. |
| 0200335 | Pistone per Dosatore Idrico |
| 0200336 | Tappo per Dosatore Idrico |
| 0200425 | Valvola Dosatore Brillantante |
| 0201460 | Filtro inox di fondo dosatore lavaggio |
| 0300085 | Timer 60" dosatore 1CF1CR |
| 0500060 | Dosatore detersivo tempo pausa F92 |
| 0500090 | Iniettore inox detersivo 2101/2103/1821 |
| 0500091 | Dado PVC iniettore detersivo 2102 |
| 0599999 | Dosatore brillantante MOD.3000 |
| 0800063 | Dado inox M6 |
| 0800066 | Rondella grower inox diam.6 |
| 0800091 | Dado inox M12 |