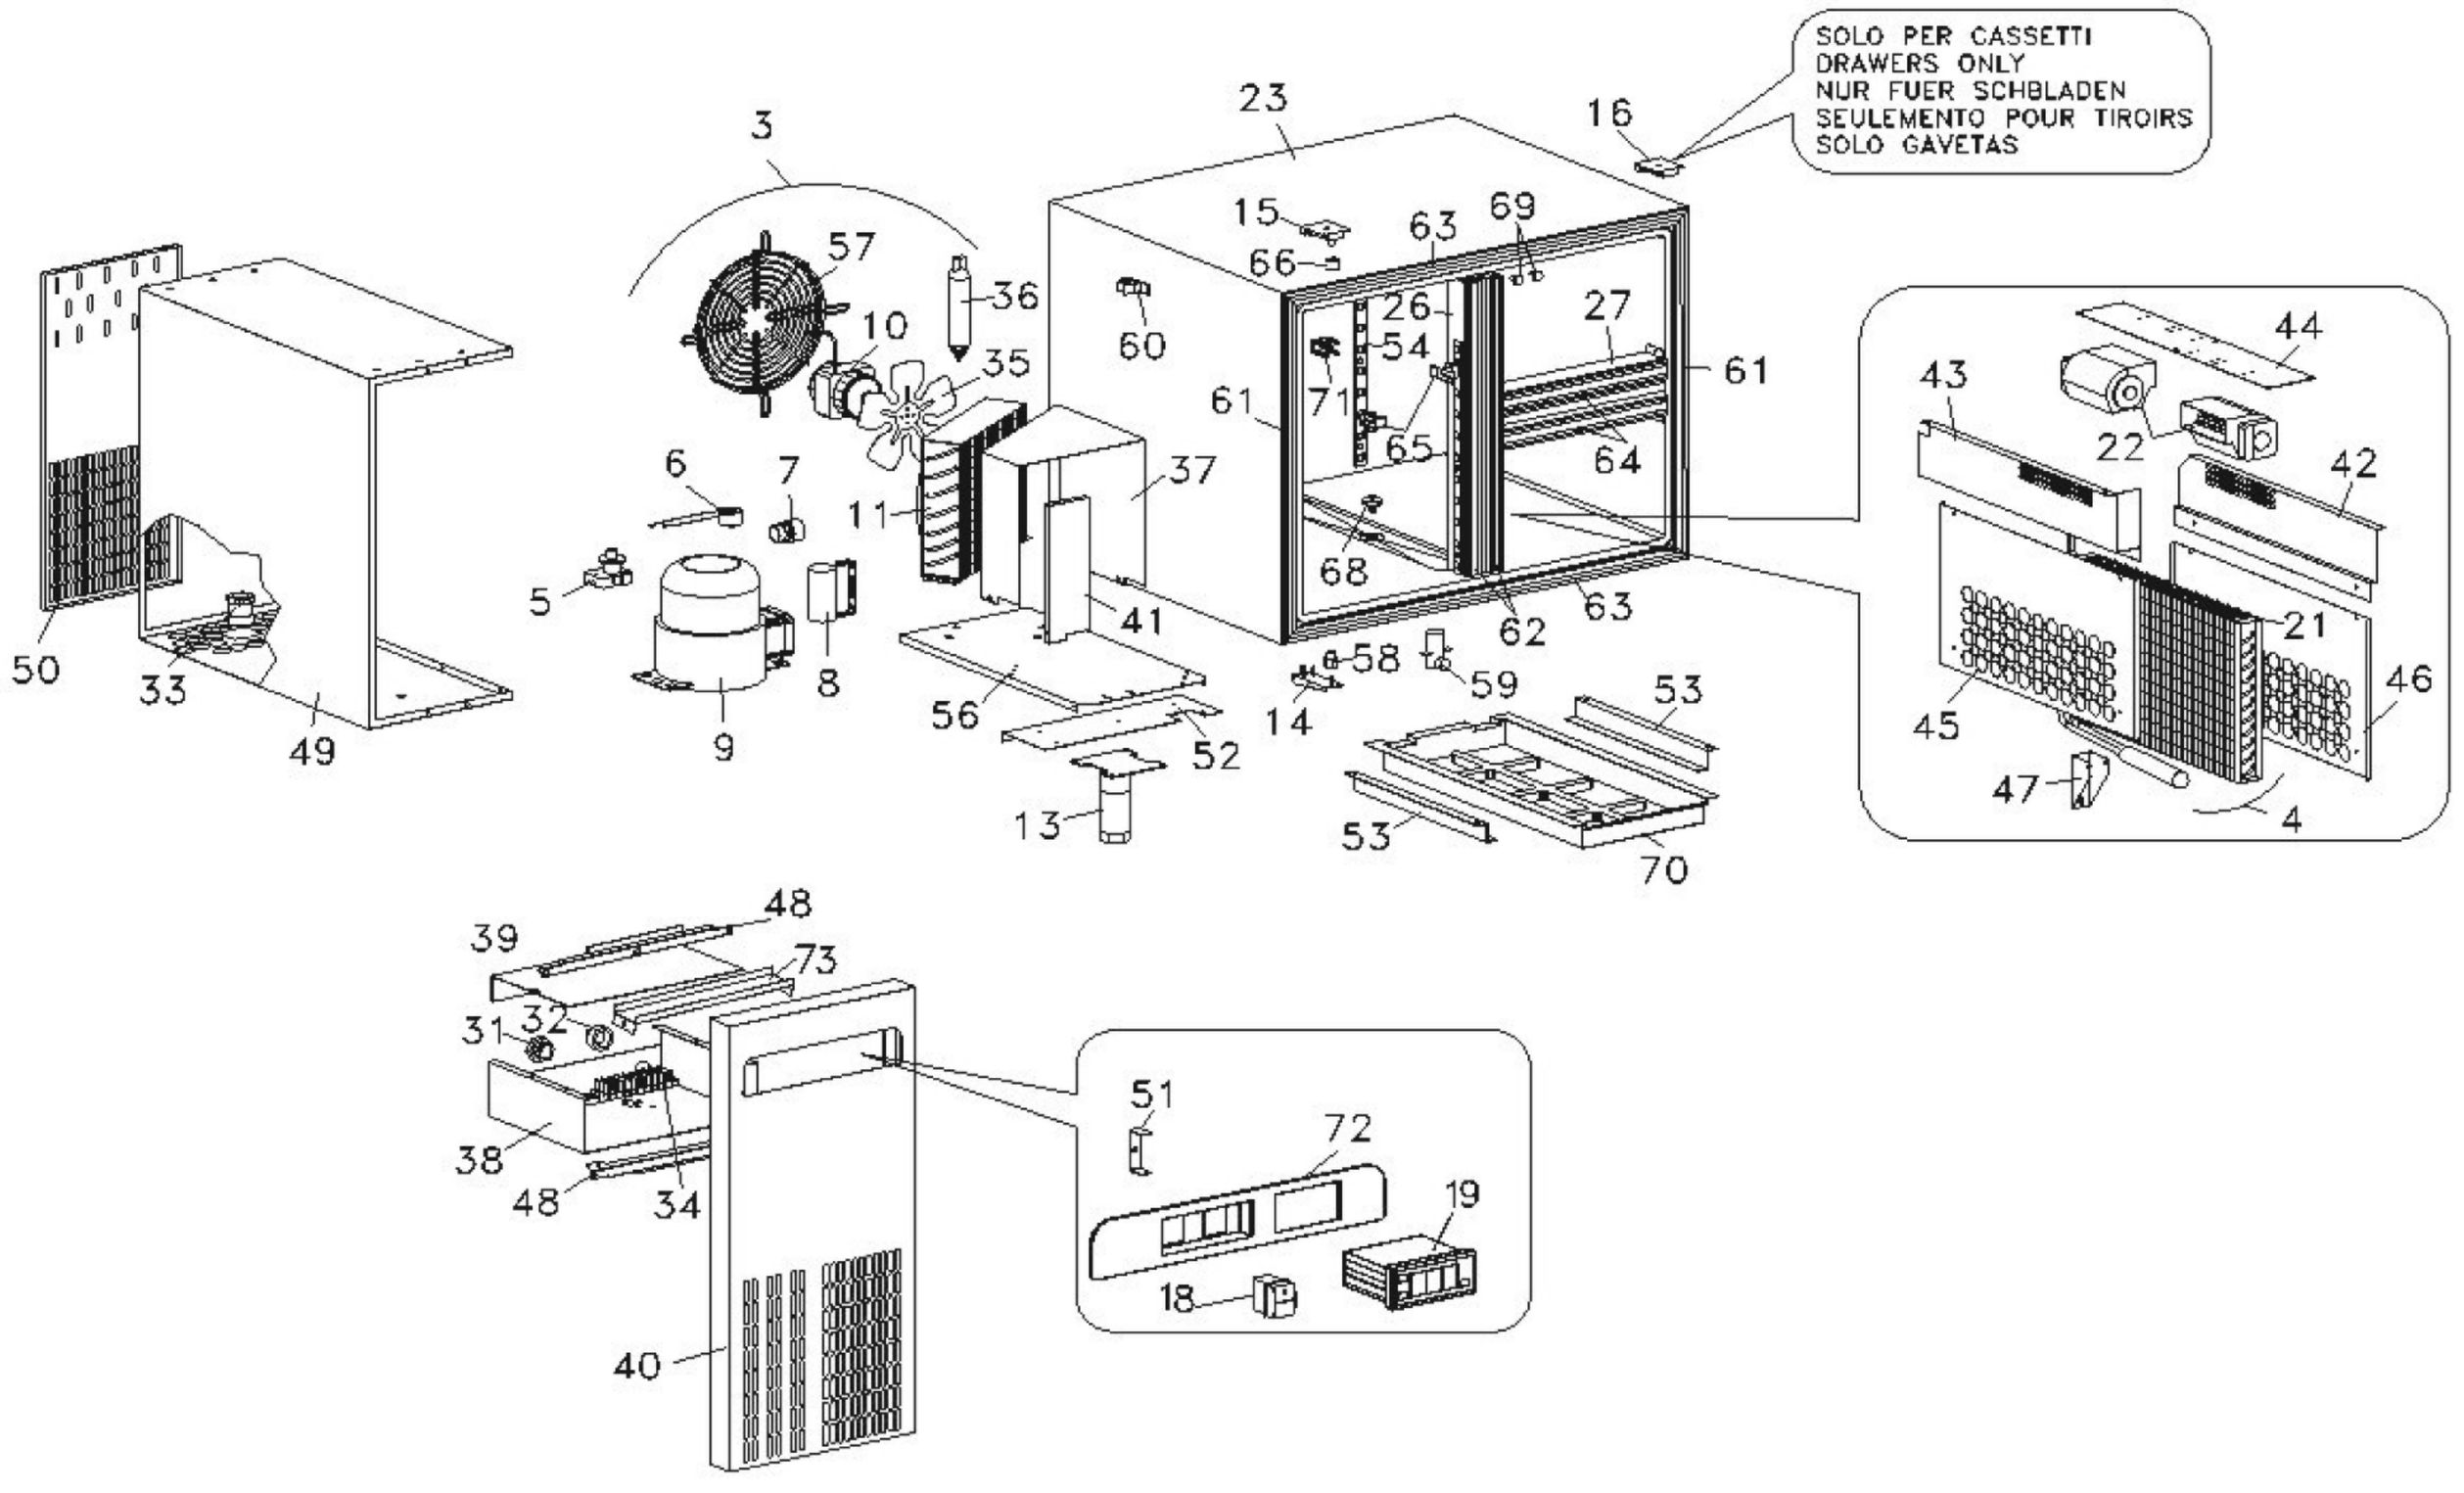
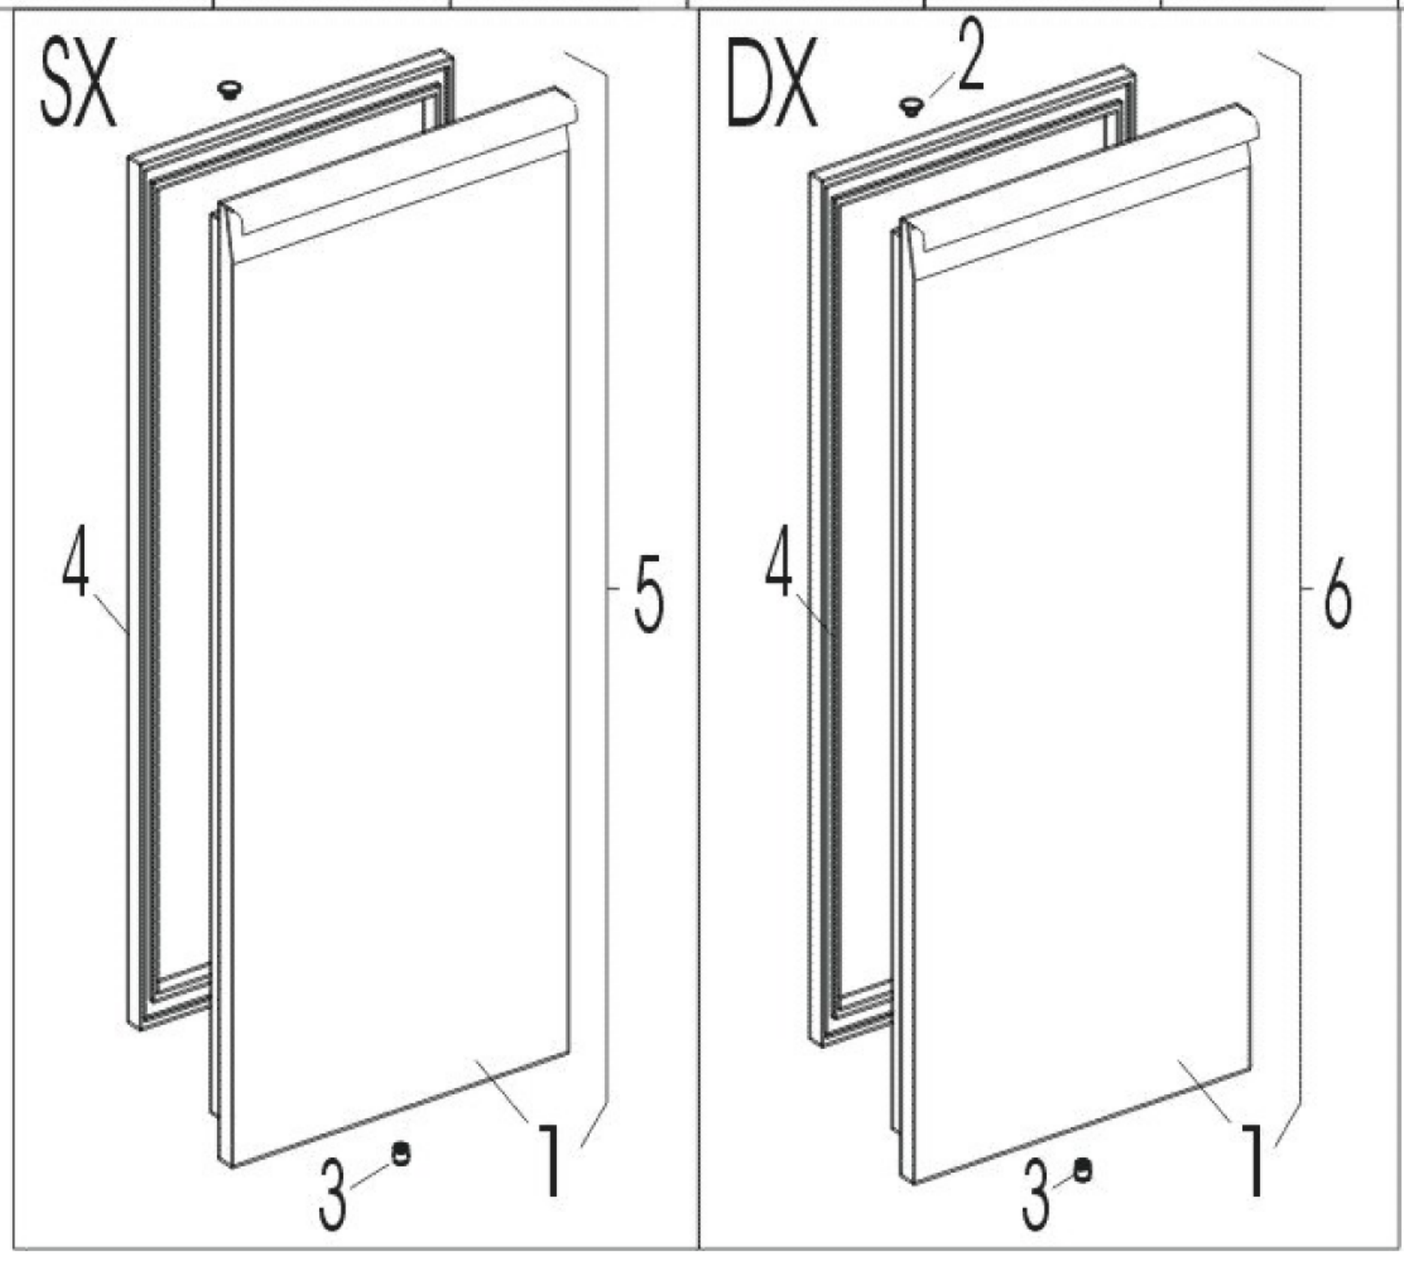

SOLO PER CASSETTI
DRAWERS ONLY
NUR FUER SCHBLADEN
SEULEMENTO POUR TIROIRS
SOLO GAVETAS
3
23
16
15
63
69
66
57
36
10
35
60
26
27
54
61
61
71
65
64
6
7
37
11
5
68
62
63
41
58
59
53
56
52
14
8
9
13
53
70
50
33
49
44
43
22
42
21
46
45
47
4
48
39
73
31
32
38
48
34
51
72
19
18
40

# Modello Typ Model Modele Modelo

| | | EXM1A<br>EXM1A/X<br>EXM1A/A | EXM1A/2<br>EXM1A/2X<br>EXM1A/2A | EXM1B<br>EXM1B/X<br>EXM1B/A | EXM1B/2<br>EXM1B/2X<br>EXM1B/2A | EXM1B/4<br>EXM1B/4X<br>EXM1B/4A | EXM1C<br>EXM1C/X<br>EXM1C/A | EXM1C/2<br>EXM1C/2X<br>EXM1C/2A | EXM1C/4<br>EXM1C/4X<br>EXM1C/4A | EXM1C/6<br>EXM1C/6X<br>EXM1C/6A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte<br>Ture<br>Doors<br>Portes<br>Portas<br>Gabetas | SX | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| | DX | 1 | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |



# Modello Typ Model Modele Modelo

| | | EXM1A<br>EXM1A/X<br>EXM1A/A | EXM1A/2<br>EXM1A/2X<br>EXM1A/2A | EXM1B<br>EXM1B/X<br>EXM1B/A | EXM1B/2<br>EXM1B/2X<br>EXM1B/2A | EXM1B/4<br>EXM1B/4X<br>EXM1B/4A | EXM1C<br>EXM1C/X<br>EXM1C/A | EXM1C/2<br>EXM1C/2X<br>EXM1C/2A | EXM1C/4<br>EXM1C/4X<br>EXM1C/4A | EXM1C/6<br>EXM1C/6X<br>EXM1C/6A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. Cassetti<br>Schublad<br>Drawers<br>Tiroirs<br>Gabetas | 1/2 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 6 |

