



Gläserespüler mit Ablaufpumpe + Drucksteigerungspumpe + Reinigerdosierer + Enthärter, 230V/400V

Artikel-Nr.
811015 (COOKG404S-12B)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und
Seriennummer mit angeben!

SPÜLTECHNIK



Gläser- und Geschirrspülmaschinen **COOKMAX G404**

Ersatzteilkatalog

DE

Gültigkeit für folgende Modelle:**COOKMAX G404**

COOKMAX G404-10B COOKMAX G404S-12B
COOKMAX G404-12B

Hinweis

Bei nicht aufgeführten Anschlußspannungen oder elektrischen Komponenten bitte den, der Maschine beigelegten, Schaltplan beachten.

Legende

-  — Empfohlene Ersatzteile / Betriebswichtige Ersatzteile
-  — Verschleißteile

Herausgeber

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg

Telefon +49(0)781.600-0
Fax +49(0)781.600-23 19

E-Mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart.de

Produkthaftungsausschluss

Installationen und Reparaturen, die nicht von autorisierten Fachleuten oder nicht mit Original-Ersatzteilen vorgenommen werden, sowie jegliche technische Veränderung an der Maschine, die nicht vom Hersteller genehmigt ist, führen zum Erlöschen der Garantie und Produkthaftung durch den Hersteller.

HOBART behält sich das Recht vor, an allen Produkten Änderungen oder Verbesserungen ohne Ankündigung vorzunehmen.


Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder unter:

SERVICE Tel. 01803 45 62 58
Internet: www.hobart.de
E-Mail: info@hobart.de (innerhalb Deutschland)

© HOBART GmbH, Offenburg 2017


Seite	Kapitel	Inhalt
4	1.	Gehäuse
6	2.	Verkleidung
8	3.	Füllung, Boiler drucklos ohne Enthärter
10	4.	Füllung, Druckboiler ohne Enthärter
12	5.	Füllung, Boiler mit Enthärter
16	6.	Wasch- und Ablaufpumpe
18	7.	Wasch- und Spülsystem
20	8.	Tank- und Siebsystem
22	9.	Reiniger/Klarspüler
24	10.	Steuerung

1. Gehäuse

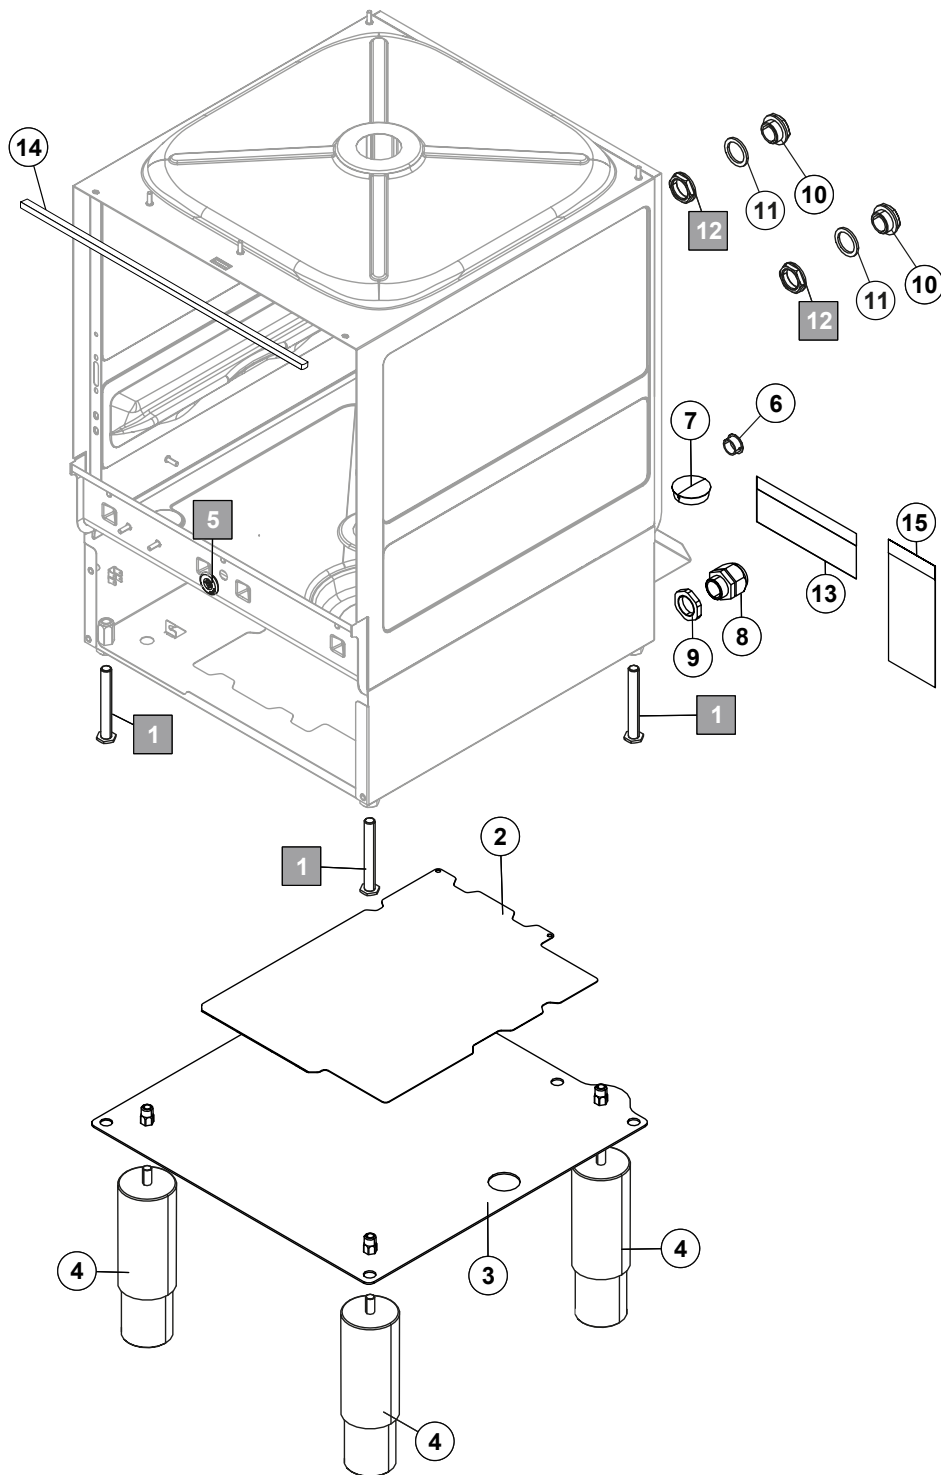

Pos.- Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515197-001	Verstellfuss	
2	04-005137-011	Bodenplatte	
3	04-005194-001	Bodenplatte	Nur Australien: ECO G404-90B
4	00-899605-003	Verstellfuss	Nur Australien: ECO G404-90B
5	04-005355-001	Abdeckung	
6	00-895609-001	Abdeckung	
7	00-895609-003	Abdeckung	
8	00-695661-004	Kabelverschraubung	
9	00-695664-004	Gegenmutter	
10	01-297500-001	Abdeckung	
11	00-775305-001	Dichtung	
12	00-324384-000	Mutter	
13	01-240283-005	Abdeckfolie	
14	00-168834-016	Dichtband	
15	01-240283-006	Abdeckfolie	


2. Verkleidung

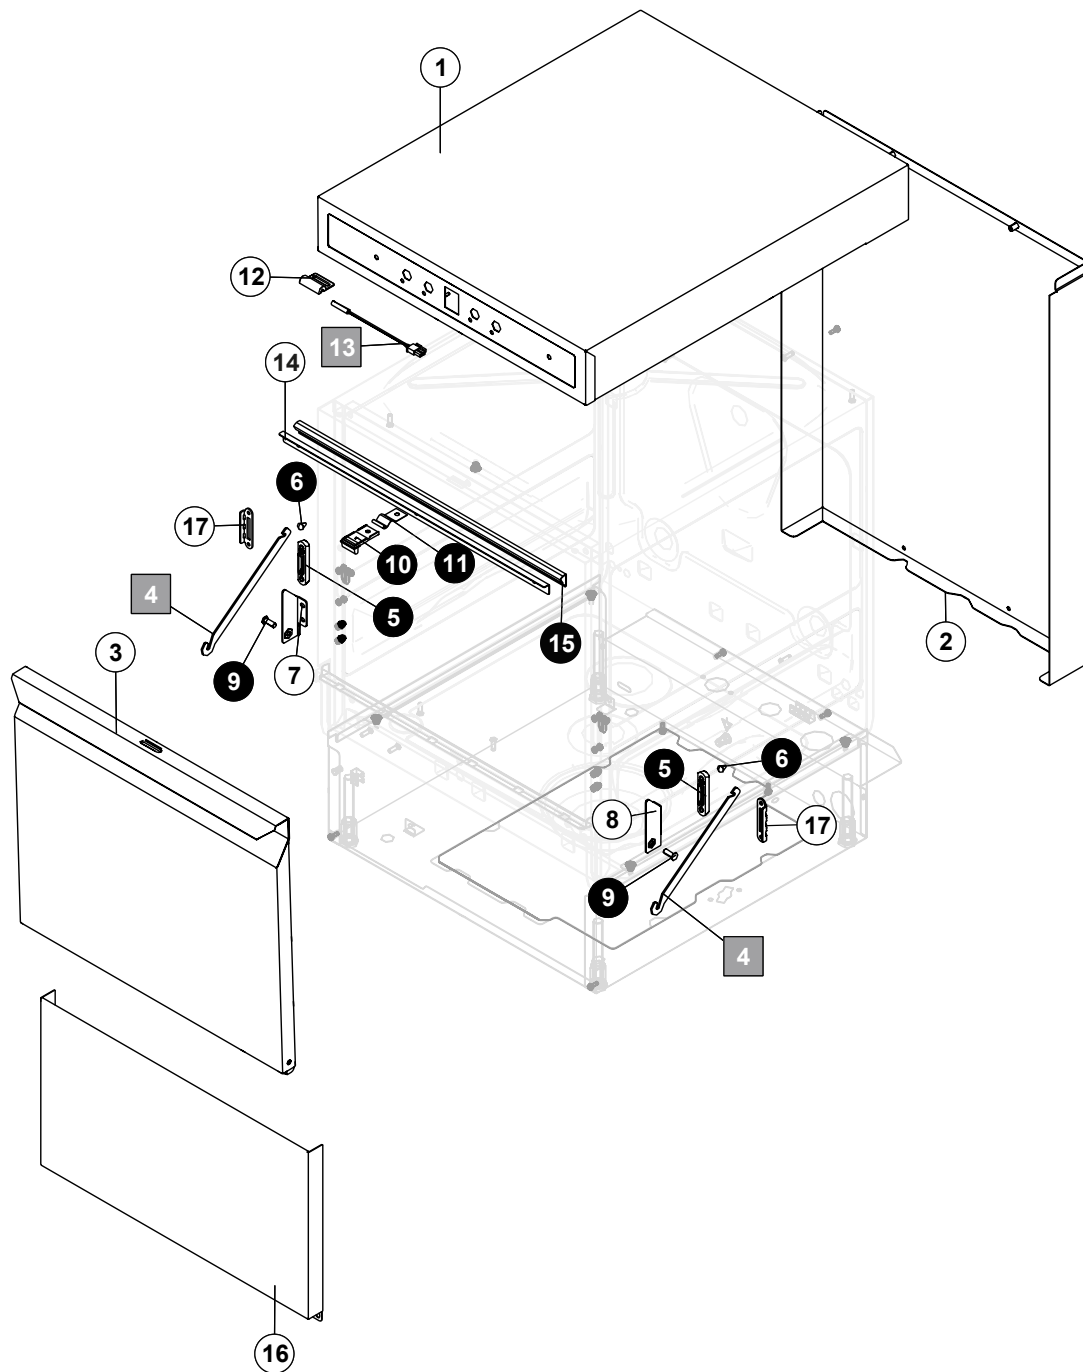

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005129-002	Verkleidung Deckel	
2	04-005135-001	Rückseitenverkleidung	
3	04-005142-001	Tür	
4	04-005151-001	Stange	
5	04-005343-001	Anschlag	
6	00-228828-001	Stopper	
7	04-005363-001	Scharnier	
8	04-005349-001	Scharnier	
9	04-005312-001	Türbolzen	
10	04-005325-001	Türverschluß	
11	04-005326-001	Feder	
12	01-515259-001	Halter Magnetschalter	
13	01-515276-001	Magnetschalter	
14	04-005094-001	Profil	
15	04-005341-001	Türdichtung	
16	04-005223-001	Frontverkleidung	
17	04-005253-001	Türanschlag	


Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005356-001	Zulaufschlauch	
	01-510262-002	Zulaufschlauch	Australien
2	00-378525-001	Dichtung mit Sieb	
3	00-883658-001	Füllventil	Druckloser Boiler
	00-883658-002	Füllventil	Druckboiler
	01-531690-003	Füllventil	G404-90B; Druckboiler
4	01-515331-001	Waterbreak Ersatzteil-Kit	Druckloser Boiler; inkl. Pos. 5 + 6 + 17
5	00-775305-001	Dichtung	
6	00-324384-000	Mutter	
7	04-005356-001	Zulaufschlauch	
8	00-226568-002	Kondensator	
9	00-276903-056	O-Ring	
10	00-323945-016	Schlauchklemme	Druckloser Boiler
11	00-323945-018	Schlauchklemme	
12	00-323945-021	Schlauchklemme	
13	00-323945-035	Schlauchklemme	
14	00-883281-001	Füllstück Service-Kit	
15	00-324402-015	Schlauch	
16	00-324510-242	Schlauchklemme	Druckloser Boiler
17	00-775531-001	Stopfen	
18	00-775612-001	Temperatursensor	
19	01-240076-002	Luftkammer	
20	01-240135-011	O-Ring	
21	01-240761-001	Boilerheizung	
22	01-246214-002	Federbandschelle	
23	01-246214-003	Federbandschelle	
24	01-246371-017	Schlauch	bei Waterbreak mit Flowmeter
25	01-246371-018	Schlauch	bei Spülpumpe
26	01-297816-001	Dosiernippel-Kit	
27	01-515154-001	Halter	
28	01-515260-001	Spülpumpe	
29	00-775866-202	Drucktransmitter	
30	01-539645-001	Halter	
31	04-005083-001	Boiler, kpl.	
32	04-005089-001	Schlauch	
33	04-005155-001	Haltewinkel	
34	04-005172-001	Haltewinkel	
35	00-227073-095	Brücke	
36	04-005098-001	Schlauch	
37	04-005097-002	Schlauch	

4. Füllung, Druckboiler ohne Enthärter

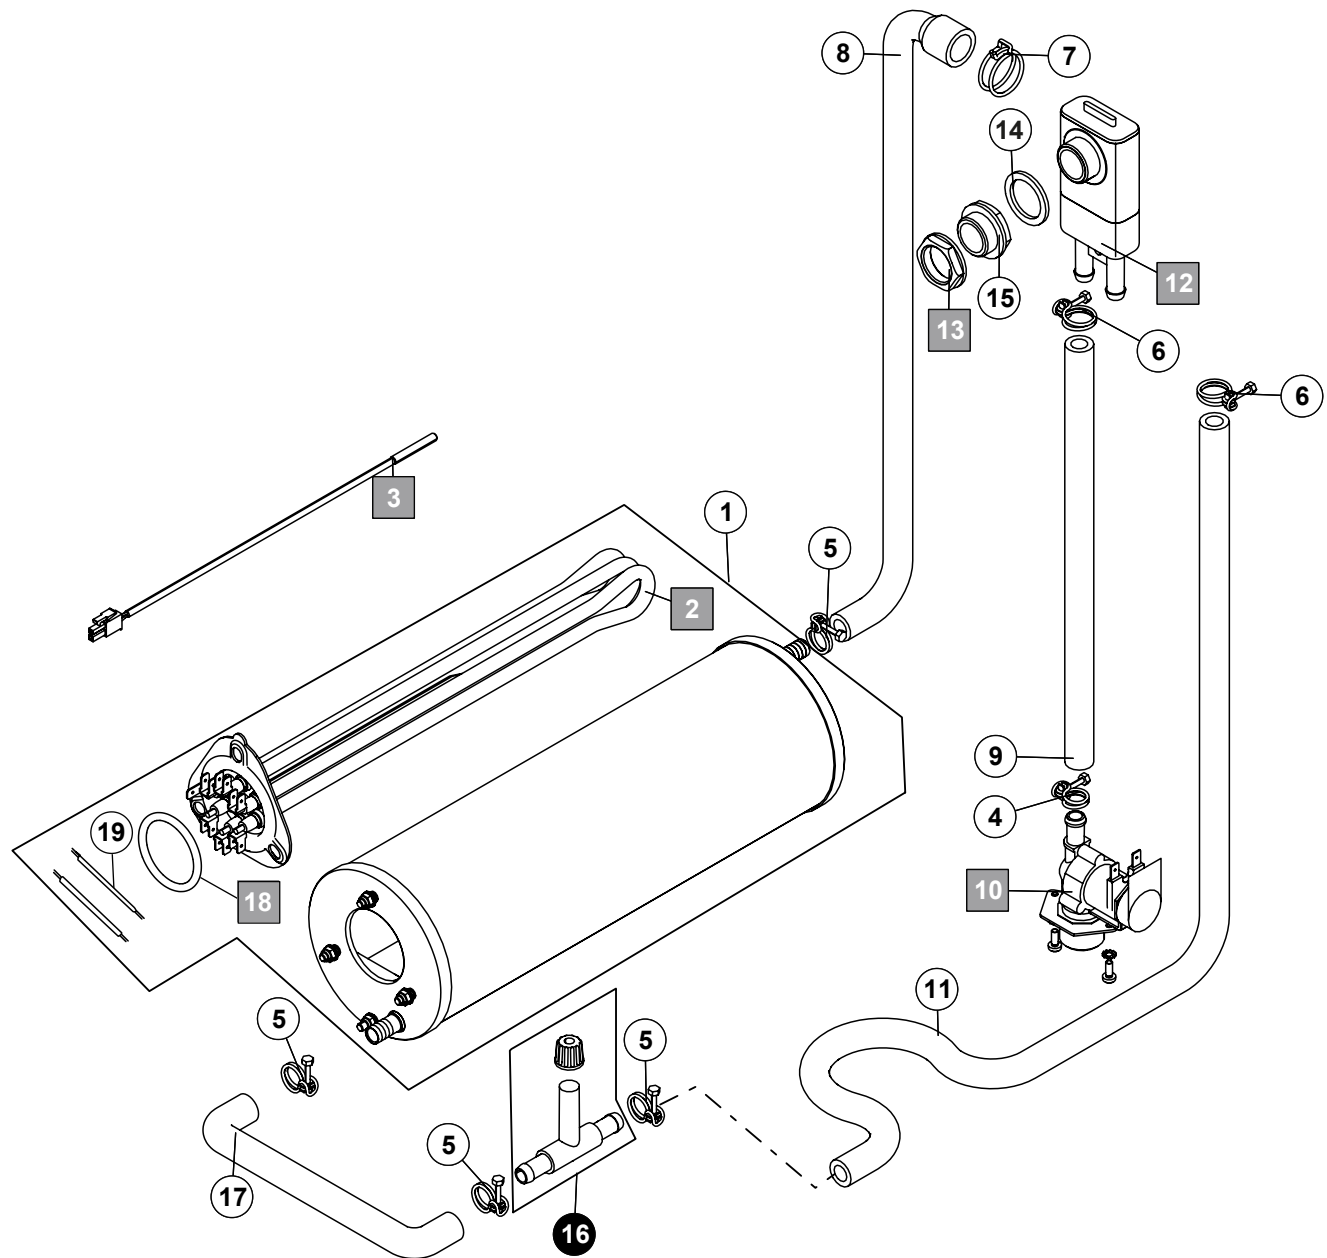

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005057-001	Boiler, kpl.	Druckboiler
2	01-240761-001	Boilerheizung	
3	00-775612-001	Temperatursensor	
4	00-323945-016	Schlauchklemme	
5	00-323945-018	Schlauchklemme	
6	00-323945-021	Schlauchklemme	
7	00-324510-242	Schlauchklemme	
8	04-005170-002	Schlauch	
9	01-297802-004	Schlauch	
10	00-883658-002	Füllventil	
11	04-005184-001	Schlauch	
12	00-775759-002	Rücksaugverhinderer	
13	00-324384-000	Mutter	
14	00-775305-001	Dichtung	
15	01-297500-001	Abdeckung	
16	01-297816-001	Dosiernippel-Kit	
17	04-005226-001	Schlauch	
18	01-240135-011	O-Ring	
19	00-227073-095	Brücke	


5. Füllung, Boiler mit Enthärter

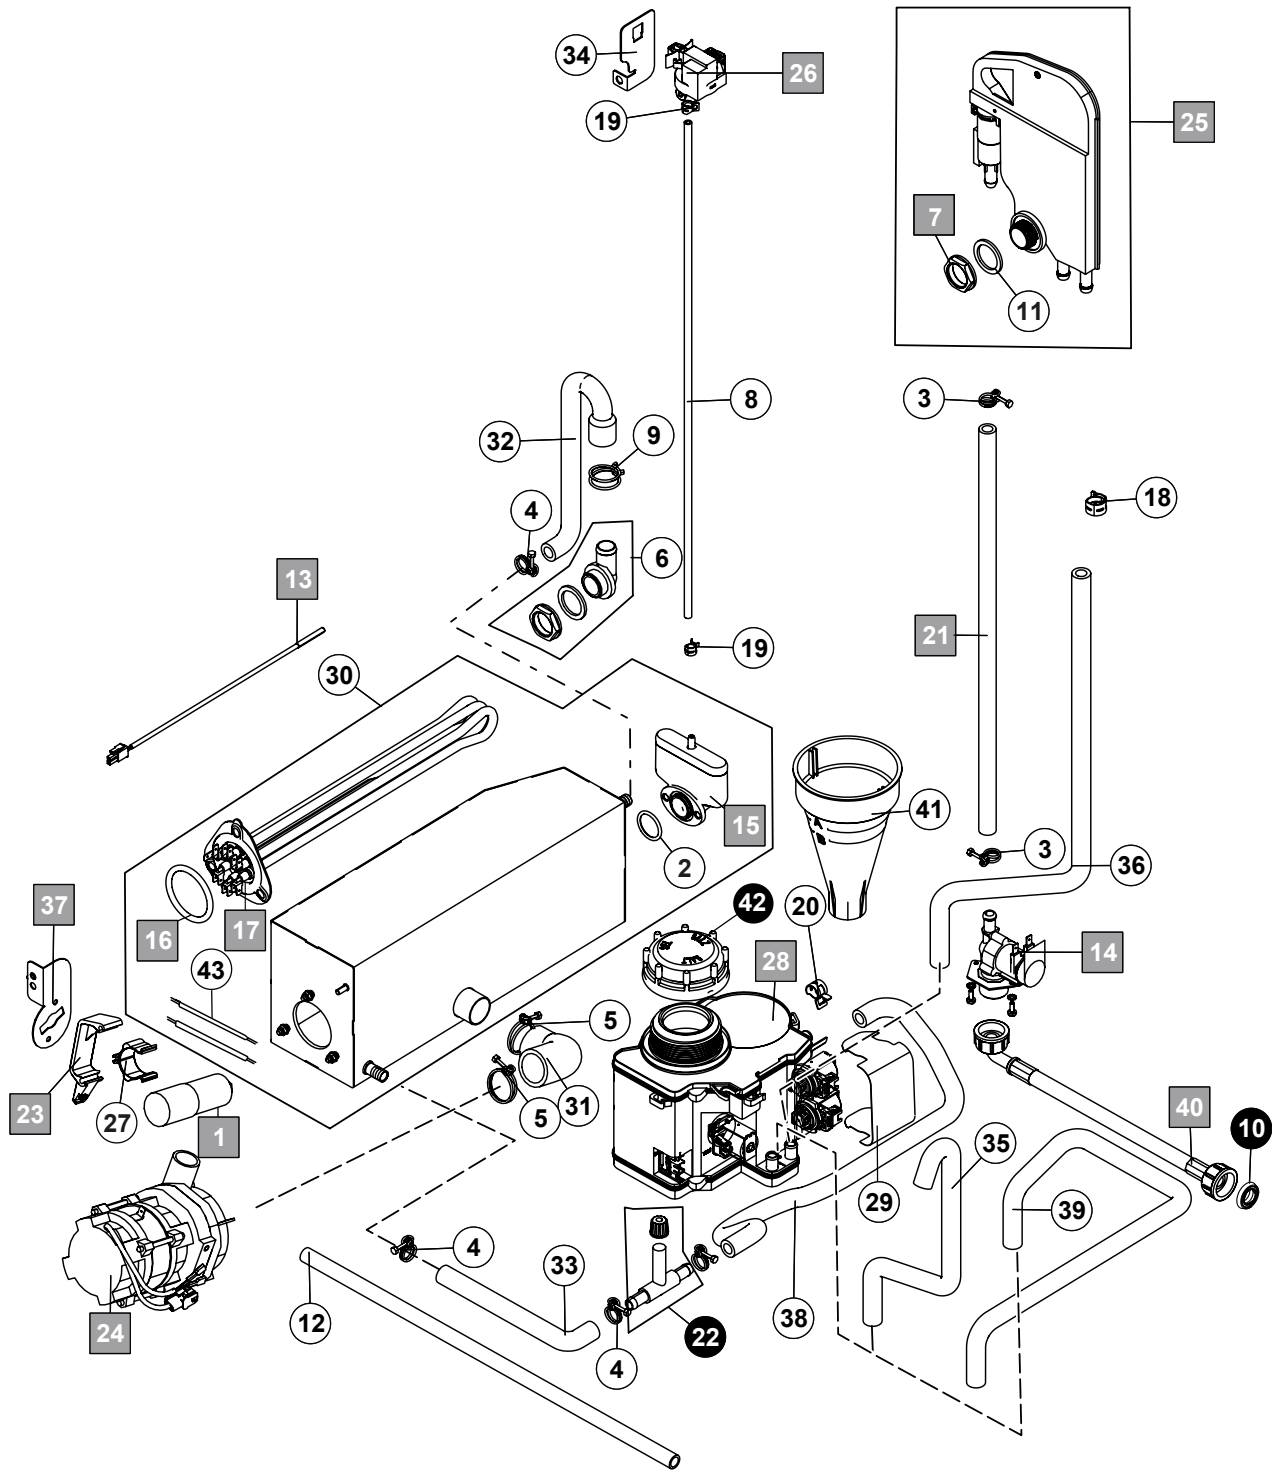

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	00-226568-002	Kondensator	
2	00-276903-056	O-Ring	
3	00-323945-016	Schlauchklemme	
4	00-323945-018	Schlauchklemme	
5	00-323945-035	Schlauchklemme	
6	00-883281-001	Füllstück-Kit	
7	00-324384-000	Mutter	
8	00-324402-015	Schlauch	
9	00-324510-242	Schlauchklemme	
10	00-378525-001	Dichtung mit Sieb	
11	00-775305-001	Dichtung	
12	00-775611-011	Schlauch	
13	00-775612-001	Temperatursensor	
14	00-883658-001	Füllventil	
15	01-240076-002	Luftkammer	
16	01-240135-011	O-Ring	
17	01-240761-001	Boilerheizung	
18	01-246214-002	Federbandschelle	
19	01-246214-003	Federbandschelle	
20	01-246214-008	Federbandschelle	
21	01-246371-018	Schlauch	
22	01-297816-001	T-Stück-Kit	
23	01-515154-001	Halter	
24	01-515260-001	Spülpumpe	
25	01-515331-002	Waterbreak Ersatzteil-Kit	Inkl. Pos. 7 + 11
26	00-775866-202	Drucktransmitter	
27	01-539645-001	Halter	
28	04-005030-001	Enthärter kpl.	inkl. Deckel + Ventile
29	04-005261-001	Abdeckung Softener	
30	04-005083-001	Boiler, kpl.	
31	04-005089-001	Schlauch	
32	04-005097-002	Schlauch	
33	04-005098-001	Schlauch	
34	04-005155-001	Haltewinkel	
35	04-005162-002	Schlauch	Nur bei Pumpenablauf
36	04-005163-002	Schlauch	
37	04-005172-001	Haltewinkel	
38	04-005175-001	Schlauch	
39	04-005180-001	Schlauch	
40	04-005356-001	Zulaufschlauch	
41	04-005367-001	Trichter	
42	04-005030-050	Ersatzteilkpaket (Deckel-Kit)	


Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
43	00-227073-095	Brücke	
	00-609745-000	Salz VE 2Kg	

6. Wasch- und Ablaufpumpe

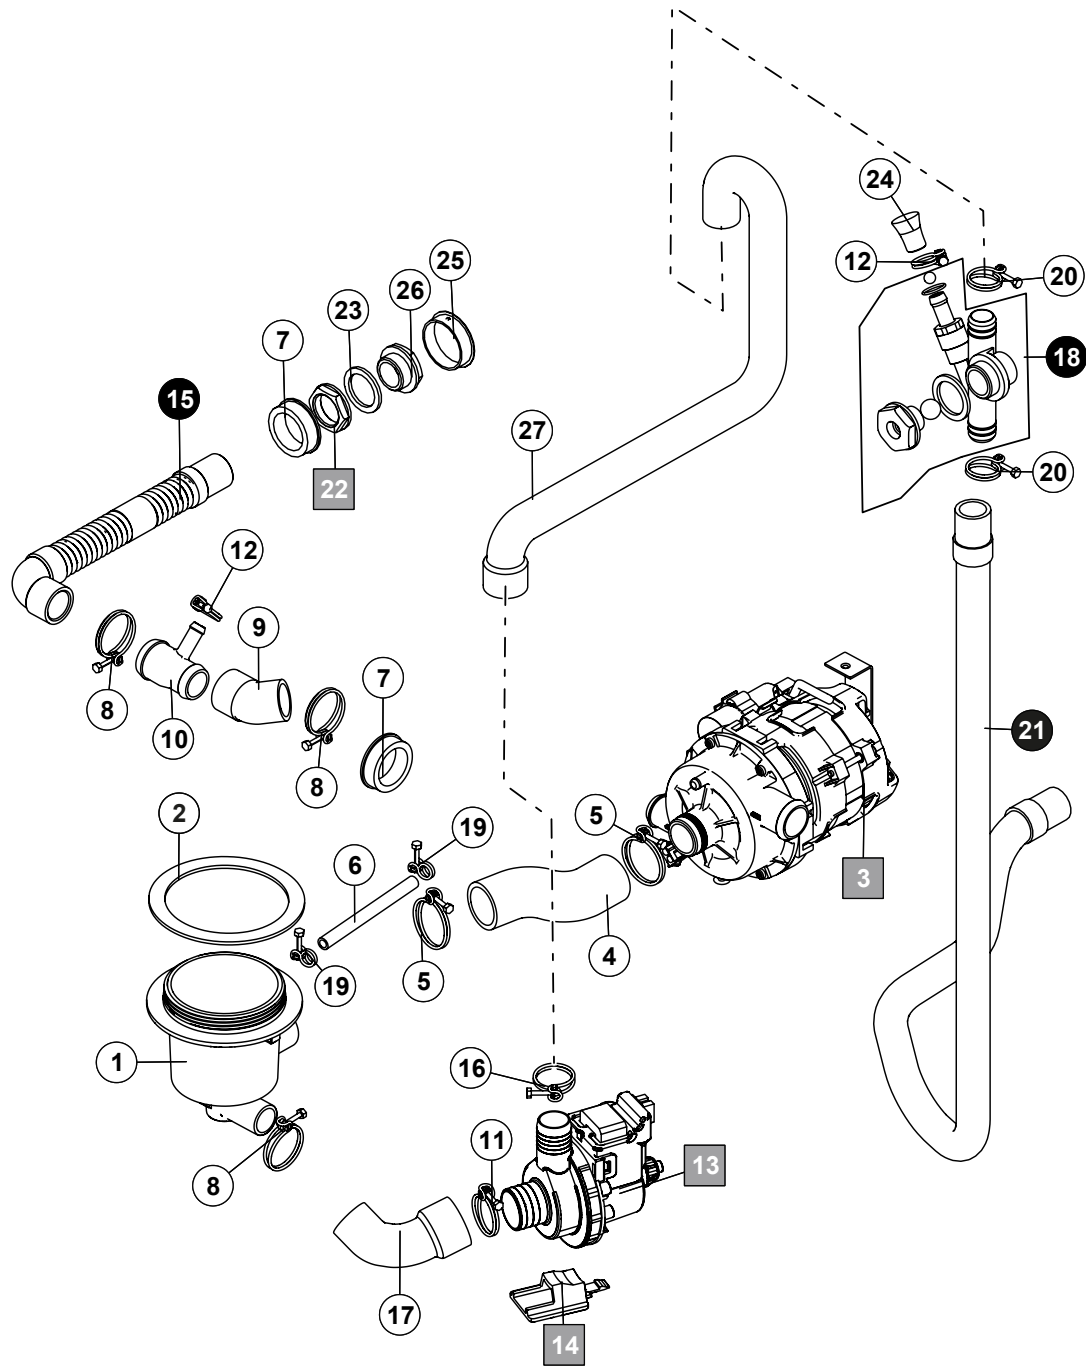


Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005327-001	Tankflansch	
2	04-005358-001	Dichtung	
3	04-005329-001	Waschpumpe, kpl.	
	04-005329-002	Waschpumpe, kpl. 60 Hz	G404-32B
4	04-005344-001	Schlauch	
5	00-323945-037	Schlauchklemme	
6	04-005249-001	Schlauch	
7	00-886756-003	Isolierdurchführung	
8	00-323945-029	Schlauchklemme	Ablauf mit Pumpe; Ablauf ohne Pumpe + ohne Enthärter
	00-323945-033		Ablauf ohne Pumpe + mit Enthärter
9	04-005177-001	Schlauch	Nur bei Ablauf ohne Pumpe
10	01-240788-001	T-Stück	
11	00-323945-035	Schlauchklemme	
12	00-323945-018	Schlauchklemme	
13	04-005077-001	Ablaufpumpe	Nur bei Ablauf mit Pumpe
14	04-005092-001	Halter Ablaufpumpe	
15	00-883961-002	Ablaufschlauch	Nur bei Ablauf ohne Pumpe
16	00-323945-031	Schlauchklemme	Nur bei Ablauf mit Pumpe
17	04-005171-001	Schlauch	
18	01-240142-001	Belüftungsventil, kpl.	
19	00-323945-015	Schlauchklemme	
20	00-323945-140	Schlauchklemme	Nur bei Ablauf mit Pumpe
21	00-324045-000	Ablaufschlauch	
22	00-324384-000	Mutter	
23	00-775305-001	Dichtung	
24	00-775531-001	Blindstopfen	Nur bei Ablauf mit Pumpe
25	00-895609-003	Abdeckung	
26	01-297500-001	Abdeckung	
27	04-005174-001	Schlauch	

7. Wasch- und Spülsystem

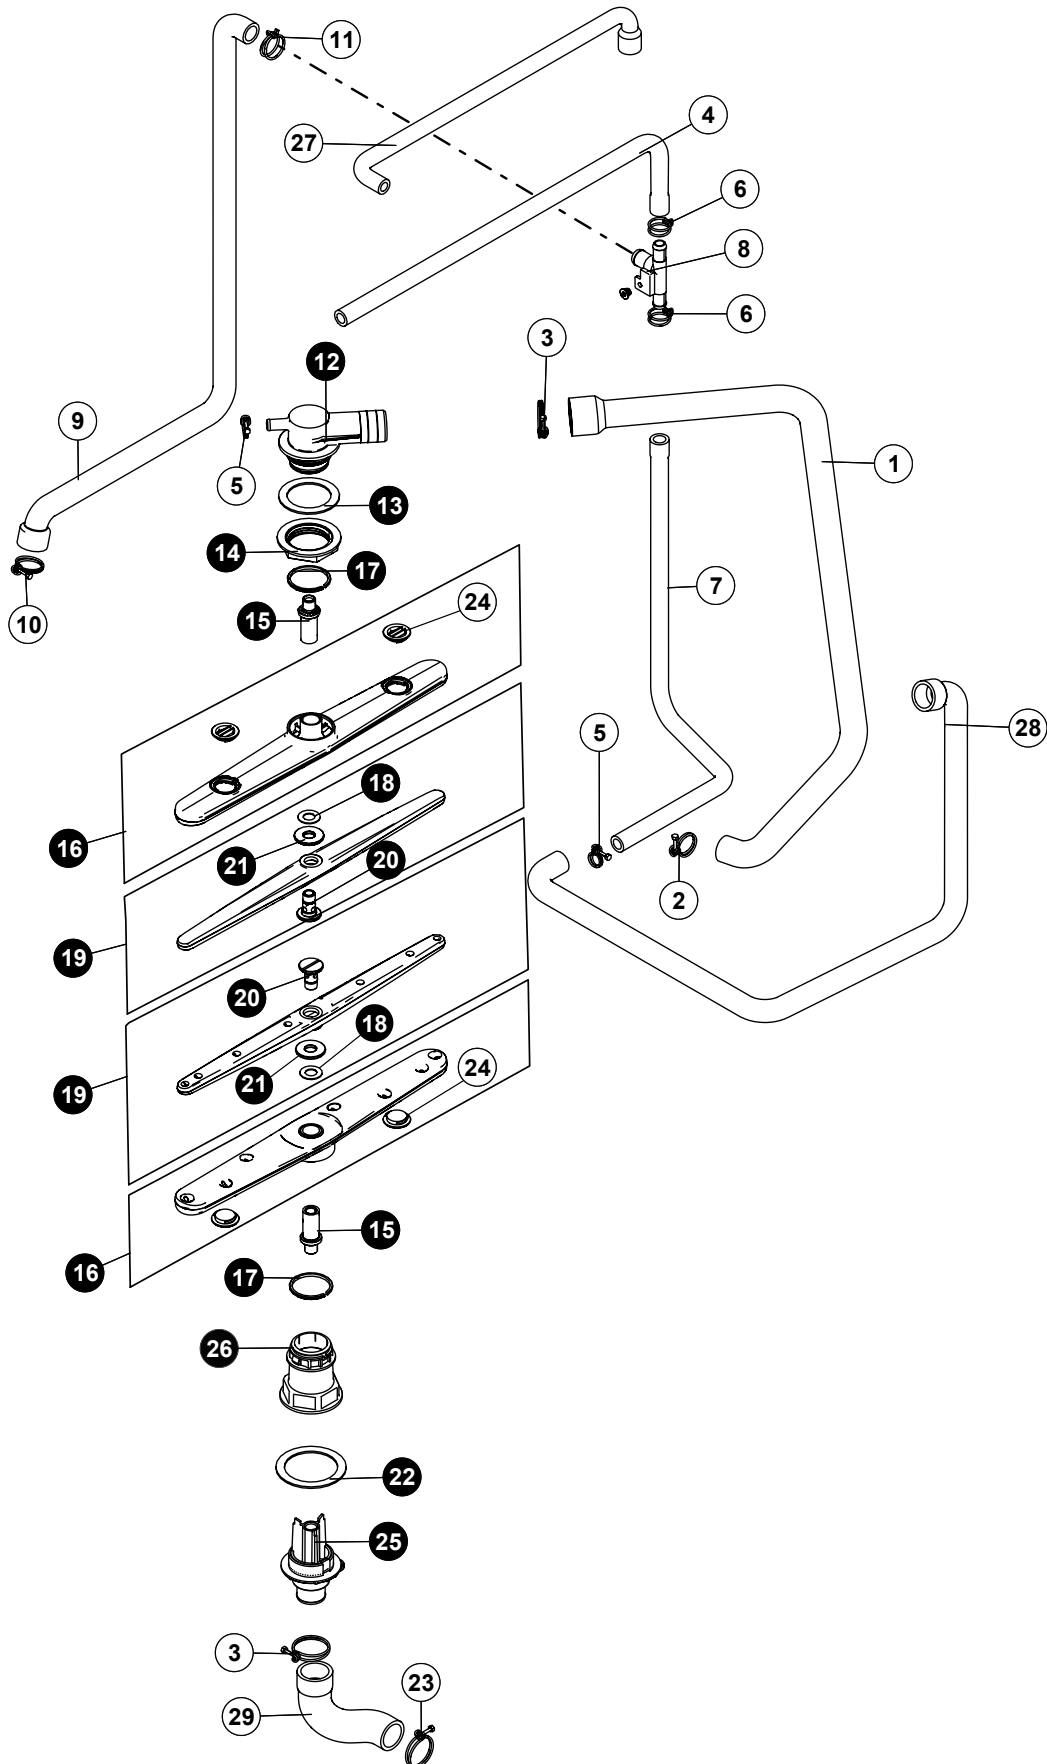


Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005345-001	Steigleitung Waschung	
2	00-323945-029	Schlauchklemme	
3	00-323945-040	Schlauchklemme	
4	04-005166-001	Schlauch	
5	00-323945-018	Schlauchklemme	
6	00-324510-202	Schlauchklemme	
7	04-005166-003	Schlauch	
8	00-324071-000	T-Stück	
9	04-005176-001	Schlauch	Nur bei Spülpumpe (druckloser Boiler)
	04-005170-002	Schlauch	Druckboiler
10	00-323945-033	Schlauchklemme	Nur bei Spülpumpe (druckloser Boiler)
11	00-324510-242	Schlauchklemme	
12	04-005310-001	Obere Wascharmlagerung	
13	00-172986-043	Dichtung	
14	04-005311-001	Trennmutter	
15	04-005025-001	Achse	
16	01-294335-001	Wascharm, kpl.	
17	01-515356-001	Dichtring	
18	00-774072-007	Teflonscheibe	
19	04-005148-001	Spülarm, kpl.	
20	01-240095-001	Achse	
21	01-240205-001	Rändelmutter	
22	00-172986-043	Dichtung	
23	00-323945-037	Schlauchklemme	
24	01-515110-001	Stopfen	
25	04-005149-001	Untere Wascharmlagerung	
26	04-005150-001	Trennmutter	
27	04-005170-002	Schlauch	
28	04-005176-001	Schlauch	
29	04-005346-001	Schlauch	

8. Tank- und Siebssystem

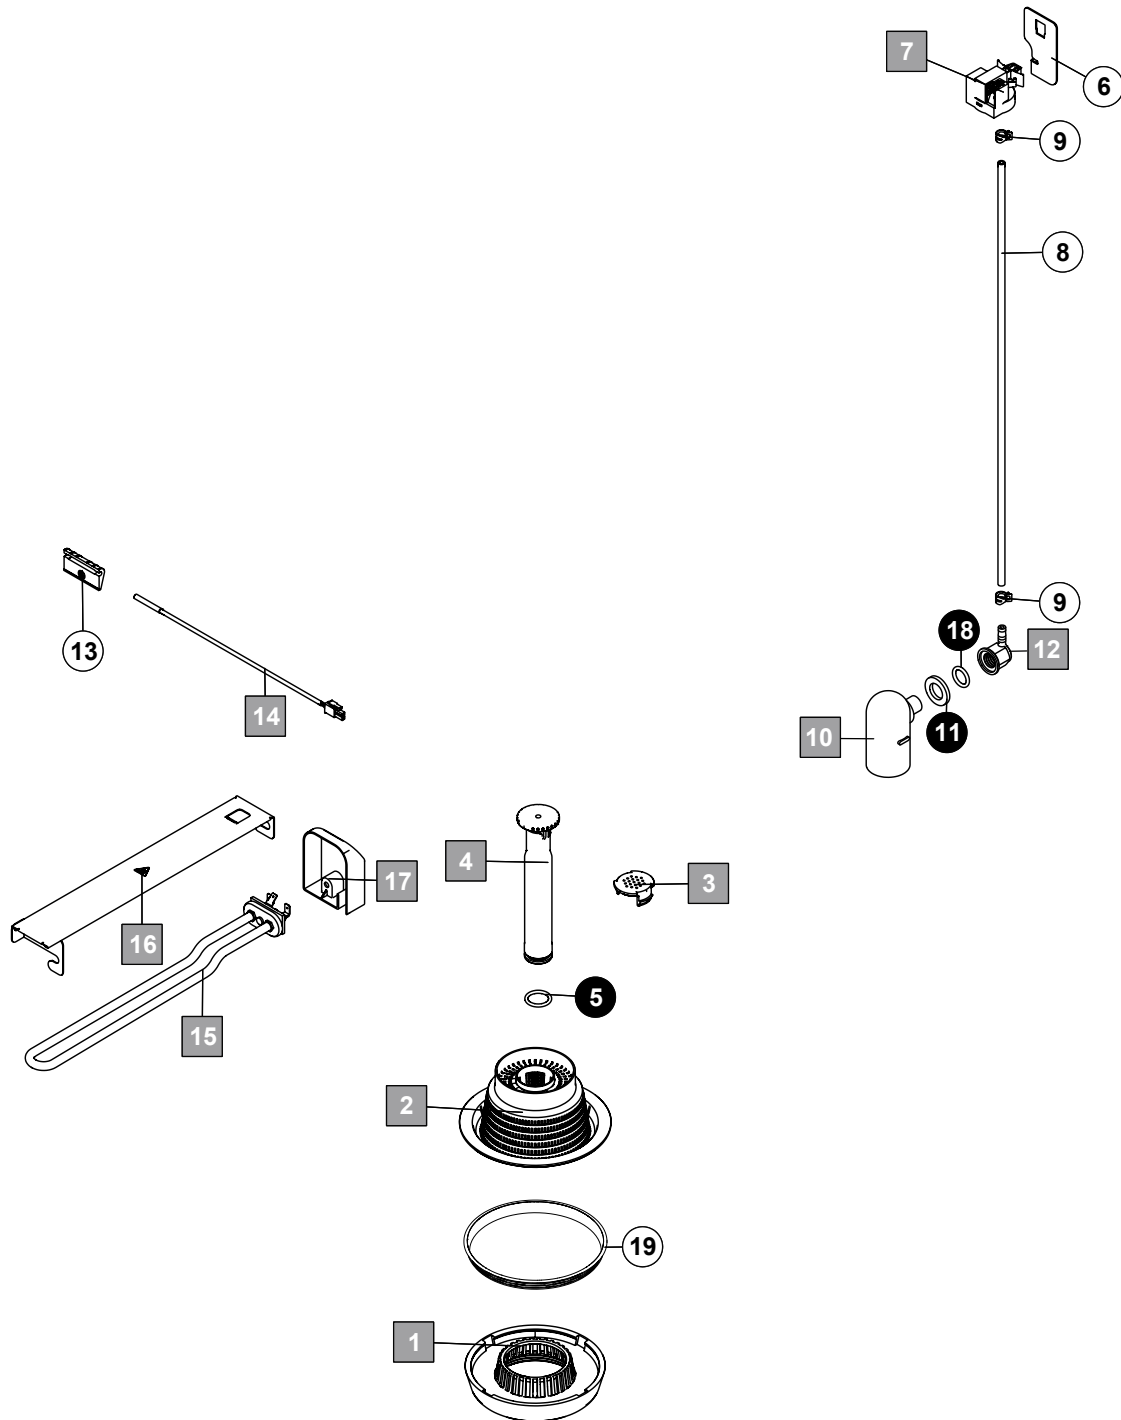


Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005328-001	Mutter Ansaugung	
2	04-005338-001	Sieb	
3	04-005359-001	Abdeckung	nur Siebssystem mit Ablaufpumpe
4	04-005339-001	Standrohr	nur Siebssystem ohne Ablaufpumpe
5	00-276903-076	O-Ring	nur Siebssystem ohne Ablaufpumpe
6	04-005155-001	Haltewinkel	
7	00-775866-202	Drucktransmitter	
8	00-324402-005	Schlauch	
9	01-246214-003	Federbandschelle	
10	04-005370-001	Luftkammer	
11	00-172986-036	Dichtung	
12	04-005368-001	Mutter	
13	01-297719-001	Halter Temperatursensor	
14	00-775612-001	Temperatursensor	
15	04-005192-001	Heizkörper	
16	04-005195-001	Schutzabdeckung Heizkörper	
17	01-515113-001	Schutzabdeckung Heizkörper	
18	00-884505-005	O-Ring	
19	04-005237-002	Dichtung	

9. Reiniger/Klarspüler

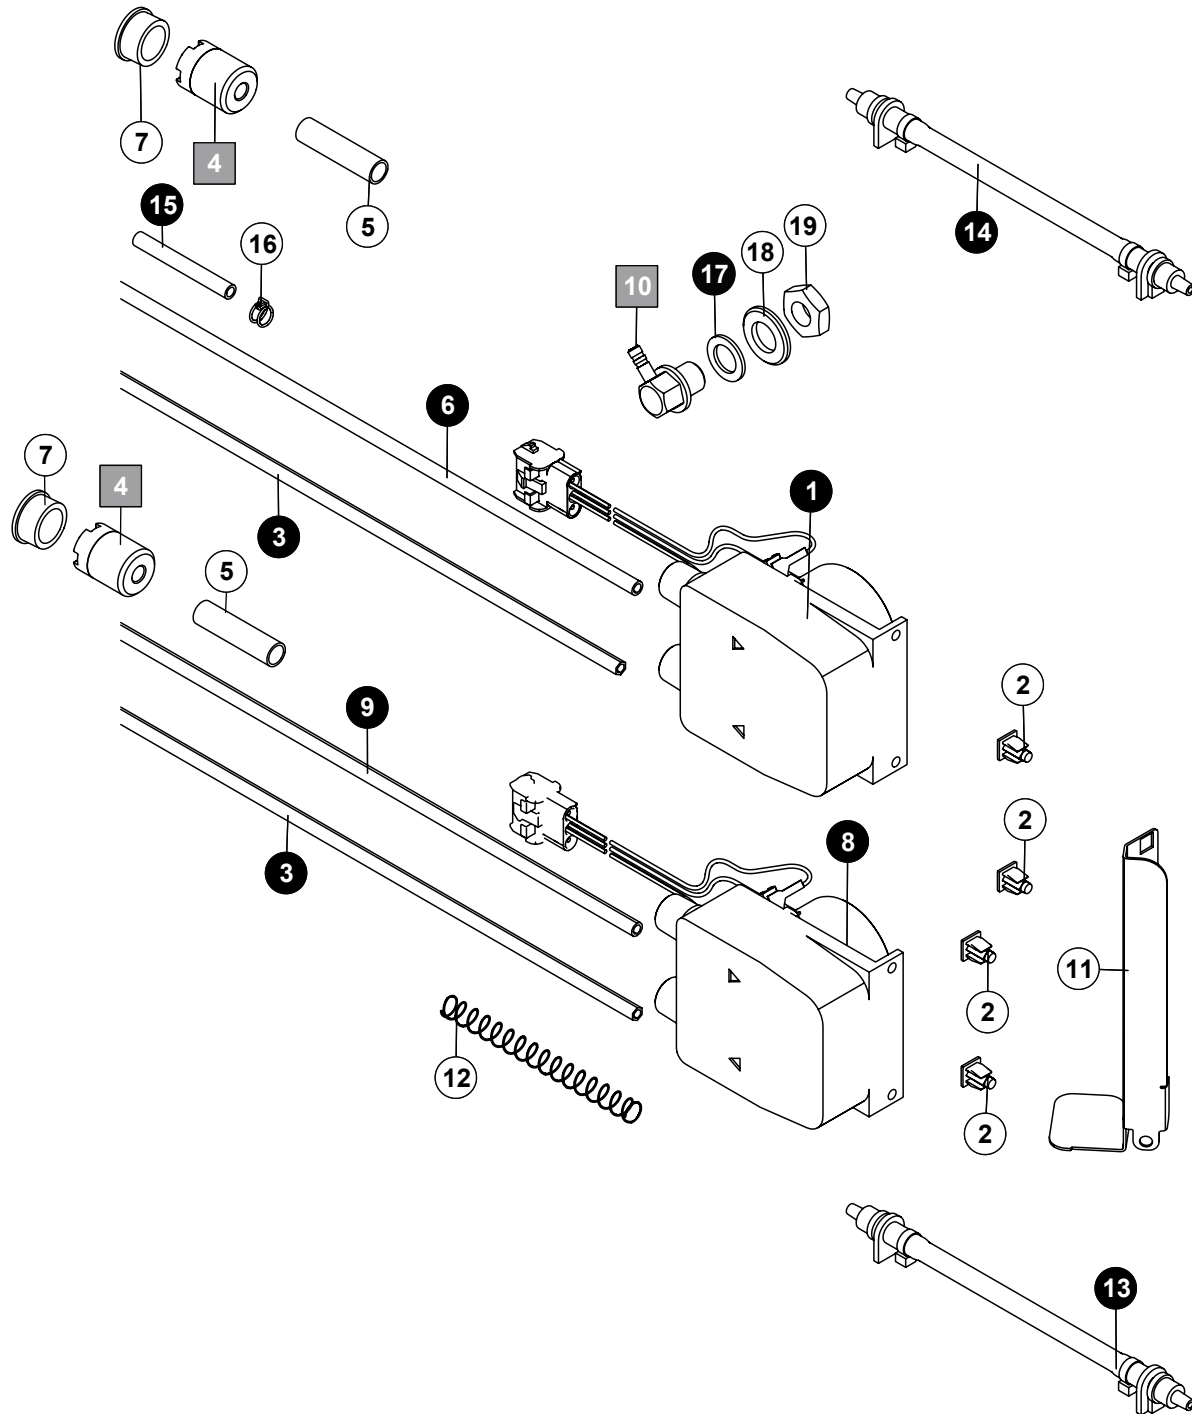

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515269-006	Dosiergerät Klarspüler	Nur für Maschinen mit Klarspüler
2	00-775460-001	Halter	Nur für Maschinen mit Dosierpumpen
3	01-515410-001	Schlauch	
4	00-775239-001	Ansaugstück	
5	01-246210-001	PE-Schlauch (blau)	Nur für Maschinen mit Klarspüler
6	01-515410-013	Schlauch	
7	00-886756-004	Isolierdurchführung	
8	01-515269-002	Dosiergerät Reiniger	
9	01-515410-007	Schlauch	Nur für Maschinen mit Reiniger
10	04-005333-001	Dossiernippel (Reiniger)	
11	04-005251-001	Halter	
12	00-324381-000	Feder	Nur für Maschinen mit Dosierpumpen
13	00-775608-002	Walkschlauch Reiniger Ersatzteilkit	Nur für Maschinen mit Reiniger
14	00-775608-003	Walkschlauch Klarspüler Ersatzteilkit	Nur für Maschinen mit Klarspüler
15	01-515410-017	Schlauch	
16	00-324510-068	Schlauchklemme	Nur Für Maschinen ohne Dosierung
17	00-774072-006	Teflonscheibe	
18	00-602289-000	Scheibe	
19	00-602481-000	Mutter	

10. Steuerung

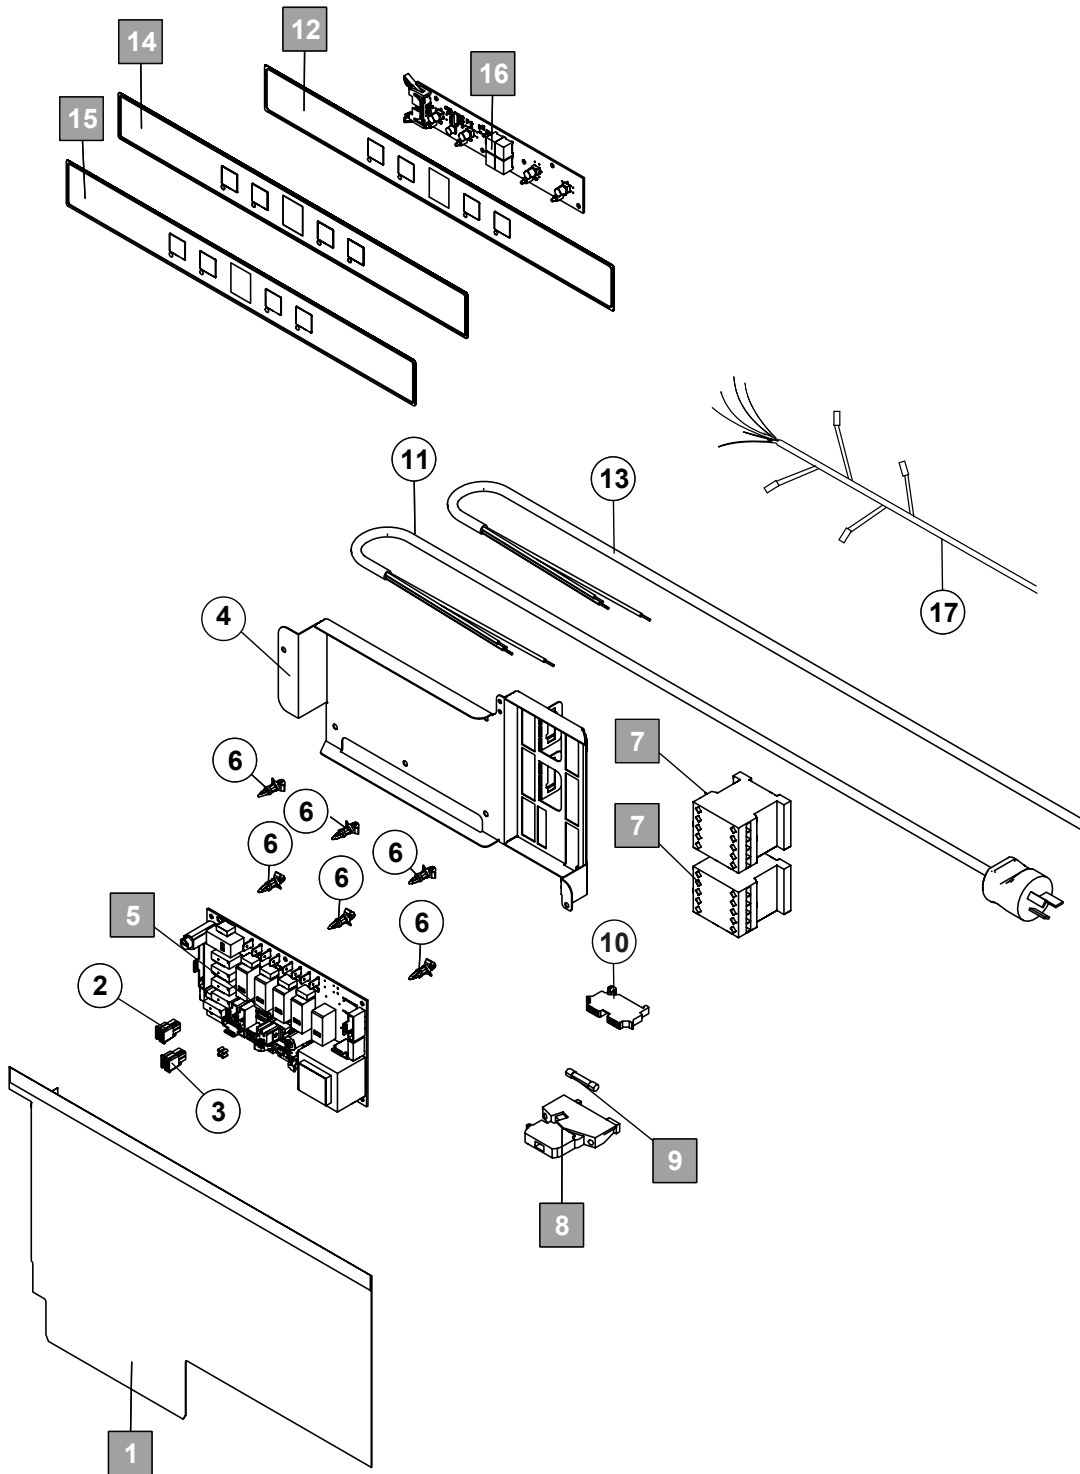

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005224-001	Abdeckfolie	
2	04-005178-001	Stecker	Nur für Druckboiler
3	04-005178-002	Stecker	Nur bei Spülpumpe
4	04-005250-001	Halter	
5	04-005320-001	Steuerung	
6	04-005173-001	Halter	
7	00-695521-062	Schütz	
8	00-775548-001	Sicherungsklemme	
9	00-775570-001	Sicherungseinsatz	
10	00-323979-012	Reihenklemme	
11	01-510061-004	Kabel	Zuleitung nur für Australien
12	04-005046-001	Bedienfolie	
13	00-374343-005	Kabel	Zuleitung 1-polig
14	04-005181-001	Bedienfolie	Cookmax
15	04-005182-001	Bedienfolie	FHE
16	04-005050-001	Bedien- und Anzeigeeinheit	
17	04-005127-001	Kabelbaum	

Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Fachhändler:

PENTAGAST eG
Ruhrstrauch 4
36100 Petersberg
Tel.: +49 (0) 66 1 / 93 48 3-0
E-Mail: info@pentagast.de
Internet: www.pentagast.de