S E R V I C E - M A P P E I - 380

für

Druckgarpfannen

Geräte-Typen: 9481-3 9581-3

9482-3 9582-3

Inhaltsverzeichnis:

1. Aufstellung und Anschluß
2. Technische Beschreibung
3. Bedienungsanweisung
4. Hinweise zum Garen - Braten
   - Schmoren - Dämpfen - Dünsten
5. Reinigung und Pflege
6. Wartung
7. Störungsbeseitigung
8. Ersatzteilliste
9. Zeichnungen

Ident-Nr. 9205.873 177
Mat.-Nr. 0700.282 255

Urheberschutz DIN 34

8. Ersatzteilliste

Pos.	Stück je Gerät	Benennung	Mat.-Nr.
13	1	Schwenktaster-Vorsatz mit Alu-Frontring und Kunststoffhebel schwarz, 3 Positionen Schaltwinkel 2 x 45 Winkelgrad, Best.-Nr. 04.095.0	247 423
	1	Schaltelement mit 2 Schließer, Best.-Nr. 04.900.3	247 424
2	1	Anzeigeleuchte, grün	245 884
6	1	Deckel-Sicherheitsventil komplett	232 360
7+11	2	Kugelknopf 0 45 schwarz DIN 319 (Sicherheitsventil Deckelbremse)	866 096
8	1	Kugelknopf 0 50 schwarz Deckelgriff	251 917
10	1	Kugelknopf 0 32 schwarz Arretierung	234 688
	1	Schwenktastervorsatz mit Alu-Frontring und Kunststoffhebel schwarz, 2 Positionen. Schaltwinkel 90° Best.-Nr. 04-091	247 422
14	2	Schaltelement mit 1 Schließer + 1 Öffner Best.-Nr. 04.9005	247 426
1	1	Schlüsselschalter, Best.-Nr. 04.111.0 Best.-Nr. 04.9005	247 425
	2	Schaltelement mit 1 Schließer + 1 Öffner Best.-Nr. 04.9005	247 426
40	2	Endschalter Typ TI-41 ZHW	247 434

Urheberschutz DIN 34

8. Ersatzteilliste

Pos.	Stück je Gerät	Benennung	Mat.-Nr.
15	1	Druckfeder	84060-832 689
16	1	O-Ring O 66 x 5,33	457 588
17	1	Elektronischer Zweipunktregler Typ TROt -96 di re 12,1k7 Regelbereich: 0 - 250°C, Meßwertgeber: Fe-CuNi V.d.N. Nr. E045.00.455	236 163
14.1	1	Bezeichnungsschild 0-1 Typ 04962.5	287 886
18	1	Thermoelement TE 28 Nr. 0195 R 3/8", 2 m Meßleitung 50 mm EL	215 729
19	1	Microschalter Typ: MP 210-1BT/32	247 396
20	30	Heizstab E2 600 W,380 V,600 mm lg bei Typ 2247/57-3	211 841
	20	Heizstab E2 600 W,380 V,600 mm lg bei Typ 2243/53-3	
21	1	Spindelmotor DSP 4550/6	280 475
22	2	Gußlager	9205.958 093
23	4	Gerätefuß komplett	283 019

Urheberschutz
DIN 34

8. Ersatzteilliste

Pos.	Stück je Gerät	Benennung	Mat.-Nr.
24	1	Torsionsfeder links bei Typ 9482/9582-3	279 306
25	1	Torsionsfeder rechts bei Typ 9482/9582-3	279 307
24	1	Torsionsfeder links bei Typ 9481/9581-3	279 351
25	1	Torsionsfeder rechts bei Typ 9481/9581-3	279 352
41	1	Feder für Deckelbremse	245 688
26	1	Lippendichtung 1004 x 764 bei Typ 9482/9582-3	284 188
	1	Lippendichtung 754 x 764 bei Typ 9481/9581-3	284 095
27	2	Lagerbock	233 983
28	2	Zylinderschraube mit Innensechskant M 10 x 80	116 493
29	4	Zylinderschraube mit Innensechskant M 10 x 30	116 480
30	1	Winkel links (Sicherungs-Scharnierwelle)	84037-832 893
	1	Winkel rechts (Sicherungs-Scharnierwelle)	84037-832 892
32	1	Motorschutzschalter PK2MO-6/c	245 948
33	2	Schütz DIL 04-31	245 986
34	1	Sicherung 2 A	561 480

Urheberschutz
DIN 34


8. Ersatzteilliste

Pos.	Stück je Gerät	Benennung	Mat.-Nr.
35	1	Druckfeder	245 687
36	1	Sicherheitstemperaturbegrenzer	212 844
37	1	Silikon-Durchführungstülle	530 303
38	1	Halter für Fühler	9205.860 991
39	1	Hutprofil	9205.857 910


>>>>>>> **Achtung !**


Bei Bestellungen von Ersatzteilen ist in jedem Fall die Fert.-Nr. mit anzugeben.

Urheberschutz DIN 34

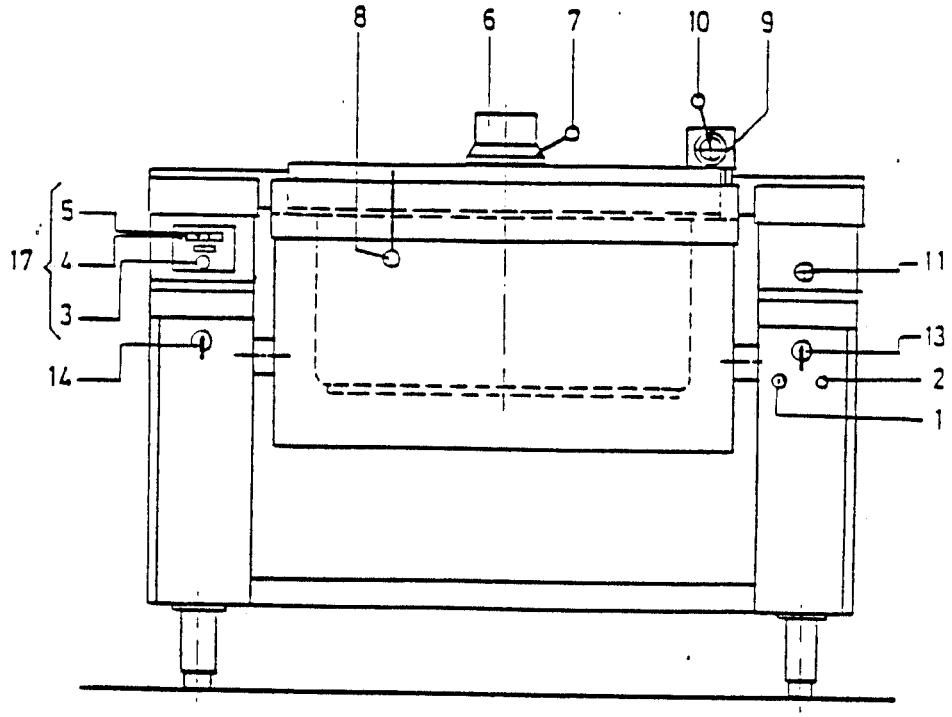


1 – Schlüsselschalter
2 – Kontrolleuchte
3 – Temperatureinstellung
4 – Kontrolleuchte - Heizung
5 – Digitalanzeige
17 – Elektronik-regler
6 – Deckel-Sicherheitsventil
7 – Verriegelungshebel
8 – Griffstange für Deckel
9 – Arretierung für Verschluß
10 – Verriegelungshebel für Arretierung
11 – Sperrknopf für Deckelsicherung
12 – Sicherungssperre für Deckel
13 – Schwenktaster – ● – kippen
● – heben
14 – Schalter – Heizung

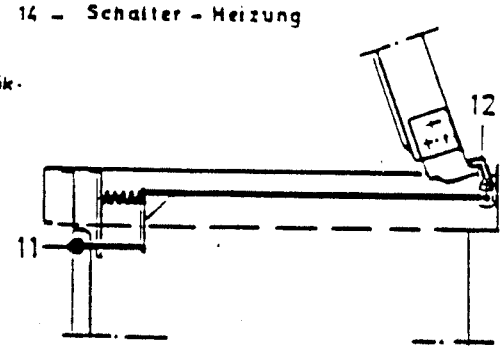


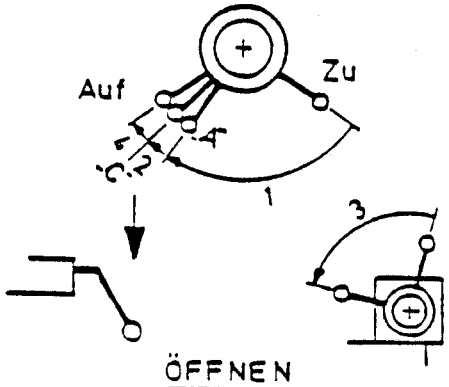

ÖFFNEN

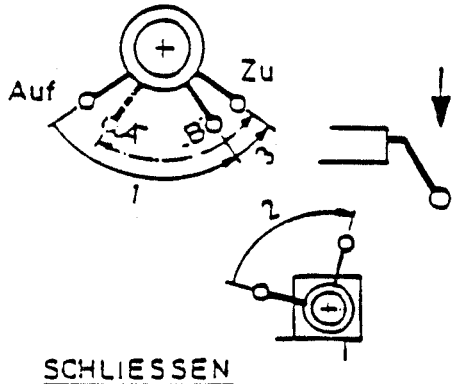

SCHLIESSEN

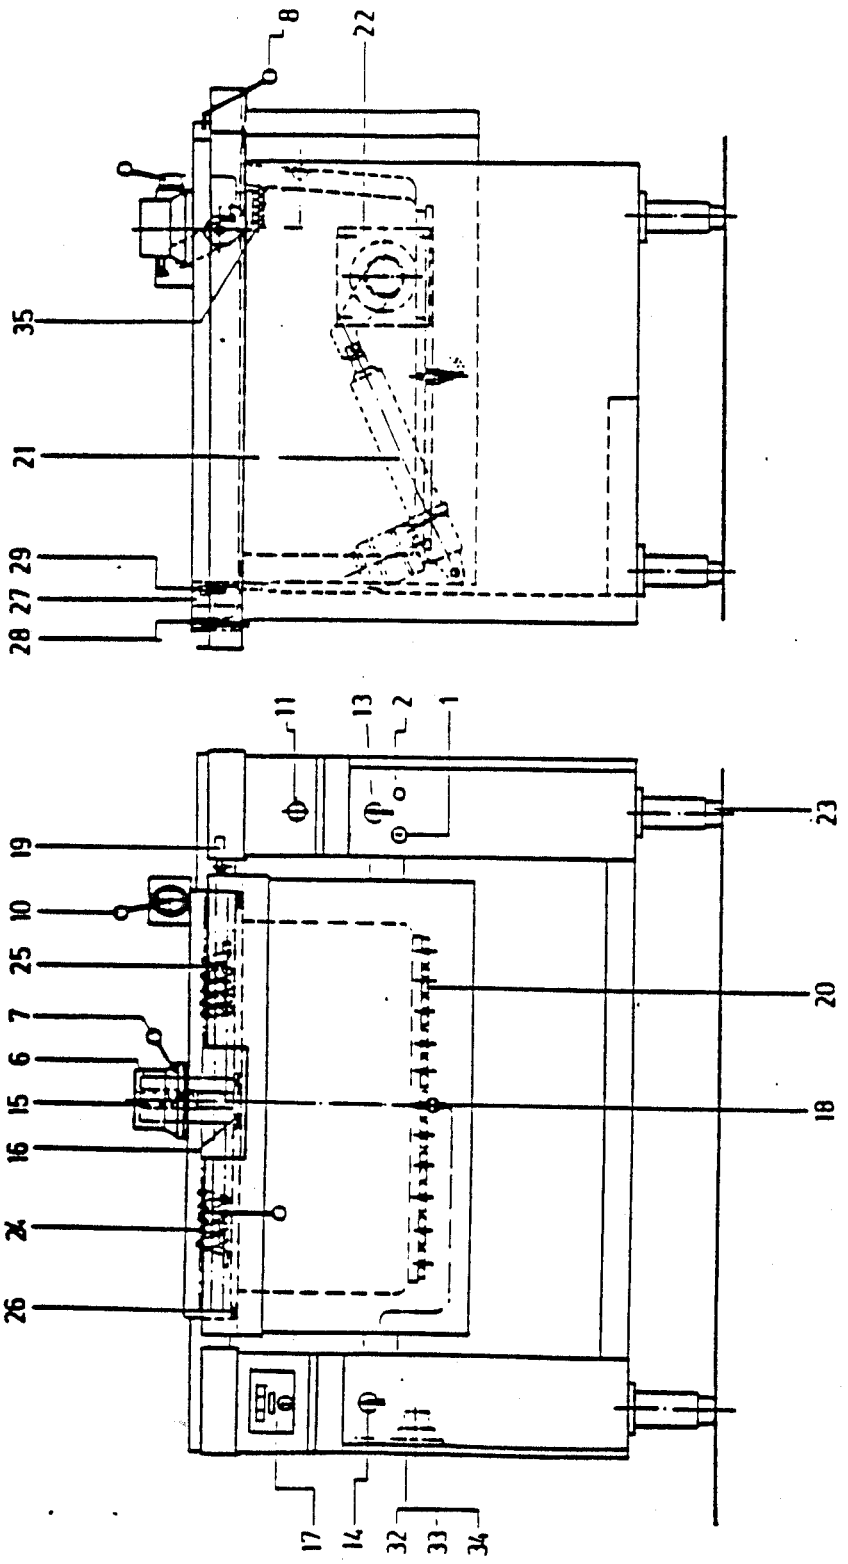
8
22
35
21
29
27
28
11
13
2
1
23
19
10
25
20
7
6
15
18
16
24
26
17
14
32
33
34